

Sturmaxo

EAM1564

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.
МОТОБУР БЕНЗИНОВИЙ**



Зміст

Опис	3
Зовнішній вигляд	4
Комплект поставки	4
Технічні характеристики	5
Правила техніки безпеки	7
Правила експлуатації обладнання	10
Технічне обслуговування обладнання	16
Гарантійне зобов'язання	19



Відсутність гарантійного талона, або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

ОПИС

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку інструменту торговельної марки **Sturmaxo**. Наші продукти відрізняються прогресивним дизайном та сучасними конструкторськими рішеннями. Ми приділяємо значну увагу якості виконання наших виробів. Сподіваємося, що наша продукція стане надійним помічником для Вас на довгі роки.

Мотобур бензиновий призначений для ручного механізованого буріння на відкритих майданчиках отворів у ґрунті під встановлення стовпів, садіння дерев, для буріння промерзлих ґрунтів, льоду, для шурфів під час будівництва, окрім обробки твердих матеріалів типу дерева, цегли тощо.

В мотобурах **Sturmaxo** ми удосконалили конструкцію та використовуємо тільки перевірені рішення.

Наші переваги:

- Ударостійкий пластик** - використовується лише високоякісний пластик первинної переробки.
- Потужний двигун** - двотактний двигун об'ємом 63,3 см³.
- Праймер** - насос для підкачки палива значно полегшить пуск у холодну пору року.
- Ергономічні рукоятки** - зручні рукоятки, призначені для роботи на двох операторів.
- Швидка заміна шнека** - безключова заміна шнека значно спростить роботу.




Уважно вивчите дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігаєте її в захищеному місці.



Інструменти побутової серії не призначені для роботи з перевантаженнями. Після безперервної роботи протягом 15-20хв., необхідно вимкнути двигун та дати пилці охолонути 5-10хв. Рекомендована робота з електропилою - 20 годин на тиждень.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Рукоятка | 2. Глушник |
| 3. Ручний стартер | 4. Кришка паливного бака |
| 5. Паливний бак | 6. Вимикач запалення |
| 7. Курок управління дроселем | 8. Привідний вал |

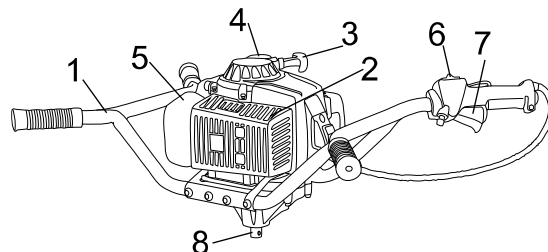


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Двосторонній гайковий ключ – 1шт.
Торцевий ключ з хрестовою викруткою – 1шт.
Внутрішній шестигранний гайковий ключ – 2шт.

Стопорний штифт – 1шт.
Роз'ємний палець – 1шт.



Ні в якому разі не слід вносити зміни в початкову конструкцію інструмента. Завжди використовуйте оригінальні запасні частини. Несанкціонована зміна конструкції виробу, або використання не дозволених насадок може стати причиною серйозної, або смертельної травми.

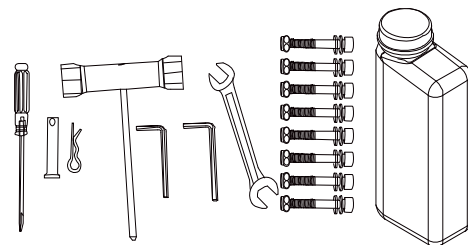

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EAM1564
Двигун	1E48-F 2-тактний з повітряним охолодженням
Об'єм двигуна	63,3 см ³
Потужність двигуна	2800 Вт
Число обертів двигуна	9200 об/хв
Частота обертання холостого ходу	3200 об/хв
Швидкість обертання центробіжної муфти зчеплення	4200 об/хв
Запалення	Запалення розрядом конденсатора (CDI)
Об'єм паливного бака	1,5 л

Паливо	Бензин AI92 + олива (25:1)
Витрата палива	1,7 л/год
Діаметр конектора шнека	20 мм
Число обертів бура на холостому ходу	300 об/хв
Звуковий тиск L_pA дБ(A) (dB(A))	102
Невизначеність вимірювання звукового тиску K_pA дБ(A) (dB(A))	3
Акустична потужність L_wA дБ(A) (dB(A))	113
Невизначеність вимірювання акустичної потужності K_wA дБ(A) (dB(A))	3
Рівень вібрації a_h м/с ² (m/s ²)	5
Невизначеність вимірювання показників вібрації K_b м/с ² (m/s ²)	1,5
Максимальний діаметр буріння	300 мм
Вага	10,58 кг
Комплектація	Шнеки та подовжувач в комплект не входять



ТМ *Sturmaxo* постійно працює над удосконаленням своєї продукції, в зв'язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, що не порушують основних принципів управління. Таких, як зовнішній вигляд, конструкція і оснащення виробу, так і в зміст цього посібника, без попереднього повідомлення споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на поліпшення і модернізацію виробу.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Більшості нещасних випадків можна запобігти, якщо дотримуватися інструкцій з безпеки, які представлені в цьому посібнику з експлуатації. Нижче розглянуті найбільш поширені джерела небезпеки, а також шляхи запобігання їх виникненню.

1. Мотобур повинен використовуватися тільки дорослими людьми в хорошій фізичній формі, ознайомленими з керівництвом з експлуатації.
2. Не працюйте з мотобуром, якщо Ви втомилися, або перебуваєте під впливом алкоголю, або медикаментів.
3. Одягайте нековзне захисне взуття, захисні рукавички, окуляри, навушники і шолом.
4. При роботі з інструментом, ніколи не надягайте шарфи, прикраси і тому подібне, що може потрапити під обертові частини інструменту і бур.
5. Не дозволяйте людям перебувати в робочій зоні під час запуску і роботи.
6. Не починайте роботу, поки Ви не переконаєтеся, що робоча зона чиста. Не користуйтеся поблизу електричних кабелів.
7. Використовуйте мотобур тільки в добре провітрюваних місцях, не користуйтеся мотобуром в закритих приміщеннях і якщо є вибухові, або легкозаймисті пари.
8. Переміщуйте мотобур з вимкненим двигуном і з видаленим шнеком.
9. Негайно замініть шнек, при наявності на ньому будь-яких тріщин, або пошкоджень.
10. Використовуйте суміш бензину з октановим числом 92 і оливи для двотактних двигунів, в співвідношенні 25: 1.
11. Заправляйте інструмент на достатній відстані від джерел вогню і з вимкненим двигуном. Ніколи не паліть під час заправки мотобура.

12. Ніколи не знімайте кришку паливного бака коли працює двигун. Якщо паливо розіллється, перед запуском видаліть мотобур мінімум на 3 метри від цього місця.
13. Завжди тримайте рукоятки мотобура сухими і чистими.
14. Перед запуском переконайтеся, що шнек нічим не заблокований.
15. Завжди працюйте в стійкому і безпечному положенні.
16. Ніколи не чіпайте шнек і не виконуйте обслуговування при працюючому двигуні.
17. Переконайтеся, що шнек не обертається на холостому ходу двигуна.
18. Міцно тримайте мотобур обома руками; тримайте всі частини тіла далеко від шнека і глушника.
19. Ніколи не намагайтеся виконати сервіс або ремонт, який не входить в повсякденне обслуговування. Зверніться в спеціалізований сервіс.
20. Зберігайте мотобур у вертикальному положенні в сухому місці з порожнім паливним баком.
21. Перевіряйте мотобур кожен день, щоб переконатися що кожне пристосування функціонує.
22. Переміщуйте мотобур під час роботи на холостому ходу двигуна.
23. Ніколи не чіпайте ковпачок свічки запалювання, або високовольтний провід, якщо двигун працює. Це може привести до удару електричним струмом.
24. Не використовуйте мотобур, поки повністю не зрозумієте специфічних методів роботи. Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника під час технічного обслуговування.
25. Після того, як двигун заведеться, або перед його зупинкою, дайте йому попрацювати 2-3 хвилини на холостому ходу без навантаження. Уникайте роботи на високих обертах без навантаження. Ніколи різко не зупиняйте двигун на високих швидкостях.
26. Ніколи не чіпайте глушник і циліндр після запуску двигуна. Це може привести до серйозних опіків.

27. Якщо Ваш мотобур більш непридатний до використання, утилізуйте його належним чином, без нанесення шкоди навколишньому середовищу, віднісши його Вашого місцевого дилера, який організовує необхідну утилізацію.

28. Передавайте свій мотобур тільки кваліфікованим користувачам, повністю ознайомленими з правильною експлуатацією мотобура. Іншим користувачам давайте керівництво до інструкцій з експлуатації, яке вони повинні прочитати перед використанням мотобура.

29. Сервіс, не зазначений в цьому посібнику, має виконуватися кваліфікованим персоналом.

30. Зберігайте це керівництво під рукою і звертайтеся до нього перед кожним використанням інструменту.

31. Не розбирайте ручний стартер, Ви можете отримати травму від поворотної пружини.

32. Регулярно перевіряйте, налаштовуйте, ремонтуйте і очищайте інструмент. При заміні деталей, використовуйте інструменти, рекомендовані нашою компанією.

33. Забороняється приєднувати до механізму інструменти і пристосування, які не вказані виробником.

Безпечна дозаправка паливом

Бензин - легкозаймиста речовина, а пари бензину можуть вибухнути. Заправляйте мотобур на відкритому повітрі. Устаткування має бути відключено і встановлено на рівну поверхню. Не наповнюйте паливний бак вище рівня паливного фільтра. Ніколи не паліть поруч з бензином і тримайте на безпечній відстані інші вогне небезпечні речовини. Зберігайте бензин в стандартному контейнері.



Даний посібник не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації електропили. Тому, при роботі з інструментом керуйтеся здоровим глуздом, будьте максимально уважними та обережними.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

Розпакуйте виріб та всі комплектуючі. Обов'язково перевірте виріб на предмет відсутності пошкоджень.

1. Перевіряйте весь апарат перед кожним використанням на наявність зносу, ослаблених, або пошкоджених частин.



Забороняється використовувати інструмент в несправному стані.


2. Постійно очищайте ручки від масла і палива.
3. Забороняється запускати двигун в закритому приміщенні, чи будівлі. Вихлопні гази містять небезпечну речовину монооксид вуглецю (чадний газ).
4. Відрегулюйте швидкість холостого ходу належним чином для забезпечення повної зупинки ріжучої головки при розблокуванні пускового пристрою.
5. Перед дозаправкою, оглядом, або припиненням роботи з інструментом необхідно зупинити двигун.
6. При роботі тримайте інструмент обома руками.
7. Забороняється використовувати допоміжні пристосування та не оригінальні запасні частини.




РЕКОМЕНДОВАНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІШУВАННЯ БЕНЗИН:ОЛИВА 25:1. МИ РЕКОМЕНДУЕМО ДО ВИКОРИСТАННЯ: Sturmax MOS-2T-1L

Встановлення рукоятки


Вставте дві частини рукоятки в агрегат. Зафіксуйте за допомогою 8 болтів і гайок.

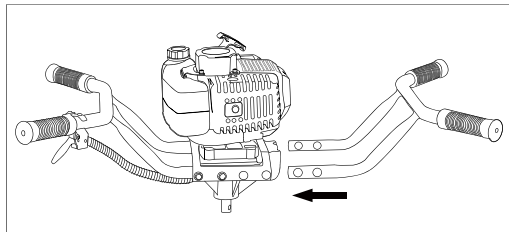**Встановлення головки бура**


Встановіть свердло бура на вихідний вал шнека.

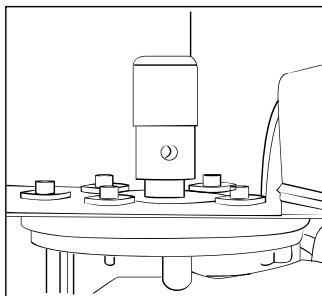

Вставте стопорний штифт та закріпіть його роз'ємним пальцем.

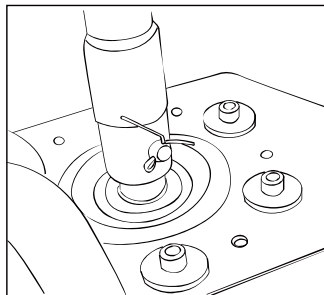


Перед встановленням головки бура можна встановити подовжувач шнека.

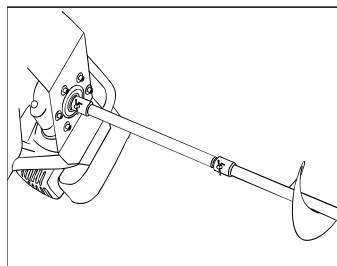


Робота з інструментом**Запуск двигуна**


1. Заправте паливний бак паливом, змішаним з оливою в пропорції 25:1.
2. Переведіть дросельний важіль в положення закрито.

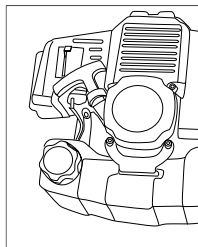ВИМК**ВКЛ**


3. Декілька разів запустіть заправний насос до досягнення потоку палива з прозорою трубки.

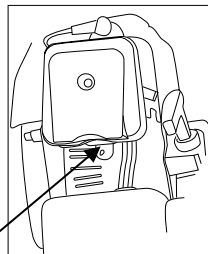**Заправний насос**

4. Встановіть перемикач запалювання в положення "ВКЛ"

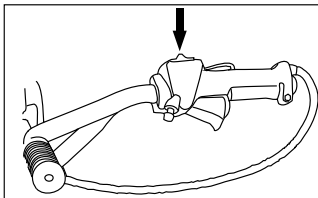

5. Надійно утримуючи раму, потягніть за ручний стартер для запуску двигуна.

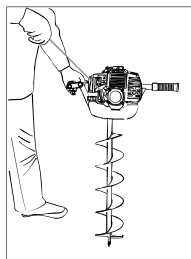

6. Після запуску двигуна поступово відкрийте дросельну заслінку, щоб розблокувати дросельний важіль.
7. Дайте двигуну прогрітись протягом 60 секунд перед початком роботи.

Примітка:


1. При повторному запуску відразу ж після зупинки двигуна, відкрийте дросельну заслінку.
2. Якщо двигун не запускається після декількох спроб, можлива надмірна заправка паливом. Вийміть і висушіть свічку запалювання і повторіть спробу запуску з відкритою дросельною заслінкою.

Зупинка двигуна

1. Розблокуйте дросельний важіль і запустіть двигун на 60 секунд.
2. Встановіть перемикач запалювання в положення "OFF".

Буріння

1. Надійно утримуйте мотобур, широко розставивши ноги і утримуючи ручку обома руками.
2. При зіткненні бура з камінням, або корінням дерев, розташованими під землею, під час буріння можлива віддача інструменту. Для контролю такої віддачі необхідно надійно утримувати інструмент.
3. До буріння слід приступати з напіввідкритою дросельною заслінкою, поступово збільшуючи швидкість двигуна для плавного входу шнека в ґрунт.
4. При застряганні бура в ґрунті і неможливості його вилучення, зупиніть двигун і поверніть бур проти годинникової стрілки.

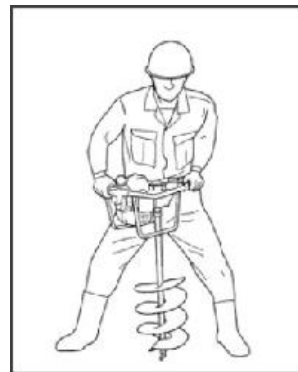

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ



Обслуговування обладнання повинно бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм.




При обслуговуванні обладнання, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки обладнання, або травм. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

Щоденний огляд

1. Перевірте надійність закріплення всіх гайок і гвинтів і наявність всіх частин.
2. Перевірте відсутність витоку палива.


Періодичний огляд

1. Повітряний фільтр необхідно перевіряти після кожних 50 годин роботи, або частіше, якщо він використовується в середовищі з великою кількістю пилу, при необхідності фільтр очищають в мильному розчині. Перед установкою повністю висушіть фільтр.
2. Свічку запалювання перевіряють після кожних 50 годин роботи і очищають зазор дротяною щіткою. Розмір зазору необхідно відрегулювати на значення 0,6-0,7мм (Рис. 11).

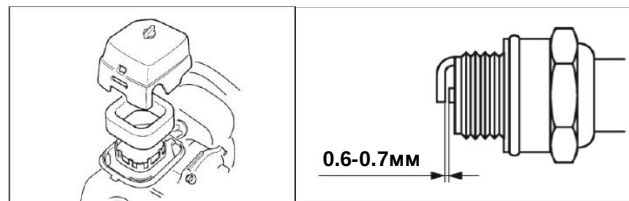

Паливний фільтр

Засмічення паливного фільтра може привести до втрати потужності і поганої якості фільтрування. Паливний фільтр перевіряють після кожних 25 годин роботи.

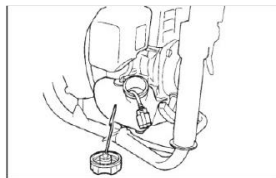

1. За допомогою невеликого дротяного гачка витягніть бензопровід і фільтр з бака.
2. Відключіть вузол фільтра.
3. При необхідності встановіть новий фільтр або очистіть його продувкою після розпилення очищає розчинника для карбюратора.

Отвори охолодження повітря на впуску

Отвір охолодження повітря на впуску і зону навколо ребер охолодження циліндра необхідно перевіряти після кожних 25 годин роботи на наявність засмічення, видаліть все сміття з інструменту.

Рівень оливи

Рівень масла перевіряють після кожних 50 годин робіт, при необхідності замініть масло.

- Замініть масло, якщо воно стало дуже густим, або при наявності видимих металевих частинок.
- Залийте приблизно 150 мл свіжого масла в корпус коробки передач.

Рекомендований інтервал заміни

1-а заміна після 50 годин роботи

Подальша заміна після кожних 100 годин роботи.

Вимкніть двигун від коробки передач і перевірте стан муфти зчеплення після кожних 100 годин роботи, очистіть масло з барабана і колодок, замініть деталі при наявності зносу.

Зберігання

1. Злийте паливо з баку і натисніть на кнопку закачування до повного спорожнення бака.
2. Вийміть свічку запалювання.
3. Очистіть головку бура від забруднень і нанесіть антикорозійний склад.
4. Помістіть інструмент на зберігання в сухе місце, захищене від пилу.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На інструменти поширюється гарантія згідно терміну що вказаний в гарантійному талоні. Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

Відповідність вимогам нормативних документів

Мотобури бензинові за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

- електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р;
- тех. регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015);
- технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.;
- середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень», постанова КМУ №1186 від 04.12.2019 р.;

ДСТУ EN 61310-2:2014 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування (EN 61310-2:2008, IDT);

ДСТУ EN ISO 4871:2015 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткуванням (EN ISO 4871:2009, IDT);

ДСТУ EN ISO 19353:2019 Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист (EN ISO 19353:2019, IDT; ISO 19353:2019, IDT).

Декларація відповідності розташована на офіційному сайті www.sturmax.com.ua

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

МОТОБУР БЕНЗИНОВИЙ ЕАМ1564

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупце! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливі або змінені серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалістю застосуванням, погіршеним доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструції з експлуатації, включуючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змачення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зрізані шлиці гвинтів, редуктора голіка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні цитки і т.і.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вишки, що виникли в результаті багаторазового перекину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були заміннені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – цитки, фільтри, мастило, ремінь, лопати і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрільов, гайки для абразивних і відбійних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ноки, пили, шпудлі, абразивні стручки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори і ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, цитки, приводні ремінь, які разом називаються «елементи», що швидко зношуються.
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольтних трансисторів на некторних заводських апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перерві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться запалання поршневих кілець і/або наявність подарпини та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та опалення опорних підшипників шатуну та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський
МОТОБУР БЕНЗИНОВИЙ ЕАМ1564
Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

1
Відривний талон
МОТОБУР БЕНЗИНОВИЙ ЕАМ1564
Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський
МОТОБУР БЕНЗИНОВИЙ ЕАМ1564
Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

2
Відривний талон
МОТОБУР БЕНЗИНОВИЙ ЕАМ1564
Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський
МОТОБУР БЕНЗИНОВИЙ ЕАМ1564
Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

3
Відривний талон
МОТОБУР БЕНЗИНОВИЙ ЕАМ1564
Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОН Ореховський	Потропівська Борщакива,ул.Сибиряк, 7-5	(066) 374-39-39,(044)221-85-53,(066)838-88-64
2	Київ	ФОН Заболотний	ринок Облич'я, р-н С. м. 48	(066) 811-88-48
3	Київ	ФОН Ухолов	ул.Миролинська,283	(044)544-47-20,(044)331-56-99
4	Київ	ФОН Ухолов	ул.Д.Крибаса,17	(044)27-87-85,(044)27-87-86
5	Київ	ФОН Мазько В.В.	м.Київ,проспект С.Шевченка, 16	(066)870-70-74 м (093)830-86-40(066)239-06-00,
6	Біла Церква	ФОН Карпуко	ул.Павлюченко, 17 м "Вело-Буд"	067-289-22-89
7	Біла Церква	ФОН Чирва	ул.Ришардова, 3	(0463) 5-96-79, 097-504-79-69
8	Бровари	ФОН Чирва	м.Бровари,Б.Вознесенська,54А (пробуд.250 Бровари,2-й під'їзд)	044-382-04-02,(067)546-57-44,(067)1-96-90-90
9	Бровари	ФОН Малишко	м.Бровари,ул.Пилипська,51 м-т ФОНІВЕРТИК	(090)464-57-20,(061)513-41-44
10	Винники	ФОН Марченко	ул.Шидла 45	(0432) 284278, 097-055-33-88
11	Винники	ФОН Пахуша	ул.Київська, 12	067-764-79-84,(067)702-28-85
12	Житомир	ФОН Пегла М.В.	ул.Київська,16	067-292-41-16
13	Золотоноша	"ТОВ" Запоріжінструмент"	ул.Кришчаківська, 4а, с/м-т, 4а	(061)717-87-65, 050-50-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент -40	м.Івано-Франківськ,ул.Свободи,б-д,28,корт.3	066-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОН Пашова Р.І.	ул.Євгена Кошового,425А	068-068-34-46,(066)431-04-03
16	Кремень Річ	"ТОВ" Вавуга інструмент"	ул.Олександрівська (Польська) 28а, м-т "Ханов Центр"	066-158-35-73, 050-446-57-86
17	Кіровоград	МФП "Ремонт інструмент- ств" (пробуд.250 Кіровоград, 2-й під'їзд)	ул.Червоної калини,2	(067)428-82-28
18	Кременчук	ФОН Киріченко П.С.	ул.Тичина,12	(050)330-98-87
19	Львівська обл. м. Рубіжів	ФОН Титиріно	пр-т Мору,26	(050)14 87 83
20	Львів	ФОН Воростин	Завислиський ринок,ул.Карпенка-Корова,б-д,1,м-т №18	(099) 402-39-70
21	Львів	ФОН Пашова	ул.Карбонівська,2	(065)545-44-43
22	Львів	ФОН Станік Б.І.	Мезлин-маєстерня "Едарт"	(097) 828 97 73
23	Львів	ФОН Гродько	ул.Замка, 238	(067)540-52-22
24	Миколаїв	ФОН Курачін	м.Дзержинський, 2	(051)71-07-12, (097)829-71-44
25	Одеса	ФОН Бонюк Г.І.	м.Одеса,ул.Пішча,1	(066)801-55-41
26	Миколаїв	СД ДАС Інструмент	ФОН Невомос,м.Миколаїв,ул.1-а,Сибирська,62	0512-709-82-06(067)23-97-97
27	Одеса	Сварен-СТУПМ	ул.1-а,Григорівська шосе, 15А	(067)148-28-56
28	Одеська обл. Бєлгород-дністр	ФОН Мартов Л.	м.Б.дністровський,ул.Михайлівська,43 м-т, "Земляк"	(067)138-99-97
29	Одеська обл. м.Черноморськ	ФОН Стрибильський В.В.	м.Черноморськ,р-н Світланів,ул.Косовицька,2а	067-558-32-19,093-988-90-67
30	Полтава	ФОН Пашенко	Центральний р-н, пав №7 п. 2	(067) 538-32-54
31	Рівне	ФОН Басильчук	ул.Біла,16	(0362) 46-05-56,(093)322-86-76
32	Рівне	ФОН Хрищенський А.С.	13014,м.Рівне,ул.Відвіська,29	096-521-72-82
33	Рівненська обл.Дзвинь	ФОН Колецька Я.В.	м.Заболотів,ул.Незалежності,42	066-709-03-57
34	Суми	СДІ Зініс - ФОНПавленко	ул.Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0543) 79-00-96
35	Суми	ФОН Гораєв Ю.А.(с/м)	м.Суми,ул.Харківська, 12	(0543) 659-04-62,35-14-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Керування	м.Тернопіль, ул. Бродівська, 44	(0362) 42-52-18, 098-548-66-17,
37	Хмельницький	ФОН Пашова Р.І.	м.Хмельницький, Проспект 1-й Мирний, 28 с/м-т № 25	(067)35-40-515
38	Черкаси	ФОН Малазаріно	ул.Богдана,289	093-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ"Полікор"	пр-т Ромека 146/10	(0474)54-05-63
40	Чернівець	ФОН Рулик	пр-т Мору, 233	0462 93-46-62, 064-84-4-663
41	Чернівець	ФОН Водарська К.М.	ул.Свердловська, 73	0462 93-46-62, 064-84-4-663
42	Чернівець	ФОН Нагірний О.В.	пр.Паркова 118а	0462 93-46-62, 064-84-4-663
43	Чернівецька обл.Нічнів	ФОН Киріченко Л.М.	м.Нічнів,ул.Воскресінська, 24/2	(0462) 93-46-62, 064-84-4-663
44	Чернівецька обл.м.Білогір'я	ФОН Кошляк О.П.	ул.Шевченка,11 м-т, "СТЕР"	063-148-51-95,(067)817-82-44
45	Чернівецька обл.м.Городок	ФОН Сидор К.П.	ул.Шевченка, 5 м. м.Рівношанок	(066)548-82-01
46	Чернівець	ФОН Чирва	м.Чернівець,ул.Лаваш Мазан,33	(0462) 85-35-81, (066)185-52-52, (097) 603-29-43
47	Чернівці	ФОН Білинська О.А.	пр-т Мору,85	0462-728-068, 0667-45-44-1, 07-441-08-33
48	Чернівці	ФОН Нікитенко	м.Чернівці,П.П.Іліа,ул.Примісова 7,а,б, №3	(093) 449 94-42, (066) 330 82 12, (095) 185 42 12
49	Хмельницька обл.	ФОН Товч М.	м.Хмельницький,ул.Пилипська 83 м-т, "Вело-Товч"	(099)488-87-59

Sturmaxo

Термін придатності : 5 років з дати виробництва

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

