

Sturm**axo**

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.**

ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

GTM3614

GTM3618

GTM3620



Зміст

Опис	3
Зовнішній вигляд	4
Комплект поставки	5
Технічні характеристики	6
Правила техніки безпеки	9
Правила експлуатації обладнання	15
Транспортування та зберігання	21
Утилізація	22
Технічне обслуговування обладнання	22
Гарантійне зобов'язання	24



Відсутність гарантійного талона, або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

ОПИС

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку інструменту торговельної марки **Sturmaxo**. Наші продукти відрізняються прогресивним дизайном та сучасними конструкторськими рішеннями. Ми приділяємо значну увагу якості виконання наших виробів. Сподіваємося, що наша продукція стане надійним помічником для Вас на довгі роки.

Газонокосарка електрична **Sturmaxo** призначена для швидкого і якісного викошування газону та паркових зон, акуратного обкошування предметів ландшафтного дизайну. Конструкція має стильний, сучасний дизайн і компактні форми, оснащена зручною рукояткою. Скошена трава може збиратися в об'ємний збирач трави. Газонокосарка екологічно чиста в роботі. Витривалий двигун є економним у споживанні електроенергії, забезпечує високу продуктивність навіть при максимальних навантаженнях.

У газонокосарках **Sturmaxo** ми удосконалили конструкцію та використовуємо тільки перевірені рішення.

Наші переваги:

- **Ударостійкий пластик** - використовується лише високоякісний пластик первинної переробки
- **Ремінний привід** - захистить двигун при ударі ножа об перешкоду
- **Кнопка-запобіжник** - унеможливорює випадковий пуск двигуна косарки
- **Захист від перегріву** - забезпечить тривалий строк служби двигуна та автоматично вимикає двигун, при перегріві.
- **Направляючі деки** - корпусні елементи пластикової деки, розташовані по обидва боки перед ріжучим ножом, дозволять ефективно працювати у важкодоступних місцях.



Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її у захищеному місці.




Інструменти побутової серії не призначені для роботи з перевантаженнями. Після безперервної роботи протягом 15-20хв., необхідно вимкнути двигун та дати інструменту охолонути 5-10хв. Рекомендована робота з інструментом - 20 годин на тиждень.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

GTM3614

1. Рукоятка
2. Важіль ON/OFF
3. Запобіжник від випадкового включення
4. Фіксатор рукоятки
5. Травозбірник
6. Задня рукоятка
7. Колесо

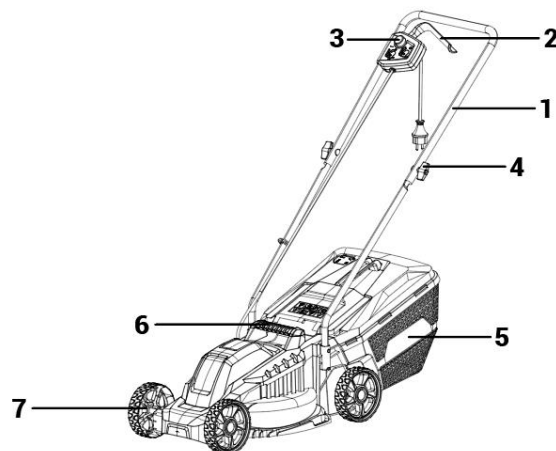



GTM3618/GTM3620

1. Рукоятка
2. Запобіжник від випадкового включення
3. Фіксатор рукоятки
4. Травозбірник
5. Задня рукоятка
6. Колесо

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

GTM3614

- Газонокосарка – 1 шт.
Рукоятка (верхня/нижня) – 1 компл.
Пластикові фіксатори кріплення рукоятки – 2 шт.
Травозбірник (верхня та нижня частини) – 1 компл.
Колеса – 4 шт.
Кришки коліс – 4 шт.
Болт – 4 шт.
Шайба – 4 шт.
Шплінт – 4 шт.
Фіксатор кабеля – 1 шт.
Гак для кабеля – 1шт.

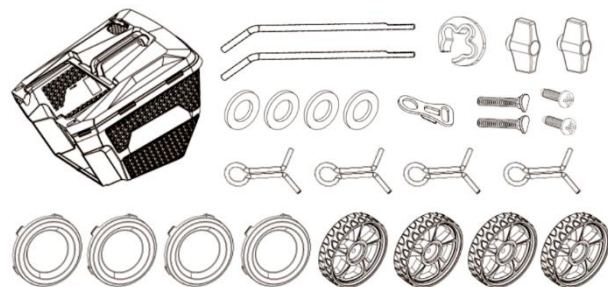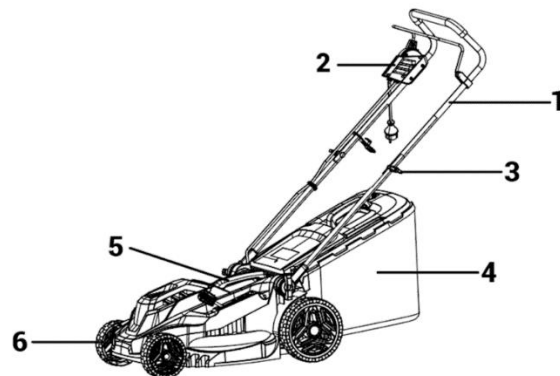

GTM3618/GTM3620

Газонокосарка – 1 шт.
 Рукоятка (верхня/нижня) – 1 компл.
 Пластикові фіксатори кріплення рукоятки – 4 шт.
 Травозбірник – 1 шт.
 Болт – 2 шт.
 Шайба – 2 шт.
 Фіксатор кабеля – 1 компл.



Ні в якому разі не слід вносити зміни в початкову конструкцію інструмента. Завжди використовуйте оригінальні запасні частини. Несанкціонована зміна конструкції виробу, або використання недозволених насадок/частин/аксесуарів може стати причиною серйозної, або смертельної травми.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GTM3614	GTM3618	GTM3620
Тип двигуна	Колекторний (мережевий)		
Напруга/Частота	230 В~ 50 Гц		
Потужність	1400 Вт	1800 Вт	2000 Вт
Частота обертання холостого ходу	3500 об/хв	3600 об/хв	3700 об/хв
Ширина зрізу	320 мм	380 мм	430 мм

Кількість регулювань висоти	3	5	5
Висота зрізу	30/50/70 мм	30/34.5/52/61.5/78 мм	32/42/50/57/77 мм
Рукоятка центрального регулювання висоти зрізу	×	✓	✓
Тип привода ножа	Ремінний		
Кількість ножів	1	1	1
Зупинка ножа до 3 с	×	✓	✓
Об'єм травозбірника	32 л	44 л	52 л
Матеріал травозбірника	Пластик	Пластик/нейлон	Пластик/нейлон
Індикатор заповнення травозбірника	✓	✓	✓
Захист від перегріву	✓	✓	✓
Захист від випадкового включення	✓	✓	✓
Довжина кабеля вилки	35 см	35 см	35 см
Важіль включення на всю ширину рукоятки	×	✓	✓
Важіль включення (короткий) на праву сторону	✓	×	×
М'яка накладка рукоятки	×	✓	✓
Регулювання нахилу рукоятки	×	×	✓
Направляючі деки	✓	✓	✓

Клас захисту від ураження електричним струмом	II	II	II
Ступінь захисту від пилу та води	IPX4	IPX4	IPX4
Рекомендована площа обробки	950 м²/год	1100 м²/год	1250 м²/год
Звуковий тиск LpA дБ(A) (dB(A))	82	82	83
Невизначеність вимірювання звукового тиску KpA дБ(A) (dB(A))	1,5	1,5	1,5
Акустична потужність LwA дБ(A) (dB(A))	96	96	96
Невизначеність вимірювання акустичної потужності KwA дБ(A) (dB(A))	1,5	1,5	1,5
Рівень вібрації ah м/с² (m/s²)	5,450	6,250	6,982
Невизначеність вимірювання показників вібрації Kb м/с² (m/s²)	1,5	1,5	1,5
Вага	6 Кг	11.55 Кг	13.2 Кг



Параметри вказані для номінальної напруги у 230 В та 50 Гц. При інших вихідних показниках мережі, можливі інші параметри потужності та інших характеристик.



ТМ *Sturmaxo* постійно працює над удосконаленням своєї продукції, в зв'язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, що не порушують основних принципів управління. Таких, як зовнішній вигляд, конструкція і оснащення виробу, так і вміст цього посібника, без попереднього повідомлення споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на поліпшення і модернізацію виробу.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перш ніж почати роботу газонокосаркою, уважно ознайомтеся з вимогами щодо техніки безпеки та попередженнями, викладеними в цьому керівництві. Більшість травм під час експлуатації виробу виникає в результаті недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм можна уникнути, якщо суворо дотримуватися заходів безпеки та завчасно передбачити потенційну небезпеку.



Ні за яких обставин не використовуйте виріб способом або в цілях, не передбачених даним керівництвом. Неправильна експлуатація газонокосарки, або експлуатація ненавченою людиною може призвести до нещасного випадку.

Основні положення

1. Не використовуйте виріб не за призначенням.
2. Не дозволяйте користуватися виробом дітям та особам з обмеженими можливостями.
3. Не довіряйте газонокосарку неповнолітнім особам, за винятком учнів, яким виповнилося 16 років, що навчаються роботі виробом під пильним наглядом інструкторів.
4. Будьте повністю сконцентровані на роботі. Не відволікайтеся під час роботи газонокосаркою, оскільки це може викликати втрату контролю і стати причиною отримання травм різного ступеня тяжкості.
5. Не вмикайте двигун та не працюйте виробом у разі хвороби, в стані стомлення, наркотичного або алкогольного сп'яніння, а також під впливом сильнодіючих лікарських препаратів, які знижують швидкість реакції та увагу.
6. Стежте за цілісністю та справністю виробу. Перш ніж почати роботу газонокосаркою, перевірте справність та надійність кріплення ножа, рукоятки оператора і травозбірника. Ні за яких обставин не вмикайте та не працюйте виробом у разі наявності пошкоджень, з ненадійно закріпленими частинами й деталями. Всі передбачені конструкцією складові та захисні елементи повинні знаходитися на штатних місцях.
7. Працюючи виробом, надягайте відповідний захисний одяг (куртку і штани або комбінезон). Взувайте міцні захисні чоботи, або черевики з закритим носком та з підошвою, що не ковзає. Завжди використовуйте засоби захисту обличчя й очей, а також органів слуху. Обов'язково надягайте головний убір.
8. Перш ніж увімкнути виріб, переконайтеся, що ніж вільно обертається і не доторкується до сторонніх предметів. Під час вмикання газонокосарки перебувайте тільки збоку, або позаду виробу. ніколи не знаходитесь на шляху руху газонокосарки, якщо двигун увімкнено.
9. Не торкайтеся деталей виробу, які обертаються. Не допускайте перебування частин тіла в зоні обертючих деталей газонокосарки.
10. Перевірте територію, на якій ви плануєте працювати, на наявність сторонніх предметів – каміння, металу, скла, пластмасових та дерев'яних предметів.

11. Не використовуйте виріб для скошування трави на газонах, які мають горбисту поверхню.
12. Не використовуйте виріб для обрізання дерев, чагарнику та живоплоту, а також подрібнення зрізаних сучків дерев і чагарнику.
13. Не починайте користуватися виробом, попередньо не потренувавшись. Перш ніж приступити до роботи, обов'язково попрактикуйтесь - викосіть траву на невеликій ділянці.
14. Не допускайте присутності сторонніх людей і тварин у зоні проведення робіт (у радіусі 15 метрів).
15. В процесі роботи утримуйте виріб двома руками, міцно тримаючись за рукоятку оператора.
16. Під час роботи газонокосаркою зберігайте стійке положення. Під час роботи виробом пересувайтесь повільним кроком.
17. Під час роботи виробом уникайте руху спиною вперед, оскільки при цьому присутня ймовірність оступитися.
18. Під час роботи виробом дотримуйтесь безпечної дистанції між вами і газонокосаркою.
19. Будьте гранично уважні під час роботи газонокосаркою на схилах. Не працюйте газонокосаркою, переміщаючись по схилу знизу-вгору, або зверху-вниз – пересувайтесь тільки впоперек схилу. Проявляйте крайню обережність під час зміни напрямку руху на схилах. Ніколи не скошуйте траву на схилах, крутизна яких перевищує 15 градусів.
20. Не працюйте в безпосередній близькості (менше ніж 5 метрів) від місцеперебування легкозаймистих матеріалів.



Забороняється вмикати й експлуатувати виріб поблизу джерел відкритого вогню, в безпосередній близькості від сухих кущів, гілок, дрантя, або інших легкозаймистих предметів, горючих та вибухових речовин.

21. Не користуйтеся газонокосаркою у разі випадання роси, під час дощу чи снігопаду, сильного вітру, а також вночі, або в умовах обмеженої видимості.

22. Не лийте на газонокосарку воду. Якщо газонокосарка якимось чином намокла, насухо витріть.

23. Якщо під час роботи сталося зіткнення ножа з металом, камінням та іншими твердими сторонніми предметами, негайно знеструмте виріб та проведіть огляд ножа на предмет пошкодження.

24. Під час заміни ножа, установки рукоятки оператора, регулювання висоти скошування, видалення скошеної трави з травозбірника, або вибору режиму скошування, обов'язково знеструмте виріб.

25. Утримайтесь від роботи газонокосаркою, якщо ніж затуплений, тому що при цьому підвищується ймовірність отримання травми і виріб може вийти з ладу.



Постійно стежте за станом ножа. Не встановлюйте на виріб ніж, який має пошкодження. Не використовуйте ніж заводського виготовлення.

26. Не експлуатуйте газонокосарку з розбалансованим ножом, оскільки це призведе до підвищеної вібрації та можливого виходу виробу з ладу.

27. Не допускайте переповнення травозбірника. Своєчасно видаляйте скошену траву з контейнера травозбірника.

28. Не перевантажуйте електричний двигун газонокосарки, чергуйте роботу з відпочинком.

29. Не залишайте виріб увімкненим без нагляду.

30. Не доторкуйтесь до металевих частин газонокосарки мокрими руками.

31. З метою захисту від ураження електричним струмом уникайте одночасного торкання до виробу та

заземлених предметів.

32. Не використовуйте виріб, якщо пошкоджена ізоляція мережевого кабелю. Уникайте зрощування кабелів, використовуйте цільний кабель відповідної довжини та перетину. Перш ніж розпочати роботу, перевіряйте стан мережного кабелю з метою виявлення обривів, пошкоджень, слідів зносу. Не допускайте використання перегнутого, скрученого, або пошкодженого мережевого кабелю.

33. Від'єднуйте мережевий кабель від джерела електроживлення під час перевірки, розплутування, або ліквідації пошкоджень, а також під час регулювання, обслуговування та очищення газонокосарки. Від'єднуйте виріб від розетки під час переходу з однієї ділянки роботи на іншу, а також під час перерви.

34. У разі використання подовжувача мережевого кабелю у бобіні – повністю розмотайте кабель, оскільки намотаний на бобіну кабель може перегрітися і спалахнути.

35. Розміщуйте подовжувач на безпечній відстані від газонокосарки, щоб не допустити випадкового відокремлення мережевого кабелю від подовжувача. Використовуйте додаткові кріплення вилки, наприклад різноманітні затискачі.

36. Для надійної фіксації мережевого кабелю і силової вилки використовуйте спеціальні фіксатори, які входять в комплект поставки газонокосарки.

37. Не переносьте і не транспортуйте газонокосарку, якщо електричний двигун працює.

38. Очищуйте газонокосарку від скошеної трави, пилу та бруду відразу ж після закінчення роботи.

39. Технічне обслуговування і зберігання газонокосарки здійснюйте лише відповідно до вимог даного керівництва з експлуатації.

40. Ні за яких обставин не здійснюйте розкриття компонентів, несанкціонований ремонт, або спробу модернізації виробу – зверніться до сервісного центру.

41. Забороняється самостійно виконувати заміну шнура електроживлення. У разі пошкодження шнура живлення, зверніться до сервісного центру.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

У разі виникнення аварійних ситуацій (несподівана відмова виробу або кінцевих змінних насадок під час виконання роботи, появи диму на агрегатах, займання виробу, припинення електропостачання, отримання сигналу про можливе наближення природних або техногенних катаклізмів):

- припинити роботи;
- повідомити за необхідності спецпідрозділи (пожежний, медичний, екологічний, спеціальний аварійний);
- вжити заходів до евакуації людей і матеріальних цінностей (за необхідності);
- почати ліквідацію наслідків аварії первинними засобами до прибуття спецпідрозділів, якщо такі отримали виклик, і до їхнього прибуття виставити пости, що обмежують доступ сторонніх у небезпечну зону;
- надати долікарську допомогу постраждалим.

У разі нещасного випадку з травмуванням постраждалих перемістити в безпечне місце, викликати швидку медичну допомогу й надати долікарську допомогу. Місце події захистити та зберегти недоторканим для роботи комісії з розслідування.

Залишкові ризики.

Додаткові залишкові ризики можуть виникнути при використанні інструменту, які не можуть бути включені до доданих попереджень щодо безпеки. Ці ризики можуть виникати внаслідок неправильного використання, тривалого використання тощо. Навіть із застосуванням відповідних правил безпеки та впровадженням запобіжних пристроїв, певних залишкових ризиків не уникнути. До них належать:

- Травми, спричинені торканням будь-яких обертових/рухомих частин.
- Травми, спричинені зміною будь-яких деталей, лез або аксесуарів.
- Травми, спричинені тривалим використанням інструменту. Використовуючи будь-який інструмент протягом тривалого періоду, обов'язково робіть регулярні перерви.

- Порушення слуху.
- небезпека для здоров'я, спричинена вдиханням пилу та мікрочастинок, що виникають під час використання вашого інструменту.



Даний посібник не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації електропили. Тому, при роботі з інструментом керуйтеся здоровим глуздом, будьте максимально уважними та обережними.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

Розпакуйте виріб та всі комплектуючі. Обов'язково перевірте виріб на предмет відсутності пошкоджень. При роботі з подовжувачем, завжди розмотуйте його на всю довжину, щоб уникнути нагрівання кабелю. Подовжувач розміщуйте на безпечній відстані від робочого місця, таким чином, щоб нічого не заважало комфортній роботі.



Не рекомендовано використовувати подовжувач довший за 50м. Площа перерізу кабелю не повинна бути менша за 1,5 мм². Мережа повинна бути захищена запобіжниками та автоматичними вимикачами струму, не менше за 10А.






Здійснюючи збирання та обслуговування газонокосарки, переконайтеся в тому, що вона відключена від джерела електроживлення.

Складання газонокосарки


GTM3614

1. З'єднайте дві частини пластикового травозбірника (1,2).
2. Переконайтесь, що кліпси надійно зафіксовані.
3. Вставте нижні частини рукоятки у відповідні отвори зліва (1) та справа (2) та зафіксуйте за допомогою гвинтів (3). Встановіть фіксатор кабеля та гачок.
4. Прикріпіть верхню частину рукоятки (4) до нижньої за допомогою фіксаторів (5), як показано на рисунку.
5. Встановіть на колісні осі колеса та надійно зафіксуйте їх за допомогою шплінтів, що додаються до комплекту.
6. Встановіть кришки коліс та перевірте надійність кріплення.
7. Встановіть травозбірник.

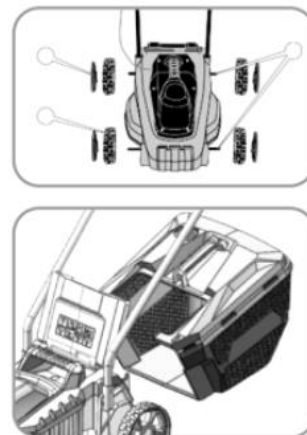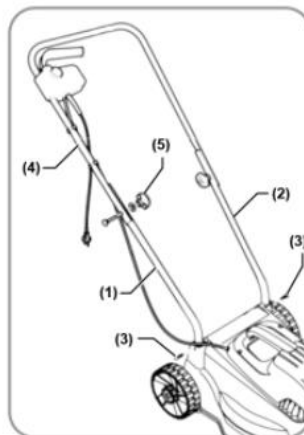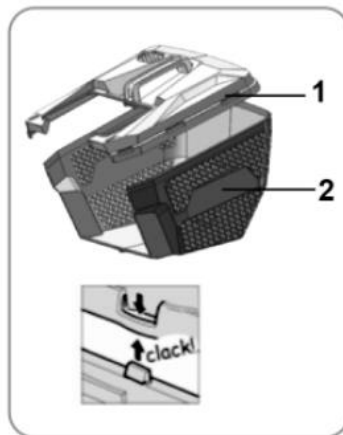

GTM3618/GTM3620

1. Встановіть нижні частини рукоятки у корпус газонокосарки та зафіксуйте їх.
2. З'єднайте нижні рукоятки із верхніми та зафіксуйте.
3. Зафіксуйте кабель живлення та встановіть гачок.
4. Переконайтесь, що частини надійно закріплені.
4. Встановіть травозбірник.


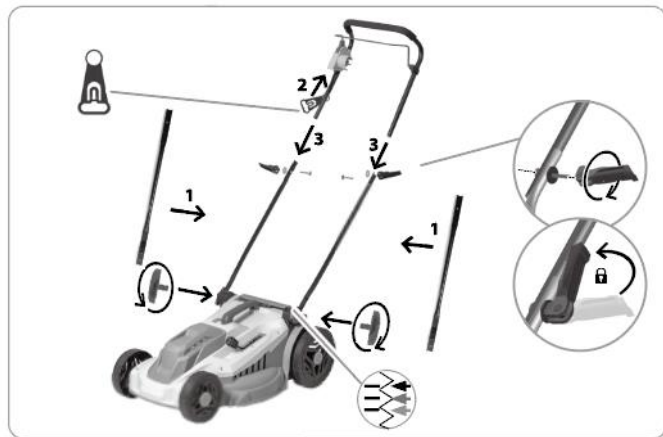


Модель GTM3618 GTM3620 оснащена регулюванням нахилу рукотки. Оберіть комфортне для себе положення.

Регулювання висоти скошування GTM3614

Конструкцією газонокосарки передбачені 3 фіксовані положення висоти скошування. Таким чином, можна встановити висоту скошування, яка становить 30 мм, 50 мм або 70 мм.


Щоб змінити висоту скошування, необхідно передню і задню колісні осі встановити у відповідний паз (одне з трьох положень).

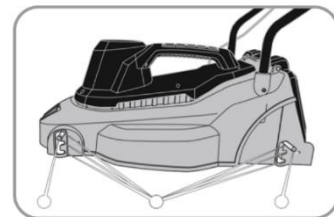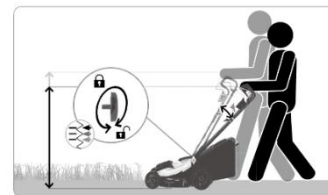

Колісні осі в пазах необхідно встановлювати в однаковому положенні.

GTM3618/GTM3620

Конструкцією передбачений центральний важіль регулювання висоти, за допомогою якого можна встановити висоту скошування у 5 різних положеннях: 30/34.5/52/61.5/78 мм (для моделі GTM3618) та 32/42/50/57/77 мм (для моделі GTM3620)

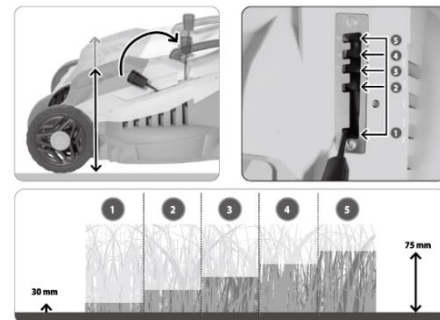

Висоту скошування вибирають таким чином, щоб ніж не торкався поверхні ґрунту, при цьому висота

трави після стрижки відповідала необхідній. Якщо поверхня газону рівна, встановлюється мінімальна висота

скошування. І навпаки, якщо територія має нерівний рельєф, то встановлюється максимальна висота скошування


Увімкнення та вимкнення газонокосарки



Перед тим, як увімкнути газонокосарку переконайтесь, що кабель та косарка не мають пошкоджень, ніж не доторкається до сторонніх предметів та у відсутності сторонніх людей у радіусі 15 м.

Щоб увімкнути газонокосарку під'єднайте її до мережі та натисніть на кнопку блокування від випадкового вмикання і не відпускаючи кнопку натисніть на важіль. Після того, як електричний двигун газонокосарки почне працювати, відпустіть кнопку блокування від випадкового вмикання. Щоб вимкнути електричний двигун, відпустіть важіль. Модель GTM3614 оснащена коротким важелем, моделі GTM3618 та GTM3620 суцільним важелем на всю ширину рукоятки.

GTM3614

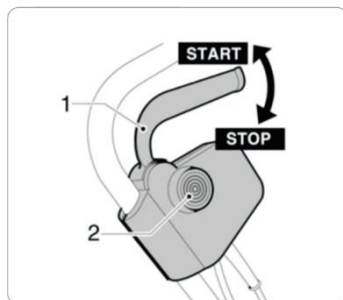

GTM3618/GTM3620





Моделі GTM3618/GTM3620 оснащені автоматичним гальмом ножа. При вимкненні газонокосарки ніж припинить обертання менше, ніж за 3 секунди.

Робота газонокосаркою



Перш ніж приступити безпосередньо до роботи газонокосаркою, уважно ознайомтеся з даним розділом керівництва.

1. Виконайте комплекс підготовчих заходів (складання) та уважно ознайомтеся з правилами техніки безпеки.
2. Під'єднайте виріб до джерела електроживлення.
3. Прийміть стійку позу.
4. Міцно візьміться двома руками за рукоятку оператора, щоб забезпечити належний контроль над виробом.
5. Увімкніть газонокосарку і почніть роботу виробом. При цьому швидкість руху газонокосарки визначаєте станом поверхні, що підлягає скошуванню.
6. Уважно слідкуйте за місцезнаходженням кабеля подовжувача, щоб не перерізати ножем косарки.

Газонокосарки **Sturmaxo** оснащені індикатором заповнення травозбірника. Якщо травозбірник заповнений, пластиковий прапорець буде закритим. Необхідно вимкнути косарку, вийняти травозбірник та спустошити його. Якщо ж пластиковий прапорець відкритий – можна ще продовжувати роботу.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування

Виріб потребує обережного поводження під час транспортування та відповідних умов зберігання. Транспортування допускається усіма видами транспорту, які забезпечують цілісність виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування, виріб не має зазнавати ударів та впливу атмосферних опадів.

Розташування та кріплення виробів у транспортних засобах має забезпечувати відсутність можливості їхніх зсувів чи падіння, можливість пошкодження іншим вантажем та впливу атмосферних опадів під час транспортування.

Дозволені умови транспортування виробу: температура навколишнього середовища від -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$ із відносною вологістю не більше 90 %.

Зберігання

Зберігати виріб рекомендується в приміщеннях, які добре провітрюються, за температури від -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$ із відносною вологістю повітря не більше 90%.

Підготовка виробу до тривалого зберігання:

- 1.Очистити корпус виробу від бруду.
- 2.Змастити тонким шаром консерваційного мастила металеві частини виробу, які схильні до корозії та незахищені антикорозійним покриттям.
- 3.Встановіть газонокосарку на рівну поверхню і накрийте сухим чистим матеріалом.



Зберігати виріб в одному приміщенні із вибуховими та горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб із побутовими відходами! Виріб, у якого завершився термін експлуатації, знаряддя та пакування мають здаватися на утилізацію та повторне перероблення.

Інформацію про утилізацію ви можете отримати в місцевій адміністрації.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Газонокосарки *Sturmaxo* забезпечені сучасним електричними двигунами, частинами та деталями, які розроблені з урахуванням вимог даного керівництва з експлуатації для довгострокової та безперебійної роботи. Проте, дуже важливо регулярно проводити нескладні роботи з технічного обслуговування, які зазначені в даному розділі керівництва. У разі виникнення труднощів під час проведення технічного обслуговування газонокосарки, зверніться за допомогою в сервісний центр.



Перш ніж розпочати роботи з технічного обслуговування, знеструмте виріб.

Комплекс робіт з технічного обслуговування газонокосарки включає:

- огляд корпусу виробу, частин та деталей, мережевого кабелю, силової вилки, елементів управління на відсутність механічних і термічних ушкоджень;
- перевірку справності важеля «ON/OFF», кнопки блокування від випадкового вмикання, стан затягування гвинтів, болтів і гайок;
- очищення частин і деталей виробу від бруду та пилу;
- перевірку стану ножа.



У разі виявлення механічних та термічних пошкоджень виробу, зверніться до сервісного центру. Якщо в процесі експлуатації виробу ніж пошкодився, деформувався, або затупився, замініть або заточіть ніж.

Очищення від пилу та бруду

Очищення газонокосарки необхідно здійснювати після кожного використання виробу. Запобігайте скупченню бруду на вузлах і деталях виробу. Слід пам'ятати, що застиглий матеріал важче видаляти, ніж свіжий і вологий.

Видалення застиглого матеріалу може супроводжуватися глибокими подряпинами на частинах та деталях виробу.

Очищуйте корпус газонокосарки м'якою серветкою. Якщо на корпусі присутні складні плями, необхідно видалити їх за допомогою м'якої серветки, яка попередньо була змочена в мильному розчині, або спеціальному мийному засобі. У процесі очищення виробу не рекомендується використовувати абразивні матеріали, різні розчинники, аміачну воду, бензин, спирт, які можуть пошкодити корпус виробу.

Видаляти пил і бруд з металевих частин виробу, а також у важкодоступних місцях необхідно щіточкою.

Перевірка стану і заміна ножа

- 1.Знеструмте виріб.
- 2.Встановіть газонокосарку, як зображено на рисунку.
- 3.Перевірте стан ножа (1). Якщо ніж затуплений або пошкоджений, заточіть або замініть. Після установки нового ножа надійно затягніть гвинт (2) (момент затягування гвинта повинен становити 45 Нм).



Не намагайтеся самі заточити ніж, якщо не володієте навичками в даному питанні – зверніться до відповідного спеціаліста.


ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На інструменти поширюється гарантія згідно терміну що вказаний в гарантійному талоні. Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

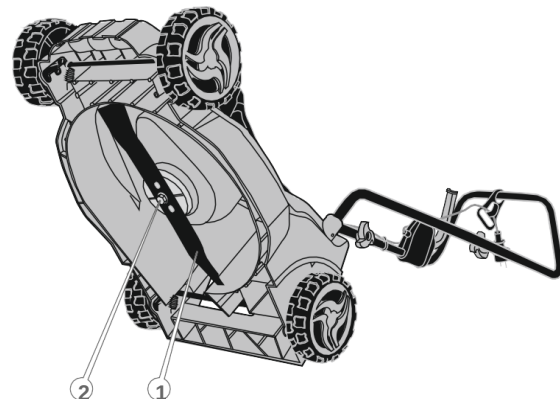

Відповідність вимогам нормативних документів

Газонокосарки електричні за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

- електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р;
- тех. регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015);
- технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.;

ДСТУ EN 60745-1:2014;

ДСТУ EN 61000-3-2: 2016; ДСТУ EN 61000-3-3: 2017;

ДСТУ EN 55014-1:2016;

ДСТУ EN 55014-2:2017.

Декларація відповідності розташована на офіційному сайті www.sturmax.com.ua

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справний гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупце! Продавця повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильного заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При невиконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалім застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи переважання і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зрвані шліди гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виваленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без записаної основної, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні цитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних uszkodжень ступорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності uszkodження шнурів живлення або штепсельної випки, що виникли в результаті багаторазового перекину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були заміннені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремінь, лопати і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, виванте приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрilling, гайки для абразивних і відбійних дисків, цанги, бур, свердла, пильні диски, фрези, ноки, пилки, шпудлі, абразивні стручки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні ремінь, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозащобжника та високовольтних трансисторів на некторних заварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -50°.
17. При перерві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться запалання поршневих кілець і/або наявність подрапини та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршні, руйнування та опалення опорних підшипників шатуну та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляді інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

Модель ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	Місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ЄОП Олександрівський	Партизанська Борщаки вул. Соборна, 7-б	(066) 371-39-39, (044) 221-85-33, (096) 833-88-64
2	Київ	ЄОП Залізничний	ринок Юліцьк, риб. С. м. 49	(066) 811-86-48
3	Київ	ЄОП Худяків	ул. Миколаївська, 27	(044) 544-17-29, (044) 331-56-89
4	Київ	ЄОП Худяків	ул. Лаврська, 17	(044) 272-47-85, (044) 272-47-86
5	Київ	ЄОП Мельнич В.В.	м. Київ, проспект С. Бандери, 16	(066) 710-71-74, (093) 430-86-44, (066) 239-06-60,
6	Біла Церква	ЄОП Карпати	ул. Пам'яті воєн, 17 "м" "Воєн-Буд"	(066) 286-22-09
7	Біла Церква	ЄОП Фейн	ул. Братська, 3	(04653) 5-66-78, (067) 564-79-69
8	Бориспіль	ЄОП Чорна	м. Бориспіль, вулиця Незалежності, 54/1 м. Бориспіль, вулиця Героїв, 23	044-382-64-02, 067-945-7-946, 097-196-90-90
9	Бориспіль	ЄОП Мельнич	м. Бориспіль, вулиця Незалежності, 51 м. м. ОЛІМПІК	(093) 946-57-20, (093) 531-41-54
10	Винники	ЄОП Мельнич	ул. Шидла, 45	(0432) 264278, (097) 055-33-48
11	Винники	ЄОП Параша	ул. Кілієва, 12	067-734-74-03, 7102-26-95
12	Житомир	ЄОП Ніди М.В.	ул. Малинська, 16	067-332-41-16
13	Золотоноша	ТОВ "Західнінструмент"	ул. Курнатовська, 34, с. м. 4а	(067) 719-77-65, (096) 50-55-448
14	Івано-Франківськ	Інструмент 4Ф	м. Івано-Франківськ, вул. Суча-Буд, 2 м. м. 3	066-103-86-78
15	Івано-Франківськ	ЄОП Пилипо Р.Г.	ул. Євгена Коновальця, 42/А	066-868-34-46, 066-431-08-03
16	Киев	ТОВ "Вулт інструмент"	ул. Олександрівська, 28а, м. м. "Харків Центр"	096-156-58-73, 050-946-57-56
17	Кіровоград	ЄОП Галич	ул. Червоної калини, 2	(067) 428-82-28
18	Кременчук	ЄОП Кремень П.С.	ул. Ткача, 12	(050) 536-98-87
19	Львівська обл. м. Рубіжів	ЄОП Титренко	пр-т Мюль, 26	(050) 14-87-83
20	Львів	ЄОП Борогін	Завоювальний, 2 м. м. ул. Кармелюк-Воро, 1 м. м. №18	(096) 402-39-70
21	Львів	ЄОП Пилипо	ул. Корбівська, 2	(063) 544-64-43
22	Львів	ЄОП Стівіа Б.І.	Майдан-інтернет "Газд"	(097) 829-97-73
23	Львів	ЄОП Троїцько	ул. Зенка, 238	(067) 946-52-22
24	Львів	ЄОП Кузак	пр. Центральний, 2	(052) 217-07-12, (097) 9259-71-44
25	Львів	ЄОП Боніа Г.І.	м. Боніа, вул. Пішча, 1	(066) 801-55-01
26	Львів	СІЛ ДАС Інструмент	ЄОП Пилипо, м. Миколаїв, вул. "Слобожанська", 62	05172-06-925, (066) 713-57-97
27	Одеса	Сереєв-СТІВІА	ул. Ткачівська, шосе, 15А	(067) 462-26-56
28	Одеса обл. Виноградівський	ЄОП Микола І.І.	м. Виноградівський, вул. Михайлівська, 4 м. м. "Земляч"	(067) 134-99-97
29	Одеса обл. м. Черноморськ	ЄОП Стрибицький В.В.	м. Черноморськ, р-н "Сейтлок", вул. Комсомольська, 2а	067-558-32-19, 093-998-00-67
30	Полтава	ЄОП Пилипо	Центральний р-н, п. м. №7 пр. 2	(067) 536-32-54
31	Рівне	ЄОП Бавиць	ул. Бела, 16	(066) 46-05-56, 093-323-86-76
32	Рівне	ЄОП Жиринський А.С.	33018 м. Рівне, вул. Відрива, 28	096-521-12-82
33	Рівне обл. м. Золотин	ЄОП Кохачев Р.В.	м. Золотин, вул. Незалежності, 42	096-709-03-57
34	Суми	СІЛ Зініс - ЄОП Лавренко	ул. Імпринісінська, 5, оф. 25	(0542) 71-00-96
35	Суми	ЄОП Горовий Ю.А. (с.м.)	м. Суми, вул. Харківська, 12	(0543) 659-42-35, 15-49
36	Тернопіль	ТОВ ТГ АРС Керушка	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0332) 61-52-18, 096-548-66-17,
37	Хмельницький	ЄОП Пилипо Р.Г.	м. Хмельницький, Пролетарів 1-й м. м. 20, с. м. 25	(067) 13-40-515
38	Черкаси	ЄОП Матвєєв	ул. Батюцька, 289	(093) 7243-43
39	Черкаси	ТОВ "Поліко"	ул. Рокоса, 146/10 пр. 2	(0475) 454-05-83
40	Чернігів	ЄОП Рудик	пр-т Мюль, 233	0462-33-66-63, 064-98-81-66-3
41	Чернігів	ЄОП Валерійська К.М.	ул. Сторожівська, 73	0462-33-66-63, 064-98-81-66-3
42	Чернігів	ЄОП Наталія О.В.	пр. Перемоги 118а	0462-33-66-63, 064-98-81-66-3
43	Чернігівська обл. м. Ічня	ЄОП Кирпиченко П.М.	15700 м. Ічня, вул. Богдана, 24/2	096-719-43-31
44	Чернігівська обл. м. Бихів	ЄОП Кошля О.І.	ул. Шевченка, 11 м. м. "СТЕР"	093-148-73-47, 067-117-06-44
45	Чернігівська обл. м. Гоголів	ЄОП Сіда К.І.	ул. Шевченка, 5 м. м. Рівношів	(066) 548-62-01, (067) 871-62-44
46	Чернігів	ЄОП Азимо	м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 33	(0462) 65-35-81, (066) 195-52-52, (097) 803-28-63
47	Чернігів	ЄОП Віницька О.А.	пр-т Мюль, 55	0462-726-068, 063-745-44-12, 071-461-68-33
48	Чернігів	ЄОП Наталія	м. Чернігів, ПЛ (Ліна) вул. Промислова 7 м. м. №3	(093) 444-94-42, (066) 339-82-72, (093) 195-42-12
49	Хмельницький	ЄОП Тоні М.	м. Хмельницький, вулиця 53 майдан "Шоу Тоні"	(066) 488-67-59

Sturmaxo

Термін придатності: 5 років з дати виробництва.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

