

sturmxd

Модель: CCM9916S

Інструкція з експлуатації та технічного
обслуговування


Пила ланцюгова акумуляторна



UKW230629-2

Зміст

Опис	4
Комплектація.....	5
Технічні характеристики	6
Правила техніки безпеки	6
Правила з експлуатації обладнання.....	10
Технічне обслуговування обладнання	13
Гарантійне зобов'язання	13




Відсутність гарантійного талону та серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

Шановний покупець!

ТМ *Sturmaxo* висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання даного електроінструменту.

Вироби під торговою маркою *Sturmaxo* постійно вдосконалюються і поліпшуються. Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі завдані цим незручності.

Акумуляторні пили використовуються для зрізання невеликих дерев та чагарників, а також виробів із дерева. Даний прилад не призначений для розпилювання мінеральних матеріалів. Інструмент призначений для використання при температурі від 0 до +33С та відносній вологості повітря не більше 75% з відсутністю прямої дії атмосферних опадів та надмірного запилення повітря.





Після безперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу можна через 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструменту. Час роботи не більше 20 годин на тиждень.



Уважно вивчіть цю інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.



Опис

1. Захист
2. Захисний кожух пильної шини
3. Кнопка захисту від випадкового включення
4. Пиляльний ланцюг
5. Напрямна шина
6. Баранчикова гайка
7. Індикатор заряду акумулятора
8. Вимикач
9. Акумулятор

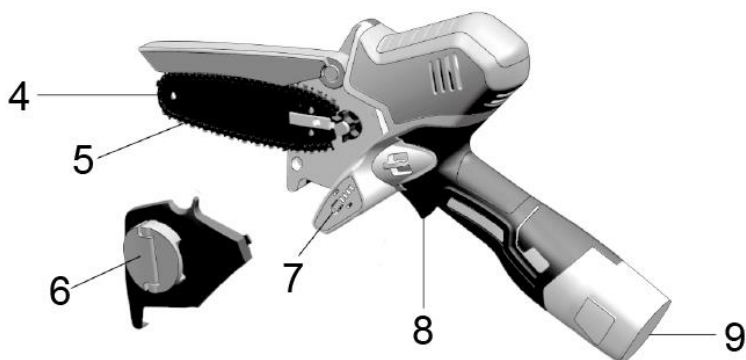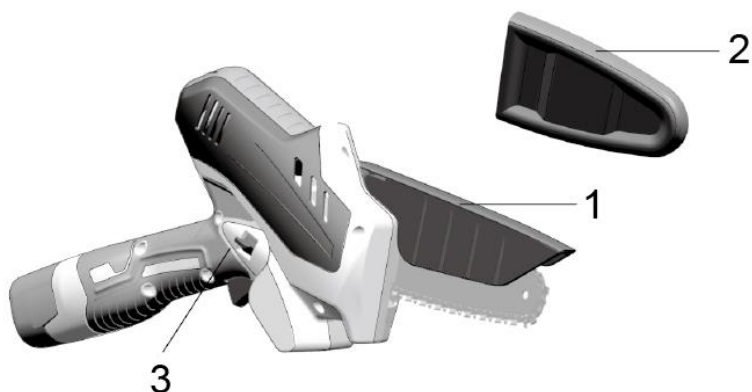

Комплектація

Пила ланцюгова
Пильна шина
Пластиковий захисний кожух шини
Пильний ланцюг
Акумуляторна батарея 2 шт
Пляшка для мастила
Зарядний пристрій
Інструкція з експлуатації
Інструкція з безпеки

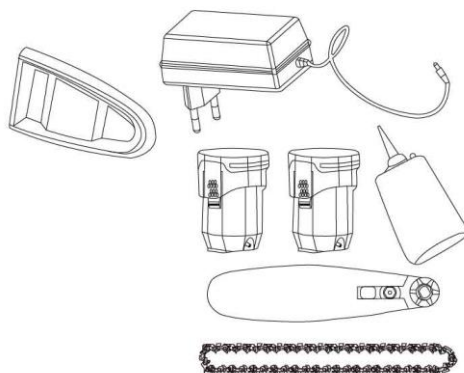

Рекомендуємо використовувати лише оригінальні запасні частини, деталі та аксесуари ТМ ***Sturmax***. Виробник не несе відповідальності за поломки, несправності, чи нещасні випадки, викликані використанням будь-якого не оригінального спорядження, аксесуарів, частин, деталей.

Технічні характеристики

Параметри	CCM9916S
Напруга, В	16
Швидкість холостого ходу, об/хв	6000
Довжина шини, дюй/мм	6"/152
Кількість ланок ланцюга	37

Ширина паза шини, дюйм/ мм	0.043 / 1,1
Крок ланцюга, дюйм/ мм	1/4 / 6,35
Вага, кг	1,36

Відповідність вимогам нормативних документів

Пила акумуляторна CCM9916S за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

- інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009, EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-1:2009/AC:2009, IDT).
- інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-13. ДСТУ EN 60745-2-13:2018 Додаткові вимоги до ланцюгових пилок (EN 60745-2-13:2009; A1:2010, IDT; IEC 60745-2-13:2006, MOD; A1:2009, IDT).
- електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р;
- тех. регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015);
- технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.; ДСТУ EN 60745-1:2014; ДСТУ EN 61000-3-2: 2016; ДСТУ EN 61000-3-3: 2017; ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ EN 55014-2:2017.

Звуковий тиск L_{pA} 84,1 Дб(А)

Похибка вимірювання звукового тиску, K_{pA} 3 Дб(А)

Акустична потужність, L_{WA} 95,1 Дб(А)

Похибка вимірювання акустичної потужності, K_{WA} 3 Дб(А)


Рівень вібрації, a_{vb} (різ дерева)* 12,66 м/с²

Похибка вимірювання показників вібрації, K_b 1,5 м/с²

Рівень вібрації, a_{mt} (різ металу) 14,2 м/с²

Похибка вимірювання показників вібрації, K_m 1,5 м/с²

Правила техніки безпеки



Електроінструменти являють собою обладнання підвищеної небезпеки. При користуванні електроінструментом, щоб не наразитися ризику ураження електричним струмом, травм, або пожежі слід суворо дотримуватись наступних правил техніки безпеки. Прочитайте та запам'ятайте ці вказівки перед початком роботи. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

Перед початком роботи акумуляторною пилою уважно ознайомтесь із вимогами щодо техніки безпеки та попередженнями, викладеними в цьому керівництві.

Більшість травм під час експлуатації виробу виникає в результаті недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм можна уникнути, якщо суворо дотримуватися заходів безпеки та завчасно передбачити потенційну небезпеку.

Ні за яких обставин не використовуйте виріб способом або в цілях, не передбачених даним керівництвом.

Неправильна експлуатація виробу або експлуатація ненавченою людиною може призвести до нещасного випадку.



Забороняється експлуатація виробу людьми, які не підготовлені до роботи.

1. Не дозволяйте користуватися виробом дітям та особам з обмеженими можливостями.

2. Будьте повністю сконцентровані на роботі. Не відволікайтеся під час роботи акумуляторною пилою, оскільки це може призвести до втрати контролю та стати причиною отримання травм різного ступеню тяжкості.

3. Не включайте та не працюйте виробом у випадку хвороби, у стані стомлення, наркотичного або алкогольного сп'яніння, а також під впливом сильнодіючих лікарських препаратів, які знижують швидкість реакції та увагу.

4. Стежте за цілісністю та справністю виробу. Не вмикайте та не працюйте виробом при наявності пошкоджень, із ненадійно закріпленими частинами та деталями.

5. Надягайте відповідний одяг та взуття при роботі виробом. Працюючи акумуляторною пилою, завжди надягайте обтислий одяг і застібніть всі ґудзики. Взуття повинно бути з підошвою, яка не ковзає. Для захисту органів зору від попадання стружки при свердлінні, надягайте спеціальні захисні окуляри. Для захисту органів слуху (у разі такої необхідності) подбайте про навушники. Якщо в ході роботи утворюється пил або відокремлюються частинки матеріалу, який обробляється, використовуйте респіратор.

6. Не доторкуйтесь до деталей виробу, які обертаються. Не підносьте руки, пальці та інші частини тіла до рухомих частин.

7. Під час роботи міцно утримуйте акумуляторну пилу у руці.

8. При роботі на висоті використовуйте сходи-драбину.

9. Не перевантажуйте електродвигун акумуляторної пили, чергуйте роботу із відпочинком.

10. При проведенні робіт уникайте невимушеного увімкнення виробу.

11. Під час роботи не видаляйте руками сторонні предмети, пил і бруд.

12. Не доторкуйтесь до рухомих частин під час роботи електродвигуна акумуляторної пили, оскільки присутня небезпека отримання травм різного ступеня тяжкості.

13. Не перевантажуйте виріб таким чином, щоб навантаження не змогло зупинити роботу електричного двигуна.

14. Використовуйте у роботі тільки справні ланцюги. Не використовуйте зношений ланцюг або шину, оскільки при цьому підвищується ймовірність отримання травм.

15. Подбайте про гарне освітлення робочого місця. Робота акумуляторною пилою у темряві або в умовах недостатньої видимості може призвести до травми

16. Не працюйте акумуляторною пилою під час дощу або снігу. Робота акумуляторною пилою під час дощу або снігу може призвести до травм або ламання виробу.

17. Не залишайте акумуляторну пилу, акумуляторні батареї та зарядний пристрій під дощем або снігом.

18. Не розбирайте виріб та акумуляторну батарею, а також не піддавайте їх ударам і механічному впливу.

19. Не замикайте акумулятор накоротко: не доторкуйтесь до клем акумулятора предметами, які здатні проводити електричний струм.

Коротке замикання може призвести до зниження живлючої напруги, перегріву акумуляторної батареї, отриманню термічних опіків у результаті рясного тепловиділення, та повного виходу акумуляторної батареї із ладу.

20. Регулярно перевіряйте стан і натяг ланцюга. При необхідності відрегулюйте натяг ланцюга.

21. Перед увімкненням виробу переконайтесь у тому, що шина з ланцюгом не торкається сторонніх предметів. Обертання ланцюга здійснюється відразу ж після натискання на клавішу увімкнення електродвигуна.

22. Утримуйтеся від роботи акумуляторною пилою поодиночі. Не працюйте в безпосередній відстані (менш ніж 5 метрів) від місцеперебування легкозаймистих матеріалів.

23. Не розмішуйте поруч з акумуляторною пилою легкозаймисті матеріали.

24. Не працюйте акумуляторною пилою під час дощу та снігопаду, при сильному вітрі, в умовах обмеженої видимості.



Для безпечної та ефективної роботи дуже важливо правильно встановити ланцюг на напрямній шині, а саму шину надійно закріпити в корпусі пили та відрегулювати натяг ланцюга.

28. Перед початком валки дерева переконайтесь в тому, що дерево при падінні не завдасть травми вам та оточенню - людям, тваринам, та не пошкодить інші дерева

29. Обов'язково передбачте присутність на робочому місці укомплектованої медичної аптечки для надання первинної медичної допомоги.

30. У процесі роботи міцно утримуйте акумуляторну пилу в обох руках, ніколи не намагайтеся пиляти, тримаючи акумуляторну пилу однієї рукою.

31. У випадку, якщо в процесі роботи сталося зіткнення ланцюга з металом, камінням та іншими твердими сторонніми предметами, негайно вимкніть акумуляторну пилу та проведіть огляд шини та ланцюга на наявність пошкоджень.

32. Під час роботи слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори на корпусі акумуляторної пили не були закриті або забиті стружкою та брудом, бо це може призвести до перегріву пили та, як наслідок із цього, – швидкому виходу її з ладу.

33. Ні в якому разі не використовуйте акумуляторну пилу для розпилювання листового металу, пластмаси та інших недерев'яних матеріалів.

34. Не працюйте акумуляторною пилою з тупим ланцюгом, оскільки при цьому підвищується ймовірність отримання травми.

35. У випадку виникнення будь-яких відхилень у нормальній роботі пили, негайно від'єднайте її, з'ясуйте та усуньте причину несправності.

36. Не перевантажуйте та не перегрівайте електродвигун, чергуйте роботу з відпочинком.

37. Під час транспортування акумуляторної пили надягайте на шину захисний чохол.

38. Видаляйте бруд або тирсу з поверхні акумуляторної пили відразу ж після закінчення роботи. Рукоятка виробу повинна завжди бути в сухому та чистому вигляді, без присутності на ній плям мастила.

39. Технічне обслуговування та зберігання акумуляторної пили здійснюйте тільки відповідно до вимог цього керівництва з експлуатації



У разі відмови в роботі акумуляторної пили, появи запаху, характерного для горілої ізоляції, необхідно негайно вимкнути виріб і звернутися до сервісного центру.

Одяг оператора повинен бути виготовлений із міцного матеріалу, який забезпечує надійний захист. Одяг не повинен утрудняти рухів, але водночас щільно прилягати до тіла, щоб уникнути можливості потрапити в рухомі частини пили або зачепитися за дерево.


Не надягайте для роботи вільний одяг, сорочку з манжетами або з широкими рукавами, шарф, краватку, а також предмети прикрас, наприклад, ланцюжки, браслети.

Завжди використовуйте засоби захисту обличчя та очей (вентильовану маску, окуляри), а також органів слуху (беруші, навушники).

Одягайте міцні захисні чоботи або черевики із закритим носком та підошвою, яка не ковзає.

Для захисту рук використовуйте щільні рукавички або рукавиці, які не ковзають.

Обов'язково надягайте щільний головний убір, а здійснюючи валку дерев та обрізання гілок, подбайте про спеціальну захисну каску.



Дане керівництво не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації. Тому при роботі виробом слід керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги та акуратності.

Правила з експлуатації обладнання

Зняття та встановлення акумуляторного блоку

Зняття

Натисніть кнопку для відокремлення акумулятора (2) і витягніть блок (1).

Встановлення

Вставте акумулятор (1) до фіксації.

УВАГА: Переконайтеся, що напрямні в корпусі акумулятора збіглися з направляючими в ручці ланцюгової пилки.


Зарядка акумулятора

1. Увімкніть зарядний пристрій у мережу.

Індикатор (1) засвітиться зеленим. (Мал. 2)

2. Підключіть зарядний пристрій (2) до гнізда для підключення (3) на акумуляторі. Індикатор (1) засвітиться червоним. Це означає, що почалася зарядка батареї.

3. Після закінчення заряду батареї індикатор (1) засвітиться зеленим.

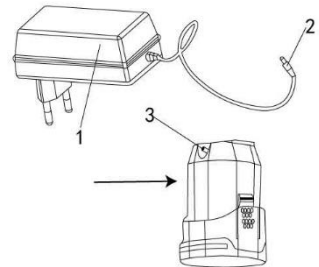

УВАГА!

1. Щоб зберегти працездатність Li-ion батареї, вона не повинна заряджатися при температурі нижче 0°C або вище 45°C.

2. Якщо температура акумулятора вище 45° або нижче 0° C, процес заряду батареї не розпочнеться. При цьому індикатор (1) світиться зеленим після підключення зарядного пристрою до батареї.



3. Якщо акумуляторна батарея пошкоджена, процес заряду батареї не почнеться. При цьому індикатор (1) світиться зеленим після підключення зарядного пристрою до батареї.

Установка шини та ланцюга

Шина та ланцюг, які можуть бути використані з даною пилою, вказані в супровідних документах. Вставте ланцюг у канавку шини. Напрямок обертання вказаний на шині.

Встановивши ланцюг та шину на пилку переконайтеся в наступному:

- Ланки ланцюга зачеплені з провідною зірочкою (1).
- Штифт (2) знаходиться в отворі на шині.
- Шпилька (3) знаходиться у напрямній шині.

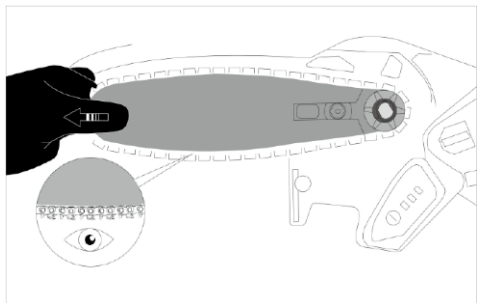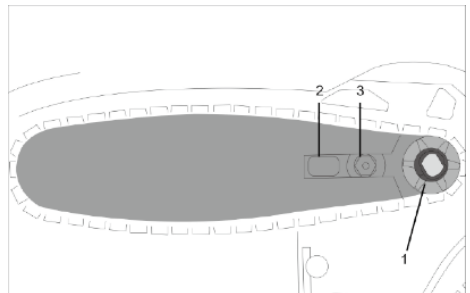

Sturmox Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування. Пила ланцюгова акумуляторна стр. 12

Натягніть ланцюг. Встановіть кришку зірочки так, щоб вона знаходилася врівень з акумуляторною ланцюговою пилкою. Повертайте барашкову гайку за годинниковою стрілкою доти, доки кришка зірочки не буде надійно закріплена. Складіть ручку баранчиккової гайки.

Натяжка пиляльного ланцюга



Пиляльний ланцюг під час експлуатації змінює свою довжину. Внаслідок цього змінюється натяг ланцюга. Під час роботи регулярно перевіряйте натяг та при необхідності регулюйте.

Підніміть ручку баранчиккової гайки.

Поверніть баранцеву гайку на два оберти проти годинникової стрілки.

Перемістіть напрямну шину вліво або вправо, доки ланки на нижній стороні шини будуть видно наполовину.

Повертайте баранцеву гайку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати кришку.

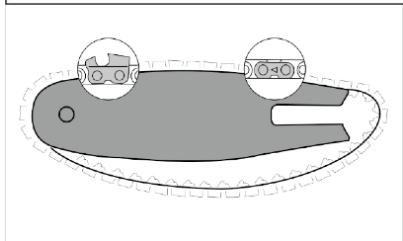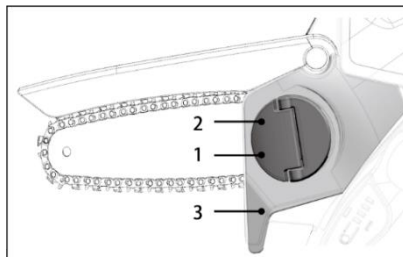

Змащення пиляльного ланцюга


Масло для змащування пиляльного ланцюга змащує і охолоджує пильний ланцюг, що обертається.

Вимкніть акумуляторну ланцюгову пилку та вийміть акумулятор. Покладіть акумуляторну ланцюгову пилку на рівну поверхню кришкою догори.

Нанесіть масло на ділянку (1) між напрямною шиною та пиляльним ланцюгом.

Встановіть акумулятор.

Масло рівномірно розподіляється ланцюгом. Пиляльний ланцюг змащується.

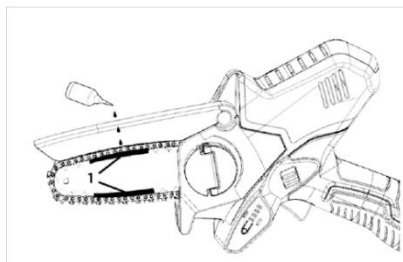

Зняття шини та ланцюга

Вимкніть ланцюгову пилку та витягніть акумулятор. Повертайте барашкову гайку (2) проти годинникової стрілки, доки кришка (3) утримується. Зніміть кришку. Зніміть шину та ланцюг.


Увімкнення/вимкнення

Надійно тримайте пилку за ручку (1).
Іншою рукою тримайте за рукоятку (2).
Натисніть на важіль блокування (3) великим пальцем та утримуйте його у цьому положенні.

Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення (4) вказівним пальцем. Двигун запуститься і ланцюг почне обертатися.

Відпустіть важіль блокування (3)

Відпустіть кнопку живлення (4), щоб вимкнути пристрій

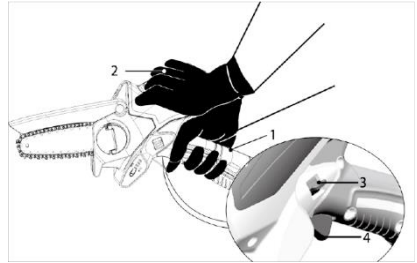

Технічне обслуговування обладнання

Обслуговування інструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів. Обслуговування виконане некваліфікованим персоналом може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок та аксесуарів може призвести до поломки інструменту, або травмування оператора. Використання деяких засобів для чищення, таких, як : бензин, аміак, призводять до пошкодження пластмасових частин.

Слідкуйте за чистотою вентиляційних отворів. Очищуйте їх від пилу, бруду та стружки.

У випадку появи надмірного шуму, іскріння, запаху горілої ізоляції негайно припиніть роботу та зверніться до сервісного центру.

Гарантійні зобов'язання

На інструменти ***Sturmax*** поширюється гарантія згідно терміну що вказаний в гарантійному талоні. Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

ССМ9916S Пила ланцюгова акумуляторна

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупець! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних uszkodжень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності uszkodження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремені, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрилів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилики, шпупі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні ремені, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подрыпин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та опалення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Відривний талон

Клієнтський

Модель ССМ9916S *Пила ланцюгова акумуляторна*

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

1

Модель ССМ9916S *Пила ланцюгова акумуляторна*

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель ССМ9916S *Пила ланцюгова акумуляторна*

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

2

Модель ССМ9916S *Пила ланцюгова акумуляторна*

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель ССМ9916S *Пила ланцюгова акумуляторна*

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

3

Модель ССМ9916S *Пила ланцюгова акумуляторна*

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Оржеховський	Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 7-Б	(068) 374-39-39, (044) 221-85-35, (096) 838-88-64
2	Київ	ФОП Заболотний	ринок Юність, ряд С, м. 49	(068) 811-86-48
3	Київ	ФОП Худолей	вул. Мировільська 29	(044)-544-17-29, (044)-331-56-99
4	Київ	ФОП Худолей	вул. Л. Курбаса, 17	(044)-274-97-95, (044)-274-97-96
5	Київ	ФОП Малько В.В.	м. Київ, проспект С. Бандери 16	068-870-70-74 и 093-830-86-84066-239-06-60,
6	Біла Церква	ФОП Карпунко	вул. Павлюченко, 17 маг. "Воло-Буд"	067-289-22-09
7	Біла Церква	ФОП Федін	вул. Ярмаркова, 3	(04563) 5-96-79, 067-504-79-69
8	Бровари	ФОП Чіркова	м. Бровари, б-р Незалежності, 54/4, (територ. ЗАО Бровар-3-д пласмаси)	044-362-04-02, 097-945-7-945, 097-196-90-90
9	Бердянськ	ФОП Матеїсенко	м. Бердянськ, вул. Італійська, б. 51 маг. ФІОЛЕНТИК	(050)-964-57-20, (06153) 3-41-84
10	Вінниця	ФОП Марценюк	вул. Шмідта 45	(0432) 264278, 097-055-33-88
11	Вишневе	ФОП Покришка	вул. Київська, 12	067-784-79-84, 063-702-26-95
12	Житомир	ФОП Лебіга М.В.	вул. Малинська, 10	067-292-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запоріжінструмент"	вул. Кузнецова 34, склад 4а	(0612) 78-77-65, 050-50-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент -Ф	м. Івано-Франківськ, вул. Стуса, буд. 28, корп. 3	096-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Піманов Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 425А	068-068-34-46, 066-431-08-03
16	Кривий Ріг	ТОВ "Вакула інструмент"	вул. Олександра Поля (Октябрьская) 28а, маг. "Хамер Центр"	096-156-56-73; 050-546-57-56
17	Конотоп	Маг. Планета-Інструмент-ФОП ГИТЛИН	вул. Червоної калини, 2	(067) 428-82-28
18	Кременчук Полтав. обл.	ФОП Кириленко П.С.	вул. Ткаченка, 12	(050) 530-98-87
19	Луганська обл. м. Рубіжне	ФОП Титаренко	пр-т Миру, 36	(050) 214 87 83
20	Луцьк	ФОП Форостян	Завокзальний ринок, вул. Карпенка-Карого, буд. 1, маг. №18	(099) 402-39-70
21	Луцьк	ФОП Піманов	вул. Карбишева, 2	(063) 545-84-43
22	Львів	ФОП Стахів Б.І.	Магазин-майстерня "Газда",	(097) 620 97 73
23	Львів	ФОП Троцько	вул. Зелена, 238	(067)-940-52-22
24	Миколаїв	ФОП Кузьмін	пр. Центральний, 2.	(0512) 71-07-12, (097) 629-71-44
25	Обухів	ФОП Биков Г.І	м. Обухів, вул. Піщана, 1	(068) 801-55-01
26	Миколаїв	СЦ DAS-Інструмент	ФОП Новиков, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62	0512-709-925, 068-733-27-97
27	Одеса	Сервіс-STURM	вул. Тираспольское шоссе, 15А	(067)-468-28-56
28	Одеська обл. Белгород-Дністр	ФОП Мангов І.І.	м. Б. Дністровський, вул. Михайлівська, 43, маг. "Svarka"	(067) 136-99-97
29	Одеська обл., м. Черноморськ	ФОП Стрельбицький В.В.	м. Черноморськ, р-к "Світанок", вул. Комсомольська, 20	067-558-32-19, 093-998-90-67
30	Полтава	ФОП Панченко	Центральний р-к, пав. №7 гр. 2	(067) 530-32-54
31	Рівне	ФОП Бакалець	вул. Біла, 16	(0362) 40-05-56, 093-323-86-76
32	Рівне	ФОП Журомський А.С.	33018, м. Рівне, вул. Відінська, 29	096-521-12-62
33	Рівнен. обл. м. Здолбунів	ФОП Хомага Я.В.	м. Здолбунів, вул. Незалежності, 42.	096-709-03-37
34	Суми	СЦ Еліс - ФОП Аверьянов	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0542) 78-40-96
35	Суми	ФОП Горовий Ю.А. (сын)	м. Суми, вул. Харківська, 12	(0542) 659-042, 36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Кераміка	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0352) 47-52-18, 096-548-66-17.
37	Хмельницький	ФОП Піманов Р.Г.	м. Хмельницький, Провулоч 1-й Мирний, 20 склад № 25	(067)-35-40-515
38	Черкаси	ФОП Медведенко	вул. Благівісна, 269	093-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ "Полікор"	вул. Громова 146/10	(0472) 54-05-63
40	Чернігів	ФОП Рудик	пр-кт Миру, 233	0462 93-06-63, 094-98-81-663
41	Чернігів	ФОП Войстрикова К.М.	вул. Староблоуська, 73	(0462) 614-900, 050 846 14 89, 093 911 17 02, 098 576 88 47
42	Чернігів	ФОП Надточий О.В.	пр. Перемоги 119а	0462-614-989, 093-454-3990
43	Чернігівська обл. м. Ічня	ФОП Кириченко Л.М.	16700, м. Ічня, вул. Воскресінська, 34/2	096-219-43-31
44	Чернігівська обл. м. Бахмач	ФОП Коваль О.П.	вул. Шевченка, 11, маг. "СТЕК"	093-148-18-47-магазин, 093 037 55 80, (097) 812-62-44
45	Чернігівська обл. м. Городня	ФОП Слода К.П.	вул. Шевченко 5, м-н Домовичок	(068)-540-82-01.
46	Чернігів	ФОП Анашко	м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 33	(0462) 65-35-61, (066) 185-25-52, (097) 603-29-03
47	Чернігів	ФОП Вишинська О.А.	пр-т Миру, 95	0462-729-068, 068-745-44-12, 073-481-08-33
48	Чернігів	ФОП Никитенко	м. Чернігів, ТЦ Ліга, вул. Промислова 7, каб. №3	(093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12
49	Хуст Закарпат. обл.	ФОП Тома І.	м. Хуст, вул. Львівська 93 магазин "Shop Tools"	(096) 488-67-59

Телефон технічної підтримки 0 (800) 332-523 безкоштовно по Україні



Інформація для покупця

Виробник:

AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54

Виготовлено в КНР. Дата виготовлення вказана на упаковці.



Телефон горячої лінії
080 033 25 23
(безкоштовно по Україні)