

Sturmaxo

CCM9902CR

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ
ОБСЛУГОВУВАННЮ.**

Акумуляторна ланцюгова пила



Зміст

Опис.....	3
Комплект поставки.....	4
Технічні характеристики.....	4
Правила техніки безпеки.....	5
Правила експлуатації обладнання.....	8
Технічне обслуговування обладнання.....	10
Гарантійне зобов'язання.....	11

Увага!

Відсутність гарантійного талону та серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання акумуляторної ланцюгової пили нашої марки.


Увага! Акумуляторні інструменти **Sturmaxo** відносяться до побутового класу інструмента. Вироби торгівельної марки **Sturmaxo** постійно удосконалюються й поліпшуються. Тому технічні характеристики й дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.



Уважно вивчите дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігаєте її в захищеному місці.

Опис

1. Шина
2. Кришка масляного бака
3. Передній захист руки
4. Кнопка захисту від випадкового включення
5. Задня ручка
6. Вимикач
7. Насос підкачування олії
8. Кришка напрямної шини

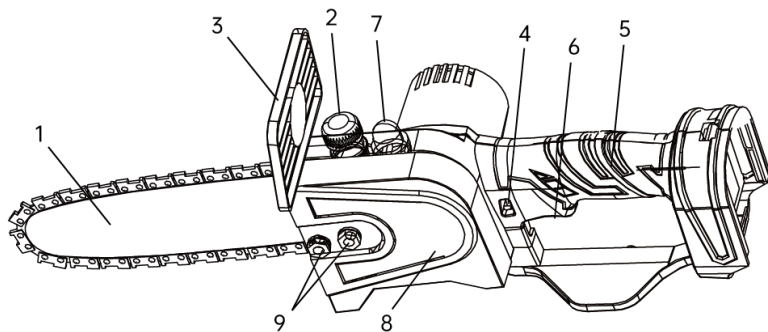

9. Гайка

Комплектність поставки.

Пила ланцюгова

Напрямна шина

Ланцюг

Захисна пластина


Гвинти кріплення захисної пластини (2 шт.)

Викрутка

Ключ

Інструкція з експлуатації

Інструкція з безпеки

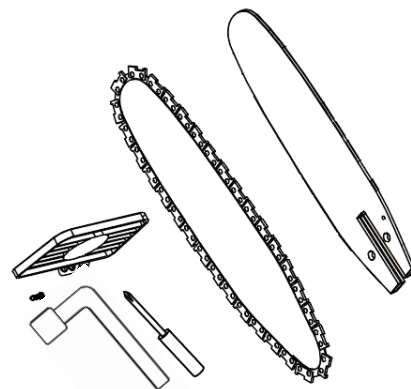

Технічні характеристики моделі

Параметри / Моделі	CCM9902CR
Акумуляторна батарея	Li-Ion(літій-іон)
Напруга, В	20
Швидкість руху ланцюга	4200 об/хв
Шина	200 мм
Ширина паза	0,050"/1,3 мм
Крок ланцюга	0.5"/12,7 мм
Кількість ланок	48
Вага, кг	1,5

Значення рівня шуму відповідно до ДСТУ EN 62841-4-1:2021

LpA — рівень звукового тиску дБ(A) (dB(A)) 78

KpA — невизначеність рівня звукового тиску дБ(A) (dB(A)) 3

LWA — рівень звукової потужності дБ(A) (dB(A)) 90

KWA — невизначеність рівня звукової потужності дБ(A) (dB(A)) 3

Значення рівня вібрації відповідно до ДСТУ EN 62841-4-1:2021

a_h — середньоарифметична загальна величина вібрації м/с² (m/s²) 2,5

K — невизначеність a_h м/с² (m/s²) 1,5

Продукція що описана вище, відповідає вимогам таких технічних регламентів: Технічний регламент безпеки машин (ПКМУ №62 від 30.01.2013р.) Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ №1077 від 16.12.2015р.)

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ПКМУ №139 від 10.03.2017р.)

Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень (ПКМУ №1186 від 04.12.2019 р.)

Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень (ПКМУ №1186 від 04.12.2019 р.)

Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані:

ДСТУ EN 62841-1:2016;

ДСТУ EN ISO 12100:2016;

ДСТУ EN 55014-1:2019;


ДСТУ EN 62841-4-1:2021

Правила техніки безпеки

- Використовуйте пилу тільки для розпилювання дерева або предметів, виготовлених з дерева. Всі інші види використання можуть бути небезпечними. Виробник не несе жодної відповідальності за випадки неправильного використання пил або використання не за призначенням.
- Щоб уникнути неправильного поводження з пилкою прочитайте цю інструкцію повністю, перед першим використанням пилки. Вся інформація щодо правильного використання пилки має безпосереднє відношення до вашої особистої безпеки. Попросіть професійного користувача показати Вам, як користуватися електропилкою.

- Перед використанням перевірте, що кабель і вилка не пошкоджені. У разі пошкодження електричний кабель і вилка повинні бути замінені в уповноваженому сервісному центрі.
- Вимкніть пилу перед звільненням ланцюгового гальма.
- Виймайте пилу з дерева тільки коли ланцюг рухається, зупинка пили, коли шина знаходиться в дереві може привести до різкого ривка вперед.
- Увімкніть пилку. Впираючись упором в деревину, почніть пиляння, піднімаючи задню ручку пилки. Використовуйте упор пилки як центр обертання. Зробивши пропили, перемістіть упор нижче. Продовжіть пиляння.
- Горизонтальні пропили повинні виконуватися професійними працівниками.
- При пилянні верхньої стороною шини будьте особливо обережні - якщо ланцюг застрягне в деревині, це призведе до кидка дерев'яної заготовки в сторону працюючого, тому намагайтеся працювати по можливості тільки нижнім боком шини.
- **УВАГА!** Для запобігання відкидання пили, дотримуйтесь наступних правил безпеки.-
- Ніколи не пиляйте кінцем шини.
- Завжди починайте пиляння, коли пильний ланцюг набрав обертів.
- Перевіряйте заточку ланцюга, при необхідності заточіть ланцюг.
- Ніколи не пиляйте кілька гілок одночасно.
- При перепилюванні гілки не торкайтеся інших гілок.
- Ніколи не починайте пиляння кінцем шини.
- Електроінструмент не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або НЕ проінструктовані про використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні знаходитися під наглядом для недопущення ігор з електроінструментом.
- Акумуляторна батарея і зарядний пристрій:
- Щоб уникнути поломки акумуляторної батареї ми рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої торгової марки **Sturmaxo**
- Ніколи не використовуйте зарядні пристрої, які мають поломки.

- Забороняється проводити зарядку в сирих або вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.
- Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями щодо застосування акумуляторної батареї на наявній на ній кольоровий наклеїці.
- Не торкайтеся незахищеними частинами тіла до рідини, що витекла з акумуляторної батареї. У разі потрапляння швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У разі потрапляння в очі, їх необхідно промивати водою не менше 10 хвилин, а потім звернутися до окуліста.
- В процесі зарядки, акумуляторна батарея та зарядний пристрій нагріваються.
- Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура навколишнього середовища або самої батареї нижче 0 ° C або близько + 45 ° C.
- **УВАГА! Зберігайте акумуляторну батарею подалі від металевих предметів.**
- **Не розміщуйте акумулятор біля гарячих предметів.**
- **Не кидайте її у вогонь або воду!**
- **Не розбирайте акумуляторну батарею!**

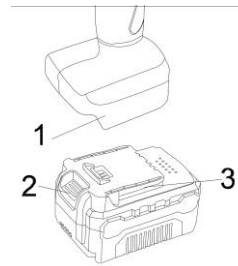

Правила експлуатації обладнання

Зняття та встановлення акумуляторного блока.

Зняття:

Натисніть на кнопку блокування акумулятора (2) та тягніть акумулятор до від'єднання.

Встановлення:

Вставте акумулятор в пилу поки не почуєте клацання. Це означає, що кнопка блокування акумулятора (2)

заблокувала акумулятор в пилці.

Увага: Переконайтесь, що дві направляючі (3) на акумуляторі співпали з направляючими на пилі (1).

Зарядка акумулятора


1. Підключіть зарядний пристрій до розетки живлення. Індикатор (1) загориться зеленим.
2. Вставте батарею в зарядний пристрій. Індикатор (4) засвітиться червоним.
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.



УВАГА: Переконайтесь, що дві направляючі (2) в корпусі акумулятора співпали з направляючими (3) в зарядному пристрої.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

1. Щоб зберегти працездатність Li-ion акумуляторної батареї вона не повинна заряджатися при температурі нижче 0 ° C або вище 45 ° C. Якщо температура нижче 0 ° C або вище 45 ° C, індикатор (1) буде блимати червоним світлом.

Встановлення шини та ланцюга.

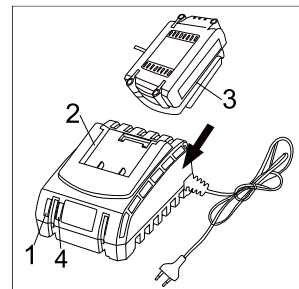

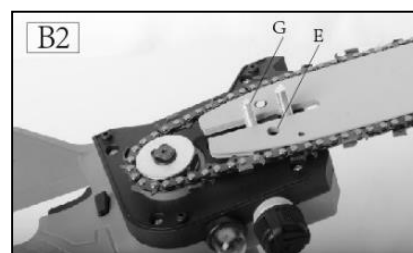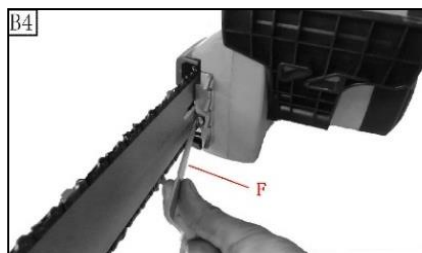

Перед виконанням будь-яких робіт з пилкою завжди витягуйте акумулятор !

Зніміть кришку напрямної шини, повернувши гвинт кришки направляючої шини вліво.

Встановіть пильний ланцюг на шину (ПРИМІТКА: зуби повинні бути спрямовані вперед зверху шини).

Встановіть кришку напрямної шини на місце (ПРИМІТКА: переконайтеся, що болт (G) закріплений в отворі для гвинта (H), а регулювальний штифт (F) увійшов в отвір для натягу (E) на направляючої шині.) І злегка закріпіть його, повернувши гвинт кришки направляючої шини вправо. Правильний натяг ланцюга: ланцюг можна відтягнути з шини на 5 мм посередині шини.

Встановіть напрямну шину з ланцюгом на направляючий болт (G).

Натягніть пильний ланцюг за допомогою доданого гайкового ключа (B4).

Щільно затягніть гвинт зліва (G).

Початок роботи

Завжди при роботі пилкою одягайте захисні окуляри, навушники, захисні рукавички, і захисний спецодяг!

Відразу після включення, пила починає працювати з великою швидкістю.

Для включення: натисніть одночасно запобіжник включення і вимикач.

Після звільнення ON / OFF вимикача зупинка ланцюга відбувається протягом 1 секунди. Це нормально при використанні пили за призначенням

Після роботи з пилою ви завжди повинні: очистити ланцюг та шину

Вбудоване освітлення.

Вбудоване освітлення вмикається автоматично при натисненні на вимикач і автоматично вимикається при його відпусканні.

Захист

У пили є два захисні елементи: захист від перегріву та перевантаження. Якщо натиснути на пилу занадто сильно то живлення буде відключено для захисту від перевантаження. Вам доведеться перезапустити інструмент. Внаслідок тривалого використання двигун буде гарячим. Для захисту двигуна від перегріву відключиться живлення. Вам потрібно почекати, поки температура двигуна знизиться, щоб перезапустити пилу.

Технічне обслуговування

УВАГА! Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення. Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення зарядного пристрою. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Регулярно очищайте вентиляційні отвори на корпусі електроінструменту від бруду і пилу.

Регулярно протирайте корпусні деталі м'якою б / п тканиною.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може привести до поломки електроінструменту або травмування.

Забороняється використовувати різні види розчинників для очищення корпусних деталей електроінструменту. Обслуговування електроінструмента повинно виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturmaxo**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента і травмування.

Гарантійні зобов'язання

На електроінструмент **Sturmaxo** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель

CCM9902CR Акумуляторна ланцюгова пила

Заводський номер

Назва торгової організації

Дата продажу (рік,міс.,число)

Підпис продавця

Підпис покупця

Штамп торгової організації

Умови гарантії

Шановний Покупце! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлені, нерозбірливі записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, неправильним зберереженням, недбалім застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, включаючи переваження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тулою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зрізавні шліщі гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.і.), що слугує для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних uszkodжень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності uszkodження шнур живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, реміні, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальності зносі інструментів в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрелів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпугі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні реміні, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високоевольтних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подрапин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Відривний талон

Клієнтський	Відривний талон
Модель ССМ9902СR Акумуляторна ланцюгова пила	1 Модель ССМ9902СR Акумуляторна ланцюгова пила
Дата продажу (рік, міс., число)	Дата продажу (рік, міс., число)
Заводський номер	Заводський номер
Дата прийому	Дата прийому
Дата повернення	Дата повернення
вид ремонту	вид ремонту
Назва ремонтної організації	Назва ремонтної організації
П.І.Б. майстра	П.І.Б. майстра
Штамп майстерні	Штамп майстерні

Клієнтський	Відривний талон
Модель ССМ9902СR Акумуляторна ланцюгова пила	2 Модель ССМ9902СR Акумуляторна ланцюгова пила
Дата продажу (рік, міс., число)	Дата продажу (рік, міс., число)
Заводський номер	Заводський номер
Дата прийому	Дата прийому
Дата повернення	Дата повернення
вид ремонту	вид ремонту
Назва ремонтної організації	Назва ремонтної організації
П.І.Б. майстра	П.І.Б. майстра
Штамп майстерні	Штамп майстерні

Клієнтський	Відривний талон
Модель ССМ9902СR Акумуляторна ланцюгова пила	3 Модель ССМ9902СR Акумуляторна ланцюгова пила
Дата продажу (рік, міс., число)	Дата продажу (рік, міс., число)
Заводський номер	Заводський номер
Дата прийому	Дата прийому
Дата повернення	Дата повернення
вид ремонту	вид ремонту
Назва ремонтної організації	Назва ремонтної організації
П.І.Б. майстра	П.І.Б. майстра
Штамп майстерні	Штамп майстерні

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФООП Ореховський	Петропавлівська Борщагівка вул. Соборна, 7-5	(066) 374-39-39, (044) 221-45-35, (099) 938-48-44
2	Київ	ФООП Заболотий	ринок Юність, ряд С, м. 49	(066) 811-86-48
3	Київ	ФООП Худолей	вул. Миколаївська 29	(044) 544-17-29, (044) 331-56-99
4	Київ	ФООП Худолей	вул. Курбаса, 17	(044) 274-97-95, (044) 274-97-96
5	Київ	ФООП Малиць В.В.	м. Київ, проспект С.Бандерки 16	066-870-70-74, 093-330-86-84/066-239-06-60,
6	Біла Церква	ФООП Карпуню	вул. Павличенко ,17 маг."Волю-Буд"	067-289-22-09
7	Біла Церква	ФООП Федин	вул. Яремчука, 3	(0455) 5-96-79, 067-594-79-49
8	Бровари	ФООП Чиркова	м. Бровари, 5-й Незалежності, 54/4, (територ. ЗАО Бровар-5-й плановий)	044-362-04-02, 097-945-7-945, 097-996-90-90
9	Бердяцький	ФООП Матвієнко	м. Бердяцький, вул. Італійська 6.51 маг. ФІОПЕНТИК	(050) 964-57-20, (061) 531-41-94
10	Вінниця	ФООП Марченко	вул. Шмідта 45	(0432) 64278, 097-405-33-88
11	Віншава	ФООП Полюшка	вул. Миліська, 12	067-784-79-84, 065-702-26-95
12	Житомир	ФООП Лебига М.В.	вул. Малицька, 10	067-292-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запоріжжінструмент"	вул. Кузнецова 34, склад 4а	(061) 797-77-65, 060-05-05-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент-ФВ	м. Івано-Франківськ, вул. Суєса, буд. 28, корп. 3	096-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФООП Пшанов Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 425А	068-066-34-46, 066-431-08-03
16	Кривий Ріг	ТОВ "Вакула інструмент"	вул. Олександрів Поля (Оттерська) 28а,	096-158-58-73, 097-546-57-56
17	Конотоп	Маг. Планета-Інструмент-ФООП Гитлин	маг."Хаммер Центр" вул. Червоної калини, 2	(067) 428-82-28
18	Кременчук, Полтав. обл.	ФООП Киріленко П.С.	вул. Тішченка, 12	(050) 530-98-87
19	Луганська обл. м. Рубіне	ФООП Тигаренко	пр-т Миру, 36	(050) 214-87-83
20	Луцьк	ФООП Форостян	Закопальський ринок, вул. Карпенка-Карого, буд. 1, маг. №18	(099) 421-87-70
21	Луцьк	ФООП Пиманов	вул. Карбонішова, 2	(063) 545-84-43
22	Львів	ФООП Статів Б.І.	Магазин-мастериня "Гада",	(097) 629 97 73
23	Львів	ФООП Троцько	вул. Зелена, 238	(067) 940-56-22
24	Миколаїв	ФООП Кузьмін	пр. Центральний, 2	(051) 271-07-12, (097) 623-71-44
25	Обува	ФООП Бікова Г.І	м. Обува, вул. Мишаана, 1	(068) 801-55-01
26	Миколаїв	ФООП СДAS-Інструмент	ФООП Новосик, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 82	0512-709-925, 068-733-27-97
27	Одеса	Сервіс-STURM	вул. Тарасівського шосе, 15А	(067) 468-26-56
28	Одеська обл. Битгород-Дністр	ФООП Митрова І.І.	м. Б-Дністровський, вул. Михайлівська, 43, маг. "Зулічка"	(067) 136-99-97
29	Одеська обл. м. Черноморськ	ФООП Стрельбицький В.В.	м. Черноморськ р-с "Сайгак" вул. Комсомольська, 26	067-558-32-19, 093-998-90-67
30	Полтава	ФООП Панченко	Центральний р-с, пав. №7 гр. 2	(067) 530-32-54
31	Рівне	ФООП Басалець	вул. Біла, 16	(0362) 40-06-56, 093-323-86-76
32	Рівне	ФООП Журковський А.С.	33018, м. Рівне, вул. Відська, 29	096-521-12-62
33	Рівнен. обл. м. Здолбунів	ФООП Хомча Я.В.	м. Здолбунів, вул. Незалежності, 42.	096-709-03-37
34	Суми	СЦ Зіс - ФООП Аверьянов	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 23	(0542) 78-00-96
35	Суми	ФООП Горюхов Ю.А. (сын)	м. Суми, вул. Харківська, 12	(0542) 699-642, 36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Керніна	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0352) 47-52-18, 096-548-66-17.
37	Хмельницький	ФООП Пшанов Р.Г.	м. Хмельницький, Провулоч 1-й Мирний, 20 склад № 25	(067) 35-40-515
38	Черкаси	ФООП Медведко	вул. Благівська 269	093-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ "Толіпор"	вул. Громова 146/10	(0473) 54-05-63
40	Чернігів	ФООП Рудик	пр-кт Миру, 233	0462 93-06-63, 094-98-81-663
41	Чернігів	ФООП Войстрівська К.М.	вул. Старобілоуска, 73	(0462) 514-500, 050 846 14 59, 093 811 17 02, 098 578 88 47
42	Чернігів	ФООП Надточий О.В.	пр. Перемоги 118а	0462-614-989, 093-454-3990
43	Чернігівська обл. м. Ічня	ФООП Киріченко П.М.	16700, м. Ічня, вул. Воскресінська, 34/2	096-219-43-31
44	Чернігівська обл. м. Бахмач	ФООП Коваль О.П.	вул. Шевченка, 11, маг. "СТЕК"	093-148-18-47, магазин, 093 137 35 80, (097) 812-52-44
45	Чернігівська обл. м. Гордія	ФООП Спота К.П.	вул. Шевченко 5, м-н Дошовичок	(098) 540-82-01.
46	Чернігів	ФООП Алашко	м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 33	(0462) 165-35-61, (066) 185-25-52, (097) 603-29-03
47	Чернігів	ФООП Вишницька О.А.	пр-т Миру, 95	0462-729-068, 066-745-41-12, 073-481-08-33
48	Чернігів	ФООП Никитенко	м. Чернігів, ТЦ Ліга, вул. Промислова 7, каб. №3	(093) 440 94 42, (068) 338 82 12, (095) 165 42 12
49	Хуст, Закарпат. обл.	ФООП Тома М.	м. Хуст, вул. Лявківська 93 магазин "Shop Toole"	(096) 488-87-59

телефон технічної підтримки (067) 218-19-19

Sturmaxo

Термін придатності : 5 років з дати виробництва

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)



ГARANТІЙНИЙ ТАЛОН ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

