

Sturmax

WPM9775SW WPM9709SW

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.

НАСОС ФЕКАЛЬНИЙ



Зміст

Опис	3
Комплект поставки	3
Технічні характеристики	4
Правила техніки безпеки.....	4
Правила по експлуатації обладнання	7
Інші функції	7
Технічне обслуговування обладнання.....	7
Гарантійне зобов'язання.....	8

Увага!

Відсутність гарантійного талону або серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання даного насоса. Вироби торгівельної марки **Sturmaxo** постійно удосконалюються і поліпшуються. Тому технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення за можливі завдані цим незручності.



Дані моделі насосів **Sturmaxo** відносяться до побутового класу. Тривалість роботи насоса не повинна перебільшувати 2 годин, після яких необхідно вимкнути насос на 20 хв. Максимальний час використання насосу протягом доби не повинен перебільшувати 12 годин.


Насос широко використовується в сільському господарстві, будівництві, розробці родовищ, сфері захисту оточуючого середовища та в промисловості, наприклад для відкачування стічних вод. Насос оснащений ріжучим пристроєм для подрібнення відходів в каналізації, наприклад, довговолокнистих об'єктів, паперу, соломи и т.д. (тільки модель. WPM9709SW).



Уважно вивчіть дану інструкцію для експлуатації й технічному обслуговуванню. Зберігайте її в захищеному місці.

Зовнішній вигляд

1. Кабель
2. Ручка
3. Блокувач поплавка
4. Вентиляційний клапан
5. Поплавковий вимикач
6. Основа всмоктування
7. Ріжучий пристрій (тільки мод. WPM9709SW)

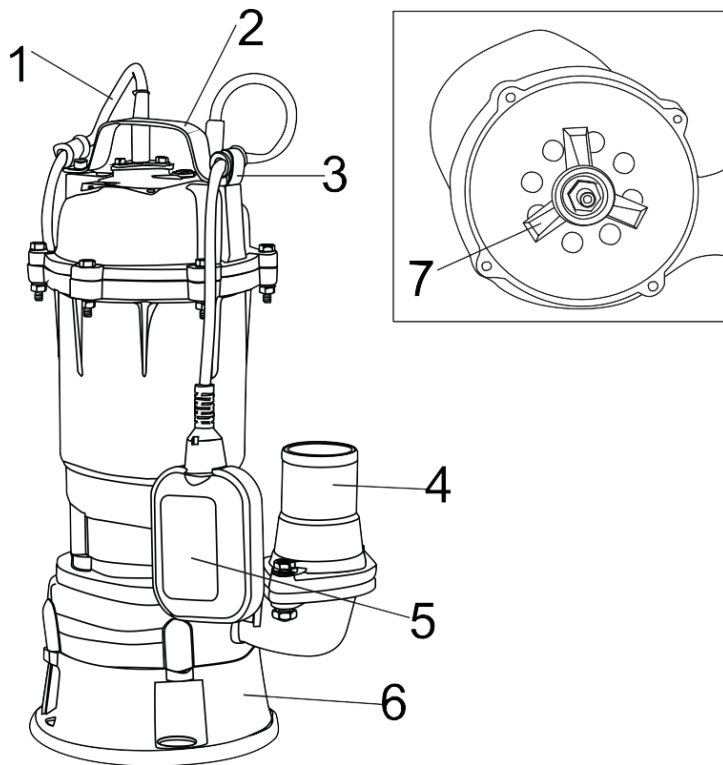

Комплект поставки

Хомут для шланга – 1 шт



Технічні характеристики моделі

модель	WPM9775SW	WPM9709SW
Напруга/ Частота, В/Гц	220/50	220/50
Номінальна потужність, Вт	750	900
Максимальна продуктивність, л/год	18000	18000
Максимальний тиск, атм	0,8	0,8
Напір, м	11	12
Максимальна глибина занурення, м	5	5
Розмір частинок (макс.), мм	35x20	36x35
Довжина кабелю, м	7,5	7,5
Мін. рівень води, м	0,5	0,5
Макс температура води, °C	35	35
Мін. глибина води, см	50	50
Висота включення, см	39	42
Висота вимкнення, см	32	35
Ступінь захисту	IP68	IP68
Звуковий тиск LpA дБ(A) (dB(A))	90	90
Рівень вібрації ah м/с2 (m/s2)	13	13
Вага, кг	14,85	17,8

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Робоче місце

- Утримуйте робоче місце чистим і добре освітленим. Захаращені та погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.
- Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючого насосу.
- Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Електробезпека

- Перед включенням перевірте відповідність напруги Вашого насоса напрузі мережі; перевірте справність кабелю, штепселя та розетки, у випадку несправності цих частин подальша експлуатація забороняється.
- Насоси з подвійною ізоляцією не потребують підключення через вилки з третім заземленим проводом. Для насосів без подвійної ізоляції підключення через вилки з заземленим проводом обов'язкове.
- Акуратно поводьтеся з електричним кабелем. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення насоса або витягування вилки з розетки. Утримуйте шнур подалі від дії високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Негайно замінійте пошкоджені шнури. Пошкоджені шнури збільшують ризик удару електричним струмом.
- При роботі насоса поза приміщенням, використовуйте подовжувачі, спеціально призначені для роботи поза приміщенням.

Особиста безпека

- Уникайте випадкового включення. Переконайтесь, що вимикач знаходиться в положенні «вимкнено» («OFF») до підключення насоса до розетки.
- Використовуйте обладнання, яке забезпечує Вашу безпеку. Завжди одягайте захисні окуляри. Респіратор, нековзне взуття, каска, навушники повинні використовуватись для відповідних умов.

Використання та обслуговування насосу

- Не перевантажуйте насос. Використовуйте насос який відповідає Вашій роботі. Правильно підібраний насос дозволяє більш якісно виконувати роботу та забезпечує більшу безпеку.
- Не використовуйте насос, якщо не працює вимикач. Будь-який насос, в якому несправний вимикач, наражає на підвищену небезпеку та повинен бути відремонтований до початку роботи.

- Від'єднайте штепсель від джерела електроживлення перед проведенням будь-яких регулювань, заміни аксесуарів або приладдя, або при зберіганні насоса. Такі профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки зменшують ризик випадкового включення насоса.
- Утримуйте насоси поза досяжності дітей та інших осіб, які не мають навичок роботи з насосом. Насоси небезпечні в руках користувачів, що не мають навичок.
- Вчасно проводите необхідне обслуговування насосів.
- Регулярно перевіряйте регулювання насоса, а також відсутність деформацій робочих частин, зламаних частин, а також загального стану насоса, які можуть впливати на неправильну роботу насоса. Якщо є ушкодження, відремонтуйте насос перед початком робіт. Багато нещасних випадків викликано поганим обслуговуванням насосів. Складіть графік періодичного сервісного обслуговування вашого насоса.
- Використовуйте тільки те приладдя, яке рекомендуються виробником для вашої моделі. Приладдя, яке може підходити для одного насоса, може стати небезпечними, коли використовується на іншому насосі.

Обслуговування

- Обслуговування насоса повинно бути виконане тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturmaxo**. Обслуговування, виконане кваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки насоса і травмування. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно покладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.
- При обслуговуванні насоса, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки насоса або травмування. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

Правила безпеки при роботі з занурювальними насосами

- Забороняється використання насоса в водоймах, в яких знаходяться люди.
- Насос повинен бути підключений через автоматичний переривник витоку струму ланцюга, із струмом витоку не більше 30 мА.
- Завжди звертайте увагу на стан електрошнура при використанні. У разі пошкодження електрошнура, він повинен бути замінений авторизованим сервісним центром щоб уникнути ураження електричним струмом.

- Оберігайте електрошнур від пошкоджень від впливів тепла, масла і гострих предметів.
- Перед використанням переконайтеся, що вихідна труба не засмічена. Не використовуйте насос при рівні води нижче мінімального (див. Технічні характеристики).
- Не намагайтеся використовувати насос для підняття води вище рівня зазначеного в технічних характеристиках.
- Переконайтеся, що насос знаходиться в стійкому положенні, особливо при роботі в автоматичному режимі. Переконайтеся, що поплавков вільно переміщується.
- Робота насоса без води призводить до підвищеного зносу. Насос повинен бути негайно вимкнений при зниженні води нижче мінімального рівня.
- Не використовуйте електрокабель для перенесення і занурення насоса. Використовуйте для цього мотузку, прикріплену до ручки (2).
- Пісок та інші абразивні матеріали призводять до підвищеного зносу.
- Оберігайте насос від замерзання.
- Забороняється використовувати насос для відкачування корозійних, легкозаймистих рідин, мастил, каналізаційних вод.
- Температура рідини не повинна перевищувати 35 °.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

Підключення шланга

- Шланги діаметром 50 мм (2") рекомендується закріплювати за допомогою додаткового хомута.

Використання поплавкового вимикача

- Поплавковий вимикач (5) автоматично включає насос, коли рівень води становить 42 см від основи насоса і вимикає, коли висота становить приблизно 35 см.
- Закріплюючи при різній довжині шланг поплавкового вимикача на блокуванні поплавкового вимикача (3), можна регулювати висоту включення / відключення насоса.

Робота в автоматичному режимі

- Насос працює автоматично після підключення до мережі: при підвищенні рівня води до рівня включення насос вмикається, при падінні рівня води до рівня вимкнення – вмикається

Робота в ручному режимі

- Якщо підняти та закріпити поплавковий вимикач насос буде працювати постійно.

Інші функції

- Двигун насоса вмикається автоматичним запобіжником при перегріві. І автоматично включається, коли мотор охолоне.
- Насос обладнаний пристроєм автоматичного видалення повітряних пробок. Якщо рівень води падає нижче вентиляційного клапана (4), деяка частина води виходить через цей клапан назовні - це не є дефектом, а служить для виведення утворюються повітряних пробок.

Правила експлуатації та термін служби

- При забрудненні внутрішньої частини насоса, вимкніть насос від мережі, відкрутіть основу (6) і очистіть турбіну.
- При дотриманні вищевказаних рекомендацій термін експлуатації становить не менше 3 років з моменту покупки.

Технічне обслуговування обладнання

- Ви придбали довговічний та надійний насос побутового класу. Правильне використання і постійне технічне обслуговування продовжують термін служби виробу.
- Забороняється використовувати різні види розчинників для очищення корпусних деталей насоса.

Можливі несправності – Причини – Способи усунення

Несправності	Причини	Способи усунення
Насос не запускається	- Вимкнено живлення - Поплавков не перемикається	- Провірте джерело живлення - Встановіть реле в більш високе положення
Немає потоку	- Впускний фільтр забруднений - Напірний шлаг зігнутий	- Очистіть впускний фільтр струменем води - Випряміть шланг
Насос не вмикається	- Поплавков не опускається	- Встановіть насос на дно належним чином
Недостатня продуктивність	- Впускний фільтр забруднений - знижена продуктивність насоса через надмірне забруднення води або через воду з абразивними частинками	- Очистіть впускний фільтр - Очистіть насос та замініть зношені деталі
Насос вимикається після короткого періоду роботи	- Термозапобіжник зупиняє насос через надмірне забруднення води - Термозапобіжник зупиняє насос через перебільшення максимальної температури води.	- Відключіть вилку. Очистіть насос та патрубков - Виключіть перебільшення температури води вище максимального значення 35

Гарантійне обслуговування

На електричні інструменти поширюється гарантія, відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні. Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Насоси фекальні WPM9775SW та WPM9709SW Sturmax за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

- електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р.;
- тех. регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015);
- технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.; ДСТУ EN 809:2015; ДСТУ EN 60335-1:2017.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупце! Продавця повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відведено-го виробу (див. табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він виник через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливі або змінені серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильними збереженнями, недбалістю застосування, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, вкочуючи переважені та використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не у дозволях особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змачення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (слід розкриття інструмента, зварені шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена продовжується.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, вище природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбулася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні цитки і т.і.), що служить для безпеки працівника і передбачають проинкнення оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вмітени корпуси, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вилок, що виникли в результаті багаторазового перекину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Слід дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані випратні деталі. Наприклад – щитки, фільтри, мастило, ремінь, лопати і т.д., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструменту в результаті привалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, випратне приладдя та матеріали (наприклад – лопати для дринів, гайки для абразивних і відражних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ноки, пилки, шулі, абразивні стрічки і т.д.), що було експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щитки, привідний ремінь, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний виді, з ладу термозащобки та високотемпературних транзистора на інвенторних заварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах вище 30С.
17. При перерві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відноситься запалання поршневих кілець і/або наявність подрипін та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та опалення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель Насос фекальний

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

Модель Насос фекальний **1**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель Насос фекальний

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель Насос фекальний **2**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель Насос фекальний

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель Насос фекальний **3**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	наименование	серийный номер	адрес	телефон
1	Мини	4001 Огневская	Перемославская Богородица г. Коломна, 15	(080) 314-58-33, (044) 717-44-55, (096) 53-44-44
2	Мини	4001 Семеновский	проезд Овечьи, зона С, к. 48	(080) 911-48-48
3	Мини	4001 Южная	г.п.п. Мухоморова-42/20	(044) 544-11-22, (044) 231-54-89
4	Мини	4001 Южная	г.п.п. Липовый, 17	(044) 374-91-25, (044) 274-91-95
5	Мини	4001 Мухом. Б.В.	к. Ленин проспекта в. Богородица 16	(080) 517-14-14 и (044) 533-44-00, (044) 230-44-04,
6	Брига Южная	4001 Южная	г.п.п. Липовый, 17 "пр. Богородица"	(067) 299-24-99
7	Брига Южная	4001 Южная	г.п.п. Мухоморова 3	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
8	Брига Южная	4001 Южная	к. Богородица в. Богородица 15/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
9	Брига Южная	4001 Мухоморова	к. Богородица в. Богородица 6/51 и в. Богородица 15/41	(050) 944-57-10, (044) 1533-44-44
10	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45	(044) 234-72-72, (044) 445-53-48
11	Брига Южная	4001 Южная	г.п.п. Мухоморова 12	(067) 234-1544, (044) 231-54-89
12	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 10	(067) 234-1416
13	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 34, зона 44	(081) 717-47-65, (044) 55-44-44
14	Брига Южная	4001 Мухоморова	к. Богородица в. Богородица 3/4, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
15	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
16	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
17	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
18	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
19	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
20	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
21	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
22	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
23	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
24	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
25	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
26	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
27	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
28	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
29	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
30	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
31	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
32	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
33	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
34	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
35	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
36	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
37	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
38	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
39	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89
40	Брига Южная	4001 Мухоморова	г.п.п. Мухоморова 45/41, проезд в. Богородица 3/4	(044) 533-44-00, (044) 231-54-89

Sturmax

Термін придатності : необмежений.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23 !

(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

