

sturm

Модель: JSM4112CL

**Інструкція по експлуатації та технічному
обслуговуванню.**

Лобзик аккумуляторний



UKW230707



Зміст

Опис обладнання.....	3
Комплект поставки.....	4
Технічні характеристики моделі.....	5
Правила техніки безпеки.....	5
Правила по експлуатації обладнання.....	9
Робота з інструментом.....	11
Технічне обслуговування обладнання.....	13
Гарантійне зобов'язання.....	14

Увага!

Відсутність гарантійного талону та серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

Опис обладнання

Шановний покупець!

Компанія ***Sturmaxo*** висловлює Вам свою вдячність за придбання даного електроінструменту.

Електричний лобзик призначений для пиляння дерев'яних, пластмасових, металевих деталей за допомогою спеціальних змінних пилок.

Вироби під торговою маркою *Sturmaxo* постійно вдосконалюються та покращуються.

Тому технічні характеристики та дизайн можуть мінятися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення за можливі спричинені цим незручності.


Увага Електроінструменти ***Sturmaxo*** відносяться до побутового класу електроінструмента. Уважно прочитайте дану інструкцію! Після неперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу дозволяється через 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструмента. Час роботи не більше 20 годин на тиждень. Пошкодження електроінструменту викликані перевантаженням двигуна та довготривалим використанням без перерви, не відшкодовуються за гарантійними умовами.



Уважно вивчіть дану інструкцію для експлуатації й технічному обслуговуванню. Зберігайте її в захищеному місці.


Опис

1. Регулятор частоти ходів
2. Вимикач
3. Підшва
4. Перехідник для підключення до пирососу
5. Шестигранний ключ для регулювання кута підшви
6. Прозорий захисний щиток
7. Пилкотримач
8. Перемикач маятникового режиму
9. Індикатор ємності акумуляторної батареї

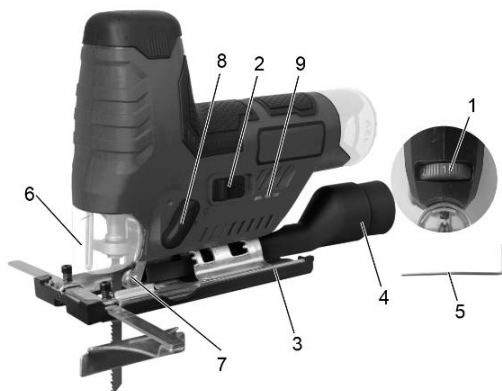

Комплект поставки

Паралельна напрямна-1 шт
Адаптер для підключення пирососа - 1 шт
Шестигранний ключ-1 шт
Пилка-2 шт

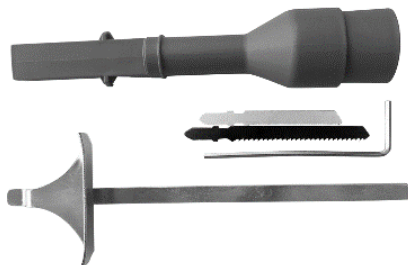

Технічні характеристики моделі

Параметри / Модель	JSM4112CL
Тип інструменту:	Li-Ion (литий-ион)
Напруга, В:	12
Швидкість холостого ходу, об./хв:	1500-2800
Положення маятника:	3
Максимальна глибина пропилю по дереву, мм:	50
Максимальна глибина пропилю по металу, мм:	3
Вага, кг:	1,34

Правила техніки безпеки

Увага! Електроінструменти є обладнанням підвищеної небезпеки. Користуючись електроінструментом, щоб не наразитися на небезпеку: ураження струмом, травми або виникнення пожежі, слід суворо дотримуватися наступних основних правил техніки безпеки. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як почнете працювати з електроприладами. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Робоче місце

Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращені та погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогненебезпечні рідини, гази або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу або газу.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Електробезпека

Перед включенням перевірте чи відповідає напруга живлення електроінструменту напрузі мережі; перевірте справність кабелю, вилки та розетки. У разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється.

Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом обов'язково.

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями типу труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом. Якщо використання електроінструменту у вологих місцях неминуче, струм до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій - переривник, що відключає електроінструмент при витокі струму. Гумові рукавички електрика та спеціальне взуття збільшать вашу особисту безпеку.

Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Вода, що потрапила в електроінструмент значно збільшує ризик удару струмом.

Обережно поводьтеся з шнуром живлення. Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти або витягувати вилку з розетки. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Замініть пошкоджений шнур негайно. Пошкоджений шнур збільшують ризик удару електричним струмом. При роботі електроінструментом поза приміщеннями, використовуйте подовжувачі призначені для застосування поза приміщенням.

Особиста безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що ви робите при роботі з електроінструментом. Не використовуйте електроінструмент у той час, коли Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми .

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухаються частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте раптового включення. Переконайтеся, що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «виключено» (« OFF ») до включення електроінструменту в розетку.

Видаліть регулювальні та / або настановні ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте рівновагу. Належна опора і рівновага дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом у несподіваних ситуаціях. Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзні безпечні черевики, каска, навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Правила безпеки при роботі з електричним лобзиком.

Користуйтеся шумогасячими навушниками при використанні електроінструмента протягом тривалого часу. Довготривала дія шуму високої гучності може стати причиною втрати слуху.

Завжди одягайте захисні окуляри при використанні цього електроінструменту.

Використовуйте респіратор при роботах при яких з'являється пил.

Надійно закріпіть деталь при обробці. Ніколи не утримуйте деталь в руці або затиснувши ногами. Погане кріплення деталі може привести до деформації насадок та привести до втрати контролю над інструментом та можливим травмам.

Ніколи не залишайте клавішу включення/виключення зафіксованій в положенні «ON» («Включено»). Перед включенням переконайтесь, що клавіша вкл./викл знаходиться в положенні «OFF» («Виключено»). Випадкові запуски можуть стати причиною травми

Розташуйте шнур вдалині від насадок які рухаються.

Забороняється вмикати електричний лобзик, який має поломки або дефекти.

Кабель живлення повинен знаходитись за адаптером для підключення пиłosосу в процесі роботи.

Працюйте в захисних окулярах, респіраторі, рукавичках та навушниках.

Необхідно підключити електричний лобзик до пиłosосу через спеціальний адаптер для забезпечення відсмоктування пилу.

Суворо забороняється працювати з азбестовмісними матеріалами.

При поломці зверніться до сервісної майстерні, використовуйте тільки оригінальні запасні частина та насадки.

Встановлюйте гострі високоякісні пилки. Використання тупих, зігнутих або полуманих пилок веде до перевантаження двигуна.


Забороняється надавати бічне зусилля на корпус електролобзика в процесі роботи.

За для уникнення травмування та небезпечних ситуацій неухильно дотримуйтесь нижче наведених правил!

1. Робоче місце повинно бути чистим та охайним. Неохайність на робочому місці призводить до травмування.
2. Не працюйте під дощем або снігом, у вологих та сирих помешканнях, поблизу від пожежо- та вибухонебезпечних предметів, рідин та газів.
3. В процесі роботи не торкайтесь заземлених предметів: труб, радіаторів, холодильників і т.д.
4. Не дозволяйте дітям працювати з електроінструментом. Це надзвичайно небезпечно!
5. Зберігайте електроінструменти в сухому, чистому, захищеному від досяжності дітей місці.
6. Не перевантажуйте електроінструменти. Не додавайте до інструментів надмірних фізичних зусиль.
7. Не працюйте з надмірно великими заготівками! Не намагайтесь досягнути результатів, які перебільшують технічні та фізичні характеристики моделей.
8. Не працюйте в біжутерії та прикрасах: вони можуть потрапити до рухомих частин виробу! Одежа повинні прилягати до тіла! Рекомендується одягати обгумовані рукавички і черевики, якщо Ви працюєте на вулиці. Якщо у Вас довге волосся, необхідно одягти головний убір.
9. Працюйте в захисних окулярах!
10. Слідкуйте за цілісністю кабелю електроживлення. Не переміщуйте виріб за кабель електроживлення! Уникайте попадання масел, гострих або гарячих предметів на кабель!
11. Закріпіть заготівку на верстаті за допомогою струбцин. Це безпечніше, ніж тримати її руками.
12. Будьте зібрані та уважні в процесі роботи. Слідкуйте за осанкою!
13. Бережно відносьтесь до виробу. Забороняється працювати тупими або зламаними пилками. Слідкуйте за чистотою і сухістю рукояток, не допускайте попадання вологи и масел на їх поверхню.
14. В процесі технічного обслуговування, наприклад при заміні пилки, необхідно відключати виріб від мережі живлення.
15. Перед включенням переконайтесь, що ключі та інструмент,

призначений для технічного обслуговування зняті.

16. Забороняється переміщувати підключений до мережі електроживлення виріб, тримаючи палець на вимикачі «Вкл./Викл.». Це призведе до випадкового включення.
17. Якщо Ви працюєте поза помешканням, то дозволяється використовувати тільки призначені для вуличних робіт подовжувачі кабелю.
18. Будьте уважні та обережні під час роботи. Забороняється працювати з виробом, якщо Ви стомлені, хворієте, знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння.
19. Рекомендується використовувати тільки рекомендовані дилером запасні частини та аксесуари.
20. У випадку поломки, рекомендується звернутись до сервісного центру. Ремонт повинен виконуватись спеціалістом.

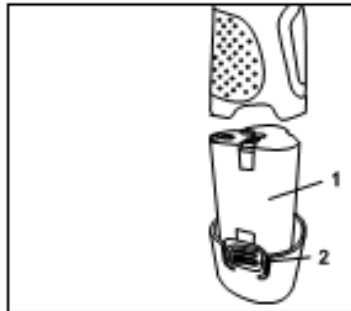

Правила експлуатації обладнання

Зняття та встановлення акумуляторного блоку

Зняття


Натисніть кнопку відділення акумулятора (2) і потягніть акумуляторну батарею (1) на себе, щоб від'єднати батарею.

Встановлення

Вставте акумулятор (1) до фіксації.

Встановлення полотна пили

Пилкотримач дозволяє встановлювати пилки з різними хвостовиками. Як правило, хвостовик не впливає на якість пропилу. Однак ми настійно рекомендуємо Вам використовувати тільки нижче вказані пилки. В іншому випадку ви можете зламати пилкотримач у процесі роботи.




УВАГА! Заміну, встановлення та видалення пильного полотна проводити тільки на відключеному від мережі інструменті!

1. Вийміть вилку з розетки та переконайтеся, що кнопкою блокування не заблоковано перемикач.

2. Натисніть кнопку швидкої заміни пилки (1) і вставте лезо як омога глибше.

3. Переконайтеся, що зубці пилки спрямовані назовні.

4. Відпустіть кнопку швидкої заміни (1), вона повернеться до початкового положення автоматично і зафіксує лезо пилки.

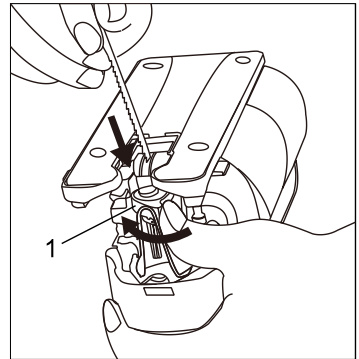

Встановлення адаптера для підключення пирососу

Для підключення адаптера видалення пилу вставте трубку (1) в отвір корпусу.



Встановлення паралельної напрямної


Щоб встановити паралельну напрямну, послабте два гвинти (1), потім установіть паралельну напрямну (2) і затягніть два гвинти (1).



РОБОТА З ІНСТРУМЕНТОМ

Зарядка акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій(3) до розетки живлення. Індикатор(1) засвітиться зеленим.
2. Вставте акумулятор(4) у зарядний пристрій. Індикатор (2) засвітиться червоним.
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.

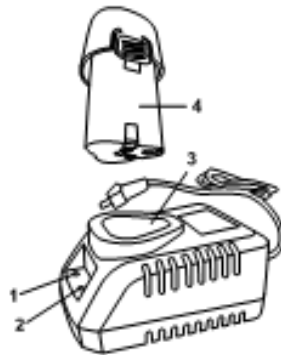

УВАГА! Щоб зберегти працездатність Li-Ion батареї, вона не повинна заряджатися при температурі нижче 0°C або вище 45°C.

Якщо температура акумулятора вище 45°C або нижче 0°C, процес заряду батареї не відбудеться. При цьому індикатор (1) світиться зеленим після підключення зарядного пристрою до батареї. Якщо акумуляторна батарея пошкоджена, процес заряду батареї не відбудеться.

При цьому індикатор (1) світиться зеленим після підключення зарядного пристрою до батареї.

Індикатор живлення

Цей електроінструмент оснащений трьома різними кольорами світла (зелений, жовтий, червоний)

Стан роботи:

Зелений, жовтий і червоний індикатори загоряться одночасно. При продовженні роботи напруга батареї падає, індикатор починає гаснути, доки червоне світло не згасне, означає, що батарея розряджена, потрібна підзарядка.


Увімкнення та блокування перемикача

Для початку роботи потягніть курок вимикача (1) у напрямку, вказаному стрілкою. Якщо Вам необхідно вимкнути інструмент, натисніть на тильну частину курка, і він автоматично повернеться у вихідне положення



Регулювання швидкості обертання

З метою забезпечення високоякісного різання пилкою необхідно відрегулювати швидкість. Для налаштування швидкості використовується перемикач (1). У таблиці показано швидкість залежно від типу матеріалу.

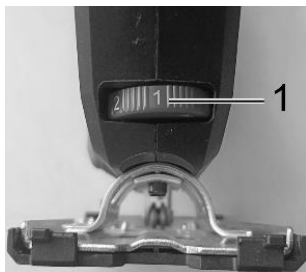

Матеріал	Швидкість
Дерево	High (Висока)
Метал	Low (Низька)
ПВХ, кераміка	Medium (Середня)

Маятниковий режим

Машина встановлюється маятниковий режим поворотом важеля (1). У таблиці показаний маятниковий режим, залежно від тип у матеріалу.



Матеріал	Положення кнопки маятникового режиму
----------	--------------------------------------

Твердий метал, кераміка	0
М'який метал, Пластмаса, клеєна фанера	1, 2
Дерево, ДСП	2


Світлодіодна підсвітка

У машині є світлодіодне підсвічування. Воно буде вмикатися/вимикатися разом із машиною.

Регулювання кута підшви

Підшва електричного лобзика може регулюватися в діапазоні 0-45° як ліворуч, так і праворуч.

1. Послабте болт на задній частині основи шестигранником.
2. Нахиліть базу доки не отримаєте необхідного вам кута нахилу.
3. V-подібна канавка корпусу передачі показує кут нахилу розміткою. Закрутіть болт для фіксації основи.

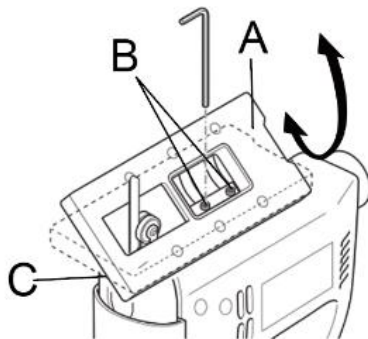

Технічне обслуговування обладнання

Ви придбали довговічний та надійний електричний лобзик побутового класу.

Правильне використання та постійне технічне обслуговування продовжують термін служби виробу.

Регулярно очищуйте вентиляційні отвори на корпусі електричного лобзика від бруду та пилу.

Регулярно протирайте корпусні деталі м'якою б/п ганчіркою.

Забороняється використовувати різні види розчинників для очищення електричного лобзика.

Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент ***Sturmaxo*** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

JSM4112CL Лобзик акумуляторний

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупець! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних uszkodжень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності uszkodження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремені, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрелів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні ремені, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подрапин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський
Модель <u>Лобзик акумуляторний JSM4112CL</u>
Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон	1
Модель <u>Лобзик акумуляторний JSM4112CL</u>	
Дата продажу (рік,міс.,число) _____	
Заводський номер _____	
Дата прийому _____	
Дата повернення _____	
вид ремонту _____	

Назва ремонтної організації _____	
П.І.Б. майстра _____	
Штамп майстерні _____	

Клієнтський
Модель <u>Лобзик акумуляторний JSM4112CL</u>
Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон	2
Модель <u>Лобзик акумуляторний JSM4112CL</u>	
Дата продажу (рік,міс.,число) _____	
Заводський номер _____	
Дата прийому _____	
Дата повернення _____	
вид ремонту _____	

Назва ремонтної організації _____	
П.І.Б. майстра _____	
Штамп майстерні _____	

Клієнтський
Модель <u>Лобзик акумуляторний JSM4112CL</u>
Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон	3
Модель <u>Лобзик акумуляторний JSM4112CL</u>	
Дата продажу (рік,міс.,число) _____	
Заводський номер _____	
Дата прийому _____	
Дата повернення _____	
вид ремонту _____	

Назва ремонтної організації _____	
П.І.Б. майстра _____	
Штамп майстерні _____	

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Оржеховський	Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 7-Б	(068) 374-39-39, (044) 221-85-35, (096) 838-88-64
2	Київ	ФОП Заболотний	ринок Юність, ряд С, м. 49	(068) 811-86-48
3	Київ	ФОП Худoley	вул. Мировільська 29	(044)-544-17-29, (044)-331-56-99
4	Київ	ФОП Худoley	вул. Л. Курбаса, 17	(044)-274-97-95, (044)-274-97-96
5	Київ	ФОП Малько В.В.	м. Київ, проспект С. Бандери 16	068-870-70-74 и 093-830-86-84066-239-06-60,
6	Біла Церква	ФОП Карпухно	вул. Павлюченко, 17 маг. "Воло-Буд"	067-289-22-09
7	Біла Церква	ФОП Федін	вул. Ярмаркова, 3	(04563) 5-96-79, 067-504-79-69
8	Бровари	ФОП Ціркова	м. Бровари, б-р Незалежності, 54/4, (територ. ЗАО Бровар. з-д пластмаси)	044-362-04-02, 097-945-7-945, 097-196-90-90
9	Бердянськ	ФОП Матвієнко	м. Бердянськ, вул. Італійська, б. 51 маг. ФИОЛЕНТИК	(050)-964-57-20, (06153) 3-41-84
10	Вінниця	ФОП Марценюк	вул. Шмідта 45	(0432) 264278, 097-055-33-88
11	Вишневе	ФОП Покришка	вул. Київська, 12	067-784-79-84, 063-702-26-95
12	Житомир	ФОП Лебіга М.В.	вул. Малинська, 10	067-292-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запоріжінструмент"	вул. Кузнецова 34, склад 4а	(0612) 78-77-65, 050-50-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент -ІФ	м. Івано-Франківськ, вул. Стуса, буд. 28, корп. 3	096-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Піманов Р.Г.	вул. Свєгена Коновальця 425А	068-068-34-46, 066-431-08-03
16	Кривий Ріг	ТОВ "Вакула інструмент"	вул. Олександра Поля (Октябрьская) 28а, маг. "Хамор Центр"	096-158-58-73; 050-546-57-56
17	Конотоп	Маг. Планета-Інструмент-ФОП Гитлин	вул. Червоної калини, 2	(067) 428-82-28
18	Кременчук Полтав. обл.	ФОП Кириленко П.С.	вул. Ткаченка, 12	(050) 530-98-87
19	Луганська обл. м. Рубіжне	ФОП Титаренко	пр-т Миру, 36	(050) 214 87 83
20	Луцьк	ФОП Форостян	Завокзальний ринок, вул. Карпенка-Карого, буд. 1, маг. №18	(099) 402-39-70
21	Луцьк	ФОП Пиманов	вул. Карбишева, 2	(063) 545-84-43
22	Львів	ФОП Стахів Б.І.	Магазин-майстерня "Тазда",	(097) 620 97 73
23	Львів	ФОП Троцько	вул. Зелена, 238	(067)-940-52-22
24	Миколаїв	ФОП Кузьмін	пр. Центральний, 2.	(0512) 71-07-12, (097) 629-71-44
25	Обухів	ФОП Биков Г.І	м. Обухів, вул. Піщана, 1	(068) 801-55-01
26	Миколаїв	СЦ DAS-Інструмент	ФОП Новиков, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62	0512-709-925, 068-733-27-97
27	Одеса	Сервіс-STURM	вул. Тираспольское шоссе, 15А	(067)-468-28-56
28	Одеська обл. Белгород-Дністр	ФОП Мангов І.І.	м. Б-Дністровський, вул. Михайлівська, 43, маг. "Svarka"	(067) 136-99-97
29	Одеська обл., м. Черноморськ	ФОП Стрельбицький В.В.	м. Черноморськ, р-к "Світанок", вул. Комсомольська, 2е	067-558-32-19, 093-998-90-67
30	Полтава	ФОП Панченко	Центральний р-ж, пав. №7 гр. 2	(067) 530-32-54
31	Рівне	ФОП Бакалець	вул. Біла, 16	(0362) 40-05-56, 093-323-86-76
32	Рівне	ФОП Журомський А.С.	33018, м. Рівне, вул. Відінська, 29	096-521-12-62
33	Рівнен. обл. м. Здолбунів	ФОП Хоменко Я.В.	м. Здолбунів, вул. Незалежності, 42.	096-709-03-37
34	Суми	СЦ Еліс - ФОП Аверьянов	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0542) 78-00-96
35	Суми	ФОП Горовой Ю.А. (сын)	м. Суми, вул. Харківська, 12	(0542) 659-042, 36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Кераміка	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0352) 47-52-18, 096-548-66-17.
37	Хмельницький	ФОП Піманов Р.Г.	м. Хмельницький, Провулок 1-й Мирний, 20 склад № 25	(067)-35-40-515
38	Черкаси	ФОП Медведенко	вул. Благоевська, 269	093-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ "Полікор"	вул. Громова 146/10	(0472) 54-05-63
40	Чернігів	ФОП Рудик	пр-кт Миру, 233	0462 93-06-63, 094-98-81-663
41	Чернігів	ФОП Войстрикова К.М.	вул. Старобілоуська, 73	(0462) 614-900, 050 846 14 89, 093 911 17 02, 098 576 88 47
42	Чернігів	ФОП Надточий О.В.	пр. Перемоги 119а	0462-614-989, 093-454-3990
43	Чернігівська обл. м. Ічня	ФОП Кириченко Л.М.	16700, м. Ічня, вул. Воскресінська, 34/2	096-219-43-31
44	Чернігівська обл. м. Бахмач	ФОП Коваль О.П.	вул. Шевченка, 11, маг. "С ТЕК"	093-148-18-47-магазин, 093 037 55 80, (097) 812-82-44
45	Чернігівська обл. м. Городня	ФОП Слода К.П.	вул. Шевченко 5, м-н Домовичок	(068)-540-82-01.
46	Чернігів	ФОП Ананко	м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 33	(0462) 65-35-61, (066) 185-25-52, (097) 603-29-03
47	Чернігів	ФОП Вишинська О.А.	пр-т Миру, 95	0462-729-068, 068-745-44-12, 073-481-08-33
48	Чернігів	ФОП Никитенко	м. Чернігів, ТЦ Ліга, вул. Промислова 7, каб. №3	(093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12
49	Хуст Закарпат. обл.	ФОП Тома М.	м. Хуст, вул. Львівська 93 магазин "Shop Tools"	(096) 488-67-59

Телефон технічної підтримки 0 (800) 332-523 безкоштовно по Україні



Інформація для покупця

Виробник:

AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54

Виготовлено в КНР. Дата виготовлення вказана на упаковці.



Телефон горячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)