

成型尺寸120*120mm
材质：128g双铜双面印刷，单色印刷

封面



Інструкція з експлуатації


Asgard Skadi

Технічні характеристики навушників

Динамік: Ф83мм
Імпеданс: 64±15%Ω
Чутливість: 96±3дБ(2.4G)
Частотна характеристика: 2Гц до 20кГц
Мікрофон: 06.0±2.7 мм
Чутливість мікрофона: -13±3дБ(2.4G)
Відстань бездротового зв'язку: 10м
Штекер: 2.4G Hz (Type-C+USB) +BT+ Type-C Audio кабель

Літисва батарея: 2000 mAh;
Час зарядки: 5 год;
Метод зарядки: (Type-C) USB 5v;
Низька затримка: 28 мс;
Розміри: 86 x 168 x 203 мм Bagа
продукту: 237 г
Час роботи: 2.4Гц: 111год; BT: 131год

Функціонал зображення

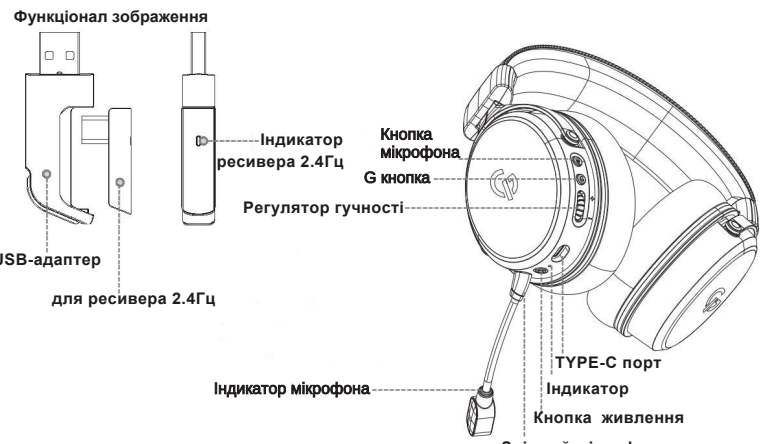

Індикатор ресивера 2.4Гц

Кнопка мікрофона G кнопка

Регулятор гучності

Індикатор мікрофона

Індикатор

TYPE-C порт

Кнопка живлення

Знімний мікрофон

Керівництво з експлуатації

Дротовий режим (Type- c аудіо кабель))

1) Підключіть USB-роз'єм TYPE-C і натисніть і утримуйте кнопку G, щоб увімкнути навушники. В цей час навушники перебувають у дровотовому режимі (Примітка: У режимі BT і 2.4G, під'єднавши TYPE-C до USB-кабелю можна безпосередньо переключитися в дротовий режим, а подвійним натисканням кнопки G можна перемикатися між трьома режимами.)

2) Пересуньте коліщатко гучності, щоб відрегулювати рівень гучності.

3) За замовчуванням мікрофон увімкнено. Щоб вимкнути мікрофон, натисніть клавішу мікрофона один раз (пролунає сигнал «MIC off», а індикатор на мікрофоні згасне). Щоб увімкнути мікрофон, натисніть кнопку мікрофона один раз (пролунає сигнал «MIC on» і загориться індикатор на мікрофоні)

4) Гарантія має функцію пам'яті, яка відновлює звуковий ефект і режим до останнього, можна безпосередньо переключитися в дротовий режим, а також двома натисканнями на кнопку G можна перемикатися між трьома режимами.)

5) вимкнення живлення після увімкнення. Натисніть кнопку G протягом 1,5 секунди для перемикання на звук ігрового режиму (голосова підказка "Gaming mode"), а потім натисніть кнопку G протягом 1,5 секунди для перемикання на звук музичного режиму (голосова підказка "Music mode").

Режим 2.4G

Інструкція з експлуатації

1) Підключіть приймач до ПК/PS4 або іншого пристрою, індикатор загориться і почне блимати.

2) Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути гарантію, індикатор живлення гарантії буде горіти протягом однієї секунди (під час очікування з'єднання індикатор живлення гарантії по черзі блимає червоним/зеленим кольором, а після успішного з'єднання індикатор загориться зеленим кольором коної 2 секунди).

3) Перемістіть коліщатко регулювання гучності, щоб відрегулювати рівень гучності.

4) За замовчуванням мікрофон увімкнений. Щоб вимкнути мікрофон, натисніть клавішу мікрофона один раз (пролунає звуковий сигнал «off», а індикатор мікрофона згасне). Щоб увімкнути мікрофон, натисніть клавішу мікрофона ще раз (пролунає сигнал «MIC on» і загориться індикатор мікрофона).

5) Гарантія має функцію пам'яті, яка відновлює звуковий ефект і режим до останнього вимкнення живлення після увімкнення. Натисніть кнопку G протягом 1,5 секунди для перемикання на звук ігрового режиму (голосова підказка «ігровий режим»), а потім Натисніть кнопку G протягом 1,5 секунди для перемикання на звук музичного режиму (голосова підказка «Музичний режим»). (Див. 2.4G UI нижче для конкретних операцій)

6) Режим низького енергоспоживання: коли напруга живлення акумулятора нижча за 3,38 В, повідомлять про низький рівень енергоспоживання тоном, голосова підказка тривалістю 1 хвилину, щоб повідомити про це один раз, індикатор живлення змінить колір із зеленого на червоний на 2 секунди, блимаючи один раз.

7) Режим вимкнення живлення: якщо напруга на акумуляторі менше 3 В або якщо до нього підключено зовнішнє живлення, через 5 хвилин гарантія вимкнеться.



产品名称：	H2015YG 说明书
材 质：	128g双铜
折 法：	风琴折
尺 寸：	120*120(mm)
设 计 人：	设计部 何筱杰
定稿日期：	2025.5.21

Кнопки/Функция/Индикатор	Інструкція з експлуатації	Експлуатація	Підказка/голос
Гучність+ Гучність-	Гучність+ Гучність-	Регулювання гучності колесо Прокрутіть вгору до збільшити гучність Коліщатко регулювання гучності Прокрутіть вниз, щоб зменшити гучність	Підказка/голос
Увімкнення/ вимкнення мікрофона	Увімкнення/ вимкнення мікрофона	Короткий клік	За замовчуванням індикатор мікрофона завжди увімкнений; коли він увімкнений, індикатор мікрофона вимкнений.
G кнопка	Режим 24G ; BT перемикання режимів	Двічі натисніть на кнопку G Кнопка	Під час очікування з'єднання в режимі 2.4G індикатор живлення гарантії блимає червоним і зеленим. Після успішного з'єднання індикатор гарантії блимає зеленим кольором раз на 2 секунди. (Голосова підказка)
Вимикач живлення	УВІМКНЕНО/ ВИМКНЕНО	Увімкнено: тривале натискання 2.5 секунди Вимкнути: тривале натискання 3 секунди	Індикатор живлення синій: увімкнено на 1 секунду (голосова підказка) Індикатор живлення червоний: Готові, червоний протягом 1 секунди (голосова підказка)
G кнопка	Відтворення/Пауза Перемикання звуку	Короткий клік Натиснути 1.5 с	Короткий клік Ігровий режим / Музичний режим
Інше	Режим 2.4G співставлення кодів	У стані увімкнення утримуйте кнопку живлення і кнопку мікрофона протягом 5 секунд.	Ігровий режим / Музичний режим / Індикатор живлення гарантії швидко блимає білим світлом 3 рази

Режим BT

Увімкніть навушники, двічі клацніть перемикач живлення "G" в режим BT, і ви почуєте голосову підказку: «Режим BT, сполучення». Коли навушники переходять у режим сполучення, індикатор живлення навушників по черзі блимає червоним і синім;

Ці навушники сумісні з більшістю смартфонів та інших пристроїв, які підтримують протокол бездротових навушників.

Увімкніть телефон і перейдіть у режим BT. Потім знайдіть «Asgard Skadi» для створення пари. Індикатор на дисплеї блимає один раз з інтервалом у 2 секунди. (Якщо пристрій вже було сполучено раніше, навушники автоматично з'єднаються з ним у режимі BT).

Функція клавіші

Відповіді на вхідний дзвінок
Коротко натисніть кнопку мікрофона, щоб відповісти на вхідний дзвінок.
Порада: Оскільки деякі мобільні телефони за замовчуванням відповідають на дзвінки через власні приймачі, зверніться до інструкції до вашого мобільного телефону та налаштуйте їх на вашому мобільному телефоні.

Завершення поточного виклику

Двічі натиснути кнопку мікрофона, щоб завершити поточний виклик.

Відмова від відповіді на дзвінок

Під час вхідного дзвінка натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1,5 секунди.

Відтворення музики

1) Відтворення/Пауза: коротке натискання кнопки живлення G
2) Гучність + : Коліщатко регулювання гучності. Прокрутіть вгору, щоб збільшити гучність.
3) Гучність - : Коліщатко регулювання гучності. Прокрутіть вниз, щоб зменшити гучність. (Докладнішу інформацію див. в інтерфейсі BT нижче).

Кнопки/Функция/Индикатор	Інструкція з експлуатації	Експлуатація	Підказка/голос
Гучність+ Гучність-	Гучність+ Гучність-	Регулювання гучності колесо Прокрутіть вгору до збільшити гучність Коліщатко регулювання гучності Прокрутіть вниз, щоб зменшити гучність	Підказка/голос
Мікрофон увімкнено /вимкнено	Мікрофон увімкнено/ вимкнено	Короткий клік	За замовчуванням індикатор мікрофона завжди увімкнений; коли він вимкнений — індикатор мікрофона вимкнений.
G кнопка	Режим 24G ; BT перемикання режимів	Двічі натисніть Кнопку G	Під час очікування з'єднання в режимі 2.4G індикатор живлення гарантії блимає червоним і зеленим. Після успішного з'єднання індикатор гарантії блимає зеленим кольором раз на 2 секунди. (Голосова підказка)
Вимикач живлення	УВІМКНЕНО/ ВИМКНЕНО	Увімкнено: тривале натискання 2.5 секунди Вимкнути: тривале натискання 3 секунди	Індикатор живлення синій: горить 1 секунду, (Голосова підказка) Індикатор живлення червоний: го рить 1 секунду (Голосова підказка)
G кнопка	Відтворення/Пауза	Короткий клік	Короткий клік
Кнопка мікрофона	Завершити виклик	Натиснути 1.5 с	Ігровий режим / Музичний режим
Інше	Скідання сполучення	Двічі натисніть	Коли гарантія вимкнена, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 8 секунд, увімкніть G, щоб очистити список BT-сполучень і повторно встановити підключення. Список очищується лише на стороні гарантії.
			Індикатор живлення гарантії блимає білим світлом 3 рази

Попередження:

- Будь ласка, дотримуйтеся інструкцій з експлуатації.
- Заряджайте навушники з вхідною напругою нижче 3.3 В, щоб захистити акумулятор.
- Зберігайте або використовуйте навушники в умовах нормальної температури.
- Тримайте навушники подаль від джерел тепла, таких як радіатори, теплої регулятори, плити чи інші пристрої, що генерують тепло, оскільки вони не витримують високих температур.

Щоб захистити слух і продовжити термін служби навушників, не рекомендується тривалий час використовувати максимальний рівень гучності.

У разі будь-яких пошкоджень навушників, звертайтеся до нашої служби післяпродажного обслуговування, а не намагайтеся ремонтувати самостійно. Інакше ви втратите право на післяпродажне обслуговування.

