



JS-A3000 Pump



Інструкція користувача

Багатофункціональний автомобільний
пускозарядний пристрій

Передмова


Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та правильно використовуйте пристрій на основі наданих вказівок. Це дасть змогу ознайомитися з пристроєм та забезпечити більш зручне та ефективне його використання.

Зверніть увагу, що можливі незначні відмінності між фото пристрою та фактичним пристроєм, тому дивіться реальний пристрій, щоб отримати докладнішу інформацію.

Що у коробці?



Пристрій – 1 шт.



З'єднувальний кабель
EC5 – 1 шт.




Сумка для
зберігання – 1 шт.



Газова голка – 1 шт.



Газова форсунка – 1 шт.



Повітряна трубка – 1 шт.






Інструкція
користувача – 1 шт.



Зарядний кабель – 1 шт.

Зовнішній вигляд пристрою

- 1 Вихід USB1: 5B/2,4A
- 2 Вихід USB2: QC (швидкий заряд) 3.0 18 Вт
- 3 Вхід Type-C: 5 В/2А, 9В/2А
- 4 Порт EC5
- 5 Порт для трубки накачування
- 6 Світлодіодна лампочка
- 7 Цифровий екран
- 8 Захист від високої температури. Продовжуйте використання після охолодження
- 9 + тиск
- 10 Кнопка режиму
- 11 - тиск
- 12 Кнопка повітряного компресора
- 13 Кнопка увімкнення живлення/освітлення
- 14 Кнопка перетворення одиниць

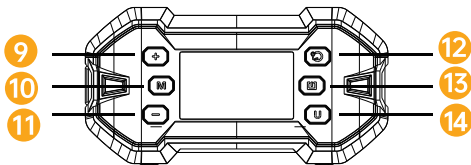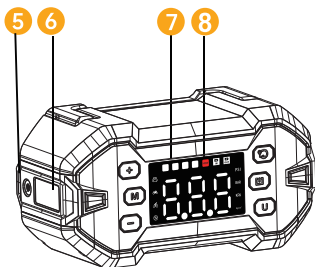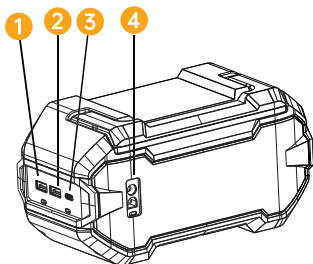

Технічні характеристики

Ємність акумулятора	3,7 В / 20000 мА.год (74 Вт.год)
Строк служби	1000 циклів
Напруга акумулятора транспортного засобу	12 В
Похибка датчика тиску повітря	+ 1 фунт на квадратний дюйм
Діапазон тиску накачування	3-150 фунтів на квадратний дюйм
Робочий шум	менше 80 дБ
Об'єм двигуна транспортного засобу	Бензиновий менше 8,0 л; дизельний менше 8,0 л
Вхід TYPE-C	Швидкий заряд 18 Вт (5В/2А, 9В/2А)
Вихід USB1	5В/2,4А
Вихід USB2	Швидкий заряд 18 Вт (5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А)
Пусковий струм	1500А
Піковий струм	3000А
Світлодіодна лампочка	Панельне освітлення/сигнал SOS/стробоскоп
Час заряджання	Приблизно 7 годин
Робоча температура	-20-60°C
Гарантія	Гарантійний період становить 12 місяців з дати купівлі. Гарантія не діє, якщо пристрій зазнає пошкоджень у результаті аварії, неправильного поводження або недотримання наданих інструкцій.
Технічне обслуговування	Заряджати кожні 3-6 місяців

Заряджання перед використанням

- ▶ Зарядіть пристрій перед першим використанням
- ▶ Не використовуйте пристрій під час заряджання
- ▶ Під час заряджання на дисплеї відображується


Статус заряджання	Мигає одна цифра піктограми заряду акумулятора (1 мигання за секунду).
Повністю заряджений стан	Піктограма заряду акумулятор перестає мигати, і заряджання автоматично припиняється. Екран вимикається через 10 секунд, а пристрій переходить в режим сну.

Заряджання перед використанням

	Кнопка живлення/освітлення: Натисніть на кнопку живлення Натисніть і утримуйте 2 секунди, щоб перейти у режим освітлення (ліхтарик/сигнал SOS/стробоскоп/попередження) Натисніть і утримуйте 2 секунди у режимі освітлення, щоб вимкнути освітлення. Пристрій автоматично вимкнеться через 90 секунд.
	Кнопка режиму: При кожному натисканні цієї кнопки змінюється піктограма, що відповідає режиму заряджання автомобіля, мотоцикла, велосипеда і м'яча.
	Кнопка повітряного компресора: Кнопка увімкнення/вимкнення. Натисніть для увімкнення.
	Кожне натискання на кнопку збільшує тиск на 1/2 фунта на квадратний дюйм (5 кПа і 0,05 бар чи кг/см2) Для швидкого збільшення тиску натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 1 секунди.
	Кожне натискання на кнопку зменшує тиск на 1/2 фунта на квадратний дюйм (5 кПа і 0,05 бар чи кг/см2) Для швидкого зменшення тиску натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 1 секунди.



Натисніть цю кнопку, щоб змінити одиницю вимірювання

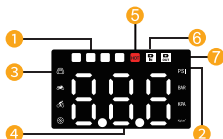

1 Рівень заряду акумулятора

2 Одиниця вимірювання

3 Режим накачування

4 Індикатор тиску

5 Захист від високої температури.
Продовжуйте використання після охолодження

6 Вхід

7 Вихід

Нагадування: Перед налаштуванням ретельно перевірте бажаний тиск.

Інструкції з експлуатації

Заряд акумулятора:

Натисніть кнопку живлення, щоб перевірити заряд акумулятора:


Піктограма акумулятора	0 поділок	1 поділка	2 поділки	3 поділки	4 поділки
Заряд акумулятора	0%	25%	50%	75%	100%

Під час заряджання будуть по одній мигати поділки заряду акумулятора. Різні поділки позначають різний рівень заряду. Після завершення заряджання горять всі 4 поділки.

Заряджання акумулятора пускозарядного пристрою


Заряджання за допомогою адаптера змінного струму (адаптер змінного струму не входить до комплекту)

1. Приєднайте до входу акумулятора за допомогою кабелю Type C.
2. Приєднайте USB-кабель до адаптера змінного струму.
3. Підключіть адаптер змінного струму до джерела живлення.

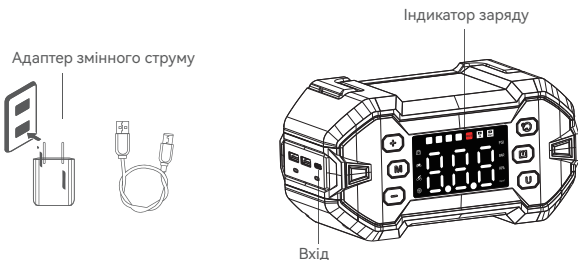

Заряджання за допомогою автомобільного зарядного пристрою (примітка: автомобільний прикурювач не входить до комплекту).

1. Приєднайте вхід акумулятора до адаптера автомобільного прикурювача
2. Вставте зарядний пристрій у порт автомобільного прикурювача.

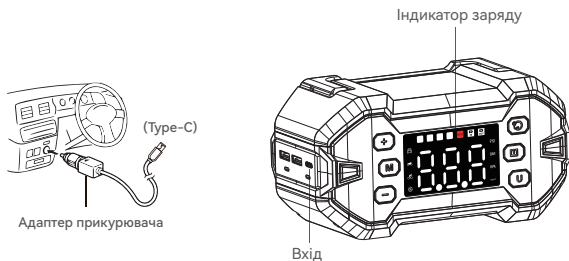

Як запустити ваші транспортні засоби?



Зверніть увагу:

Цей пристрій призначений лише для транспортних засобів з акумулятором на 12 В та об'ємом двигуна до 8000 см3 включно. Не намагайтеся запустити транспортні засоби з більшим об'ємом двигуна або іншою напругою.

Якщо транспортний засіб не запускається одразу, зачекайте 1 хвилину, щоб пускозарядний пристрій охолонув перед наступною спробою. Не намагайтеся запустити транспортний засіб після трьох спроб підряд, інакше це може пошкодити пристрій. Перевірте свій транспортний засіб на наявність інших причин, через які він не запускається.


Якщо акумулятор транспортного засобу розряджений або його напруга нижче 12 В, кабель пускозарядного пристрою не можна буде активувати, і ваш транспортний засіб не запуститься.

Інструкції з експлуатації:

Переконайтеся, що заряд пускозарядного пристрою не менше 30%.




Якщо заряд менше 30%,
двигун не запуститься

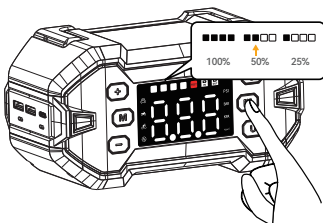


Як запустити автомобіль?


Режим звичайного запуску




Якщо заряд нижче 30%,
двигун не запуститься.




Вставте вилку EC5



Правильно приєднайте до
акумулятора транспортного
засобу



Запустіть двигун, повернувши
ключ запалювання, коли
індикаторна лампочка наадаптері
клеми загориться зеленим.




Витягніть вилку, перш ніж
від'єднувати від автомобільного
акумулятора


Режим форсованого запуску (напруга автомобільного акумулятора падає нижче 2 В)




Потрібно переконаватися, що позитивний і негативний полюси клеми
правильно приєднані до полюсів + і – автомобільного акумулятора.




Вставте вилку EC5




Приєднайте до акумулятора
транспортного засобу



Натисніть на червону кнопку і
утримуйте 3 с, поки не загориться
зелена лампочка готовності



Запустіть двигун, повернувши
ключ запалювання, коли
індикаторна лампочка наадаптері
клеми загориться зеленим.



Витягніть вилку, перш ніж
від'єднувати від автомобільного
акумулятора

Індикація проблем на клеміх пускозарядного пристрою

ІНДИКАЦІЯ	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
LC	Низький заряд	Зарядіть пускозарядний пристрій
RC	Зворотна полярність	Поміняйте місцями позитивну і негативну клему пускозарядного пристрою
HT	Висока температура	Зачекайте 5 хвилин перед запуском автомобіля



Суворо забороняється використовувати цю клему у середовищі з легкозаймистими газами.

Опис індикатора клем акумулятора




СТАТУС	ТЕХНІЧНИЙ ПАРАМЕТР	ОПИС	РІШЕННЯ
Індикація режиму очікування 	Блакитна лампочка	Вставте кабель пускозарядного пристрою у порт EC5; загориться блакитна лампочка .	/
Індикатор автоматичного приєднання (готовність запустити автомобіль) 	Зелена лампочка	Приєднайте пускозарядний пристрій до автомобільного акумулятора за допомогою кабелю пускозарядного пристрою; загориться зелена лампочка	/
Ручний форсований (обхідний) запуск 	Червона лампочка збоку	Якщо описаний вище звичайний запуск не вдається виконати, скористайтесь режимом ручного форсованого (обхідного) запуску. Перевірте правильність приєднання клем пускозарядного пристрою з виводами автомобільного акумулятора. ⚠ У режимі ручного форсованого запуску захист буде вимкнений.	Після правильного з'єднання пускозарядного пристрою і автомобільного акумулятора натисніть і утримуйте червону кнопку протягом 3 с , поки не загориться зелена лампочка .

СТАТУС	ТЕХНІЧНИЙ ПАРАМЕТР	ОПИС	РІШЕННЯ
Захист від зворотної полярності	ТАК	Зворотна полярність між клемми пускозарядного пристрою і виводами автомобільного акумулятора; загорається червона лампочка РС	Поміняйте положення позитивної і негативної клем пускозарядного пристрою
Захист від високої температури	ТАК	Загорається червона лампочка НТ , лунає звуковий сигнал, і всі виводи відключаються.	Автоматичне відновлення після повернення температури до нормальної
Захист від тривалого запуску	40с±5с	Автоматичний перехід у режим очікування після спливання більше 40 с безуспішних запусків двигуна. Загорається блакитна лампочка .	Двигун можна запустити після від'єднання клем і повторення операції зовнішнього запуску.

СТАТУС	ТЕХНІЧНИЙ ПАРАМЕТР	ОПИС	РІШЕННЯ
Захист від низького заряду	13.5V±0.5V	Якщо напруга на порті EC5 стає нижче 13,5 В і відсутній вихідний сигнал, горить червона лампочка LC і лунає довгий сигнал тривоги.	Зарядіть пускозарядний пристрій
Захист від короткого замикання	ТАК	Немає відповіді	Приєднайте позитивний і негативний полюси кабелів пускозарядного пристрою відповідно для приєднання до позитивного і негативного виводів двигуна, щоб спробувати запустити автомобіль


Накачування шин

- 1 Приєднайте шланг накачування до вентиля шини
- 2 Натисніть кнопку М, щоб вибрати режим. Якщо вам не підходить налаштування за умовчанням, вручну задайте тиск.
- 3 Натисніть кнопку "🔁", щоб почати накачування
- 4 Повітряний компресор автоматично вимкнеться при досягненні заданого тиску.



Накачування м'ячів, плавальних кругів та надувних іграшок


Всі предмети, які накачують ротом, потрібно надувати у ручному режимі. Вимкніть повітряний компресор, коли буде досягнута бажана твердість, яка досягається при накачуванні ротом.



Приєднайте шланг накачування через відповідний адаптер



Натисніть кнопку , щоб почати накачування




Натисніть кнопку , щоб зупинити накачування

Встановлення тиску

- ① Натисніть кнопку "  "
- ② Натисніть кнопку "  ", щоб вибрати режим накачування машини, мотоцикла, велосипеда або м'яча на цифровому екрані

Режим накачування				
Тиск за замовчуванням	36 фунтів на квадратний дюйм	36 фунтів на квадратний дюйм	60 фунтів на квадратний дюйм	8 фунтів на квадратний дюйм

- ③ Натисніть кнопку "+" або "-", щоб вручну відрегулювати тиск повітря, якщо значення за замовчуванням не підходить.
- ④ Натисніть кнопку "  ", щоб вибрати потрібну одиницю вимірювання. Піктограма мигне 3 рази для підтвердження встановлення одиниці вимірювання.

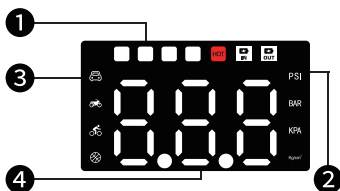


- ① Рівень заряду акумулятора ② Одиниця вимірювання
- ③ Режим накачування ④ Індикатор тиску

Нагадування: уважно перевірте необхідний тиск перед налаштуванням.


Рекомендований тиск накачування

Велосипед	Велосипедна шина 12", 14", 16"	30-50 фунтів на кв. дюйм
	Велосипедна шина 20", 22", 24"	40-50 фунтів на кв. дюйм
	Шина гірського велосипеда 26", 27,5", 29"	45-65 фунтів на кв. дюйм
	Камерна шина гірського велосипеда 700C	120-145 фунтів на кв. дюйм
Мотоцикл	Шина мотоцикла	26-40 фунтів на кв. дюйм
Автомобіль	Шина автомобіля	32-40 фунтів на кв. дюйм
М'яч	Баскетбол	7-9 фунтів на кв. дюйм
	Футбол	8-16 фунтів на кв. дюйм
	Волейбол	4-5 фунтів на кв. дюйм
	Пербі	12-14 фунтів на кв. дюйм

Заряджання ваших приладів

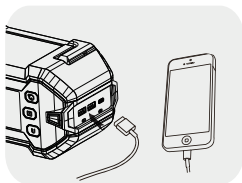

Вставте зарядний кабель
приладу у порт

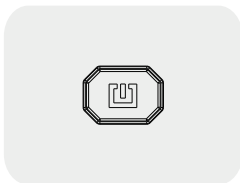

Натисніть кнопку ,
щоб почати заряджання

Зупинка накачування

Коли тиск повітря досягає заданої величини, повітряний насос автоматично зупиняє накачування.

Вимкнення

Щоб уникнути випадкового запуску, пристрій автоматично вимикається, якщо він не використовується протягом 90 с.

Примітки

- Під час накачування генерується шум 75–80 дБ.
- Тиск повітря накачування куль, іграшкових м'ячів, плавальних кругів та інших предметів менше робочого діапазону повітряного насоса, і накачування не може бути автоматично зупинене при досягненні заданого тиску повітря. Тому будьте обережні при використанні.
- Якщо обладнання працює тривалий час, це призведе до сильного зростання корпусу і газової трубки. Не торкайтеся повітряної трубки руками. Якщо температура надто висока, дайте пристрою охолонути перед подальшим використанням. Остерігайтеся опіків при знятті газової форсунки після використання; під час витягання почне виходити повітря, робіть це швидко.
- Надмірний тиск і низька температура навколишнього середовища можуть зменшити термін служби.
- Оскільки повітряний насос генерує велику кількість тепла, робіть паузу тривалістю 10 хвилин після кожних 10 хвилин роботи.
- Цей пристрій – не іграшка; дітям забороняється користуватися ним. Він рекомендований для користувачів від 16 років.
- При першому використанні пристрою заряджайте його не менше 3 годин.
- У цьому пристрої використовується вбудована незнімна літієва акумуляторна батарея. Забороняється кидати цей виріб у вогонь чи кидати на землю. Літієва батарея може загорітися, спалахнути і вибухнути через перегрівання, удар або потрапляння води. Уникайте впливу сонячних променів у машині та місць з високими температурами.
- У разі виявлення набухання, витоку або запаху, негайно припиніть використання пристрою.
- Якщо під час використання пристрій генерує незвичний шум або сильно перегрівається, припиніть його використання і негайно вимкніть.
- Зберігайте і використовуйте пристрій у сухому і чистому місці. Уникайте вологи, опадів, занурення у воду та потрапляння піску. Потрапляння піску і пилу може пошкодити пристрій. Цей пристрій також не є водонепроникним, тому його забороняється мити у воді.

- Зберігайте пристрій подалі від корозійних матеріалів. Температура зберігання не повинна бути нижче -10°C чи вище 50°C . Надто низькі або надто високі температури скорочують термін служби виробу і можуть пошкодити вбудовану батарею.
- Заряджайте цей пристрій щонайменше один раз на 3 місяці.
- Не розбирайте пристрій самостійно, це може призвести до нещасного випадку.

Як вмикати/вимикати світлодіодний ліхтарик

Увімкніть живлення, потім натисніть кнопку живлення і утримуйте 2–3 секунди, щоб увімкнути ліхтарик. Потім короткочасним натисканням можна вибрати 3 режими роботи світлодіодної лампи (звичайний, стробоскоп, сигнал SOS, попередження).

Як вимкнути пристрій?

Цей пристрій вимикається автоматично через 90 с, якщо він не використовується (відсутнє навантаження).

Токсичні і шкідливі речовини

Вміст токсичних і шкідливих речовин у складі цього пристрою

Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

PBB – полібромдифеніл, PBDE – полібромісти дифенілефіри

0: свідчить про те, що вміст небезпечних речовин в усіх однорідних матеріалах нижче встановленого максимального значення концентрації (MCV) (стандарт 2002/95/EC/ROHs)



Правила техніки безпеки

1. Не намагайтеся закоротити пускозарядний пристрій шляхом з'єднання між собою червоної і чорної клем.
2. Тримайте пускозарядний пристрій при нормальній температурі, подалі від джерел вологи, гарячих предметів і легкозаймистих речовин.
3. У разі виявлення набухання, витоку або запаху, негайно припиніть використання пристрою.
4. Не намагайтеся безперервно запускати транспортний засіб, між послідовними спробами має пройти не менше 30 с – 1 хвилини.
5. Зберігайте пристрій у сухому місці, не піддавайте його впливу вологи та корозійних матеріалів.
6. Не розбирайте пускозарядний пристрій.
7. Не міняйте місцями позитивний і негативний виводи клем акумулятора. (У пристрої передбачені запобіжні елементи для уникнення травми і пошкодження у разі неправильної роботи).
8. Не дозволяйте дітям користуватися цим пристроєм.
9. Не користуйтеся пускозарядним пристроєм, якщо індикатор заряду акумулятора має лише одну позначку, щоб уникнути виходу з ладу.
10. Перед першим використанням зарядіть пристрій впродовж 3 або більше годин.

Запобіжні заходи

- Не кидайте і не бийте пристрій та його аксесуари.
- Після завершення використання пристрою від'єднайте кабелі.
- Тримайте пристрій подалі від вогню і високих температур.

Припиніть використання, якщо акумуляторна батарея стає гарячою або змінює колір.

- При зовнішньому запуску транспортного засобу переконайтеся, щоб кабель зовнішнього запуску був надійно приєднаний. Не використовуйте цей пристрій для безперервного запуску автомобіля. Між послідовними спробами має пройти не менше 30 с.
- Припиніть використання пристрою, якщо не вдається запустити автомобіль за 3 спроби підряд.
- Не використовуйте цей пристрій замість автомобільного акумулятора.
- Перевірте правильну полярність. Неправильна полярність може пошкодити автомобіль або призвести до вибуху пристрою.
- При приєднанні спочатку приєднуйте чорний кабель, при від'єднанні спочатку від'єднуйте червоний кабель.
- Не піддавайте пристрій впливу води або інших рідин. Не користуйтеся ним у вологих місцях.
- Перезаряджайте акумуляторну батарею не рідше одного разу кожні 3 місяці.
- Виконуйте утилізацію пристрою згідно з місцевими законами і нормами.



Захист від короткого замикання



Захист від зворотної полярності



Захист від іскор

10 ФУНКЦІЙ ЗАХИСТУ



Захист від надмірного заряду



Захист від перевантаження за струмом



Захист від короткого замикання



Захист від зворотної полярності



Захист від низьких температур



Захист від високих температур



Захист від перенапруги



Захист від перевантаження



Захист від зворотного заряду



Захист від іскор

12-місячна гарантія ATRIA

- Atria гарантує, що це виріб (далі – Виріб) не матиме дефектів у матеріалах і якості виконання впродовж 12 місяців з дати купівлі (далі – Гарантійний період). У випадку повідомлення про дефекти впродовж Гарантійного періоду Atria на свій розсуд та за результатами аналізу служби технічної підтримки Atria або відремонтує, або замінить дефектний Виріб. Частини і вироби для заміни будуть новими або відновленими, подібними за призначенням і експлуатаційними характеристиками до оригінальних частин, і щодо них діятиме гарантія протягом залишку Гарантійного періоду на оригінальну частину.
- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ATRIA ПРЯМО ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАМІНОЮ АБО РЕМОНТОМ. У МАКСИМАЛЬНІЙ ДОЗВОЛЕНІЙ ЗАКОНОМ МІРІ ATRIA НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ПОКУПЦЕМ ВИРОБУ ЧИ БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ОСОБЛИВІ, НЕПРЯМІ, ПОБІЧНІ ЧИ ШТРАФНІ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ, СЕРЕД ІНШОГО, ЗА ВТРАЧЕНУ ВИГОДУ, ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА ЧИ ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ, БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ ПОВ'ЯЗАНІ З ВИРОБОМ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЇ ATRIA БУЛО ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ОПИСАНІ ТУТ ГАРАНТІЇ ЗАМІНЮЮТЬ УСІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯВНІ, НЕЯВНІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ ЧИ ІНШІ, У ТОМУ ЧИСЛІ, СЕРЕД ІНШОГО, НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, А ТАКОЖ ГАРАНТІЇ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ХАРАКТЕРУ ВЕДЕННЯ СПРАВ, ВИКОРИСТАННЯ ЧИ ТОРГОВОЇ ПРАКТИКИ. У ВИПАДКУ, ЯКЩО БУДЬ-ЯКІ ЗАСТОСОВНІ ЗАКОНИ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ГАРАНТІЇ, УМОВИ ЧИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЯКІ НЕ МОЖНА ВИКЛЮЧИТИ АБО ЗМІНИТИ, ЦЕЙ ПАРАГРАФ ЗАСТОСОВУВАТИМЕТЬСЯ У МАКСИМАЛЬНІЙ МІРІ, ДОЗВОЛЕНІЙ ТАКИМИ ЗАКОНАМИ.
- ПОЧАТКОВИЙ ПОКУПЕЦЬ ВІДПОВІДАЄ ЗА ВСІ ПАКУВАЛЬНІ І ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (ТА ПОВИНЕН ПОПЕРЕДНЬО СПЛАТИТИ ЦІ ВИТРАТИ).
- НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ, ЦЯ ГАРАНТІЙНА КАРТКА НЕ МАТИМЕ СИЛИ І НЕ БУДЕ ДІЯТИ СТОСОВНО ВИРОБІВ:
(а) які використовувалися не за призначенням, неправильно, піддавалися неправильно або недбалому поводженню, аваріям, неналежним чином зберігалися, експлуатувалися в умовах надмірної напруги, температури, ударних навантажень або вібрацій всупереч рекомендаціям Atria щодо безпечного та ефективного використання; (b) які неналежним чином встановлювалися, експлуатувалися або обслуговувалися; (c) які зазнали модифікацій без прямого письмового дозволу Atria; (d) які були розібрані, змінені або відремонтовані кимось іншим, а не компанією Atria, (e) дефекти в яких були повідомлені після Гарантійного періоду. ЦЯ ГАРАНТІЙНА КАРТКА НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА: (1) звичайний знос, (2) косметичні пошкодження, які не впливають на працездатність; і (3) вироби, у яких серійний номер Atria відсутній, змінений або спотворений.
- Якщо у вас виникли запитання щодо гарантії або виробу, звертайтеся до служби підтримки Atria.

Авторизований сервісний центр: MTI hi-tech engineering

Адреса: м. Київ, Бульвар Вацлава Гавела, 9

Телефон: +38 (044) 207 40 71

Сайт: techcenter.mti.ua

Електронна адреса: service@mti.ua

Контактні дані

Виготовлено на замовлення: ТОВ «МТІ»

Адреса: 01001, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 4

Телефон: +38 (044) 207-40-61

Сайт: www.mti.ua

Виробник: ДОНГ ГУАНЬ КАРОССТЕХ КО., ЛТД

Кімната 401, будівля 1, №10, 2-а дорога Цзянлун, громада Сьєкен, місто Цінсі, місто Дунгуань, провінція Гуандун

Серійний номер:



Багатофункціональний пускозарядний пристрій



Зроблено у Китаї