

Mibro Watch GS Explorer S

Керівництво користувача


mibro

Керівництво користувача

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням пристрою та зберігайте його належним чином.

Опис продукту

Комплектація: годинник Mibro Watch GS Explorer S (включаючи силіконовий ремінець) x 1, Керівництво користувача X 1, магнітне зарядний пристрій x 1, додатковий ремінець x 1

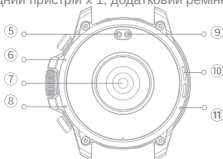

- ① Увімкнення: натисніть і утримуйте протягом 5 секунд
- ② Вимкнення: натисніть і утримуйте протягом 3,5 секунд для переходу на сторінку вимкнення Повернення на попередній рівень: натисніть один раз
- ③ Натискання: повернення до головної сторінки / списку меню Поверот: операція прокрутки меню

- ③ Повний сенсорний дисплей
- ④ Комбінації клавіш / клавіші підтвердження
- ⑤ Порт для зарядки (негативний)
- ⑥ Мікрофон
- ⑦ Датчик частоти серцевих скорочень

- ⑧ Балансувальні отвори
- ⑨ Порт для зарядки (позитивний)
- ⑩ Динамік
- ⑪ Отвір барометра

Підключіть годинник

- ① Будь ласка, відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток "Mibro Fit".
- ② Будь ласка, використовуйте "Mibro Fit" для сканування QR-коду для сполучення.



Відв'язати годинник

- ① Система Android: виберіть "видалити поточний пристрій" у програмі, щоб скасувати прив'язку пристрою.
- ② Система iOS: виберіть " видалити поточний пристрій "у програмі та перейдіть до інтерфейсу Bluetooth системи мобільного телефону відповідно до підказки, виберіть " ігнорувати поточний пристрій", щоб вимкнути пристрій.

Інструкції щодо зарядки

1. Не заряджайте пристрій у вологому середовищі;
2. Переконайтеся, що металеві контакти на корпусі годинника та магнітному зарядному пристрої не забруднені та не піддаються корозії;
3. Будь ласка, регулярно протирайте металеві контакти на задній панелі годинника та магнітний зарядний пристрій чистою фланеллю. Переконайтеся, що контакти годинника та магнітного зарядного пристрою знаходяться в повному контакті, щоб забезпечити нормальну зарядку;
4. Цей пристрій не оснащений адаптером живлення. Щоб забезпечити безпеку вашої родини та майна, ви можете використовувати USB-порт комп'ютера або вибрати адаптер живлення з вихідною потужністю не більше 5 В $\pm$ 1 А при зарядці. Будь ласка, придбайте адаптери живлення через офіційні канали та ніколи не використовуйте неякісні або підроблені адаптери живлення, щоб уникнути вибуху або пожежі.



Особливості

	Види спорту	Підтримує 150 спортивних режимів.
	Повсякденна діяльність	Щоденний запис активності, записуйте лише дані за день, і дані будуть доступні о 00:00 щодня.
	Телефон	Ви можете відповідати на дзвінки за допомогою годинника після підключення телефону до годинника.
	Дані	Записує щоденні дані про фізичні вправи, включаючи кроки, відстань, калорії, тривалість активності, час активності.
	Частота серцебиття	Розумно контролює частоту серцевих скорочень.
	Кисень у крові	Розумно контролює рівень кисню в крові
	Сон	Розумно контролюйте якість свого сну
	Надворі Дослідження	Записує маршрути, керує маршрутними точками, відстежує за навколишнім середовищем та надає попередження про навігацію та безпеку.
	Погода	Підключивши його до мобільного телефону, Ви зможете синхронізувати погоду.
	Статус тренування	Запишіть стан тренувань за останні 7 днів і розрахуйте час відновлення.
	Здатність до бігу	Відстежує та аналізує поточну активність, надаючи дані в режимі реального часу та детальні звіти, які допомагають користувачам вдосконалювати їх бігові якості.
	Тиск	Відстежує зміну значення стресу протягом дня і формує іконку аналізу.
	Музика	Ви можете керувати відтворенням музики на мобільному телефоні після підключення годинника до мобільного телефону.
	Будильник	Функція налаштування будильника Watch.
	Світловий годинник	Одночасно відображається час у 5 країнах, показуючи різницю між поточним часом і часом в інших країнах.
	Навігація маршруту	Забезпечує попередній перегляд, налаштування та застосування бігових/велосипедних маршрутів, підтримує налаштування навігації та нагадування про відхилення від маршруту.
	Електричний ручний ліхтар	Його можна ввімкнути або вимкнути, налаштувати частоту миготіння (без миготіння, повільне миготіння, швидке миготіння) і вибрати колір (білий, червоний, синій, жовтий).
	Астроном	Показує схід і захід сонця, фази місяця і місячну освітленість, а також час сходу і заходу місяця для поточного дня і майбутніх дат.
	Приплив	Надає інформацію про припливну станцію, висоту морської води, стан припливу і відпливу, а також час і висоту наступного повного або сухого припливу.

	Тренування дихання	Для тренування регулювання дихання можна встановити різну частоту і час виконання вправ
	Пошук вашого телефону	Після підключення телефону ви можете знайти його за допомогою годинника.
	Жіноче здоров'я	Записує фізіологічні особливості менструального циклу у жінок і заодно попереджає про це.
	Компас	Слідкуйте за функцією компаса.
	Атмосферний тиск	Виміряйте висотний тиск і перепад висот.
	Контроль камери	Дистанційно керуйте фотозйомкою, Додайте функцію сповільненої зйомки.
	Календар	Слідкуйте за функцією григоріанського календаря.
	Таймер	Слідкуйте за швидким таймером.
	Секундомір	Запустіть функцію секундоміра.
	Калькулятор	Дивіться міні-калькулятор.
	Злив в один дотик	Для зливу води в один дотик натисніть на стрілку і струсіть годинник, щоб прискорити відведення крапель води з річка.
	Картка-ключ	Підтримуються тільки годинник з функцією запису NFC, і для годин може бути підключено не більше 3 карт доступу.
	Голосовий помічник	Активуйте функцію голосового помічника телефону. Приклад: активуйте систему iOS за допомогою годинника за допомогою функції Siri в телефоні
	Налаштування	Дисплей і яскравість, режим вібрації, повідомлення про повідомлення, налаштування пароля, переваги, Налаштування тренування, Система, викидання і перезавантаження, мовні настройки, підключення нового телефону, Скорочення налаштувань до заводських, Режим NFC, Портативне підключення телефону, особисті дані, Повідомлення, режим енергозбереження, відновлення даних, час та інші налаштування.

Правила усунення несправностей та післяпродажного обслуговування

Назва	Годинник з підтримкою Bluetooth
Mibro Watch GS Explorer S	1. Годинник не може бути включений. 2. Під час використання дзвінки годин відключуються. 3. Під час розмови спіррозмовник не може чути цей звук. 4. Дисплей не загорається або сенсорним екраном неможливо управляти. 5. Не вдається зарядити

Положення, що не стосуються гарантії

1. Знос і забруднення, викликані використанням Користувачем, такі як подряпини і зміна кольору, а також пошкодження, викликані контактом з хімічними реагентами, гострими предметами, падінням, видавлюванням і деформацією.
2. Несанкціоноване технічне обслуговування, зіткнення, неправильне використання, недбалість, зловживання, потрапляння води, нещасні випадки і несправності, викликані використанням стандартних приладдя виробу.
3. Розрив, зміна етикеток, підробка знаків захисту від підробок і т. д.
4. Збиток, заподіяний в результаті форс-мажорних обставин.
5. Невідповідність вимогам при збоях в роботі, перерахованих в таблиці збоїв в роботі.

Інструкції з уваги

1. Результати вимірювань даного виробу наведені тільки для довідки, а не для будь-яких медичних цілей. Будь ласка, дотримуйтесь вказівок лікаря і ніколи не проводьте самодіагностику та лікування на основі результатів вимірювань.
2. Водонепроникність цього виробу становить 10 ATM, але воно не захищене від морської води. Не занурюйтеся на глибину більше 30 метрів і не залишайтеся надовго у воді. У той же час це не перешкоджає подачі гарячої води, так як пар буде впливати на годинник.
3. Компанія залишає за собою право змінювати зміст цього керівництва без попереднього повідомлення. Деякі функції відрізняються у відповідній версії програмного забезпечення, що є нормальним явищем.

Утилізація електричного та електронного обладнання



Позначення перекресленого сміттевого бака на коліщатках на Вашому виробі. Символ перекресленого сміттевого бака на колесах на вашому виробі, батареї або упакувці є нагадуванням про те, що всі електронні вироби та батареї повинні утилізуватися окремо в кінці їхнього терміну служби і не повинні викидатися разом з іншими побутовими відходами. Користувач несе відповідальність за утилізацію пристрою в офіційному Пункті Збору або службі роздільної переробки електричного та електронного обладнання та батарей відповідно до чинного місцевого законодавства (WEEE - відходи електричного та електронного обладнання).

Варіанти повернення старих пристроїв

Власники старих пристроїв можуть здати ці пристрої в рамках можливостей повернення або збору старих пристроїв, встановлених і доступних державними органами по поводженню з відходами, щоб забезпечити належну утилізацію старих пристроїв. За наступним посиланням представлений онлайн-список пунктів збору та [повернення багажу](https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sam-mel-und-ruecknahmestellen): <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sam-mel-und-ruecknahmestellen>.

Захист даних

Ми хотіли б нагадати всім кінцевим користувачам утилізованих електричних та електронних пристроїв, що Ви несеєте відповідальність за видалення персональних даних на утилізованих пристроях.

CE Декларація про відповідність

Компанія Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. цим заявляє, що даний пристрій відповідає основним вимогам та іншим застосовним положенням Європейських директив 2015/53/EU і 2011/65 / EU. З повною декларацією відповідності вимогам ЄС Ви можете ознайомитися на нашому веб- сайті: <https://www.mibrofit.com/pages/support>

Технічні характеристики

Назва: годинник Mibro Watch GS Explorer S

Модель: Храу023 Розмір: $\varnothing 47.8 \times 13.1 \text{ mm}$

Робоча частота: 2400-2483, 5 МГц передача

сигналу: $\leq 20 \text{ дБм}$ ємність акумулятора: 460 маг

Номінальна напруга: 3,85 В

Напруга відключення зарядки: 4,4 в Вхід: 5 В 1А макс.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР FCC: 2BAYW-
ХРАУ023

Мінімальна потужність зарядки: 0,1 Вт

Максимальна потужність зарядки: 2 Вт Сумісність з:

Android 5.0 або iOS 13.0 і вище

Електронна пошта для післяпродажного обслуговування: service@mibrofit.com

Виробник: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Адреса: кімната 4015, корпус 2, No.588 Zixing Road, район Мінхан, Шанхай, Китай

експортер: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Адреса: RM1401-1403,1408, вежа Е, галактичний світ, вулиця Мінджі, район Лонхуа, Шеньчжень, Китай