

Mibro Watch GS Active2

Керівництво користувача


mibro

Керівництво користувача


Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням пристрою та зберігайте його належним чином.

Опис продукту

Комплектація: годинник Mibro Watch GS Active2 (включаючи силіконовий ремінець) X1, керівництво користувача X1, магнітне зарядний пристрій X1, додатковий ремінець x1.

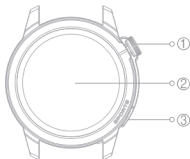

- ① Включення живлення: Тривале натискання кнопки протягом 5 секунд
Вимкнення живлення: Тривале натискання кнопки протягом 5 секунд призводить до переходу на сторінку вимкнення живлення
Натисність: Повернутися до головної сторінки / списку меню
Поворот: Операція прокручування меню

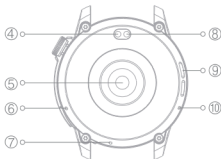

- ② Повний сенсорний дисплей
③ Комбінація клавіш / клавіші підтвердження
④ Порт зарядки (негативний)
⑤ Датчик частоти серцевих скорочень
⑥ Отвір барометра
⑦ Мікрофон
⑧ Порт зарядки (позитивний)
⑨ Динамік
⑩ Балансувальні отвори

Підключіть годинник

- ① Будь ласка, відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток "Mibro Fit".
- ② Будь ласка, використовуйте "Mibro Fit" для сканування QR-коду для сполучення

Відв'язати годинник

- ① Система Android: виберіть "видалити поточний пристрій" у програмі, щоб скасувати прив'язку пристрою.
- ② Система iOS: виберіть "видалити поточний пристрій" у програмі та перейдіть до інтерфейсу Bluetooth системи мобільного телефону відповідно до підказки. Виберіть ігнорувати поточний пристрій, щоб скасувати прив'язку пристрою.



Інструкції щодо зарядки

1. Не заряджайте пристрій у вологому середовищі;
2. Переконайтеся, що металеві контакти на корпусі годинника та магнітному зарядному пристрої не забруднені та не піддаються корозії;
3. Будь ласка, регулярно протирайте металеві контакти на задній панелі годинника та магнітний зарядний пристрій чистою фланеллю.

Переконайтеся, що контакти годинника та магнітного зарядного пристрою знаходяться в повному контакті, щоб забезпечити нормальну зарядку;

4. Цей пристрій не оснащений адаптером живлення. Щоб забезпечити безпеку вашої родини та майна, ви можете використовувати USB-порт комп'ютера або вибрати адаптер живлення з вихідною потужністю, що не перевищує 5 в-1 А при зарядці. Будь ласка, придбайте адаптери живлення через офіційні канали та ніколи не використовуйте неякісні або підірвані адаптери живлення, щоб уникнути вибуху або пожежі.



Особливості

	Види спорту	Підтримує 150 спортивних режимів.
	Повсякденна діяльність	Щоденний запис активності, записуйте лише дані за день, і дані будуть доступні о 00:00 щодня.
	Телефон	Ви можете відповідати на дзвінки за допомогою годинника після підключення телефону до годинника
	Дані	Записує щоденні дані про фізичні вправи, включаючи кроки, відстань, калорії, тривалість активності, час активності.
	Частота серцебиття	Інтелектуально контролюйте частоту серцевих скорочень.
	Кисень у крові	Інтелектуальний контроль вмісту кисню в крові
	Сон	Розумно контролюйте якість свого сну.
	Погода	Після підключення до мобільного телефону ви можете синхронізувати погоду.
	Статус тренування	Залишіть стан тренувань за останні 7 днів і розрахуйте час відновлення.
	Здатність до бігу	Відстежує та аналізує бігову активність, надаючи дані в режимі реального часу та докладні звіти, які допомагають користувачам підвищити ефективність бігу.
	Тиск	Відстежує зміну значення стресу протягом дня і формує іконку аналізу.
	Музика	Годинник підключений до мобільного телефону, ви можете керувати відтворенням музики на мобільному телефоні.
	Будильник	Функція налаштування будильника Watch.
	Світловий годинник	У 5 країнх одночасно відображається поточний час, що показує різницю між поточним часом та часом в інших країнах.
	Навігація по маршруту	Забезпечує попередній перегляд маршруту бігу / верхової їзди, налаштування і застосування, підтримує налаштування виду навігації і нагадування про відхилення.
	Електричний ручний ліктарик	Його можна вимкнути або вимкнути, налаштувати частоту миготіння (без миготіння, повільне миготіння, швидке миготіння) і вибрати колір (білий, червоний, синій, жовтий).
	Астроном	Показує Схід і захід сонця, фази місяця і освітленість місяця, а також час Сходу і заходу Місяця на поточний день і на майбутні дні.
	Приплив	Надайте інформацію про припливну станцію, висоту рівня морської води, стан припливу та припливної хвилі, а також час та висоту наступного повного або короточасного припливу.

	Тренування дихання	Для тренування регулювання дихання можна встановити різну частоту і час виконання вправ.
	Пошук вашого телефону	Після підключення телефону ви можете знайти його за допомогою годинника.
	Здоров'я жінок	Записує фізіологічні особливості менструального циклу у жінок і завчасно попереджає про це.
	Компас	Слідкуйте за функцією компаса.
	Висотний тиск	Виміряйте висотний тиск і перепад висот.
	Управління камерою	Дистанційно керуйте фотозйомкою. Додайте функцію сповільненої зйомки.
	Календар	Слідкуйте за функцією григоріанського календаря.
	Таймер	Слідкуйте за швидким часом
	Секундомір	Запустіть функцію секундоміра.
	Калькулятор	Дивіться міні-калькулятор.
	Слив в один дотик	Для сливу води в один дотик натисніть на стрілку і струсьте годинник, щоб прискорити відведення крапель води з ріжки.
	Картка-ключ	Підтримуються тільки годинник з функцією запису NFC, і для годин може бути підключено не більше 3 карт доступу.
	Голосовий асистент	Активуйте функцію голосового помічника телефону. Приклад: активуйте систему iOS за допомогою годинника за допомогою функції Siri в телефоні.
	Налаштування	Дисплей і яскравість, режим вібрації, повідомлення про повідомлення, налаштування паролів, Налаштування, Налаштування тренування, Система, викликані контактом з хімічними реагентами, гострими предметами, падінням, видавлюванням і деформацією. Несанкціоноване технічне обслуговування, з'їдання, неправильне використання, недбалість, зловживання, потрапляння води, нещасні випадки і несправності, викликані використанням нестандартних приладдя виробу. Зривати, змінювати етикетки, підробляти клейма мурах і т. д., Збиток, заподіяний в результаті форс-мажорних обставин. Невідповідність вимогам до продуктивності, переліченим у таблиці несправностей продуктивності.

Правила усунення несправностей та післяпродажного обслуговування

Назва	Годинник з підтримкою Bluetooth
Mibro Watch GS Active2	1. Годинник не може бути включений. 2. Під час використання навушки працюють безшумно. 3. Годинник не може бути включений. 4. Дисплей не загоряється або сенсорним екраном неможливо управляти. 5. Не вдається виконати зарядку.

Положення, що не стосуються гарантій

1. Знос і забруднення, викликані роботою користувача, такі як подряпини і зміна кольору, а також пошкодження, викликані контактом з хімічними реагентами, гострими предметами, падінням, видавлюванням і деформацією.
2. Несанкціоноване технічне обслуговування, з'їдання, неправильне використання, недбалість, зловживання, потрапляння води, нещасні випадки і несправності, викликані використанням нестандартних приладдя виробу.
3. Зривати, змінювати етикетки, підробляти клейма мурах і т. д.,
4. Збиток, заподіяний в результаті форс-мажорних обставин.
5. Невідповідність вимогам до продуктивності, переліченим у таблиці несправностей продуктивності.

Інструкції з уваги

1. Результати вимірювань даного виробу наведені тільки для довідки, а не для будь-яких медичних цілей. Будь ласка, дотримуйтеся вказівок лікаря і ніколи не проводьте самодіагностику та лікування на основі результатів вимірювань.
2. Ступінь водонепроникності цього виробу становить 5 ATM, але воно не захищене від морської води. Не занурюйтеся на глибину більше 30 метрів і не залишайтеся у воді надовго. У той же час це не перешкоджає подачі гарячої води, так як пар буде впливати на годинник.
3. Компанія залишає за собою право змінювати зміст цього керівництва без попереднього повідомлення. Деякі функції відрізняються у відповідній версії програмного забезпечення, що є нормальним явищем.

Утилізація електричного та електронного обладнання



Позначення перекресленого сміттового бака на колісцатках на Вашому виробі. Символ перекресленого кошика на колісцатках на Вашому виробі, батареї або упаковці є нагадуванням про те, що всі електронні пристрої і батареї повинні утилізуватися окремо після закінчення терміну їх служби і не повинні викидатися разом з іншими побутовими відходами. Користувач несе відповідальність за утилізацію пристрою в офіційному Пункті Збору або службі роздільної переробки електричного та електронного обладнання та батарей відповідно до чинного місцевого законодавства (WEEE-відходи електричного та електронного обладнання).

Варіанти повернення старих пристроїв

Власники старих пристроїв можуть здавати їх в рамках можливостей повернення або збору старих пристроїв, встановлених і доступних державними органами по поводженню з відходами, для забезпечення належної утилізації старих пристроїв. За наступним посиланням представлений онлайн-список пунктів збору та повернення багажу:

<https://www.ear-vsstem.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen> .

Захист даних

Ми хотіли б нагадати всім кінцевим користувачам утилізованих електричних та електронних пристроїв, що Ви несете відповідальність за видалення персональних даних на утилізованих пристроях.

CE Декларація про відповідність

Компанія Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. цим заявляє, що даний пристрій відповідає основним вимогам та іншим застосовним положенням Європейських директив 2015/53/EU і 2011/65 / EU.

З повною декларацією відповідності вимогам ЄС можна ознайомитися на нашому веб-сайті.
<http://www.mibrofit.com/?doc/>

Технічні характеристики

Назва: Годинник Mibro Watch GS Active2

Модель: XPAW024

Розмір: ф46x11, 7 мм

Робоча частота: 2400-2483, 5 МГц

Передача сигналу: <20 дБм

Ємність акумулятора: 350 мАг

Номінальна напруга: 3,8 В

Напруга відключення зарядки: 4,35 В

Вхід: 5 в-1 а Макс.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР FCC: 2BAYW-XPAW024

Мінімальна потужність зарядки: 0,1 Вт

Максимальна потужність зарядки: 1 Вт

Сумісність з: Android 5.0 або iOS 13.0 і вище

Електронна пошта для післяпродажного обслуговування: service@mibrofit.com

Виробник: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Адреса: кімната 4015, корпус 2, No.588 Zixing Road, район Мінхан, Шанхай.

Експортер: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Адреса: RM1401-1403,1408, вежа Е, галактичний світ, вулиця Мінджі, район Лонхуа, Шеньчжень, Китай