



Black Shark GS3 Ultra

Посібник користувача

Опис продукту

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник.

Кнопка живлення

Натискання і утримання: увімкнення / вимкнення / перезавантаження.

Коротке натискання: повернення на головний екран.

Спортивна кнопка


Натиснути: відкрити список тренувань / повернутися до головного циферблата

Кнопка «Вгору»

Натиснути: прокрутка вгору списку застосунків і довгих сторінок

Кнопка «Вниз»

Натиснути: прокрутка вниз списку застосунків і довгих сторінок


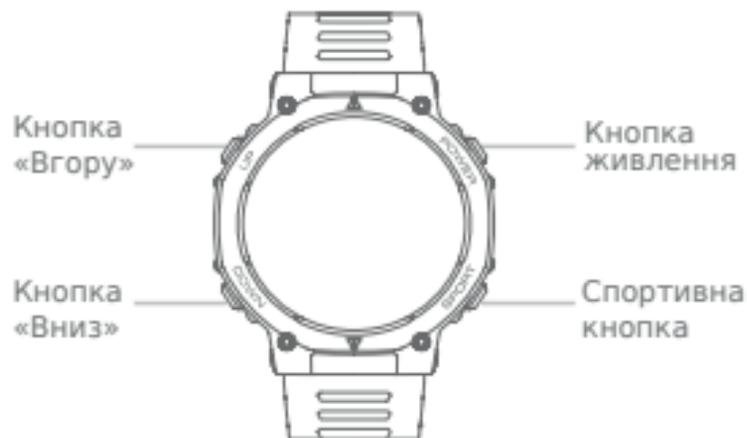


⚠ Якщо ви відчуваєте дискомфорт або біль під час носіння годинника, негайно зніміть його та зверніться до лікаря.

Увімкнення та заряджання

Годинник можна увімкнути, зарядивши його або натиснувши й утримуючи кнопку живлення.

Сумістіть металеві контактні точки зарядного порту годинника з зарядним пристроєм до появи екрана заряджання на дисплеї.

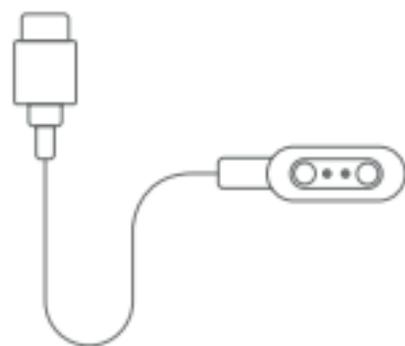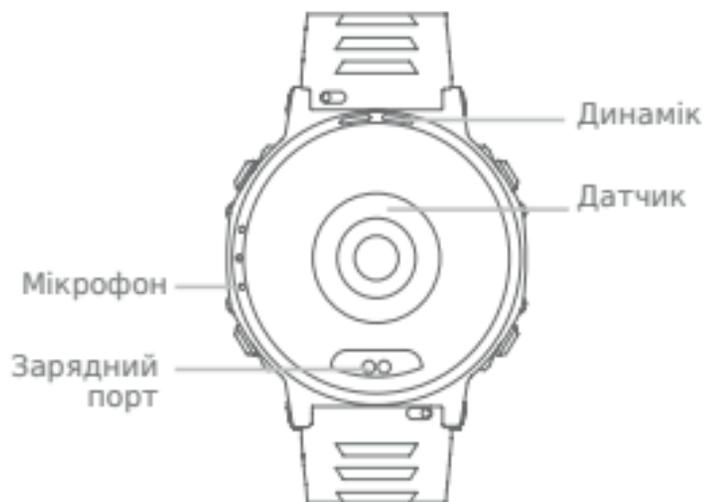

⚠ Якщо з'являється попередження про низький заряд батареї — негайно під'єднайте пристрій до зарядки.

Завантаження застосунку

Для повноцінного використання завантажте застосунок одним зі способів:

- Увімкніть годинник і відскануйте QR-код, що відображається на екрані. Відскануйте QR-код у посібнику користувача.
- Знайдіть і завантажте застосунок Black Shark Wear у магазині застосунків.



- ⓘ Застосунок може запитувати доступ до функцій телефону. Без надання дозволів деякі функції працюватимуть некоректно.

Підключення

Під час першого використання годинник необхідно підключити до телефону через застосунок. Увімкніть годинник. Відкрийте застосунок Black Shark Wear на телефоні. На сторінці «Пристрої» натисніть «Додати пристрій». Скористайтеся функцією сканування в застосунку, щоб відсканувати QR-код на екрані годинника, або виберіть модель годинника зі списку. Дотримуйтеся підказок на екрані годинника та телефону, щоб завершити підключення.

Примітки:

1. Переконайтеся, що Bluetooth на телефоні увімкнений, а також що телефон підключений до WLAN або має увімкнену мобільну передачу даних.
2. Під час першого підключення необхідно натиснути «✓» (Bluetooth застосунку) на годиннику та «Pair» (Bluetooth дзвінків) на телефоні, щоб забезпечити повну функціональність підключення.
3. Якщо на годиннику не з'являється запит на підтвердження підключення, відкрийте на телефоні «Налаштування» → «Bluetooth» та вручну виберіть Black Shark GS3 Ultra, щоб підключити Bluetooth для дзвінків.

| Опис стану Bluetooth |  |  |
|----------------------|---|---|
| Bluetooth застосунку | Не підключено | Підключено |
| Bluetooth дзвінків | Не підключено | Не підключено |
| Стан функцій | Усі функції, пов'язані із синхронізацією, наразі не працюють. | Функції, пов'язані зі звуком, не можуть працювати нормально, зокрема голосові помічники, дзвінки та музика. |
| Рішення | Переконайтеся, що годинник знаходиться в зоні зв'язку з телефоном, і виконайте підключення. | Відкрийте налаштування Bluetooth у системі телефону та вручну виберіть пристрій для підключення. |

1. Через особливості системи Android Bluetooth може від'єднуватися, коли система завершує роботу фонових застосунків. Це нормально. У застосунку перейдіть до «Мій» → «Налаштування дозволів», дозвольте роботу у фоновому режимі та вимкніть оптимізацію батареї.
2. Коли годинник виходить за межі зони зв'язку з телефоном, Bluetooth може роз'єднатися. Якщо автоматичне підключення не відбулося, відкрийте застосунок — з'єднання буде відновлено.
3. Якщо жоден із наведених способів не допоміг, спробуйте від'єднати пристрій та виконати повторне підключення.

| Опис стану Bluetooth |  |  |
|----------------------|--|---|
| Bluetooth застосунку | Не підключено | Підключено |
| Bluetooth дзвінків | Підключено | Підключено |
| Стан функцій | Функції, пов'язані із застосунком, не можуть працювати належним чином, зокрема погодні сповіщення, повідомлення та синхронізація даних про здоров'я. | Усі функції, пов'язані із синхронізацією, працюють належним чином. |
| Рішення | Відкрийте застосунок, перейдіть до розділу «Пристрій» та потягніть екран вниз для оновлення. | Додаткові дії не потрібні. |

Використання

1. Проведіть вниз по циферблату — відкриття рядка стану.
2. Проведіть вгору по циферблату — перегляд сповіщень.
3. Проведіть вправо по циферблату — повернення до попереднього екрана.
4. Проведіть вліво по циферблату — перегляд віджетів.
5. Проведіть вправо на будь-якому іншому екрані — повернення до попередньої сторінки.



Рядок стану


Щоб відкрити рядок стану, проведіть вниз по циферблату годинника. Рядок стану дозволяє швидко переглянути стан годинника та виконати швидкі налаштування.

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  Дзвінки Bluetooth |  Регулювання яскравості |  Без звуку |  100% Батарея |
|  Режим «Не турбувати» |  Ліхтарик |  Підняття руки для активації екрана |  Видалення води |
|  Будильник |  Знайти телефон |  Налаштування |  Про годинник |
|  Постійно увімкнений дисплей |  Час вимкнення екрана |  QR-код застосунку |  Блокування паролем |
|  Накрити для сну |  Теми |  Голосовий асистент |  Таймер |
|  SOS |  Анімація переходів | | |

 Коли Bluetooth підключено  , годинник автоматично синхронізує поточний час і погодні дані.

Від'єднання

Годинник може бути підключений лише до одного телефону одночасно. Щоб підключити годинник до іншого телефону, спочатку необхідно виконати від'єднання. Перейдіть на сторінку «Пристрій» у застосунку та натисніть «Unpair». Після цього на телефоні відкрийте «Налаштування» → «Bluetooth», знайдіть назву підключеного годинника та натисніть «Unpair». (Для систем iOS натисніть «Forget This Device», щоб повністю від'єднати годинник.)

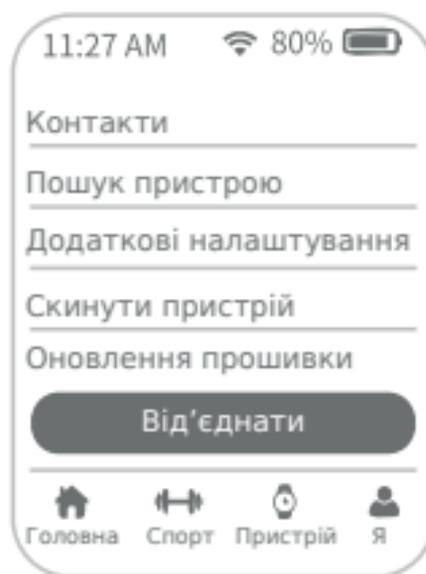

Попередження FCC

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Експлуатація пристрою дозволена за таких двох умов:

(1)Цей пристрій не повинен спричиняти шкідливі перешкоди та (2)повинен приймати будь-які перешкоди, що приймаються, включно з перешкодами, які можуть призводити до небажаної роботи пристрою.

Будь-які зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть позбавити користувача права на експлуатацію цього обладнання.

Примітка: Це обладнання було випробувано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження розроблені з метою забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових умовах.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено або не використано відповідно до інструкцій, може спричиняти шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак не існує гарантії, що такі перешкоди не виникатимуть у конкретній установці.

Якщо це обладнання все ж спричиняє шкідливі перешкоди для прийому радіо- або телевізійного сигналу, що можна визначити шляхом вимкнення та повторного ввімкнення обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче засобів:

- Змінити напрямок або місце розташування приймальної антени;
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- Підключити обладнання до розетки в електричному колі, відмінному від того, до якого підключено приймач;
- Звернутися по допомогу до продавця або досвідченого радіо-/телетехніка.

Цей пристрій було оцінено на відповідність загальним вимогам щодо впливу радіочастотного випромінювання. Пристрій може використовуватися в умовах портативного застосування без обмежень.

Інформація про продукт

Параметри

Назва продукту: Смарт-годинник

Модель: BS-W2415

Дисплей: 1,43" AMOLED

Роздільна здатність: 466 x 466 пікселів

Вхідна напруга: 5V=0,5A

Бездротове з'єднання: Bluetooth 5.3

Ємність акумулятора: 440 мА·год

Робоча температура: 0°C~45°C

Рівень захисту: 5 ATM

Потужність Bluetooth-передавача: ≤20dBm(EIRP)

Комплектація

Смарт-годинник x1 Посібник користувача x1

Ремінець x1 Зарядний кабель x1

Підтримувані пристрої

Android 9.0 і вище

iOS 14.0 і вище

Регуляторна інформація

Будь ласка, перевіряйте в налаштуваннях системи модель продукту, серійний номер, інформацію CE, FCC ID тощо.

Сертифікація

FCC ID: 2BCNP-BS-SWBC

Юридичне застереження

Авторське право© 2025 Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd. Усі права захищено.

Усі ілюстрації в цьому посібнику наведені лише для довідки. Фактичний пристрій може відрізнятися. У разі розбіжностей між цим посібником і описом на офіційному вебсайті слід керуватися інформацією з офіційного вебсайту. BLACK SHARK може оновлювати цей посібник без попереднього повідомлення. Зміни буде внесено до нових видань.

Вироблено в Китаї

EAC



CE RoHS



ANATEL
09227-24-17255

Безпека та застереження

1. Носіть годинник на відстані приблизно ширини одного пальця від кістки зап'ястя. Занадто вільне носіння може впливати на дані вимірювання частоти серцевих скорочень і рівня кисню в крові. Під час вимірювання пульсу та SpO_2 тримайте руку нерухомо.
2. Годинник було протестовано та підтверджено його водо- та пилостійкість за визначених умов. Однак він не є професійним водонепроникним пристроєм. Годинник підходить для короткочасних водних активностей у мілкій воді, таких як плавання в басейні або біля берега. Його можна використовувати під час занять спортом (включно з потом), а також під час дощу або миття рук.
3. Годинник не стійкий до морської води, лужних розчинів, хімічних реагентів та інших корозійних рідин.
4. Використовуйте пристрій у температурному діапазоні від $0^{\circ}C$ до $45^{\circ}C$. Робота за межами цього діапазону може призвести до несправностей.
5. Заряджайте пристрій виключно за допомогою комплектного зарядного кабелю. Під час використання мережевого адаптера він має відповідати параметрам 5 V вихідної напруги та 1 A вихідного струму, що відповідає вимогам безпеки. Під час заряджання тримайте адаптер, зарядний кабель і пристрій сухими. Не торкайтеся адаптера та кабелю мокрими руками й не допускайте їхнього потрапляння під дощ або у воду.
6. Пристрій містить незнімну літієву батарею. Не замінюйте батарею самостійно, щоб уникнути пошкодження батареї або пристрою. Неправильна утилізація батареї може призвести до вибуху.

7. Не розбирайте, не стискайте, не пошкоджуйте та не кидайте пристрій у вогонь, щоб уникнути вибуху. Якщо батарея сильно набрякла, припиніть її використання.
8. Уникайте тривалого впливу високих температур або розміщення пристрою поблизу джерел тепла, таких як пряме сонячне світло, обігрівачі, мікрохвильові печі, духовки чи водонагрівачі. Перегрів батареї може призвести до вибуху.
9. Пристрій і аксесуари можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
10. Цей пристрій не є медичним приладом. Будь-які дані або інформація, надані пристроєм, не повинні використовуватися як основа для діагностики, лікування або профілактики захворювань.
11. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, вимкніть і зберігайте в прохолодному сухому місці. Заряджайте пристрій щонайменше один раз на 3 місяці.
12. Для перегляду інших мов, будь ласка, відвідайте global.blackshark.com.