



Model:
GP-BS570



THUNDERBOX

Portable True Wireless Speaker


Посібник користувача

Дякуємо за придбання портативної колонки Gelius ThunderBox GP-BS570. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією перед використанням та зберігайте її для подальшого використання.

Схематичний опис та характеристики

Схематичний опис

- Кнопки ввімкнення/вимкнення, зміни режиму, скидання налаштувань
- Режим RGB-підсвітки
- TWS режим, підключення/відключення Bluetooth
- Відтворення/пауза, відповідь/завершення/відхилення дзвінка
- Кнопка збільшення гучності та наступного треку (+)
- Кнопка зменшення гучності та попереднього треку (-)
- Зарядний порт Type-C
- Вхід для карти пам'яті MicroSD
- Вхід AUX
- Відтворення з USB-накопичувача

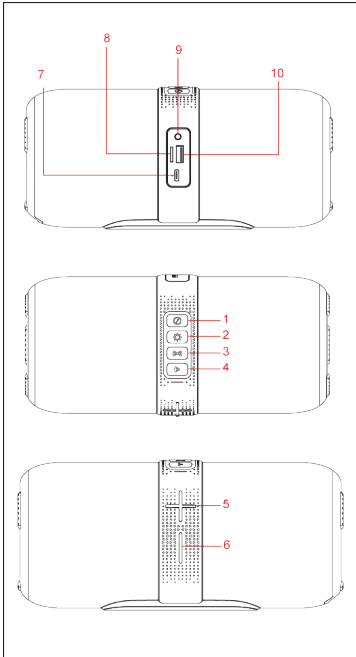

Характеристики

Модель: GP-BS570
Версія Bluetooth: 5.4
Дальність з'єднання: 10 метрів
Потужність: 2 x 15 Вт
Частотний діапазон динаміків: 100 Гц – 18 кГц
Розмір динаміка: 66 мм
Водостійкість: IPX5
Габарити: 105 x 105 x 231 мм
Час зарядки: 2–3 години
Час відтворення: 5–6 годин
Ємність акумулятора: 2000 мА·год, 7.4V
Струм зарядки: 5 В/2 А
Режими роботи: бездротовий, AUX, MicroSD карта, відтворення з USB-накопичувача
Особливості: TWS-функція, RGB-підсвітка, ремінець для перенесення

LED індикація

Вимкнена: пристрій вимкнений та повністю заряджений.
Червоний: пристрій вимкнений і заряджається.
Синій (мигає): пристрій увімкнений, активовано бездротовий режим, триває пошук підключення.
Синій (статичний): пристрій увімкнений, бездротовий режим активовано, пристрій підключено.
Зелений: пристрій повністю заряджений.

Інструкція з використання

Перед першим використанням

Розпакуйте пристрій та його компоненти і переконайтеся, що всі частини в хорошому стані.

Заряджання колонки

- Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням пристрою або якщо ви не користувалися ним протягом деякого часу.
- Під'єднайте USB-кабель до адаптера або комп'ютера, а потім з'єднайте кінець USB Type-C із портом зарядки на колонці.
- Після завершення зарядки спочатку від'єднайте кабель USB Type-C від колонки, а потім – USB від джерела живлення.

Увімкнення\вимкнення колонки

Увімкнути або вимкнути колонку можна натиснувши та утримуючи кнопку увімкнення/вимкнення протягом 3 секунд.

Режим TWS — підключення двох колонок

- Функція TWS дозволяє з'єднувати дві колонки одночасно:
- Увімкніть обидві колонки за допомогою кнопки живлення. Коротко натисніть кнопку на одній з колонок — пролунає звуковий сигнал, після чого обидві колонки увійдуть у TWS-режим і з'єднаються між собою. Після з'єднання буде ще один звуковий сигнал.
 - Щоб роз'єднати TWS-з'єднання, коротко натисніть кнопку .
 - Щоб знову з'єднати колонки у TWS-режимі, спочатку потрібно відключити Bluetooth-з'єднання на телефоні.

Інструкція з використання

Бездротовий режим - підключення до смартфона

Під час першого підключення до смартфона потрібно вручну встановити пару:

- Натисніть і утримуйте кнопку живлення 3 секунди, щоб увімкнути колонку.
- Увімкніть Bluetooth на своєму смартфоні.
- Виберіть у списку пристрій із назвою Gelius ThunderBox.
- Після успішного підключення пролунає сигнал.
- Натисніть кнопку Play, щоб почати відтворення музики.

Режим MicroSD карти

Колонка підтримує MicroSD карти (працює лише при наявності вставленої карти).

- Запишіть музику на MicroSD карту, потім вставте її у відповідний слот на задній панелі колонки.
- Після вставлення пристрій автоматично перейде в режим MicroSD карти.
- Якщо вставлені карта, AUX-кабель і USB-накопичувач одночасно — активується той, який був підключений останнім.
- Коротко натискайте кнопку живлення, щоб перемикаєти режими у такому порядку: Бездротовий режим → MicroSD → AUX → USB накопичувач.
- Натисніть Play, щоб почати відтворення музики.

Режим AUX

Колонка оснащена AUX-роз'ємом (працює лише при підключенні AUX-кабелю).

- Під'єднайте AUX-кабель до входу на колонці та до смартфона.
- Після підключення кабелю пристрій автоматично перейде в режим AUX.
- Якщо одночасно вставлені MicroSD карта, AUX-кабель і USB-накопичувач, активується той режим, що був підключений останнім.
- Коротко натисніть кнопку живлення, щоб змінювати режими у такому порядку: Бездротовий режим → MicroSD → AUX → USB накопичувач.
- Натисніть Play, щоб почати відтворення музики.

Режим відтворення з USB накопичувача

Колонка має USB-порт (працює лише при підключенні USB-накопичувача).

- Запишіть музику на USB-накопичувач, а потім вставте його у відповідний слот на задній панелі пристрою.
- Після підключення пристрій автоматично перейде в режим відтворення з USB накопичувача.

Інструкція з використання

- Якщо вставлені карта, AUX-кабель і USB-накопичувач одночасно — активується той, який був підключений останнім.
- Коротко натискайте кнопку живлення, щоб перемикаєти режими у такому порядку: Бездротовий режим → MicroSD → AUX → USB накопичувач.
- Натисніть Play, щоб почати відтворення музики.

Керування музикою

- Відтворення/пауза: натисніть кнопку відтворення/пауза, щоб розпочати, призупинити або відновити відтворення. Під час вхідного дзвінка коротко натисніть відтворення/пауза, щоб прийняти або завершити дзвінок. Довге натискання (3 секунди) — відхилення дзвінка.
- Коротко натискання кнопки — зміна режиму RGB-підсвітки.
- Довге натискання кнопки увімкнення/вимкнення (8 секунд) — скидання налаштувань.
- Наступний трек: під час відтворення музики натисніть і утримуйте кнопку + протягом 3 секунд.
- Попередній трек: під час відтворення музики натисніть і утримуйте кнопку – протягом 3 секунд.
- Збільшення гучності: коротке натискання кнопки +.
- Зменшення гучності: коротке натискання кнопки –.
- Довге натискання — розірвання Bluetooth-з'єднання.

Догляд і чистка

- Пристрій потребує регулярного очищення.
- Очищуйте зовнішню поверхню пристрою м'якою вологою тканиною.
- Не використовуйте розчинники, хімікати чи засоби для чищення, що містять спирт, аміак або абразиви.
- УВАГА:** Ніколи не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.




Model:
GP-BS570

Thank you for purchasing the Gelius ThunderBox GP-BS570 portable speaker. Please carefully read this user manual before using the device and keep it for future reference.

Product overview and specifications

Product overview

1. On/off, mode buttons, reset
2. RGB light mode
3. TWS mode, connect/disconnect Bluetooth
4. Play/pause, answer/end/reject the call
5. Volume up and next track(+) button
6. Volume down and previous track(-) button
7. Type C charging port
8. MicroSD card input
9. Aux input
10. USB playback

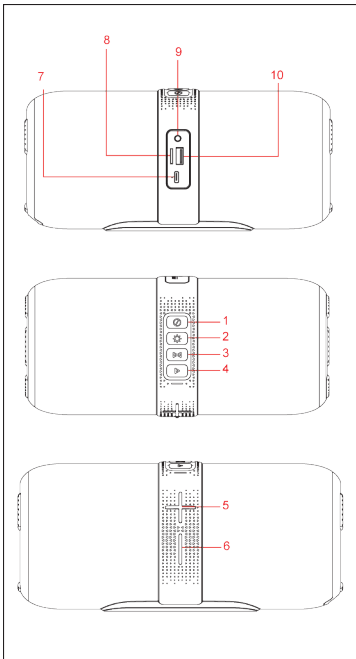

Specifications

Model: GP-BS570
Bluetooth version: 5.4
Working range: up to 10 meters
Audio output: 2*15W
Speaker frequency: 100Hz–18kHz
Speaker size: 66mm
Water resistance: IPX5
Dimension: 105 × 105 × 231 mm
Charging time: 2–3 hours
Playing time: 5–6 hours
Battery capacity: 2000mAh 7.4V
Power supply: 5V/2A
Mode: wireless, AUX, MicroSD card, USB playback
Features: TWS function, RGB lighting, carrying strap.

LED indicator

Off: the device is switched off and fully charged.
Red: the device is switched off and charging.
Blue (flashing): device is on, wireless mode is on, search is in progress.
Blue (static): the device is switched on, wireless mode is activated and the device is paired.
Green: the device is fully charged.

Usage instruction

Before using for the first time

Unpack the device and its components and make sure all parts are in good condition.

Charging the speaker

- Fully charge the battery before using the device for the first time or if the speaker hasn't been used for a long time.
- Connect the USB cable to an adapter or computer, then connect the USB Type-C end to the charging port on the speaker.
- After charging is complete, first disconnect the USB Type-C cable from the speaker, then unplug the USB from the power source.

Turning the speaker On/Off

To turn the speaker on or off, press and hold the power button for 3 seconds.

TWS mode – connecting between two speakers

- The TWS function allows you to connect two devices at the same time.
- Switch both speakers on using the on/off button. Short press the  key on one of the Bluetooth speakers, the two speakers will enter into TWS mode automatically, there will be a sound to indicate the two speakers will pair. Once paired successfully, there will be a sound indicate.
 - Short press the  key to disconnect TWS connection.
 - To re-connect TWS connection, need to disconnect Bluetooth connection on the cellphone firstly.

Usage instruction

Wireless mode - connecting to a smartphone

When you connect the speaker to a smartphone for the first time, you must manually pair the device so that sound can be transmitted to the speaker.

- Long press 3s to turn on the speaker.
- Activate the wireless function on your smartphone.
- Select the name of the speaker from the list: Gelius ThunderBox.
- When pairing is successful, the speakers will emit a sound.
- Press Play to start your music.

MicroSD card mode

The speaker is equipped with a MicroSD card reader (this only works if a card is inserted).

- Record your music onto a MicroSD card, then insert it into the slot at the back of the device.
- Once the card is inserted, the device automatically switches to MicroSD card mode.
- When the MicroSD card, AUX cable and USB drive are all inserted, the mode activated is the one inserted the latest.
- Short press the on/off button to change modes in the following order: Wireless mode → MicroSD → AUX → USB playback.
- Press Play to start your music.

AUX mode

The speaker is equipped with an AUX socket (this only works if an AUX cable is connected).

- Connect your AUX cable to the speaker input and to your smartphone.
- Once the cable is inserted, the device will automatically switch to AUX mode.
- When the MicroSD card, AUX cable and USB drive are all inserted, the mode activated is the one inserted the latest.
- Short press the on/off button to change modes in the following order: Wireless mode → MicroSD → AUX → USB playback.
- Press Play to start your music.

USB playback mode

The speaker is inserted with a USB port (this only works if a USB drive is inserted).

- Record your music onto a USB drive, then insert it into the slot at the back of the device.
- Once the USB drive is inserted, the device automatically switches to USB playback mode.

Usage instruction

- When the MicroSD card, AUX cable and USB drive are all inserted, the mode activated is the one inserted the latest.
- Short press the on/off button to change modes in the following order: Wireless mode → MicroSD → AUX → USB playback.
- Press Play to start your music.

Music control

- Play/pause: press the play/pause button to start, pause and resume music playback. When there is an incoming call, short press play/pause button to answer the call or end the call. Long press 3 seconds to reject the call.
- Short press  to change the RGB light mode.
- Long press turn on/off button for 8 seconds to reset.
- Next track: during music playback, press the + button for 3 seconds to select the next track.
- Previous track: during music playback, press the – button for 3 seconds to select the previous track.
- Increase volume: short press + to increase the volume of the music.
- Decrease volume: short press the – button to decrease the volume of the music.
- Long press  to disconnect Bluetooth connection.

Maintenance and cleaning

- It may be necessary to clean your appliance regularly.
- Clean the surface of the appliance with a soft, damp cloth.
- Do not use solvents, chemicals or cleaning fluids containing alcohol, ammonia or abrasive substances.
- **WARNING:** Never immerse the appliance in water or any other liquid.



THUNDERBOX
Portable True Wireless Speaker

User manual