

# PETKIT

## THE TECHNOLOGY THAT CARES

### ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

#### Сушка розумна PETKIT

#### AIRSALON MAX PRO


#### Smart Pet Dryer



Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з даним керівництвом або зберігайте його під рукою для наступних звернень.


## 01 ОПИС ПРИСТРОЮ

### Вигляд спереду

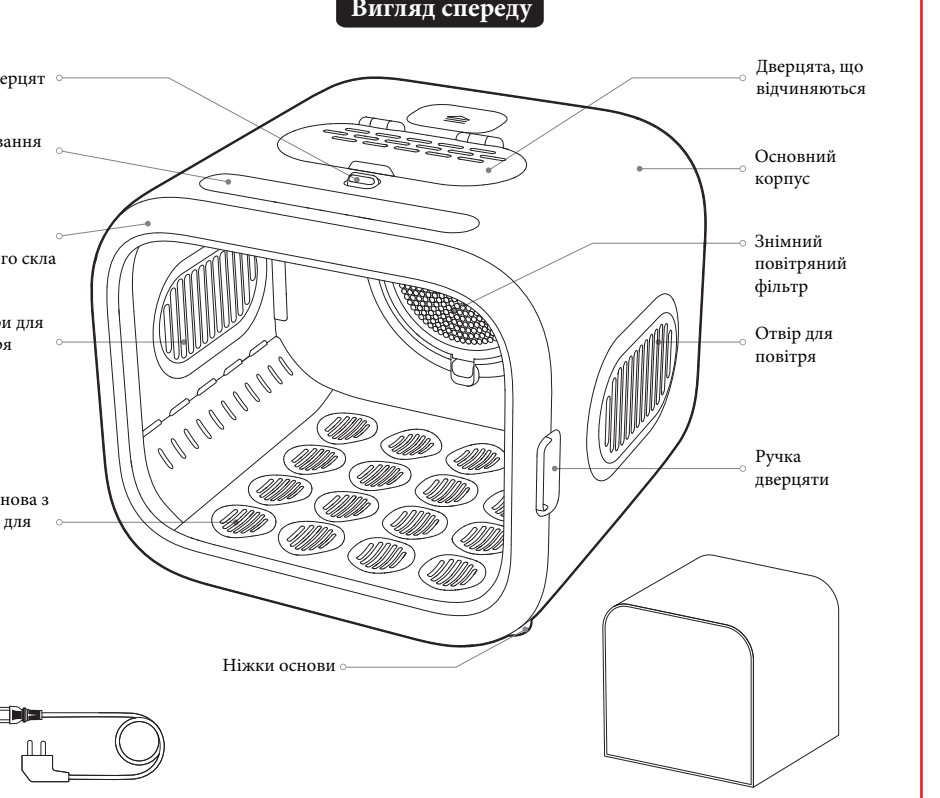

- Дверцята, що відчиняються
- Основний корпус
- Змінний повітряний фільтр
- Отвір для притоку повітря
- Отвір для повітря
- Ручка дверцят
- Ніжки основи
- Ексклюзивний захисний чохол \*1
- Замок дверцят
- Панель керування світлодіодна
- Дверцята із загартованого скла
- Отвори для повітря
- Зніма основа з отворами для повітря
- Кабель живлення \*1

### Вигляд ззаду

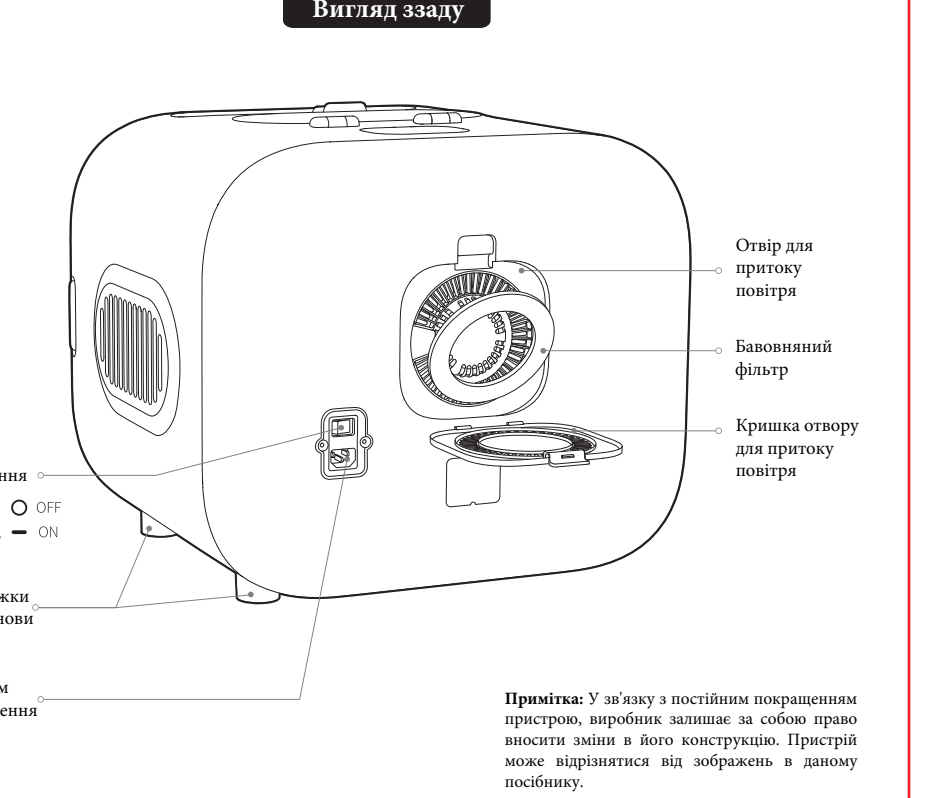


- Отвір для притоку повітря
- Ванований фільтр
- Кришка отвору для притоку повітря
- Кнопка ввічання
- Вимкн. / Увімкн. / ON
- Ніжки основи
- Роуєм живлення


**Примітка:** У зв'язку з постійним покращенням пристрою, виробник залишає за собою право вносити зміни в його конструкцію. Пристрій може відрізнятися від зображень в даному посібнику.

## 02 УСТАНОВКА ПРИСТРОЮ

Автоматична сушарка для тварин Airsalon Max Pro не уміщена для безпеки домашньої тварини. Після включення екран LED буде блимати. Вам потрібно скачати додаток Petkit App, щоб активувати пристрій. Після активації використовуйте сушарку згідно з інструкцією.



Відскануйте QR-код, щоб скачати додаток Petkit App. Відкрийте додаток і дотримуйтесь підказок, щоб підключити пристрій.



Відскануйте QR-код, щоб переглянути відеоінструкцію із встановлення та використання автоматичної сушарки Airsalon Max Pro.

## 04 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНА



- Індикатор негативних іонів**  
Світло горить: Іонізація ввічана. Світло не горить: Іонізація вимкнена.
- Індикатор вентиляції**  
Світло горить: вентиляція ввічана. Світло не горить: вентиляція вимкнена.
- Блокування екрану**  
Подійте натискання: Заблокувати (світло горить). Повторне подійте натискання: Розблокувати (світло не горить).
- Індикатор світла**  
Подійте натискання: Увімкнення світла. Вимкнення світла.

**Налаштування температури**  
Подійте натискання +/-: Температура між +36°C до +40°C. (Ви можете повинити шкалу Цельсія на шкалу Фаренгейта в додатку Petkit App).

**Швидкість обертання вентилятора**  
Подійте натискання +/-: Перемикання між 6 рівнями швидкості.

**Налаштування часу роботи**  
Подійте натискання +/-: Збільшити/зменшити час роботи на 1 хвилину. Тривале натискання +/-: Збільшити/зменшити час роботи з кроком 5 хвилин.

## 05 РЕЖИМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

**Примітка:** при використанні режиму дезінфекції переконайтеся, що ваша домашня тварина не знаходиться в сушарці.

1. Переконавшись, що дверцята кабін і верхня дверцята щільно закриті, надіньте ексклюзивний захисний чохол. Переконайтеся, що пристрій повністю загорнений.
2. Відкрийте Режим дезінфекції в додатку PETKIT.
3. При включеному режимі дезінфекції світловий індикатор на екранній панелі загоряється червоном кольором і блимає світло кабін. На екрані синхронно почнеться зворотний відлік. По завершенні режим дезінфекції автоматично вимкнеться.
4. Після завершення режиму дезінфекції обов'язково зачекайте 90 хвилин, перш ніж зняти ексклюзивний захисний чохол, і тоді ви зможете використовувати пристрій в звичайному режимі.



**Дисплей зворотного відліку**  
Індикатор

## 06 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Торговельна назва	AIRSALON MAX PRO Smart Pet Dryer	Вага	~ 9,7кг
Модель	PD10	Бездротове з'єднання	Bluetooth
Розміри	500*473*447 мм	Напруга, частота	220-240В- 50/60Гц
Призначення	Для котів та собак дрібних порід (6+ міксів)	Потужність	260Вт
Матеріали	Пластик ABS, загартоване скло	Діапазон частот: 2.4 ГГц (2400 МГц-2483.5 МГц). Максимальна вихідна потужність < 1дБм	

## 07 ЗВЕРНЕННЯ ДО ПОКУПЦІВ

- Дякуємо за купівлю розумної сушарки для тварин PETKIT Airsalon Max Pro.
- Компанія PETKIT прагне покращити життя як вихованців, так і їх власників за допомогою новітніх технологій.
- Перед використанням уважно ознайомтеся з цим посібником. Встановлення або використання пристрою передбачає, що покупець уважно ознайомився та подохується з правилами техніки безпеки цього посібника.
- Компанія PETKIT не несе жодної юридичної відповідальності перед покупцем або іншою особою за будьякі збитки або збитки, які виникли внаслідок неправильної експлуатації пристрою.
- Компанія PETKIT залишає за собою право вносити зміни до цього посібника.

## 08 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Недотримання вимог техніки безпеки, описаних у цьому посібнику, може призвести до поломок

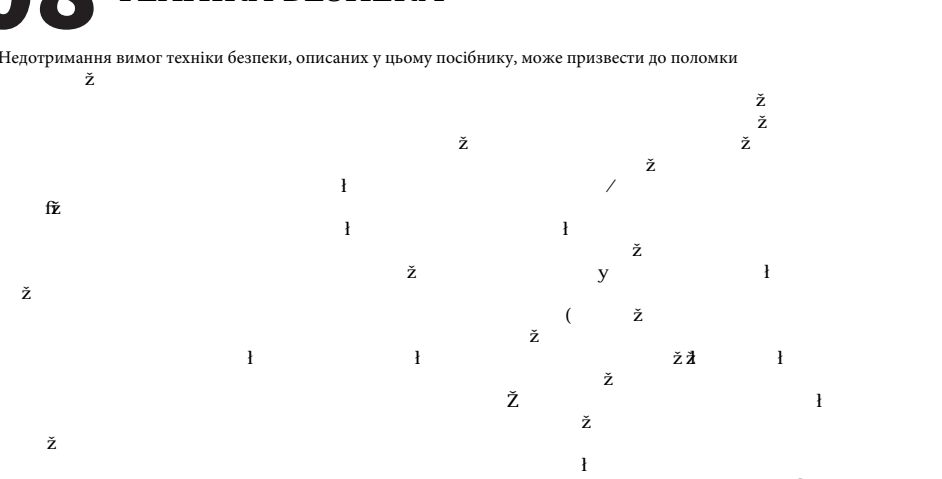

## 09 СПИСОК УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Похибки	Можливі причини	Коригувальні заходи
Неможливо ввічати	1. Вимкн. живлення пристрою не увімкнено 2. Неправильно вставлена вилка живлення 3. Розетка зламана або не ввічана	1. Перевірте, чи увімкнено вимкн. живлення позаду пристрою. (Кнопка світліє - означає, що живлення увімкнено) 2. Перевірте, чи правильно вставлено штекер живлення, і розшлі 2. УМОВИ ГАРАНТІЇ
Неможливо використати	1. Пристрій не прив'язаний та не активований 2. Блокування екрана панелі керування заблоковано 3. Ненормальне відображення панелі керування	1. Перед першим використанням при увімкненні пристрою панель управління буде блимати. Заантажіте програму PETKIT та активуйте її відповідно до інструкції. 2. Дічі натисніть кнопку LOCK (БЛОКУВАННЯ), після чого індикатор блокування екрана згасне. Натисніть на сенсорну панель, щоб встановити параметри. 3. Перевірте коректну причину в програмі та зверніться до служби підтримки.
Непормальна внутрішня температура	1. Надто висока або дуже низька температура навколишнього середовища 2. Впуск повітря може бути заблокований 3. Неправильне розміщення пристрою 4. Інші причини	1. Рекомендується використовувати при температурі повітря у приміщенні +10-+30 °C. (Нижче 2000 метрів над рівнем моря) 2. Розберіть та перевірте повітряний фільтр або кришку впускного отвору на наявність сторонніх предметів, а також оцидність від шерсті та засмічення повітряного фільтра. (Додайте див. відеоінстр. Посібник з чинення та догляду) 3. Розчистіть пристрій на відстані 10 см від стін, щоб забезпечити нормальну циркуляцію повітря. 4. Вимкніть живлення, а через 10 сек. перезапустіть пристрій.
Низька ефективність сушіння	1. Домашні тварини не після купання 2. Налаштування швидкості вітру та температури занадто низькі 3. Двері не зачиняються належним чином і часто відчиняються 4. Вологе довкілля	1. Після купання спочатку повністю висушіть шерсть ваної тварини рушником. Час сушіння може бути значно скорочено. (Рекомендується використовувати односторонній рушник для домашніх тварин PETKIT). Підвищуйте температуру та швидкість вітру відповідно до стану вихованця. 3. Двері не зачиняються належним чином і часто відчиняються 4. Вологе довкілля

**Примітка:** Якщо проблема не виходить з вищезгаданих підтримки клієнтів.

## 10 ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Широко відомо, що з гарантією пов'язано багато проблем, що прибуває обладнання задовольняє усі Ваші побажання.

**РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**  
Даний гарантійний талон підтверджує наявність процедури та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають діяти у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюється законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку використання обладнання з зазначеними ППІ спеціалістами відповідально за проведення монтажних робіт, запобігання протоків пилу та акту готовності обладнання до пусконалагоджувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

**РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ**  
Гарантія дієща за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номеру виробу, дати продажу, гарантійного строку, чіткої вказівки форми - продавця, а також повної інформації про компанію-інсталятора з зазначенням ППІ спеціаліста відповідально за проведення монтажних робіт, запобігання протоків пилу та акту готовності обладнання до пусконалагоджувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.  
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доработок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чистки матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою особою.  
Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання викликаним дією непередбачених сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.)  
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю державним стандартам параметри живлення, напруги, частоти, кількості мережі, непередбаченою кількістю порожніх і вимкнених пристроїв, які вказані в інструкції з експлуатації. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту обладнання, якщо об'єкт експлуатації не відповідає вимогам експлуатації, а також оцидність від шерсті та засмічення повітряного фільтра. (Додайте див. відеоінстр. Посібник з чинення та догляду)  
3. Розчистіть пристрій на відстані 10 см від стін, щоб забезпечити нормальну циркуляцію повітря.  
4. Вимкніть живлення, а через 10 сек. перезапустіть пристрій.

УВАГА! Гарантія дієща за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПІП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Піснє МП
1.				
2.				
3.				

**Виробник:** Дунгуань Жіханг Електронік Технолоджі Ко., Лтд., поверх 5-8, будинок 15, дороза Пуші 1, місто Цяньтоу, Дунгуань, Гуандонг, КНР. Бренд: «Петіт» Нетворк Технолоджі (Шахаї) Ко., Лтд., КНР. WWW.PETKIT.COM  
**Імпортер:** вказаний на упаковці.