



ЛАНЧ-БОКС

NEOR HEAT 15L04WT

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ЗМІСТ

1) Заходи безпеки та застереження	3
2) Зовнішній вигляд та опис	5
3) Розпакування	5
4) Перше використання	5
5) Експлуатація	6
6) Технічне обслуговування та очищення	6
7) Зберігання	7
8) Гарантійне обслуговування	7
9) Технічні характеристики	8

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте «Заходи безпеки» перед використанням ланч-боксу, і використовуйте його належним чином, щоб уникнути пошкоджень або небезпеки викликані неправильним використанням.

Ланч-бокс призначений для побутового використання у житлових приміщеннях. Він не призначений для промислового та комерційного застосування.

1) Перед використанням ланч-боксу переконайтеся, що напруга в розетці відповідає значенню зазначеному в технічних характеристиках приладу.

2) Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення.

3) Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на поверхню ланч-боксу, шнур живлення та вилку.

4) Для зниження ризику ураження електричним струмом не використовуйте ланч-бокс поза приміщеннями.

5) Вимикаючи прилад з електричної мережі, не тягніть за шнур, треба тягнути за вилку мережевого шнура.

6) Не беріться за мережеву вилку або за корпус мокрими або вологими руками. Під час роботи не накривайте ланч-бокс різними конструкціями або одягом.

7) Перш ніж увімкнути ланч-бокс, перевірте, чи штекер шнура живлення повністю вставлений в гніздо. Якщо він не повністю вставлений, це може викликати нагрівання і спричинити пожежу.

8) Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь

9) Не використовуйте ланч-бокс у безпосередній близькості до джерел тепла або відкритого полум'я.

10) Не використовуйте ланч-бокс, якщо він має пошкодження.


11) Не використовуйте ланч-бокс з пошкодженим шнуром живлення або вилкою.

12) Не кладіть виріб у воду чи інші рідини, щоб уникнути короткого замикання або ураження електричним струмом.

13) Не підключайте ланч-бокс до розетки, що має пошкодження.

- 14) Проводьте регулярне чищення.
- 15) Будьте особливо уважні, якщо поблизу від увімкненого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- 16) Температура в приміщеннях, де використовується прилад, повинна бути в діапазоні від +5°C до +40°C.
- 17) Користувач не повинен залишати без нагляду увімкнену в мережу пристрій, оскільки це може бути джерелом небезпеки.
- 18) Не залишайте дітей без нагляду поряд з приладом та не дозволяйте їм гратися з нею. Ланч-бокс та шнур живлення треба тримати недосяжним для малолітніх дітей.
- 19) Ланч-бокс не призначена для користування особами (а також малолітніми дітьми) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань.
- 20) Регулярно перевіряйте стан вилки мережевого шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.
- 21) Забороняється самостійно ремонтувати ланч-бокс. Не розбирайте його самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння вимкніть його з електричної розетки та зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.
- 22) Під час роботи не відкривайте кришку, щоб уникнути помилок у роботі та пошкодження.
- 23) Після підігріву їжі всередині приладу залишається гаряча пара. Від'єднайте ланч-бокс від джерела живлення на 1 хвилину, потім відкрийте кришку, щоб уникнути опіків.
- 24) Не використовуйте прилад поблизу легкозаймистих матеріалів.
- 25) Не вставляйте прилад у стерилізатор.
- 26) Не ставте прилад у холодильник.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС

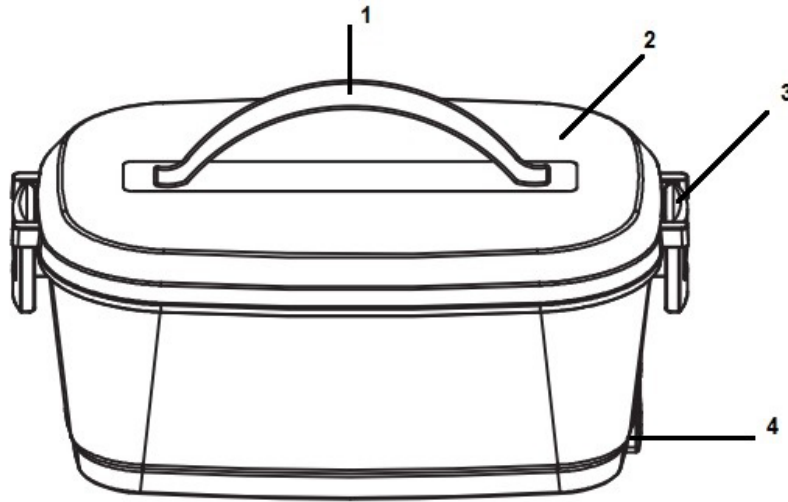

1. Ручка для транспортування
2. Кришка
3. Засувка для кріплення кришки
4. Роз'єми живлення

3. РОЗПАКУВАННЯ

Після транспортування або зберігання ланч-боксу при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

1. Повністю розпакуйте та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі (наклейка на нагрівальній поверхні).
2. Перевірте цілісність ланч-боксу та шнура живлення, за наявності пошкоджень не користуйтеся ланч-боксом.
3. Перед вмиканням переконайтеся в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

4. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням:

1. Розмотайте мережевий шнур на всю довжину.
2. Зніміть кришку.
3. Очистіть внутрішні поверхні ланч-боксу. Видаліть наклейку на нагрівальному елементі, та всі інші що заважають роботі.
4. Протріть кришки, та корпус злегка вологою тканиною, а потім витріть насухо.
5. Встановіть ланч-бокс на рівну тверду горизонтальну поверхню.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Поставте прилад на рівну поверхню.
2. Зніміть кришку відстебнувши засувки кріплень.
3. Перед першим використанням обов'язково вимийте контейнер для їжі губкою із засобом для миття посуду. Після цього добре промийте його проточною водою і обдайте окропом. Протріть кришку та корпус ланч-боксу злегка вологою тканиною, а потім витріть насухо.
4. Зніміть наклейку яка знаходиться на нагрівальному елементі, вона має синій колір.
5. Покладіть їжу в лоток та закрийте кришку. Забороняється перевертати або нахилити ланч-бокс з їжею.
6. Підключіть шнур живлення до ланч-боксу, а потім вставте його в розетку. Має засвітитись червоний індикатор під роз'ємом живлення.

Примітка:

Час нагрівання залежить від кількості їжі, її температури, а також від температури навколишнього середовища. Коли продукти виймаються з холодильника, час нагрівання має бути збільшено відповідним чином. Рекомендований час роботи складає 15-20 хв.

ВАЖЛИВО!

Рекомендується при розігріві додавати в їжу, необхідну кількість питної води, щоб їжа швидше розігрівалася і була м'якшою. Звертаємо увагу, що дана модель ланч-боксу розрахована тільки на підігрів вже готової їжі. Не залишайте ланч-бокс без нагляду та не використовуйте його без їжі, ланч-бокс не має автоматичного відключення при досягненні певної температури або певного часу роботи.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

1. Під час чищення необхідно вимкнути живлення та дати приладу охолонути.
2. Забороняється мокрими руками торкатися шнура живлення, щоб уникнути ураження електричним струмом.
3. Ніколи не занурюйте корпус приладу у воду чи іншу рідину. Не допускайте потрапляння будь-якої рідини під пластикові деталі корпусу та на органи керування.
4. Для видалення забруднень забороняється використовувати будь-які розчинники, металеві щітки і абразивні мийні засоби.
5. Протріть корпус приладу злегка вологою тканиною, після чого витріть його досуха.

7. ЗБЕРІГАННЯ

1. Перш ніж прибрати ланч-бокс на тривале зберігання, очистити його і ретельно просушити.
2. Зберігайте пристрій у сухому місці при кімнатній температурі.
3. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
4. Бажано зберігати пристрій у фабричному пакуванні.

8. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Строк служби виробу становить 2 роки.

Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Гарантійний термін обслуговування вказано у гарантійному талоні.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно.

Виробник не несе відповідальності у разі заподіяння шкоди через пошкодження внаслідок невиконаних робіт з техобслуговування.

До таких пошкоджень, крім іншого, належать:

- корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання;
- пошкодження внаслідок застосування неоригінальних запчастин;
- пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які здійснювалися неуповноваженими спеціалістами.

9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

Назва приладу	Ланч-бокс для підігріву їжі NEOR HEAT
Модель приладу	15L04WT
Номінальна потужність	40 Вт
Номінальна частота	50 Гц
Номінальна напруга	220 В ~/ 12В /24В
Матеріал корпусу	ABS пластик/сталь
Габаритний розмір	240x155x108 мм
Габаритний розмір пакування	255x165x123 мм
Вага нетто/брутто	0,85/1,1 кг.
Об'єм	1,5 л.
Довжина кабелю живлення	1 м.
Комплект постачання	Ланч-бокс для підігріву їжі NEOR HEAT – 1 шт., кабель живлення — 2 шт.

Офіційний представник в Україні: ТОВ КРЕО СІНЕРЖІ

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

Виробник: Huizhou WMK Electronic Co.,Limited 1/F Building A, Bo. 18 yunshan East Road Jiangbei Area Huizhou. 516003