




GX SERIES

80 PLUS GOLD

POWER SUPPLY

User Manual / Anwenderleitfaden /
Manual Do Usuário / Guide de l'utilisateur /
Руководство пользователя /
ユーザー ガイド / 使用説明書 / 使用说明书

CopyRight @ 2025.03

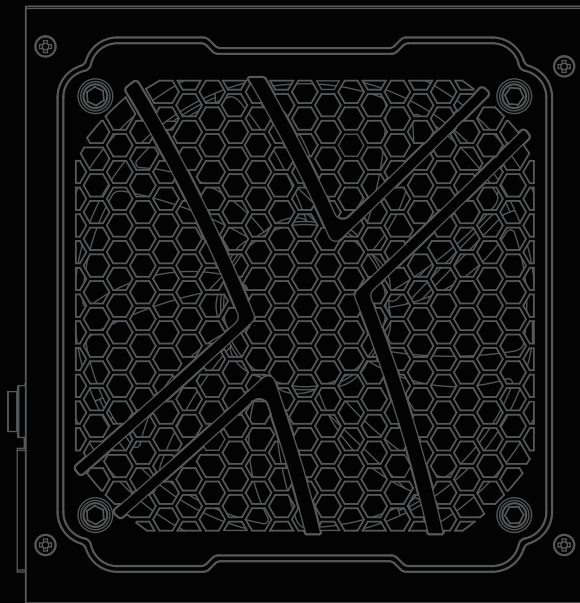

P O W E R U P W I T H G A M E M A X



For more information and product specifications, visit
www.gamemaxpc.com

SAFETY REMINDERS

2

GENERAL SPECIFICATION

4

PACKAGE CONTENTS

6

DC CONNECTORS AND PINOUT

7

CABLE CONFIGURATION

9

Safety Reminders

Sicherheitshinweise / Lembretes de segurança / Rappels de sécurité /
Напоминания о безопасности / 安全に関する注意事項 / 安全提醒 / 安全提醒

English

Before installation:

- Make sure that the wattage and output of your PSU are enough to power your system's requirements.
- Make sure that the power cord is disconnected and that the PSU switch is turned off.
- This PSU was designed for NON-INDUSTRIAL desktop systems according to INTEL's Desktop Platform Form Factors. Usage outside of these parameters, including cryptocurrency mining, might cause overheating, malfunction, or damage to your equipment and will void your warranty.
- Do not attempt to expand the connectors through adapters or other means.
- Do not operate in wet or damp conditions.
- Do not open the PSU casing, the unit operates with hazardous voltages, and there is no serviceable component inside.
- Do not remove the warranty sticker. Damage or removal of the sticker will void your warranty.
- Please visit GameMax official website www.gamemaxpc.com for details on your PSU warranty policy.

Português

Antes da instalação

- Certifique-se de que a potência e a saída da sua PSU sejam suficientes para atender aos requisitos do seu sistema.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desconectado e que o interruptor da PSU esteja desligado.
- Esta PSU foi projetada para sistemas de desktop NÃO INDUSTRIAIS de acordo com os Fatores de Forma da Plataforma de Desktop da INTEL. O uso fora desses parâmetros, incluindo mineração de criptomoedas, pode causar superaquecimento, mau funcionamento ou danos ao seu equipamento e anulará sua garantia.
- Não tente expandir os conectores por meio de adaptadores ou outros meios.
- Não opere em condições úmidas ou molhadas.
- Não abra o gabinete da PSU, a unidade opera com tensões perigosas e não há nenhum componente reparável dentro.
- Não remova o adesivo de garantia. Danos ou remoção do adesivo anularão sua garantia.
- Visite o site oficial da GameMax www.gamemaxpc.com para obter detalhes sobre a política de garantia da sua PSU.

Deutsch

Vor der Installation :

- Stellen Sie sicher, dass die Wattzahl und die Leistung Ihres Netzteils ausreichen, um den Bedarf Ihres Systems zu decken.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel abgezogen und der Netzteilsschalter ausgeschaltet ist.
- Dieses Netzteil wurde für NICHT-INDUSTRIELLE Desktopsysteme gemäß den Formfaktoren der Desktop-Plattform von INTEL entwickelt. Eine Verwendung außerhalb dieser Parameter, einschließlich Kryptowährungs-Mining, kann zu Überhitzung, Fehlfunktionen oder Schäden an Ihrem Gerät führen und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Versuchen Sie nicht, die Anschlüsse durch Adapter oder andere Mittel zu erweitern.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.
- Öffnen Sie das Netzteilgehäuse nicht, da das Gerät mit gefährlichen Spannungen betrieben wird und sich im Inneren keine zu wartenden Komponenten befinden.
- Entfernen Sie den Garantieraufkleber nicht. Eine Beschädigung oder Entfernung des Aufklebers führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Besuchen Sie bitte die offizielle GameMax-Website www.gamemaxpc.com, um Einzelheiten zu den Garantiebestimmungen für Ihr Netzteil zu erfahren.

Français

Avant l'installation

- Assurez-vous que la puissance et la sortie de votre bloc d'alimentation sont suffisantes pour répondre aux besoins de votre système.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché et que l'interrupteur du bloc d'alimentation est éteint.
- Ce bloc d'alimentation a été conçu pour les systèmes de bureau NON INDUSTRIELS conformément aux facteurs de forme de la plate-forme de bureau d'INTEL. Une utilisation en dehors de ces paramètres, y compris l'extraction de crypto-monnaie, peut provoquer une surchauffe, un dysfonctionnement ou des dommages à votre équipement et annulera votre garantie.
- N'essayez pas d'étendre les connecteurs à l'aide d'adaptateurs ou d'autres moyens.
- N'utilisez pas dans des conditions humides ou mouillées.
- N'ouvrez pas le boîtier du bloc d'alimentation, l'appareil fonctionne avec des tensions dangereuses et il n'y a aucun composant réparable à l'intérieur.
- N'enlevez pas l'autocollant de garantie. L'endommagement ou le retrait de l'autocollant annulera votre garantie.
- Veuillez visiter le site Web officiel de GameMax www.gamemaxpc.com pour plus de détails sur la politique de garantie de votre bloc d'alimentation.

Русский

Перед установкой :

- Убедитесь, что мощность и выход вашего блока питания достаточны для обеспечения потребностей вашей системы.
- Убедитесь, что шнур питания отключен, а переключатель блока питания выключен.
- Этот блок питания был разработан для НЕПРОМЫШЛЕННЫХ настольных систем в соответствии с форм-факторами настольных платформ INTEL. Использование за пределами этих параметров, включая майнинг криптовалюты, может привести к перегреву, неисправности или повреждению вашего оборудования и аннулирует вашу гарантию.
- Не пытайтесь расширять разъемы с помощью адаптеров или других средств.
- Не эксплуатируйте в условиях сырости или влажности.
- Не открывайте корпус блока питания, устройство работает с опасным напряжением, и внутри нет обслуживаемых компонентов.
- Не снимайте гарантийную наклейку. Повреждение или удаление наклейки аннулирует вашу гарантию.
- Пожалуйста, посетите официальный сайт GameMax www.gamemaxpc.com для получения подробной информации о гарантийной политике вашего блока питания.

繁體中文

安裝須知：

- 安裝前請確定選購的電源輸出功率可以符合系統需求。
- 安裝前需確認電源線必須拔起、開關必須關閉。
- 本電源遵循英特爾電源設計規範僅供桌上型電腦使用，不可用於工業電腦、虛擬幣挖礦系統，以及任何超出英特爾電源設計規範之用途，若不當使用會造成系統或電源的損壞且失去產品保固。
- 請不要轉接或分接更多接頭或變換接頭使用。
- 請不要在潮濕的環境中使用。
- 內有高危險電壓且內無可替換用的零件，請勿打開電源外殼。
- 請勿撕毀或造成保固貼紙破損，保固貼紙無法辨識會使保固失效。
- 請造訪GameMax官方網站www.gamemaxpc.com以取得更多的保固資訊。

日本語

インストール前:

- 電源のワット数と出力がシステムの要件を満たすのに十分であることを確認してください。
- 電源コードが取り外され、PSU スイッチがオフになっていることを確認してください。
- この電源は、INTEL のデスクトップ プラットフォーム フォーム ファクターに従って非産業用デスクトップシステム用に設計されています。暗号通貨のマイニングなど、これらのバリエーション以外で使用すると、機器の過熱、誤動作、または損傷が発生する可能性があり、保証が無効になります。
- アダプターやその他の手段を使用してコネクタを拡張しないでください。
- 濡れた状態や湿気のある状態では動作しないでください。
- 電源のケースを開けないでください。ユニットは危険な電圧で動作し、内部に修理可能なコンポーネントはありません。
- 保証ステッカーを剥がさないでください。ステッカーが破損または剥がれると保証が無効になります。
- 電源の保証ポリシーの詳細については、GameMax の公式 Web サイト www.gamemaxpc.com をご覧ください。

简体中文

安裝須知：

- 安裝前請確定選購的電源輸出功率可以符合系統需求。
- 安裝前需確認電源線必須拔起、開關必須關閉。
- 本電源遵循英特爾電源設計規範僅供台式機電腦使用，不可用於工業電腦、虛擬幣挖礦系統，以及任何超出英特爾電源設計規範之用途，若不當使用會造成系統或電源的損壞且失去產品質保。
- 請不要轉接或分接更多接頭或變換接頭使用。
- 請不要在潮濕的環境中使用。
- 內有高危險高電壓且內無可替換用的零件，請勿打開電源外殼。
- 請勿撕毀或造成質保貼紙破損，質保貼紙無法辨識會使質保失效。
- 請造訪GameMax官方網站 www.gamemaxpc.com 以取得更多的質保信息。


General Specification

Allgemeine Spezifikation / Especificações gerais / Spécifications générales /
Общие характеристики / 一般仕様 / 一般規格 / 一般规格


Life expectancy (MTBF) at maximum output load	100,000 hours
Power factor correction (PFC)	Active
Voltage Input	110-240V
Fan type	12CM Smart Temperature Control Fan
Protected against	Over power Over voltage Under voltage Short circuit Over current Over temperature
Efficiency	80PLUS Gold Certified
Compatible version	Compatible with ATX 12V 2.53




AC INPUT CHARACTERISTICS							
110-240VAC, 10-5A, 50-60Hz							
DC OUTPUT CHARACTERISTICS							
MODEL	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	3.3/5V Max.Power	Total Power
GX 800G	15A	15A	66A	0.3A	2.5A	80W	800W
GX 700G	15A	15A	58A	0.3A	2.5A	80W	700W
GX 600G	15A	15A	50A	0.3A	2.5A	80W	600W

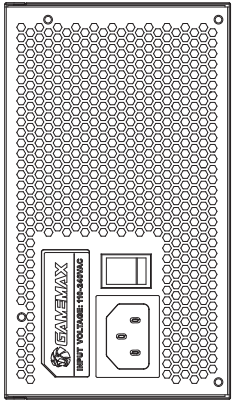

86mm

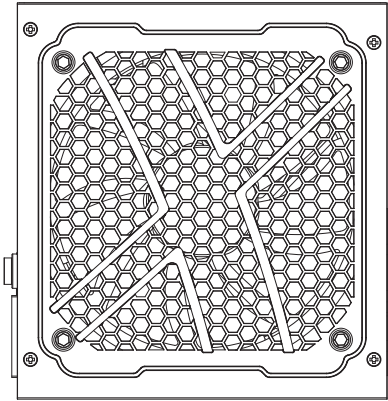


140mm

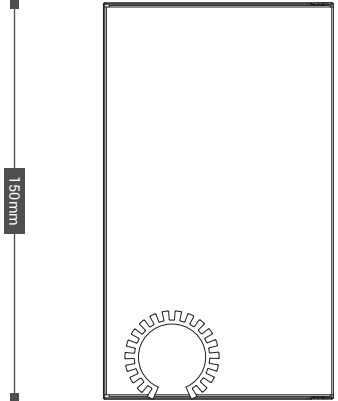


86mm

Package Contents


Packungsinhalt / Conteúdo da embalagem / Contenu du colis / Комплект поставки
/ パッケージ内容 / 包装内容 / 包装内容

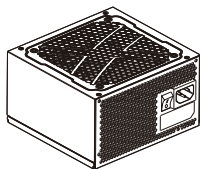

Power supply / Netzteil / Fonte de energia / Fonte de energia
/ Источник питания / 電源 / 電源供應器 / 電源




User guide (this booklet) / Benutzerhandbuch (diese Broschüre)
/ Guia do usuário (este livreto) / Guide d'utilisation (ce livret)
/ Руководство пользователя (этот буклет)
/ ユーザーガイド(本ドキュメント)
/ 使用者指南 (本手册)
/ 用戶指南 (本手册)

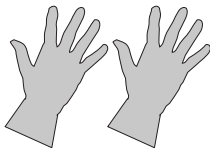

Anti-static gloves / Antistatische Handschuhe / Luvas antiestáticas
/ Gants antistatiques / Антистатические перчатки / 靜電氣防止手袋
/ 防靜電手套 / 防静电手套

DC Connectors and Pinout



DC-Anschlüsse und Pinbelegung / Conectores DC e Pinagem / Connecteurs CC et brochage / Разъемы постоянного тока и схема расположения выводов /
DCコネクタとピン出力 / DC 连接器 and 引脚排列 / 直流连接器 and 引脚排列




ATX 24-pin [20+4]

Connect 20+4-pin connector to the motherboard

Note: The detachable 4-pin connector of the 20+4-pin is not suitable for ATX12V 4-pin connector. Incorrect connection may cause irreversible damage.





Pin	Signal	Pin	Signal
1	+3.3 VDC	13	+3.3 VDC
2	+3.3 VDC	14	-12 VDC
3	COM	15	COM
4	+5 VDC	16	PS_ON
5	COM	17	COM
6	+5 VDC	18	COM
7	COM	19	COM
8	PWR OK	20	Reserved N/C
9	+5 VSB	21	+5 VDC
10	+12 VDC	22	+5 VDC
11	+12 VDC	23	+5 VDC
12	+3.3 VDC	24	COM




ATX12V [4+4] / EPS12V 8-pin [8]



Connect ATX12V (CPU power) 4-pin or 8-pin (by 4+4-pin) to the motherboard.




Detachable




4PIN



8PIN



Pin	Signal	Pin	Signal
1	COM	5	+12 VDC
2	COM	6	+12 VDC
3	COM	7	+12 VDC
4	COM	8	+12 VDC








PCI-E 8-pin [6+2]

Connect PCIe 6-pin or 8-pin (by 6+2-pin) to graphics card.

Note: Do not connect the PCIe 6+2-pin connector to the ATX12V 8-pin connector. Incorrect connection may cause irreversible damage.



Pin	Signal	Pin	Signal
1	+12 VDC	5	COM
2	+12 VDC	6	COM
3	+12 VDC	7	COM
4	+12 VDC	8	COM







SATA

Connect SATA connector to devices, i.e. HDD/SSD/ODD.







Pin	Signal
1	+3.3 VDC
2	COM
3	+5 VDC
4	COM
5	+12 VDC




PATA

Connect Molex 4-pin connector to devices, i.e. HDD/ODD/ case fan.




Pin	Signal
1	+12 VDC
2	COM
3	COM
4	+5 VDC

GX 800G / GX 700G / GX 600G CABLE CONFIGURATION




24(20+4)Pin
Mainboard Connector

x1




8(4+4)Pin
CPU Connector

x2




8(6+2)Pin
PCI-E Connector

x4



SATA
Connector

x6



4Pin Peripheral
Connector

x3

