

QUICK INSTALLATION GUIDE




TALOS | M3
MESH
MID - TOWER PC CASE


TALOS | M3
MESH
MID - TOWER PC CASE **WH**


TABLE OF CONTENTS

1	Specifications
2	Exploded View & Parts
3	Accessory
4	Side Panel Removal
5	Motherboard Installation
6	PSU Installation
7	3.5" & 2.5" HDD Installation
8	Air Cooling Compatibility
9	Radiator Compatibility
10	I/O Ports
11	I/O Connectors

SPECIFICATIONS

SERIES	TG Series
Product Name	TALOS M3 MESH / TALOS M3 MESH WH
Case Type	MID Tower
Dimension (L x W x H)	440 x 230 x 480 mm 17 x 9 x 18.6 inch
Chassis Dimension (L x W x H)	430 x 230 x 470 mm 16.9 x 9 x 18.5 inch
Motherboard Support	E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Expansion Slots	7+3
Material	SPCC , ABS , Tempered Glass
Window	Left
Radiator Support	Top: 360mm, 280mm (It is recommended to remove the rear fan before installing the 360mm radiator.) Front: 360mm, 280 mm Rear: 120mm, 140 mm
Fan Support	Top: 3 x 120mm, 2 x 140mm Front: 3 x 120mm, 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm, 1 x 140mm
Pre-installed Fans	Front: 2 x 140mm ARGB PWM Fans Rear: 1 x 120mm ARGB PWM Fan
Pre-installed Control BOX	YES
Motherboard Sync	5V 3-Pin Addressable Header
Drive Bays	2 x 3.5" or 1 x 2.5"+1 x 3.5"(HDD Cage) 3 x 2.5"
Clearance	CPU cooler height limitation: 180mm VGA length limitation: 390mm PSU length limitation: 200mm
I/O Port	USB 3.0 x1, Type C x1, HD Audio x1, LED Control x1

EXPLODED VIEW & PARTS

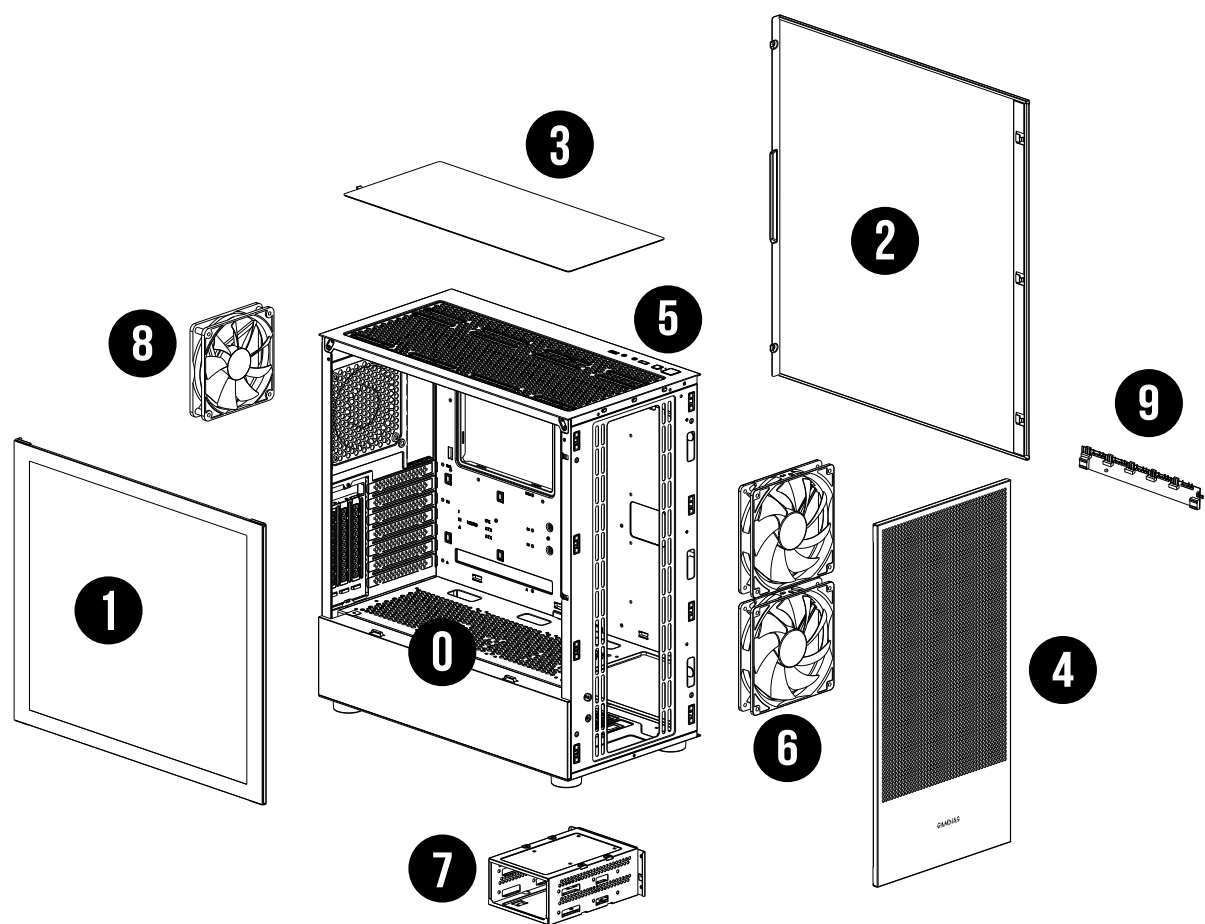

PARTS


0	Chassis body	5	IO port
1	Tempered glass side panel	6	140mm ARGB PWM fans
2	Right side panel	7	HDD cage
3	Top dust filter	8	120mm ARGB PWM fan
4	Steel mesh front panel	9	Fan control box

ACCESSORY

FIGURE	PARTS NAME	QTY	USED FOR
	Stand-off 4.75 x 9.5 x 6.5mm	3	Motherboard
	Screw #6 x 6 mm	6	PSU
	Screw #6 x 5 mm	9	HDD
	Screw M3 x 5 mm	18	2.5" HDD/Motherboard/ODD
	CableTie	5	Cable Management

SIDE PANEL REMOVAL

1

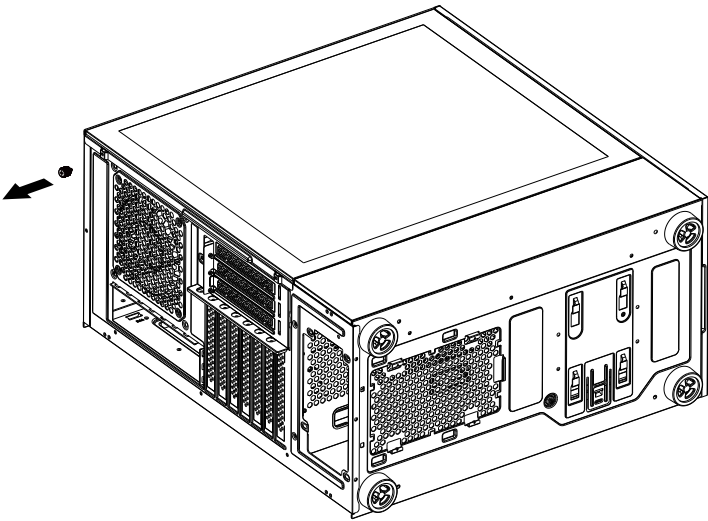

English

Remove the side panel

Español

Retire el panel lateral

Deutsch

Seitenblende entfernen

Polski

Usun panel boczny

Français

Retirez le panneau latéral


Svensk

Ta bort sidopanelen

Italiano

Rimuovere il pannello laterale

2

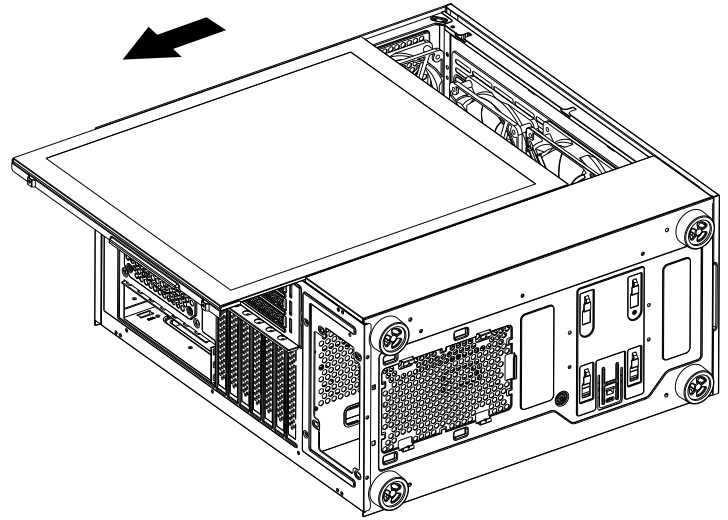

Português

Remova o painel lateral

Русский

Снимите боковую панель

Türk dili

Yan paneli çıkarın

日本語

サイドパネルを取り外します

한국어

사이드 패널 제거


ภาษาไทย

ถอดแผงด้านข้าง

العَرَبِيَّة

فك اللوحة الجانبية

MOTHERBOARD INSTALLATION

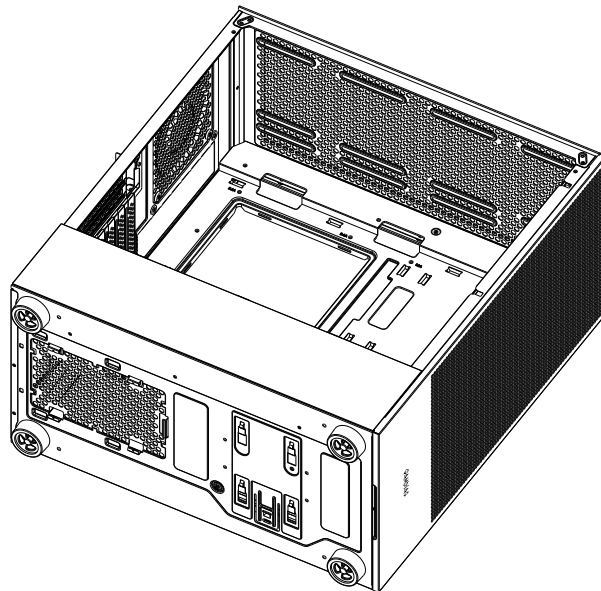

English

Lay down the chassis
Install the motherboard in proper location
and secure it with screws

Español

Tumbe el chasis
Instale la placa base en la posición adecuada
y fíjela con los tornillos

Deutsch

Gehäuse flach hinlegen
Motherboard an der richtigen Stelle installieren
und mit Schrauben sichern

Polski

Połóż obudowę
Zamontuj płytę główną we właściwym miejscu
I przymocuj za pomocą śrubek

Français

Déposez le châssis
Installez la carte mère dans un emplacement
approprié et fixez-la avec des vis

Svensk

Lägg ner chassiet
Sätt i moderkortet på rätt plats och fäst med
skruvar

Italiano

Poggiare il telaio
Installare la scheda madre nella posizione
corretta e fissarla con viti

Português

Deite o chassi
Instale a placa-mãe no local correto e
prenda-a com parafusos

Русский

Снимите подставку
Установите системную плату в нужном
месте и закрепите винтами

Türk dili

Kasayı yere yatırın
Ana kartı uygun konuma kurun ve vidalarla
sabitleyin

日本語

シャーシーを置きます。
マザーボードを適切な位置に取り付け、
ねじで固定します。

한국어

새시 깔기
마더보드를 올바른 위치에 놓은 뒤
볼트로 고정합니다


ภาษาไทย

วางตัวเครื่องลง
ติดตั้งมาเธอร์บอร์ดในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว
ยึดด้วยสกรู

العَرَبِيَّة

ضع الهيكل (الشاسيه) على سطح.
رُكِّب اللوحة الأم في المكان السليم وأحكم تثبيتها بالمسامير.

PSU INSTALLATION

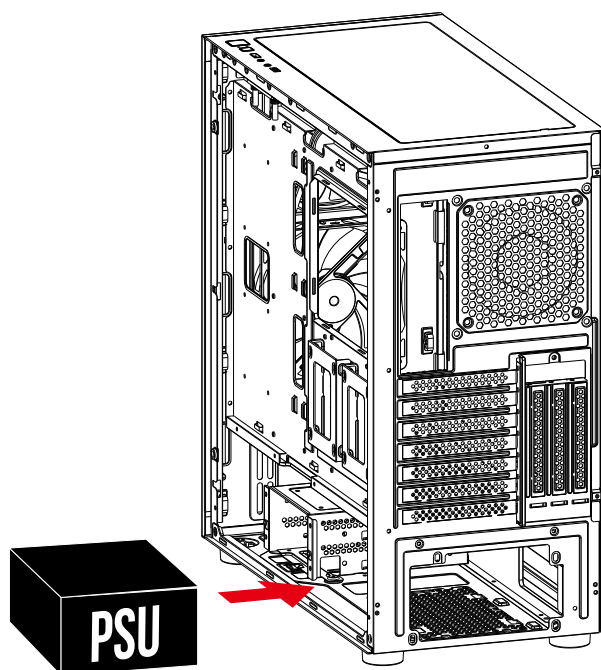

English

Place the PSU in proper location

Português

Coloque a PSU no local adequado

Español

Coloque la PSU en la posición adecuada

Русский

Поместите блок питания в нужное место

Deutsch

Netzteil an der richtigen Stelle platzieren

Türk dili

PSU'yu uygun konuma yerleştirin

Polski

Umieścić zasilacz we właściwym miejscu

日本語

電源ユニットを適切な位置に置きます。

Français

Positionnez le bloc d'alimentation électrique dans un emplacement approprié

한국어

PSU를 올바른 위치에 놓습니다

Svensk

Placera PSU:n på rätt plats

ภาษาไทย

วาง PSU ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

Italiano

Collocare il PSU in posizione corretta


العربية

ضع وحدة إمداد الطاقة في المكان السليم.


3.5" & 2.5" HDD SSD INSTALLATION

3.5" HDD





A

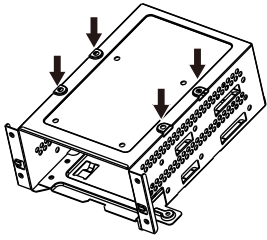

B

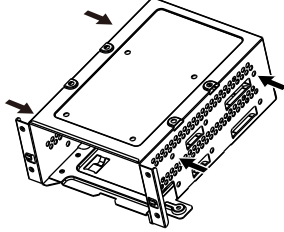

2.5" SSD

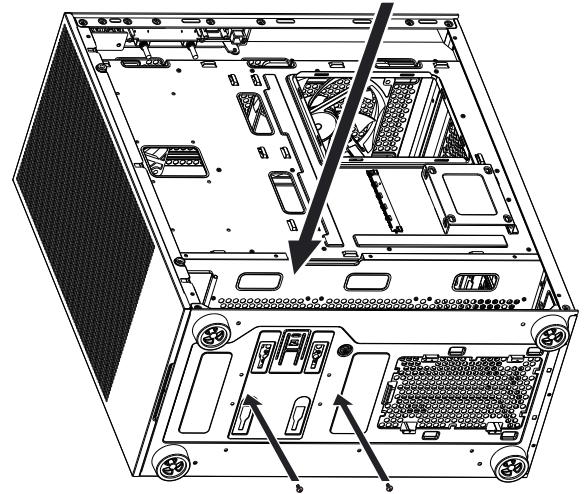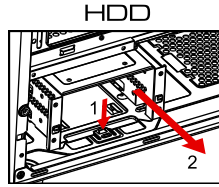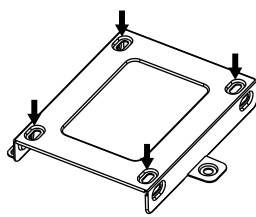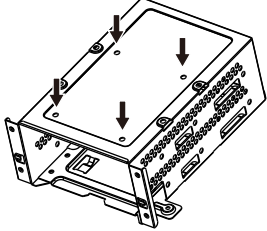

English

- A. 3.5" HDD
Align the HDD into the mounting holes and screw in.
B. 2.5" SSD
Align the SSD into the mounting holes and screw in.

Español

- A. HDD de 3,5"
Alinee el HDD en los orificios de montaje y apriete los tornillos.
B. SSD de 2,5"
Alinee el SSD en los orificios de montaje y apriete los tornillos.

Deutsch

- A. 3,5-ZOLL-FESTPLATTE
Festplatte in den Montagelöchern ausrichten und einschrauben.
B. 2,5-ZOLL-SSD
SSD in den Montagelöchern ausrichten und einschrauben.

Polski

- A. DYSK TWARDY HDD 3,5"
Dopasuj dysk twardy HDD do otworów montażowych i przykręć go.
B. Dysk twardy SSD 2,5"
Dopasuj dysk twardy SSD do otworów montażowych i przykręć go.

Français

- A. Disque dur 3,5"
Alignez le disque dur dans les trous de montage et vissez-le.
B. SSD 2,5"
Alignez le SSD dans les trous de montage et vissez-le.

Svensk

- A. 3,5" HDD
Sätt i HDD:n i monteringshålen och skruva fast.
B. 2,5" SSD
Sätt i SSD:n i monteringshålen och skruva fast.

Italiano

- A. HDD da 3,5"
Allineare l'HDD nei fori di montaggio e avvitarlo.
B. SSD da 2,5"
Allineare l'SSD nei fori di montaggio e avvitarlo.

Português

- A. HDD 3.5"
Alinhe o HDD nos orifícios de montagem e aperte-o.
B. SSD 2.5"
Alinhe o SSD nos orifícios de montagem e aperte-o.

Русский

- A. Жесткий диск 3,5 дюйма
Установите жесткий диск в монтажные отверстия и закрепите винтами.
Б. Твердотельный накопитель 2,5 дюйма
Вставьте твердотельный накопитель в монтажные отверстия и закрепите винтами.

Türk dili

- A. 3,5" SABİT DİSK
Sabit disk bağlantı düzeneği delikleriyle hizalayın ve vidalayın.
B. 2,5" KATI HÂL DİSKİ
Kati hâl diskini bağlantı düzeneği delikleriyle hizalayın ve vidalayın.

日本語

- A. 3.5インチHDD
HDDを取り付け穴にあて、回し入れます。
B. 2.5インチSSD
SSDを取り付け穴にあて、回し入れます。

한국어

- A. 3.5" HDD
HDD를 마운팅 홀에 정렬한 뒤 볼트로 고정합니다.
B. 2.5" SSD
SSD를 마운팅 홀에 정렬한 뒤 볼트로 고정합니다.


ภาษาไทย

- A. ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
จัดเรียงฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ลงในช่องสำหรับประกอบแล้วขันสกรูยึดให้แน่น
B. โซลิดสเตตไดรฟ์ขนาด 2.5
จัดเรียงโซลิดสเตตไดรฟ์ลงในช่องสำหรับประกอบแล้วขันสกรูยึดให้แน่น

العربية

- أ- محرك الأقراص الثابتة 3.5 بوصة
قم بمحاذاة المحرك في فتحات التثبيت وثبته.
ب- محرك الأقراص ذو الحالة الثابتة 2.5 بوصة
قم بمحاذاة المحرك في فتحات التثبيت وثبته.

AIR COOLING COMPATIBILITY

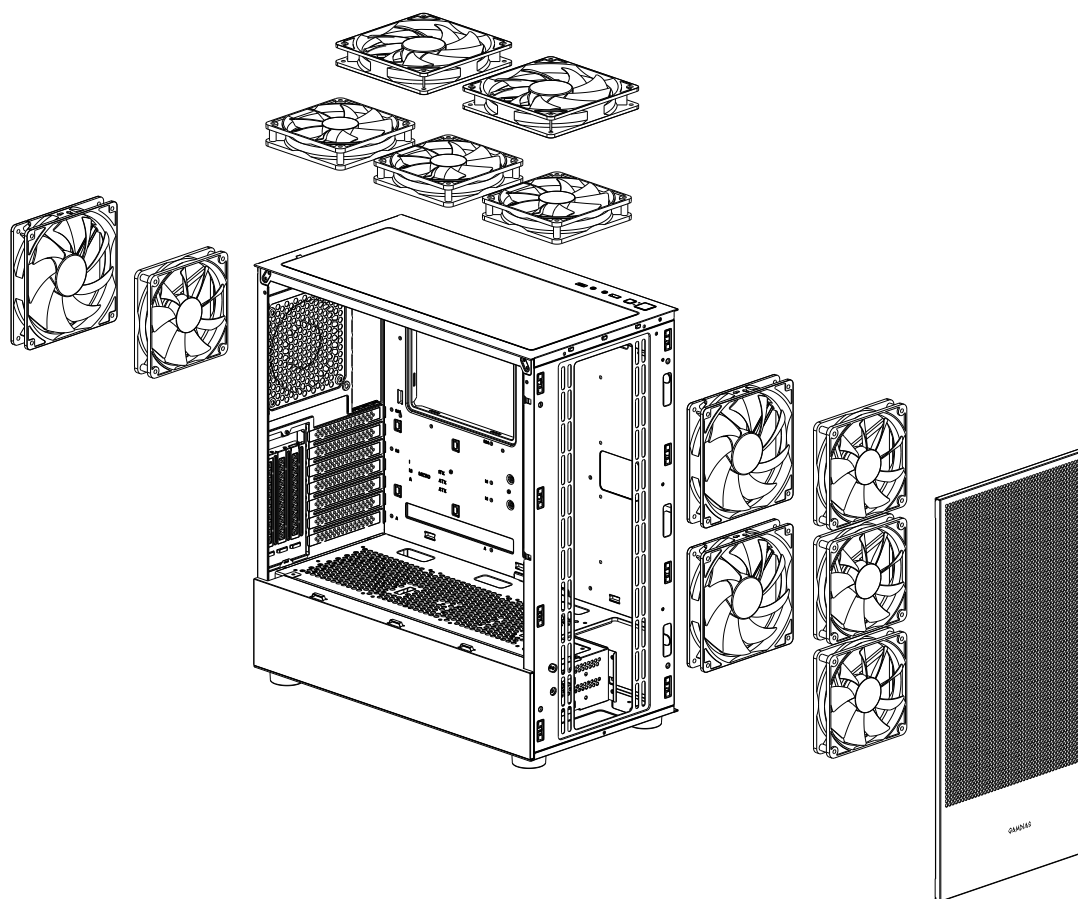

English

Top	3 x 120mm or 2 x 140mm
Front	3 x 120mm or 2 x 140mm
Rear	1 x 120mm or 1 x 140mm

Svensk

Ovansida	3 x 120mm eller 2 x 140mm
Framsida	3 x 120mm eller 2 x 140mm
Baksida	1 x 120mm eller 1 x 140mm

日本語

上部	120 mm x 3 または 140 mm x2
前部	120 mm x 3 または 140 mm x2
後部	120 mm x 1 または 140 mm x1

Español

Superior	3 x 120mm o 2 x 140mm
Frontal	3 x 120mm o 2 x 140mm
Trasero	1 x 120mm o 1 x 140mm

Italiano

Parte superiore	3 x 120mm o 2 x 140mm
Parte anteriore	3 x 120mm o 2 x 140mm
Parte posteriore	1 x 120mm o 1 x 140mm

한국어

상단	120 mm x 3 또는 140 mm x2
전면	120 mm x 3 또는 140 mm x2
후면	120 mm x 1 또는 140 mm x1

Deutsch

Oben	3 x 120mm oder 2 x 140mm
Vorne	3 x 120mm oder 2 x 140mm
Hinten	1 x 120mm oder 1 x 140mm

Português

Superior	3 x 120mm ou 2 x 140mm
Frente	3 x 120mm ou 2 x 140mm
Traseiro	1 x 120mm ou 1 x 140mm

ภาษาไทย

ด้านบน	120 มม. x 3 หรือ 140 มม. x2
ด้านหน้า	120 มม. x 3 หรือ 140 มม. x2
ด้านหลัง	120 มม. x 1 หรือ 140 มม. x1

Polski

Góra	3 x 120mm lub 2 x 140mm
Przód	3 x 120mm lub 2 x 140mm
Tył	1 x 120mm lub 1 x 140mm

Русский

Верхний	120 мм, 3 шт. или 140 мм, 2 шт.
Передний	120 мм, 3 шт. или 140 мм, 2 шт.
Задний	120 мм, 1 шт. или 140 мм, 1 шт.

العَرَبِيَّة

علوي 120 مم × 3 أو 140 مم × 2 أو
أمامي 120 مم × 3 أو 140 مم × 2 أو
خلفي 120 مم × 1 أو 140 مم × 1


Français

Haut	3 x 120mm ou 2 x 140mm
Avant	3 x 120mm ou 2 x 140mm
Arrière	1 x 120mm ou 1 x 140mm

Türk dili

Üst	3 tane 120 mm veya 2 tane 140 mm
Ön	3 tane 120 mm veya 2 tane 140 mm
Arka	1 tane 120 mm veya 1 tane 140 mm

RADIATOR COMPATIBILITY

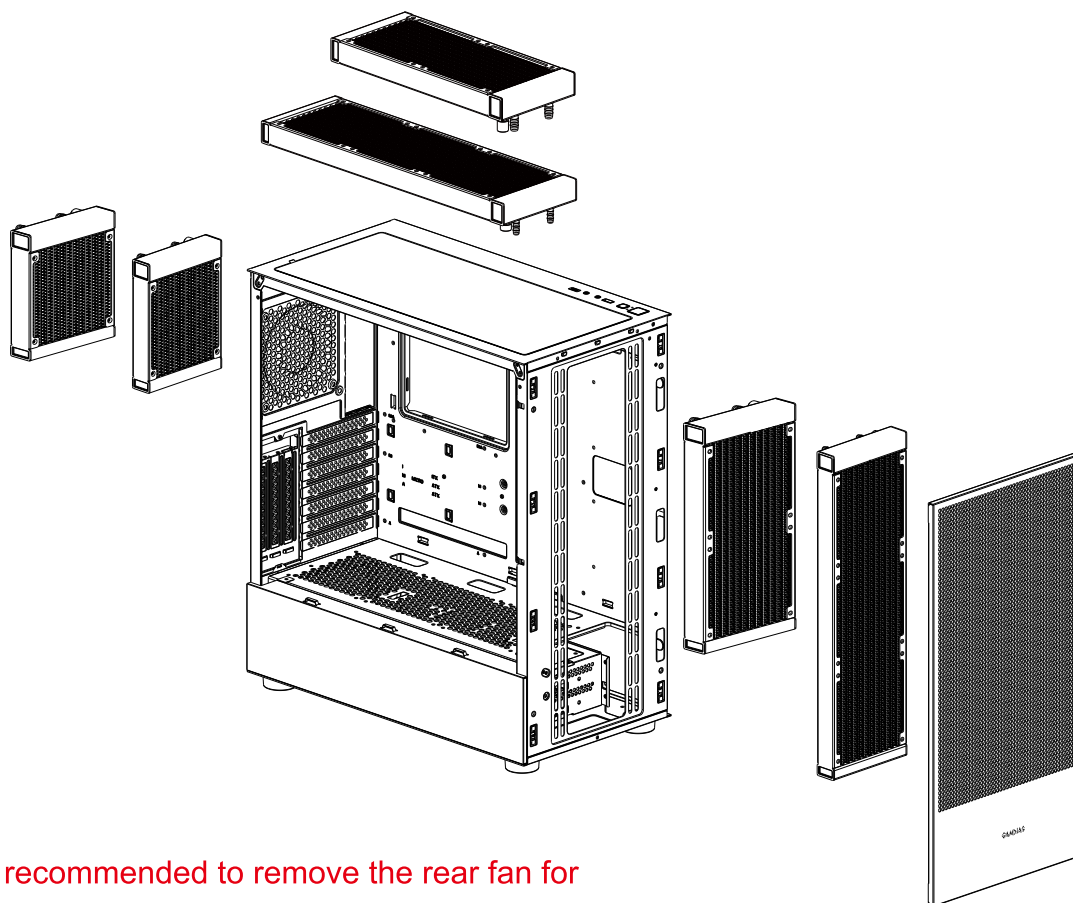

Note: It is recommended to remove the rear fan for 360mm radiator installation at the top

English

Top	360 mm or 280 mm
Front	360 mm or 280 mm
Rear	120 mm or 140 mm

Svensk

Ovansida	360 mm eller 280 mm
Framsida	360 mm eller 280 mm
Baksida	120 mm eller 140 mm

日本語

上部	360 mm または 280 mm
前部	360 mm または 280 mm
後部	120 mm または 140 mm

Español

Superior	360 mm o 280 mm
Frontal	360 mm o 280 mm
Trasero	120 mm o 140 mm

Italiano

Parte superiore	360 mm o 280 mm
Parte anteriore	360 mm o 280 mm
Parte posteriore	120 mm o 140 mm

한국어

상단	360 mm 또는 280 mm
전면	360 mm 또는 280 mm
후면	120 mm 또는 140 mm

Deutsch

Oben	360 mm oder 280 mm
Vorne	360 mm oder 280 mm
Hinten	120 mm oder 140 mm

Português

Superior	360 mm ou 280 mm
Frente	360 mm ou 280 mm
Traseira	120 mm ou 140 mm

ภาษาไทย

ด้านบน	360 มม. หรือ 280 มม.
ด้านหน้า	360 มม. หรือ 280 มม.
ด้านหลัง	120 มม. หรือ 140 มม.

Polski

Góra	360 mm lub 280 mm
Przód	360 mm lub 280 mm
Tył	120 mm lub 140 mm

Русский

Верхний	360 мм или 280 мм
Передний	360 мм или 280 мм
Задний	120 мм или 140 мм

العربية

أمامي	360 مم أو 280 مم
أمامي	360 مم أو 280 مم
أمامي	120 مم أو 140 مم


Français

Haut	360 mm ou 280 mm
Avant	360 mm ou 280 mm
Arrière	120 mm ou 140 mm

Türk dili

Üst	360 mm veya 280 mm
Ön	360 mm veya 280 mm
Arka	120 mm veya 140 mm


I/O PORTS

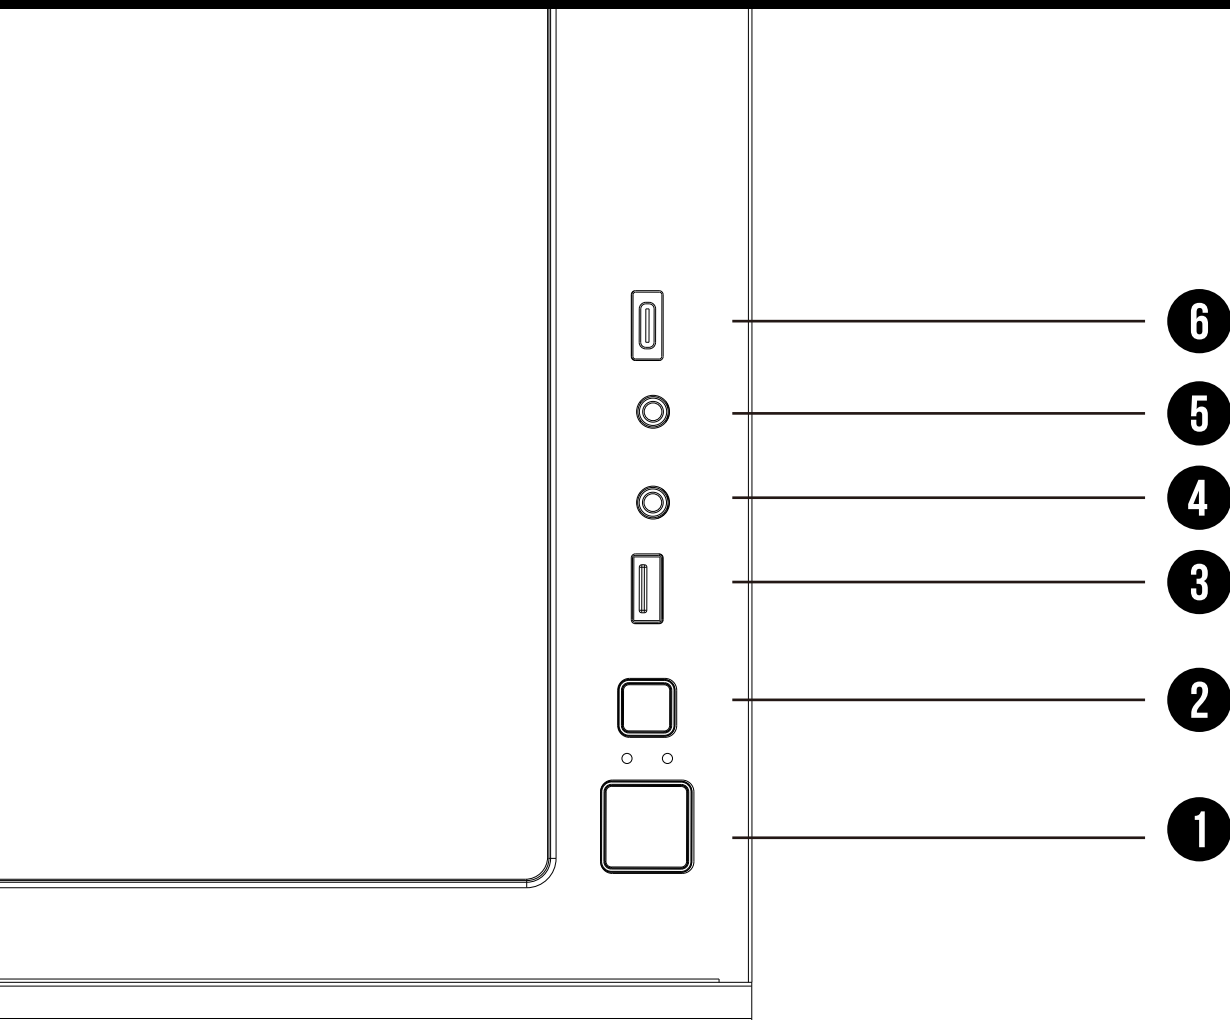


1	Power Button	5	Microphone
2	LED Control ^❶	6	Type-C
3	USB 3.0		
4	Headphone		

❶ Sync With Motherboard : Press and Hold the Fan LED Control Button for 3 Seconds.


I/O CONNECTORS

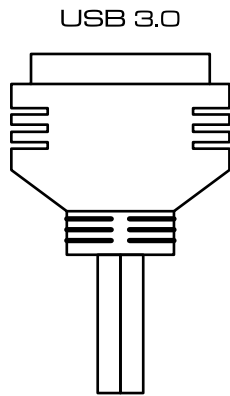


USB 3.0

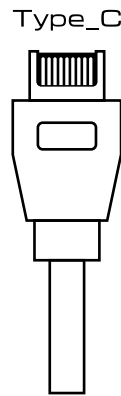

Type_C

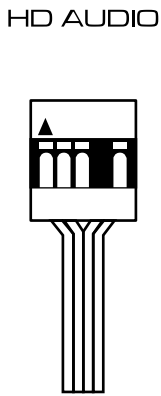


HD AUDIO

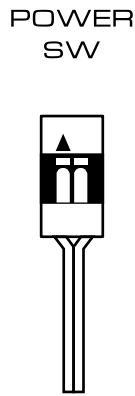


POWER
SW



HDD
LED

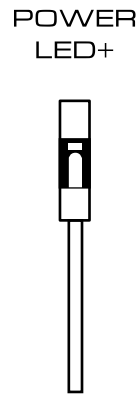

POWER
LED+

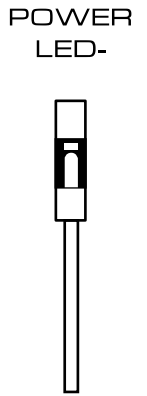

POWER
LED-

English

See your motherboard's manual for front panel header locations and pin-outs.

Español

Consulte en el manual de la placa base las ubicaciones de los cabezales del panel frontal y las salidas de conectores.

Deutsch

Positionen und Pinbelegungen der Stiftheuten an der Frontblende finden Sie in der Motherboard-Anleitung.

Polski

Zapoznaj się z instrukcją do płyty głównej w celu uzyskania informacji o położeniu gniazda panelu przedniego i pinów.

Français

Consultez le manuel de votre carte mère pour les emplacements des embases du panneau avant et les sorties pi.

Svensk

Se bruksanvisningen för moderkortet för huvud och pi-utgångar på framsidan.

Italiano

Vedere il manuale della scheda madre per le posizioni e le piedinature del connettore del pannello anteriore.

Português

Veja o manual da sua placa-mãe para localizar os locais e os compartimentos do painel frontal.

Русский

Схема расположения колодок передней панели и выводов представлена в руководстве к системной плате.

Türk dili

Ön panel bağlantı konumları ve Pi çıkışları için ana kartınızın kılavuzuna bakın.

日本語

フロントパネルヘッダーの位置と操作はマザーボードマニュアルを参照

한국어

프론트 패널 헤더 위치와 pi 아웃은 마더보드의 매뉴얼을 참조하십시오.

ภาษาไทย

อ่านคู่มือมาเธอร์บอร์ดของคุณเพื่อรับทราบตำแหน่งส่วนหัวแผงด้านหน้าและ Pi-out

العَرَبِيَّة

راجع دليل اللوحة الأم لتحديد مواضع رأس اللوحة والدبابيس.




FAN CONTROL BOX CONNECTORS

PWM Via MB

SATA

LED SW

ARGB sync
Via MB

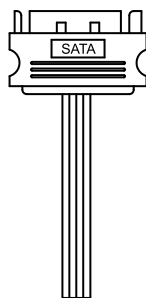

English

See your motherboard's manual for front panel header locations and pin-outs.

Português

Veja o manual da sua placa-mãe para localizar os locais e os compartimentos do painel frontal.

Español

Consulte en el manual de la placa base las ubicaciones de los cabezales del panel frontal y las salidas de conectores.

Русский

Схема расположения колодок передней панели и выводов представлена в руководстве к системной плате.

Deutsch

Positionen und Pinbelegungen der Stiftheuten an der Frontblende finden Sie in der Motherboard-Anleitung.

Türk dili

Ön panel bağlantı konumları ve Pi çıkışları için ana kartınızın kılavuzuna bakın.

Polski

Zapoznaj się z instrukcją do płyty głównej w celu uzyskania informacji o położeniu gniazda panelu przedniego i pinów.

日本語

フロントパネルヘッダーの位置と操作はマザーボードマニュアルを参照

Français

Consultez le manuel de votre carte mère pour les emplacements des embases du panneau avant et les sorties pi.

한국어

프론트 패널 헤더 위치와 pi 아웃은 마더보드의 매뉴얼을 참조하십시오.

Svensk

Se bruksanvisningen för moderkortet för huvud och pi-utgångar på framsidan.

ภาษาไทย

อ่านคู่มือมาเธอร์บอร์ดของคุณเพื่อรับทราบตำแหน่งส่วนหัวแผงด้านหน้าและ Pi-out

Italiano

Vedere il manuale della scheda madre per le posizioni e le piedinature del connettore del pannello anteriore.

العَرَبِيَّة

راجع دليل اللوحة الأم لتحديد مواضع رأس اللوحة والدبابيس.



GAMDIAS

GAMING ART IN MOTION