

ІНСТРУКЦІЯ



ТЕРМОКУХОЛЬ З ПІДІГРІВОМ

NEOR SMART HEAT A09.40 WT

ЗМІСТ

1. Заходи безпеки та застереження
2. Зовнішній вигляд та опис
3. Розпаковування
4. Перше використання
5. Експлуатація
6. Очищення та технічне обслуговування
7. Зберігання
8. Гарантійне обслуговування
9. Технічні характеристики

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте «Заходи безпеки» перед використанням приладу, і використовуйте його належним чином, щоб уникнути пошкоджень або небезпеки викликані неправильним використанням.

- Забороняється відкривати прилад з підключеним джерелом живлення.

- Забороняється закривати паровий отвір приладу.

Прилад не призначено для промислового та комерційного застосування.

Перед використанням приладу переконайтеся, що напруга відповідає значенню зазначеному в технічних характеристиках приладу.

Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення.

Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на прилад, шнур живлення та вилку.

Не беріться за мережеву вилку або за корпус приладу мокрими або вологими руками.

Під час роботи не накривайте прилад різними конструкціями або одягом.

Забороняється закривати вентиляційні отвори на корпусі приладу, бо це може викликати перегрів та вихід з ладу.

Перш ніж увімкнути прилад, перевірте чи штекер шнура живлення повністю вставлений в гніздо. Якщо він не повністю вставлений, це може викликати нагрівання і викликати пожежу.

Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.

Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості до джерел тепла або відкритого полум'я.

Не використовуйте пристрій, якщо він має пошкодження.

Не використовуйте пристрій з пошкодженим шнуром живлення або вилкою.

Не кладіть цей виріб у воду чи інші рідини, щоб уникнути короткого замикання або ураження електричним струмом.

Не підключайте прилад до розетки, що має пошкодження.

Проводьте регулярне чищення.

Будьте особливо уважні, якщо поблизу від увімкненого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.

Температура в приміщеннях, де використовується прилад, повинна бути в діапазоні від +5°C до +40°C.

Користувач не повинен залишати без нагляду увімкнену в мережу пристрій, оскільки це може бути джерелом небезпеки.

Не залишайте дітей без нагляду поряд з приладом та не дозволяйте їм гратися з приладом. Термокухоль та шнур живлення потрібно тримати в недосяжних місцях для малолітніх дітей.

Термокухоль не призначено для користування особами (а також малолітніми дітьми) з особливими фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань. Регулярно перевіряйте стан вилки мережевого шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.

Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте його самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння вимкніть його з електричної розетки та зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.

Під час роботи приладу його необхідно поставити на рівну суху робочу поверхню.

Термокухоль використовуються для кип'ятіння води та підтримки її температури, а не для приготування їжі.

При використанні приладу кількість води не може перевищувати максимальну позначку рівня води.

Забороняється використовувати прилад без верхньої кришки.

Якщо в приладі відсутня вода, не вмикайте його, інакше прилад може перегрітися, а його термін служби зменшиться.

Після того як вода закипить, якщо вам не потрібно підтримувати температуру, будь ласка, відключить пристрій від джерела живлення, щоб уникнути повторного закипання води.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС



3. РОЗПАКОВУВАННЯ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

1. Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
2. Перевірте цілісність пристрою та кабелю живлення, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
3. Перед вмиканням переконайтеся в тому, що напруга відповідає робочій напрузі пристрою.

4. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням:


1. Розмотайте кабель живлення на всю довжину.
2. Зніміть кришку кухля.
3. Протріть кришку, та корпус приладу злегка вологою тканиною, а потім витріть насухо.
4. Встановіть прилад на рівну тверду горизонтальну поверхню.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Поверніть кришку проти годинникової стрілки, щоб відкрити кришку (мал. 1).
2. Залийте потрібну кількість води (не перевищувати максимальну позначку).
3. Кришка термокухля закручується за годинниковою стрілкою.
4. Зніміть заглушку і підключіть джерело живлення, використовуючи лише справний кабель живлення (мал. 2).



Мал. 1

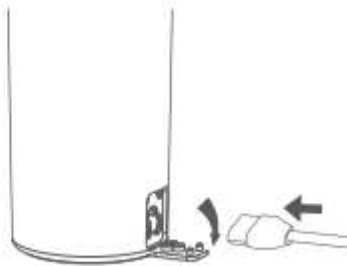

Мал. 2

5. На дисплеї відобразиться "888" пролунає звуковий сигнал, після чого прилад перейде у стан очікування, а на дисплеї з'явиться "---".
6. У режимі очікування натисніть кнопку управління, щоб вибрати температуру, яка вам потрібна. У вас є 4 попередньо встановлених температури (45/55/80/100 °C), які можна циклічно вибирати. Після вибору температури зачекайте 2 секунди після чого розпочнеться нагрівання. Під час нагрівання на дисплеї буде відображатись рух символів.
7. Після завершення нагрівання термокухоль тричі подасть звуковий сигнал, на дисплеї буде відображено "bbb", термокухоль автоматично перейде в режим підтримання тепла на дисплеї буде чергуватися індикатор "bbb" та фактичною температурою. Не від'єднуйте шнур живлення, якщо ви від'єднали кабель живлення, термокухоль не перейде в режим підтримання тепла.
8. Коли прилад кип'ятить воду або підтримує температуру, натисніть один раз на кнопку управління, пролунає звуковий сигнал один раз, (прилад повертається у режим очікування.)

ПРИМІТКА! Через різну напругу, клімат і тиск повітря, час закипання води та вимкнення живлення різний, що є нормальним явищем.

6. ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Під час чищення необхідно вимкнути живлення та дати приладу охолонути.
2. Забороняється мокрими руками торкатися шнура живлення, щоб уникнути ураження електричним струмом.
3. Ніколи не занурюйте корпус приладу у воду чи іншу рідину. Не допускайте потрапляння будь-якої рідини під пластикові деталі корпусу та на органи керування.
4. Для видалення забруднень забороняється використовувати металеві щітки.
5. Протріть корпус приладу злегка вологою тканиною, після чого витріть його досуха.
6. При потребі вапняний наліт можна очистити безпосередньо за допомогою засобу для видалення накипу, лимонною кислотою, після очищення від вапняного нальоту прилад треба промити. Також можна користуватися способом наведеним нижче:
 - налейте в термокухоль 0,3 л оцту і залиште його на годину;
 - додайте дві ложки лимонної кислоти і залийте воду до максимального рівня;
 - нагрійте воду до кипіння, через 30 хвилин вилийте воду, а потім промийте термокухоль чистою водою;
 - протріть термокухоль вологою ганчіркою;
 - залийте воду в термокухоль, після закипання вилийте.
 - при необхідності повторіть вищеописаний процес кілька разів.

7. ЗБЕРІГАННЯ

1. Перш ніж прибрати пристрій на тривале зберігання, очистіть його і ретельно просушіть.
2. Зберігайте пристрій у сухому місці при кімнатній температурі.
3. Зберігайте пристрій у місці недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
4. Бажано зберігати пристрій у фабричному пакуванні.

8. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Строк служби виробу становить 2 роки.

Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Гарантійний термін обслуговування вказано у гарантійному талоні.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно.

Виробник не несе відповідальності у разі заподіяння шкоди через пошкодження внаслідок невиконаних робіт з техобслуговування.

До таких пошкоджень, крім іншого, належать:

- корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання;
- пошкодження внаслідок застосування неоригінальних запчастин;
- пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які здійснювалися неуповноваженими спеціалістами.

9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва приладу	Термокухоль з підігрівом NEOR Smart Heat
Модель приладу	A09.40 WT
Напруга живлення	12/24 В
Максимальна потужність	95 Вт
Об'єм	400 мл
Тип керування	Сенсорний
Матеріал корпусу	Поліпропілен (PP), Сталь
Кількість режимів підігріву	4
Габаритний розмір	82 x 82 x 227 мм
Габаритний розмір пакування	100 x 100 x 250 мм
Вага нетто/брутто	0,5 / 0,65 кг
Комплект постачання	Термокухоль – 1 од, кабель живлення від автомобіля – 1 од, гарантійна картка – 1 од, щитка для очищення – 1 од.

Офіційний представник в Україні: ТОВ КРЕО СІНЕРЖІ

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

Виробник: Zhongshan Boya Electric Appliance Co., Ltd.

Адреса: No.1 Yian street, Tongan village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China