


МУЛЬТИВАРКА LIBERTON LMC-3111, LMC-3112

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

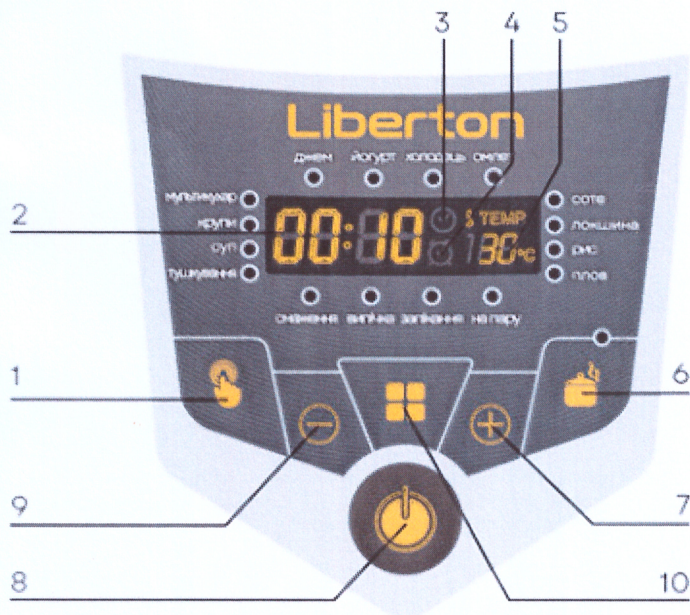

1. Кнопка «Налаштування»
2. Індикатор часу приготування ГГ:ХВ
3. Індикатор налаштування часу
4. Індикатор режиму Відкладений старт
5. Індикатор температури
6. Кнопка «Підігрів/скасування» – для скасування будь-яких дій та включення режиму «підігріву»
7. Кнопка для збільшення значень налаштувань
8. Кнопка «ОК» – щоб підтвердити налаштування або вибрану програму/функцію
9. Кнопка для зменшення значень налаштувань
10. Кнопка «Меню»

УПРАВЛІННЯ МУЛЬТИВАРКОЮ

Підключіть кабель живлення. Підключіть прилад до мережі.
Для увімкнення затисніть кнопку 8 («ОК») на 3-5 секунд.

ВИБІР ПРОГРАМИ

Натисканням кнопки 10 («Меню») виберіть потрібну програму – засвітиться світловий індикатор вибраної програми. Програми перемикаються по колу за годинниковою стрілкою. На дисплеї з'являться значення часу виконання вибраної програми. Якщо Ви не хочете міняти задані за замовчуванням налаштування, натисніть на кнопку 8 («ОК»), почнеться процес приготування та зворотний відлік часу. **Щоб вимкнути мультиварку, затисніть кнопку 6 («Підігрів/Скасування») на 3-5 секунд.**