

NINJA®

AF140UK

Інструкція з експлуатації

Мультипіч Ninja
Air Fryer PRO 4,8л

PRO



www.ninja-kitchen.com.ua

ДЯКУЄМО

за придбання мультипечі Ninja® Air Fryer Pro. 4.7 л

ЗАПОВНІТЬ НАСТУПНУ

ІНФОРМАЦІЮ

Номер моделі: _____

Серійний номер: _____

Дата придбання: _____

(Зберігайте квитанцію)

Магазин покупки: _____

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220-240 В~, 50-60 Гц

Потужність: 1750 Вт

ПОРАДА. Ви можете знайти номер моделі та серійний номер на етикетці з QR-кодом, розташованій на задній панелі пристрою біля шнура живлення.

ЗМІСТ

Інструкція з техніки безпеки.....	3
Деталі та компоненти пристрою.....	4
Знайомство з мультипеччю.....	6
Функціональні кнопки.....	7
Панель управління.....	7
Перед першим використанням.....	7
Використання мультипечі.....	7
Функції мультипечі.....	8
Повітряне обсмаження (AIR FRY).....	8
Обсмаження (ROAST).....	9
Розігрівання (REHEAT).....	10
Дегідратація (DEHYDRATE).....	11
Очищення та обслуговування.....	12
Корисні поради.....	12
Посібник з усунення несправностей.....	13

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

Під час користування електроприладами завжди слід дотримуватися основних заходів техніки безпеки, включаючи наступні:

⚠ УВАГА!

- Даний пристрій може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду і знань, якщо їм надано контроль або інструкція щодо безпечного використання пристрою і розуміння пов'язаної з ним небезпеки.
- Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці. Необхідне пильне спостереження за дітьми, коли прилад використовується дітьми або поруч з ними.
- Щоб уникнути ризику задухи для маленьких дітей, викидайте всі пакувальні матеріали одразу після розпакування приладу.
- НЕ кладіть і не зберігайте нічого на приладі під час його використання.
- Не використовуйте пристрій при наступних обставинах: на газовій або електричній плиті або поруч з нею, в печаз з підігрівом або поблизу відкритого вогню.
- Ніколи не використовуйте розетку з перехідником.
- Пристрій не призначений для використання за допомогою зовнішнього таймера або системи дистанційного керування.
- Забороняється використовувати подовжувач. Використання подовжувача збільшує ризик заплутування або спотикання.
- Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку незнімну частину пристрою в воду або будь-яку іншу рідину, а також не піддавайте впливу води електричні з'єднання пристрою. Готуйте тільки у аксесуарах що входять до комплекту приладу або аксесуарах рекомендованих SharkNinja
- Регулярно перевіряйте пристрій та шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень негайно припиніть використання приладу та зверніться в офіційний сервісний центр.
- Перед використанням переконайтеся, що прилад зібраний належним чином.
- Перед ввімкненням приладу переконайтеся, що контейнер правильно вставлено в прилад.
- Не закривайте вентиляційний отвір під час роботи пристрою. Це дозволить уникнути нерівномірного приготування їжі, пошкодження пристрою або його перегрівання.
- Перед тим, як вставити контейнер в основний блок мультиварки, переконайтеся, що контейнер та блок чисті і сухі, за необхідності протріть їх м'якою тканиною.
- Даний прилад призначений тільки для домашнього використання. Забороняється використання приладу не за призначенням. Не використовуйте прилад в транспортних засобах або на човнах. Не користуйтеся приладом на відкритому повітрі. Неправильне використання приладу може призвести до його пошкодження та травм.
- Прилад призначений для використання на рівній, плоскій, стійкій і поверхні. При встановленні ладу переконайтеся що поверхня рівна, чиста і суха. Не рухайте прилад під час його використання.
- Не розміщуйте пристрій на краю робочої поверхні під час роботи.
- Не використовуйте аксесуари не рекомендовані SharkNinja. Не розміщуйте аксесуари в мікрохвильову піч, тостер-піч, конвекційну або звичайну духовку, а також на керамічну плиту, електро- або газову плиту або гриль для барбекю. Використання аксесуарів, не рекомендованих компанією SharkNinja, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або інших травм.
- Під час використання приладу забезпечте принаймні 15 см вільного простору зверху та з усіх боків для вільної циркуляції повітря.
- Не використовуйте прилад без встановленого контейнера.
- Не використовуйте цей прилад для смаження у фритюрі.
- Необережне поводження з приладом що містить гарячу їжу та рідини може спричинити серйозні опіки.

- Запобігайте контакту харчових продуктів з нагрівальними елементами. Не переповнюйте та не перевищуйте максимальний рівень заповнення мультиварки під час приготування їжі. Переповнення приладу може спричинити травмування особи чи пошкодження майна або може вплинути на безпечне використання приладу.
- Напруга в розетці може змінюватися, це може впливати на продуктивність роботи приладу. Щоб уникнути можливих захворювань, спричинених недоготованою їжею, використовуйте термометр, для переконання, що ваша страва готується на рекомендованій температурі.
- Якщо з пристрою йде чорний дим, негайно витягніть вилку з розетки. Зачекайте, поки задимлення припиниться, перш ніж видаляти будь-які аксесуари для приготування.
- Температура доступних поверхонь пристрою може бути високою під час використання і може викликати опіки. Не торкайтеся до гарячих поверхонь під час використання або відразу після. Завжди використовуйте захисні рукавички для гарячого або прихватки та тримайте пристрій за ручки.
- Контейнер і пластина для нагрівання під час приготування страв сильно нагріваються. Уникайте фізичних контактів, виймаючи контейнер або тарілку з приладу. Завжд розміщуйте контейнер або тарілку на термостійкій поверхні після виймання. Не торкайтесь аксесуарів під час або відразу після приготування.
- Тримайте прилад та шнур подалі від дітей. Не допускайте звисання шнура з краю столів або стільниць та його контакту з гарячими поверхнями.
- ЗАВЖДИ використовуйте дві ручки з боків контейнерів, щоб вставити/ витягнути контейнер.
- Для відключення приладу необхідно повернути всі регулятори в положення «вимкнено», потім витягніть вилку з розетки, якщо прилад не буде використовуватись тривалий час або підлягає очищенню. Дайте приладу охолонути перед очищенням, розбиранням, установкою або зняттям деталей, а також перед приміщенням на зберіганням.
- Заборонено очищати прилад металевими губками. Дрібні фрагменти губки можуть відриватися та зіштовхнутися з електричними елементами, створюючи ризик ураження електричним струмом.
- Вказівки щодо регулярного догляду за приладом див. в розділі «Очищення та технічне обслуговування»



Вказує на необхідність прочитати та переглянути інструкції для розуміння роботи та використання продукту.



Вказує на наявність небезпеки, що може спричинити тілесні ушкодження, смерть або істотні пошкодження майна, якщо попередження, включені до цього символу, ігноруються.




Уникайте контакту з гарячою поверхнею. Завжди використовуйте захист для рук, щоб уникнути опіків.




Тільки для використання в приміщенні.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

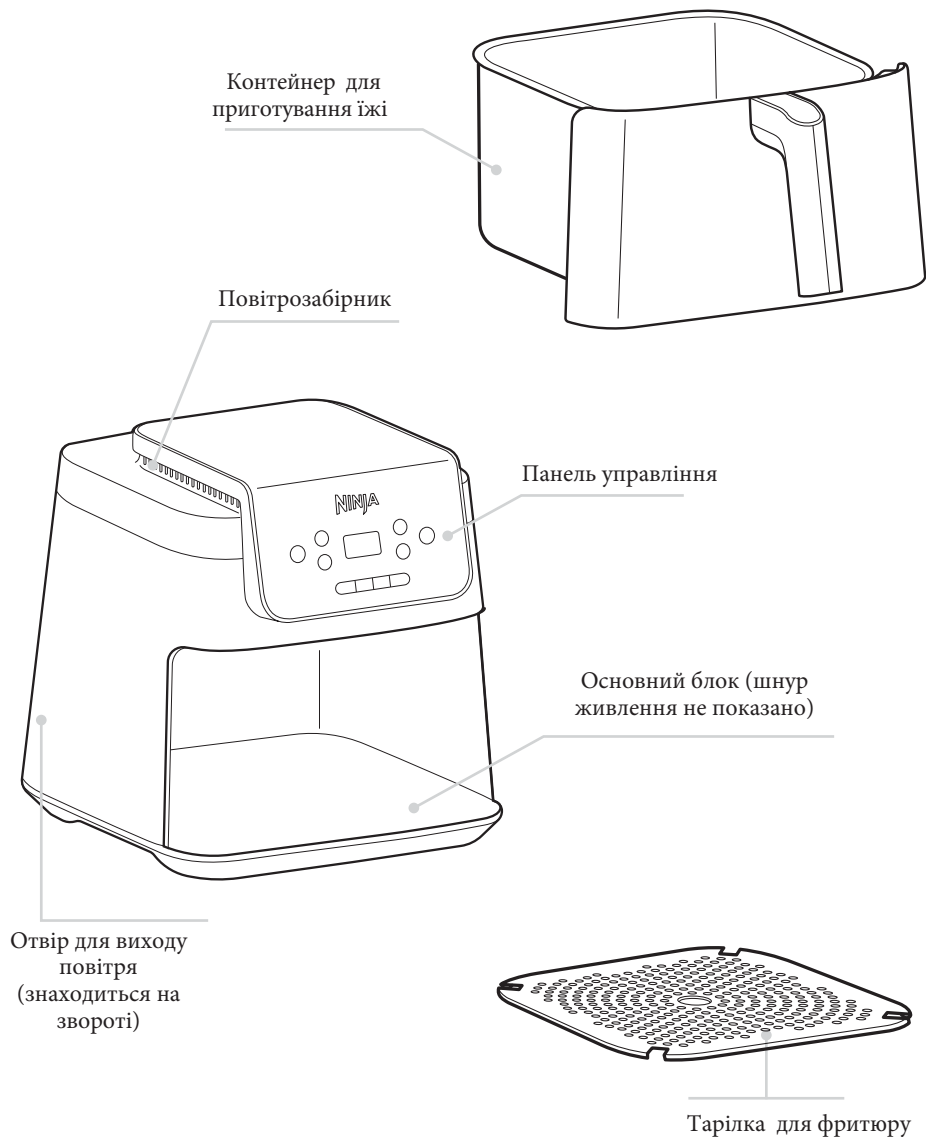

ПРИМІТКА: Завжди ставте контейнер на жаростійку поверхню. Щоб замовити додаткові запчастини та аксесуари, відвідайте www.ninja-kitchen.com.ua або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів за номером +38 (067) 654-32-86.

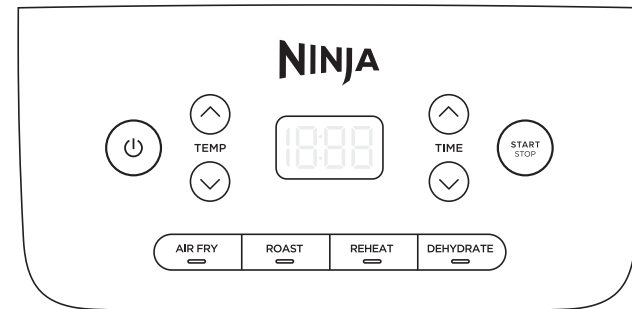

Під час встановлення часу на цифровому дисплеї відображається ГГ:ХХ.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КНОПКИ

Повітряне обсмаження (AIR FRY): використовуйте цю функцію, щоб надати вашій їжі повітряності та хрусткості з невеликою кількістю олії або зовсім без неї.

Обсмаження (ROAST): використовуйте пристрій в якості духовки для ніжного м'яса та інш страв.

Розігрівання (REHEAT): відновлюйте залишки їжі обережно підігрівуючи їх, до хрусткої скоринки.

Дегідратація (DEHYDRATE): зневоднюйте м'ясо, фрукти та овочі для здорових перекусів.

КНОПКИ КЕРУВАННЯ

Стрілки TEMP: Використовуйте стрілки TEMP вгору та вниз, щоб відрегулювати температуру приготування в будь-якій функції до або під час приготування.

Стрілки TIME: Використовуйте стрілки TIME вгору та вниз, щоб відрегулювати час приготування в будь-якій функції до або під час приготування.

Кнопка START/STOP: після вибору часу та температури почніть готувати, натиснувши кнопку START/STOP. Ви можете будь-коли припинити приготування, натиснувши кнопку живлення ще раз.


Кнопка POWER: кнопка живлення вимикає пристрій і зупиняє всі режими приготування

ПРИМІТКА. Через 10 хвилин бездіяльності, пристрій перейде в режим очікування. Кнопка живлення буде тьмяно підсвіченою.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Видаліть всі пакувальні матеріали, рекламні етикетки та захисні плівки.
2. Зверніть особливу увагу на інструкцію з експлуатації, попередження та основні правила техніки безпеки, щоб уникнути травм або пошкодження майна.
3. Помийте контейнер, тарілку для фритюру та аксесуари в гарячій мильній воді, потім сполосніть і ретельно висушіть. **НІКОЛИ** не мийте основний блок у посудомийній машині.
4. Під час використання цього приладу забезпечте принаймні 15 см вільного простору зверху та з усіх боків для належної циркуляції повітря.


ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИПЕЧІ

Щоб увімкнути пристрій, спочатку вставте шнур живлення в розетку. Натисніть кнопку живлення 

Повітряне обсмаження (AIR FRY)

ПРИМІТКА: температура за замовчуванням встановлена на 200°C.

- 1 Переконайтесь, що тарілка для фритюру встановлена в контейнер.

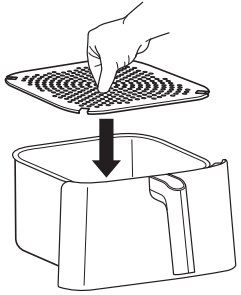


- 2 Натисніть кнопку AIR FRY. На дисплеї відобразиться налаштування температури за замовчуванням. Використовуйте кнопки зі стрілками TEMP вгору та вниз, щоб встановити бажану температуру.




- 3 Натисніть кнопки зі стрілками TIME вгору та вниз, щоб встановити бажаний час приготування.




- 4 Додайте інгредієнти в контейнер та встановіть контейнер в мультипіч.

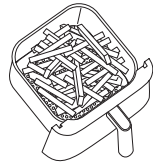


- 5 Натисніть START/STOP, щоб розпочати приготування.

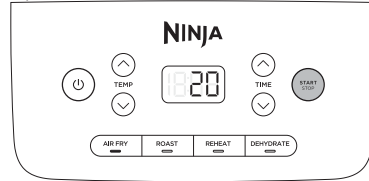


ПРИМІТКА: Щоб перемішати інгредієнти під час приготування, вийміть контейнер та потрясіть ним. Пристрій автоматично припиняє приготування, коли з нього виймається контейнер і автоматично відновлює процес приготування після того, як ви встановите контейнер назад в мультипіч.

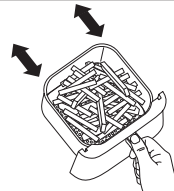

- 6 Після завершення приготування пристрій подасть звуковий сигнал, а на дисплеї панелі керування з'явиться напис "End".

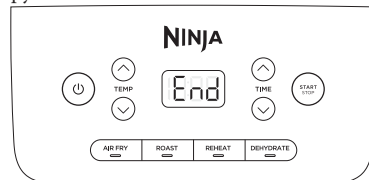


- 7 Вийміть інгредієнти з контейнера, вийнявши контейнер з мультипічі або перекаліть їх в інший посуд за допомогою термостійких рукавичок або аксесуарів з довгими ручками.

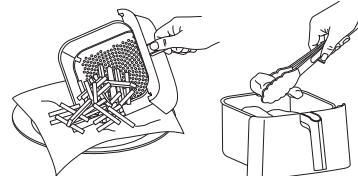


Обсмаження (ROAST)

ПРИМІТКА: температура за замовчуванням встановлена на 190°C.


- 1 Переконайтесь, що тарілка для фритюру встановлена в контейнер.

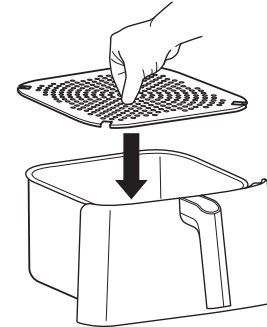


- 2 На дисплеї відобразиться налаштування температури за замовчуванням. Використовуйте кнопки зі стрілками TEMP вгору та вниз, щоб встановити бажану температуру.

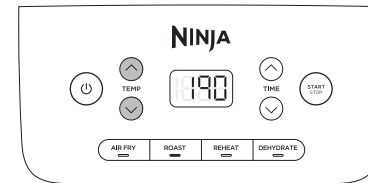


- 3 Натисніть кнопки зі стрілками TIME вгору та вниз, щоб встановити бажаний час приготування.

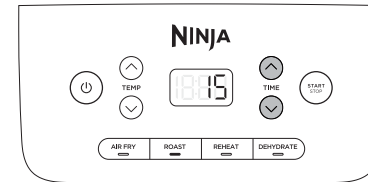


- 4 Додайте інгредієнти в контейнер та встановіть контейнер в мультипіч.

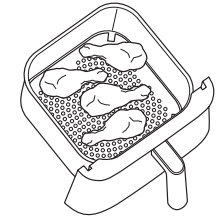


- 5 Натисніть START/STOP, щоб розпочати приготування.

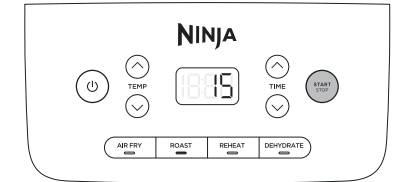

- 6 Після завершення приготування пристрій подасть звуковий сигнал, а на дисплеї панелі керування з'явиться напис "End".

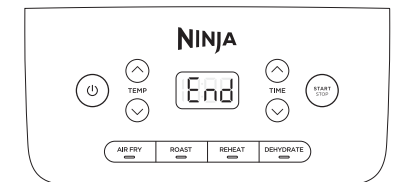

- 7 Вийміть інгредієнти з контейнера, вийнявши контейнер з мультипічі або перекаліть їх в інший посуд за допомогою термостійких рукавичок або аксесуарів з довгими ручками.

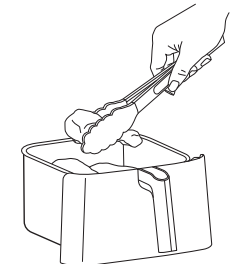


ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИПЕЧІ

Розігрівання (REHEAT)

ПРИМІТКА: температура за замовчуванням встановлена на 170°C.

- 1 Переконайтесь, що тарілка для фритюру встановлена в контейнер.

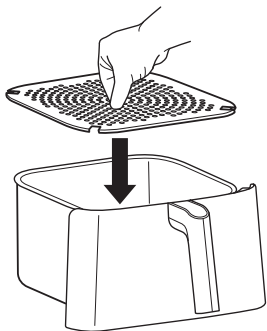


- 2 Натисніть кнопку REHEAT. На дисплеї відобразиться налаштування температури за замовчуванням. Використовуйте кнопки зі стрілками TEMP вгору та вниз, щоб встановити бажану температуру.



- 3 Натисніть кнопки зі стрілками TIME вгору та вниз, щоб встановити бажаний час приготування.




- 4 Додайте інгредієнти в контейнер та встановіть контейнер в мультипечі.

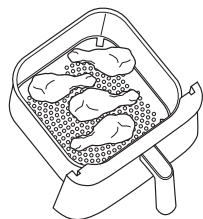


- 5 Натисніть START/STOP, щоб розпочати розігрів.



- 6 Після завершення приготування пристрій подасть звуковий сигнал, а на дисплеї панелі керування з'явиться напис "End".

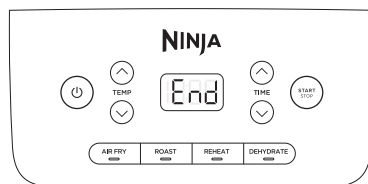


- 7 Вийміть інгредієнти з контейнера, вийнявши контейнер з мультипечі або перекаладіть їх в інший посуд за допомогою термостійких рукавичок або аксесуарів з довгими ручками.

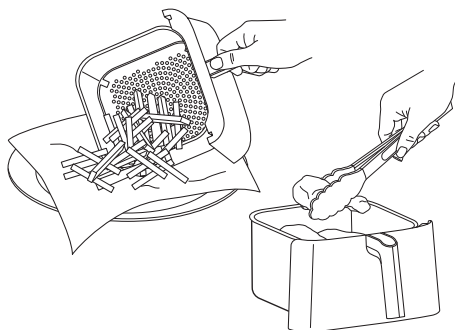


Дегідратація (DEHYDRATE)

ПРИМІТКА: температура за замовчуванням встановлена на 60°C.

- 1 Покладіть перший шар інгредієнтів на дно контейнера. Встановіть тарілку для фритюру всередину контейнера та викладіть другий шар інгредієнтів на тарілку.

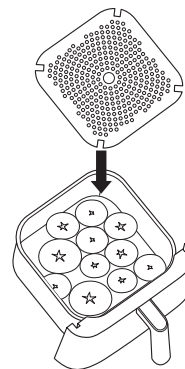


ПРИМІТКА. Ви можете збільшити потужність зневоднювати більшу кількість інгредієнтів одночасно за решітки. Якщо решітка не входить до вашої моделі, її можна придбати на www.ninja-kitchen.com.ua.

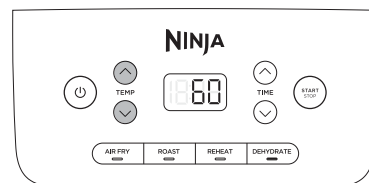


- 2 Встановіть контейнер в мультипечі.

- 3 Натисніть кнопку DEHYDRATE. На дисплеї відобразиться налаштування температури за замовчуванням. Використовуйте кнопки зі стрілками TEMP вгору та вниз, щоб встановити бажану температуру.


- 4 Натисніть кнопки зі стрілками TIME вгору та вниз, щоб встановити бажаний час зневоднення.

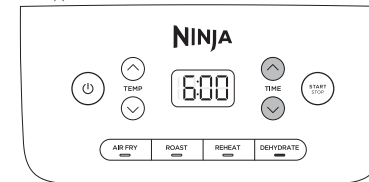

- 5 Натисніть START/STOP, щоб розпочати дегідратацію.

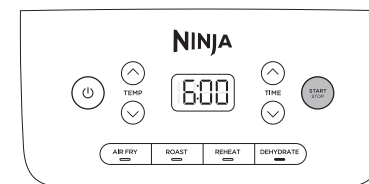

- 6 Після завершення дегідратації, пристрій подасть звуковий сигнал, а на дисплеї панелі керування з'явиться напис "End".

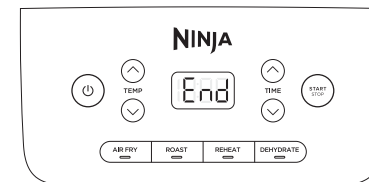

Очищення мультитипечі

ПРИМІТКА: НІКОЛИ не занурюйте основний блок у воду чи будь-яку іншу рідину. НІКОЛИ не мийте основний блок у посудомийній машині.

Пристрій слід ретельно очищати після кожного використання.

- 1** Перед очищенням від'єднайте пристрій від розетки.
- 2** Щоб очистити основний блок і панель керування, протріть їх вологою тканиною. Не використовуйте для очищення губку.
- 3** Контейнер і тарілку для фритюру можна мити в посудомийній машині.
- 4** Якщо залишки їжі присохли на тарілці або контейнері помістіть їх у раковину, наповнену теплою водою з милом, і дайте добре відмокнути.
- 5** Після очищення висушіть усі частини приладу на повітрі або рушником.

КОРИСНІ ПОРАДИ

- Для послідовного та кращого підрум'янення страв, переконайтесь, що інгредієнти в контейнері розташовані рівним шаром, не нашаруйте їх один на одного. Для рівномірного розташування інгредієнтів та кращого їх просмаження дістаньте контейнер з фритюрниці та струсніть або переверніть їх.
- Час приготування та температуру можна регулювати в будь-який час під час приготування. Просто натискайте стрілки TIME або TEMP, щоб налаштувати час або температуру.
- Щоб приготувати страву по рецептам для звичайної духовки, радимо зменшити температуру на 10 °C. Часто перевіряйте страву під час приготування.
- Іноді вентилятор мультитипечі здуває легкі продукти. Щоб уникнути цього, закріплюйте легкі інгредієнти (наприклад, верхній шматок хліба на бутерброді) паличками для коктейлів.
- Тарілка для фритюру припіднімає інгредієнти в контейнері, щоб повітря могло циркулювати під ними та навколо них для отримання рівномірно обсмажених хрустких страв.
- Після вибору функції приготування ви можете натиснути кнопку START/STOP, щоб негайно розпочати приготування. Пристрій працюватиме за температурою та часом за замовчуванням.
- Щоб отримати найкращі результати під час приготування страв, виймайте їжу відразу після завершення часу приготування, щоб уникнути її пересмаження.
- Для отримання найкращих результатів під час приготування свіжих овочів та картоплі використовуйте не менше 1 столової ложки олії. За бажанням, для отримання більшої хрусткості ви можете додавати більшу кількість олії.
- Для отримання найкращих результатів, перевіряйте хід приготування страви протягом усього часу її приготування та виймайте їжу, коли буде досягнуто бажаного рівня рум'яності. Ми рекомендуємо використовувати термометр із миттєвим зчитуванням для контролю внутрішньої температури продуктів. Після завершення приготування негайно виймайте інгредієнти з приладу, щоб уникнути їх пересмажування.

- **Чи потрібно розморожувати заморожені продукти перед використанням функції Air Fry?** Це залежить від типу інгредієнтів. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

- **Як призупинити зворотний відлік?** Таймер зворотного відліку припиняється автоматично, коли ви виймаєте контейнер з пристрою. Натискання кнопки START/STOP під час приготування зупинить функцію приготування та скине налаштування таймера.

- **Чи безпечно ставити контейнер на стільницю?** Контейнер нагрівається під час приготування. Будьте обережні та розміщуйте його виключно на термостійких поверхнях.

- **Як дізнатися, коли використовувати тарілку для фритюру?** Використовуйте тарілку для фритюру, якщо хочете, щоб ваша страва вийшла хрусткою. Тарілка дозволяє припіднімати інгредієнти в контейнері, щоб повітря могло проходити під ними для рівномірного приготування.

- **Чому моя страва недоготована?** Переконайтесь, що контейнер належним чином встановлено в пристрій. Для рівномірного підрум'янення страв, переконайтесь, що інгредієнти розташовані рівним шаром на дні контейнера та не нашаровані один на одного. Ми наполегливо радимо перемішувати або струшувати інгредієнти, під час їх приготування. Час і температуру можна регулювати в будь-який час під час приготування. Просто натисніть кнопки TIME чи TEMP і кнопки зі стрілками.

- **Моя їжа підгоріла** Наполегливо радимо контролювати хід приготування страви, протягом усього часу приготування та виймати страву з приладу відразу після завершення приготування, або коли вона набуде бажаного рівня рум'яності.

- **Чому деякі інгредієнти здуваються з тарілки під час приготування?** Іноді вентилятор мультитипечі здуває легкі продукти. Щоб уникнути цього, закріплюйте продукти (наприклад, верхній шматок хліба на бутерброді) паличками для коктейлів.

Чи можна за допомогою функції повітряне обсмаження (AIR FRY) готувати страви у клярі? Так, але використовуйте правильну техніку панірування. Важливо спочатку посипати продукти борошном, потім яйцем, а потім панірувальними сухарями. Щільно притискайте панірувальні сухарі до інгредієнтів, щоб їх не здувало вентилятором під час процесу приготування.

- **Чому прилад подає звуковий сигнал?** Функція приготування завершена.

- **Чому дисплей на приладі не відображає жодних значень?** Пристрій знаходиться в режимі очікування. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути прилад знову. На екрані дисплея з'являється повідомлення «E». Пристрій не працює належним чином. Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером +38 (067) 654-32-86. *Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру та номер замовлення, перш ніж звертатися до служби підтримки клієнтів.

**ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН: на сайті www.ninja-kitchen.com.ua.
або слідкуйте за нами на будь-якій із наших сторінок у соціальних мережах:**



ПРИМІТКА: Збережіть дану інструкцію для подальшого використання.



Це маркування вказує, що цей виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами.

Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел.

Щоб повернути використаний пристрій, будь ласка, скористайтесь системами повернення та збору або зверніться до продавця, де цей продукт був придбаний. Вони можуть взяти цей продукт для екологічно безпечної переробки.

SharkNinja Europe Limited
3150 Century Way,
Thorpe Park, Лідс, LS15 8ZB,
Великобританія

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Франкфурт-на-Майні,
Німеччина

Зовнішній вигляд реального продукту може відрізнятися від зображеного на ілюстрації. Ми постійно прагнемо вдосконалювати нашу продукцію, тому специфікації, що містяться в цьому документі, можуть змінюватись без попередження.

NINJA є зареєстрованою торговою маркою SharkNinja Operating LLC у Великобританії.

© 2024 SharkNinja Operating LLC

AF140UK_IB_MP_240109_Mv1