

NINJA®

AF180UK

ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Мультипіч Air Fryer MAX PRO



ДЯКУЄМО за придбання мультипечі Ninja® Air Fryer MAX PRO

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220-240 В~, 50-60 Гц

Потужність: 2000 Вт

ПОРАДА: Ви можете знайти модель та серійний номер на значку QR -коду розташованому на задній панелі пристрою біля шнура живлення.
ninjakitchen.co.uk

ЗМІСТ

Інструкція з техніки безпеки.....	3
Деталі та компоненти пристрою.....	4
Знайомство з мультипіччю.....	6
Функціональні кнопки.....	7
Панель управління.....	7
Перед першим використанням.....	7
Функції мультипечі:	
Обсмаження до хрумкої скоринки (MAX CRISP).....	8
Повітряне обсмаження (AIR FRY).....	8
Обсмаження (ROAST).....	8
Випікання(BAKE).....	9
Розігрівання (REHEAT).....	10
Дегідратація (DEHYDRATE).....	11
Очищення та обслуговування.....	12
Корисні поради.....	13
Посібник з усунення несправностей.....	14

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

Прочитайте всі інструкції перед використанням Ninja Foodi®.

Під час користування електроприладами завжди слід дотримуватися основних заходів техніки безпеки, включаючи наступні:

⚠ УВАГА

- Даний пристрій може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду і знань, якщо їм надано контроль або інструкція щодо безпечного використання пристрою і розуміння пов'язаної з ним небезпеки.
- Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці. Необхідне пильне спостереження за дітьми, коли прилад використовується дітьми або поруч з ними.
- НЕ кладіть і не зберігайте нічого на приладі під час його використання.
- Не використовуйте пристрій при наступних обставинах: на газовій або електричній плиті або поруч з нею, в печач з підігрівом або поблизу відкритого вогню.
- Ніколи не використовуйте розетку з перехідником.
- Пристрій не призначений для використання за допомогою зовнішнього таймера або системи дистанційного керування.
- Забороняється використовувати подовжувач. Використання подовжувача збільшує ризик заплутування або спотикання.
- Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку незнімну частину пристрою в воду або будь-яку іншу рідину, а також не піддавайте впливу води електричні з'єднання пристрою. Готуйте тільки у аксесуарах що входять до комплексу приладу або аксесуарах рекомендованих SharkNinja
- Регулярно перевіряйте пристрій та шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень негайно припиніть використання приладу та зверніться в офіційний сервісний центр.
- Перед використанням переконайтеся, що прилад зібраний належним чином.

- Не закривайте вентиляційний отвір під час роботи пристрою. Це дозволить уникнути нерівномірного приготування їжі, пошкодження пристрою або його перегрівання.
- Перед тим, як вставити контейнер в основний блок мультипечі, переконайтеся, що контейнер та блок чисті і сухі, за необхідності протріть їх м'якою тканиною.
- Даний прилад призначений тільки для домашнього використання. Забороняється використання приладу не за призначенням. Не використовуйте прилад в транспортних засобах або на човнах. Не користуйтеся приладом на відкритому повітрі. Неправильне використання приладу може призвести до його пошкодження та травм.
- Прилад призначений для використання на рівній, плоскій, стійкій і поверхні. При встановленні ладу переконайтеся що поверхня рівна, чиста і суха. Не рухайте прилад під час його використання.
- Не розміщуйте пристрій на краю робочої поверхні під час роботи.
- Не використовуйте аксесуари не рекомендовані SharkNinja. Не розміщуйте аксесуари в мікрохвильову піч, тостер-піч, конвекційну або звичайну духовку, а також на керамічну плиту, електро- або газову плиту або гриль для барбекю. Використання аксесуарів, не рекомендованих компанією SharkNinja, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або інших травм.
- Перед ввімкненням приладу переконайтеся, що контейнер правильно вставлено в прилад.
- Під час використання приладу забезпечте принаймні 15 см вільного простору зверху та з усіх боків для вільної циркуляції повітря.
- Не використовуйте прилад без встановленого контейнера.
- Не використовуйте цей прилад для смаження у фритюрі.

- Запобігайте контакту харчових продуктів з нагрівальними елементами. Не переповнюйте та не перевищуйте максимальний рівень заповнення мультипечі під час приготування їжі. Переповнення приладу може спричинити травмування особи чи пошкодження майна або може вплинути на безпечне використання приладу.
- Напруга в розетці може змінюватися, це може впливати на продуктивність роботи приладу. Щоб уникнути можливих захворювань, спричинених недоготованою їжею, використовуйте термометр, для переконання, що ваша страва готується на рекомендованій температурі.
- Якщо з пристрою йде чорний дим, негайно витягніть вилку з розетки. Зачекайте, поки задимлення припиниться, перш ніж видаляти будь-які аксесуари для приготування.
- Температура доступних поверхонь пристрою може бути високою під час використання і може викликати опіки. Не торкайтеся до гарячих поверхонь під час використання або відразу після. Завжди використовуйте захисні рукавички для гарячого або прихватки та тримайте пристрій за ручки.
- Необережне поводження з приладом що містить гарячу їжу та рідини може спричинити серйозні опіки.

- Тримайте прилад та шнур подалі від дітей. Не допускайте звисання шнура з краю столів або стільниць та його контакту з гарячими поверхнями.
- Контейнер і пластина для нагрівання під час приготування страв сильно нагріваються. Уникайте фізичних контактів, виймаючи контейнер або тарілку з приладу. Завжд розміщуйте контейнер або тарілку на термостійкій поверхні після виймання. Не торкайтесь аксесуарів під час або відразу після приготування.
- ЗАВЖДИ використовуйте дві ручки з боків контейнерів, щоб вставити/ витягнути контейнер.
- Для відключення приладу необхідно повернути всі регулятори в положення «вимкнено», потім витягніть вилку з розетки, якщо прилад не буде використовуватись тривалий час або підлягає очищенню. Дайте приладу охолонути перед очищенням, розбиранням, установкою або зняттям деталей, а також перед приміщенням на зберіганням.
- Заборонено очищати прилад металевими губками. Дрібні фрагменти губки можуть відриватися та зіштовхнутися з електричними елементами, створюючи ризик ураження електричним струмом.
- Вказівки щодо регулярного догляду за приладом див. в розділі «Очищення та технічне обслуговування»



Вказує на необхідність прочитати та переглянути інструкції для розуміння роботи та використання продукту.



Вказує на наявність небезпеки, що може спричинити тілесні ушкодження, смерть або істотні пошкодження майна, якщо попередження, включені до цього символу, ігноруються.




Уникайте контакту з гарячою поверхнею. Завжди використовуйте захист для рук, щоб уникнути опіків.



Тільки для використання в приміщенні.


ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

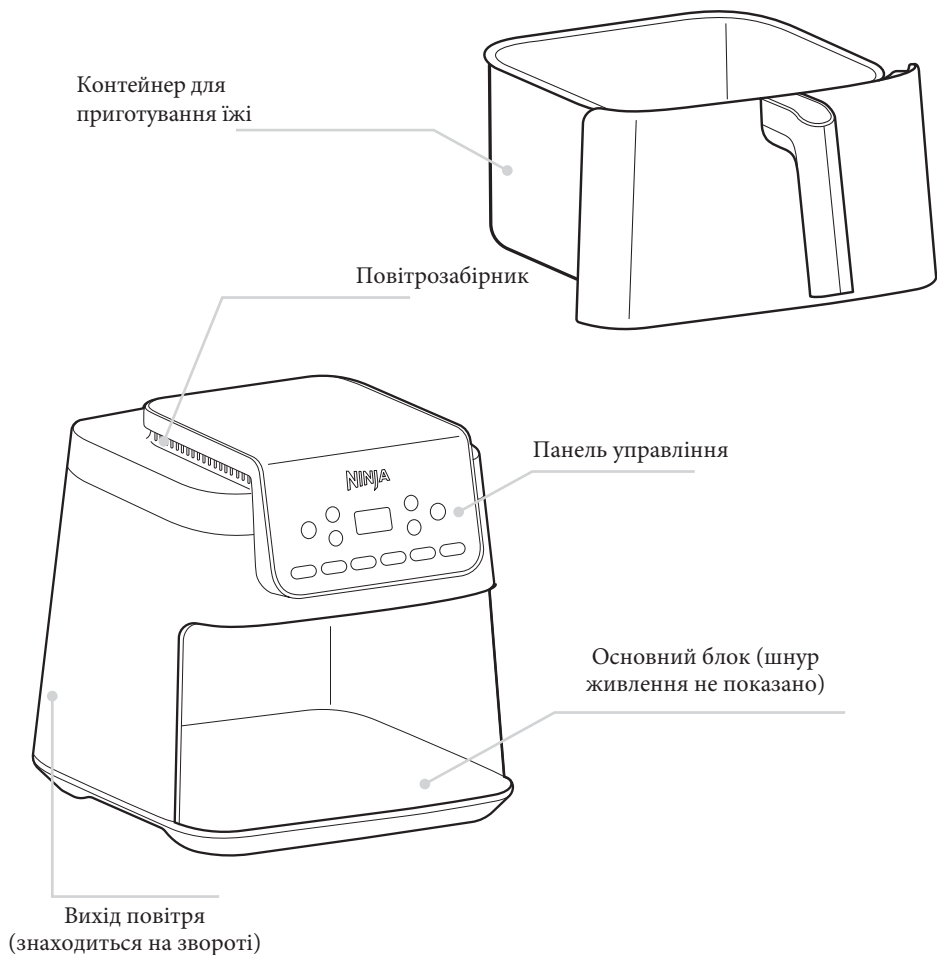


РОЗТАШУВАННЯ ТАРІЛКИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ХРУСТКИХ СТРАВ

Верхнє положення: Щоб розташувати тарілку Crisper Plate у верхньому положенні контейнера, переконайтеся, що вирізи на тарілці, коли ви вставляєте її в контейнер для приготування їжі розташовані спереду та позаду контейнера.

Нижнє положення: Щоб розташувати тарілку Crisper Plate у нижньому положенні контейнера, переконайтеся, що вирізи під час встановлення її в контейнер знаходяться зліва та справа.

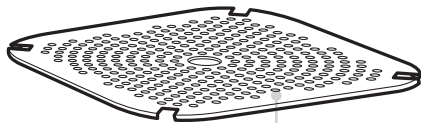

Тарілка для приготування хрустких страв

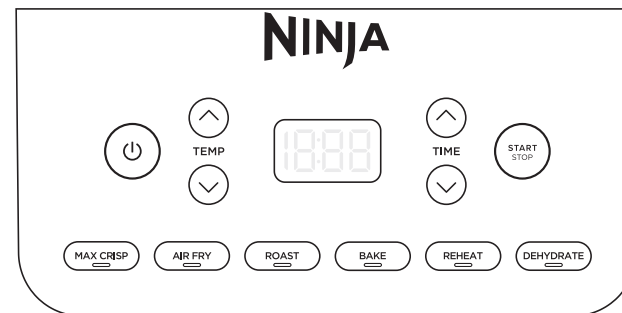

Під час встановлення часу на цифровому дисплеї відображається ГГ:ХХ.

ФУНКЦІЇ МУЛЬТИПЕЧІ

Обсмаження до хрусткої скоринки (MAX CRISP):

Найкраще підходить для приготування невеликої кількості заморожених продуктів, яким може знадобитися висока температура для готування, наприклад картопля фри та курячі нагетси.

Повітряне обсмаження (AIR FRY):

використовуйте цю функцію, щоб надати вашій їжі повітряності та хрусткості з невеликою кількістю олії або зовсім без неї.

Обсмаження (ROAST): використовуйте пристрій в якості духовки для ніжного м'яса та інших страв.

Випікання (BAKE): Створіть вишукану випічку та десерти.

Розігрівання (REHEAT): відновлюйте залишки їжі обережно підігрівуючи їх, до хрусткої скоринки.

Дегідратація (DEHYDRATE): зневоднюйте м'ясо, фрукти та овочі для більш корисних перекусів.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КНОПКИ

Стрілки TEMP: Використовуйте стрілки TEMP вгору та вниз, щоб відрегулювати температуру приготування під час використання будь-якої функції, крім MAX CRISP, до або під час приготування.

Стрілки TIME: Використовуйте стрілки TIME вгору та вниз, щоб налаштувати час приготування на будь-якій функції до або під час готування.

Кнопка START/STOP: після вибору часу та температури почніть готувати, натиснувши кнопку START/STOP. Ви можете будь-коли припинити приготування, натиснувши дану кнопку ще раз.

Кнопка POWER: кнопка живлення вимикає пристрій і зупиняє всі режими приготування.


ПРИМІТКА. Через 10 хвилин без взаємодії з панеллю керування пристрій перейде в режим очікування. Кнопка живлення буде тьмяно підсвічена.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Видаліть всі пакувальні матеріали, рекламні етикетки та захисні плівки.
2. Вийміть усі аксесуари з упаковки. Зверніть особливу увагу на інструкцію з експлуатації, попередження та основні правила техніки безпеки, щоб уникнути травм або пошкодження майна.
3. Помийте контейнер, тарілку для приготування хрустких страв та аксесуари в гарячій мильній воді, потім сполосніть і ретельно висушіть. Контейнер, і тарілка для приготування хрустких страв - це єдині компоненти мультипечі, які можна мити в посудомийній машині. Однак, щоб продовжити термін використання контейнера, ми радимо мити його вручну. НИКОЛИ не мийте основний блок у посудомийній машині.
4. Під час використання цього приладу забезпечте принаймні 15 см вільного простору зверху та з усіх боків від нього для належної циркуляції повітря.


Щоб замовити додаткові аксесуари відвідайте сайт ninja-kitchen.com.ua

ПОСІБНИК З ПРИГОТУВАННЯ

Щоб увімкнути пристрій, спочатку вставте шнур живлення в розетку та натисніть кнопку живлення. 

Обсмаження до хрумкої скоринки (MAX CRISP)

- 1 Переконайтеся, що тарілку для приготування хрустких страв встановлено у верхнє положення в контейнері для приготування їжі.

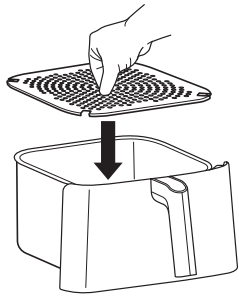


- 2 Натисніть кнопку MAX CRISP. На дисплеї відобразитиметься налаштування температури за замовчуванням. Під час приготування з функцією функції MAX CRISP регулювання температури неможливе.



- 3 Використовуйте стрілки TIME, щоб встановити бажаний час приготування.




- 4 Вкладіть інгредієнти, які ви збираєтесь готувати в контейнер, після цього встановіть контейнер в основний блок.

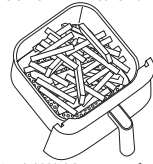


- 5 Натисніть START/STOP, щоб розпочати приготування.




ПРИМІТКА: Якщо ви бажаєте перемішати інгредієнти під час приготування, вийміть контейнер з приладу, потрусіть ним, або перемішайте інгредієнти за допомогою аксесуарів. Пристрій автоматично призупиняє приготування, під час того, як ви виймаєте контейнер з приладу. Після встановлення контейнеру назад в прилад, приготування їжі продовжиться автоматично.

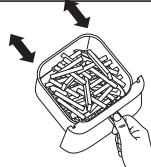

- 6 Після закінчення приготування прилад подає звуковий сигнал а на дисплеї з'явиться повідомлення «END».

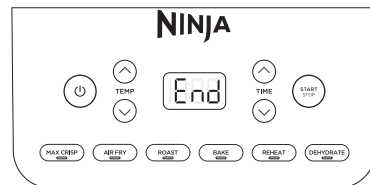


- 7 Вийміть інгредієнти з контейнера, за допомогою щипчиків/ аксесуарів з силіконовим наконечниками або просто нахиливши контейнер.

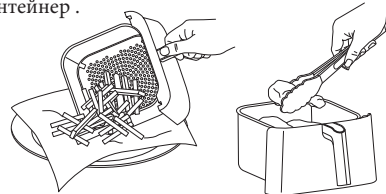


Повітряне обсмаження (AIR FRY)

- 1 Переконайтеся, що тарілку приготування хрустких страв встановлено у нижнє положення в контейнері для приготування їжі.

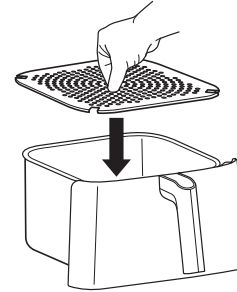


- 2 Натисніть кнопку AIR FRY. На дисплеї відобразитиметься налаштування температури за замовчуванням. Використовуйте стрілки TEMP, щоб встановити бажаний час приготування.

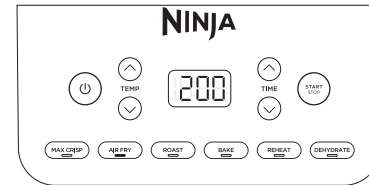

- 3 Використовуйте стрілки TIME, щоб встановити бажаний час приготування.




- 4 Вкладіть інгредієнти, які ви збираєтесь готувати в контейнер, після цього встановіть контейнер в основний блок.

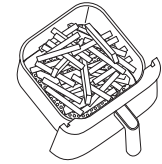


- 5 Натисніть START/STOP, щоб розпочати приготування.




ПРИМІТКА: Якщо ви бажаєте перемішати інгредієнти під час приготування, вийміть контейнер з приладу, потрусіть ним, або перемішайте інгредієнти за допомогою аксесуарів. Пристрій автоматично призупиняє приготування, під час того, як ви виймаєте контейнер з приладу. Після встановлення контейнеру назад в прилад, приготування їжі продовжиться автоматично.

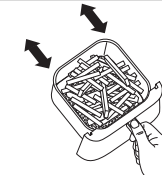

- 6 Після закінчення приготування прилад подає звуковий сигнал а на дисплеї з'явиться повідомлення «END».

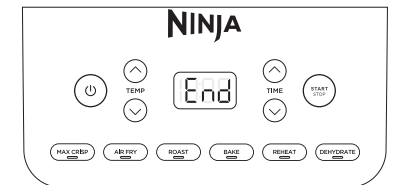


- 7 Вийміть інгредієнти з контейнера, за допомогою щипчиків/ аксесуарів з силіконовим наконечниками або просто нахиливши контейнер.

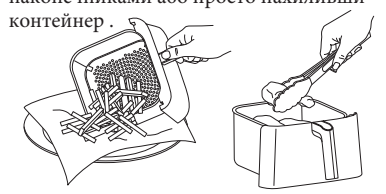

ПОСІБНИК 3 ПРИГОТУВАННЯ

Обсмаження (ROAST)

- 1 Переконайтеся, що тарілку приготування хрустких страв встановлено у нижнє положення в контейнері для приготування їжі (якщо ви хочете її використовувати).

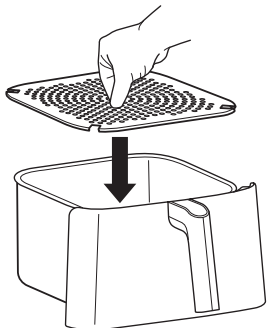


- 2 Натисніть кнопку ROAST. На дисплеї відобразиться налаштування температури за замовчуванням. Використовуйте стрілки TEMP, щоб встановити бажаний час приготування.



- 3 Використовуйте стрілки TIME, щоб встановити бажаний час приготування.




- 4 Викладіть інгредієнти, які ви збираєтесь готувати в контейнер, після цього встановіть контейнер в основний блок.

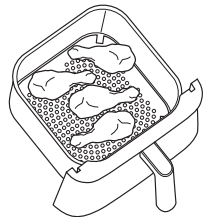


- 5 Натисніть START/STOP, щоб розпочати приготування.



- 6 Після закінчення приготування прилад подає звуковий сигнал а на дисплеї з'явиться повідомлення «END».

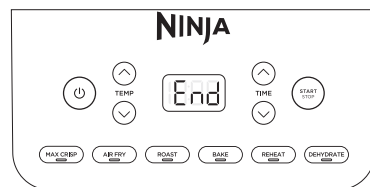


- 7 Вийміть інгредієнти з контейнера, за допомогою щипчиків/ аксесуарів з силіконовим наконечниками або просто нахиливши контейнер.

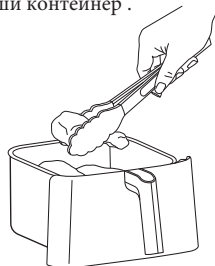


Випікання (BAKE)

- 1 Переконайтеся, що тарілку приготування хрустких страв встановлено у нижнє положення в контейнері для приготування їжі (якщо ви хочете її використовувати). Якщо використовується форма для випікання, тарілка для приготування хрустких страв - не потрібна.

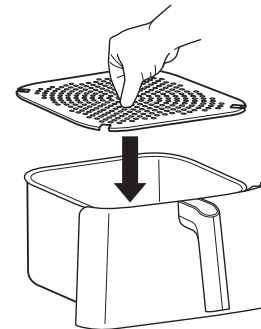

- 2 Натисніть кнопку BAKE. На дисплеї відобразиться налаштування температури за замовчуванням. Використовуйте стрілки TEMP, щоб встановити бажаний час приготування.


ПРИМІТКА: Щоб приготувати страви по рецептам для звичайної духовки, радимо зменшити температуру на 10 ° C.

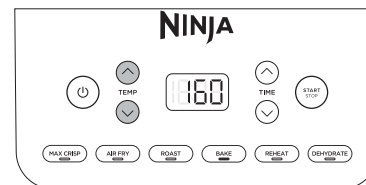


- 3 Використовуйте стрілки TIME, щоб встановити бажаний час приготування.




- 4 Викладіть інгредієнти, які ви збираєтесь готувати в контейнер, після цього встановіть контейнер в основний блок.

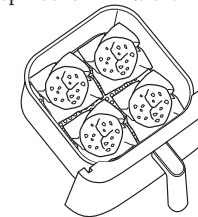


- 5 Натисніть START/STOP, щоб розпочати приготування.

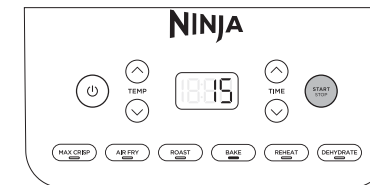

- 6 Після закінчення приготування прилад подає звуковий сигнал а на дисплеї з'явиться повідомлення «END».

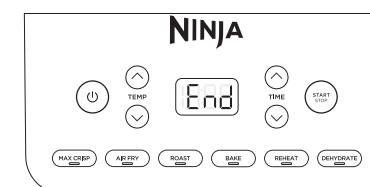


- 7 Вийміть інгредієнти з контейнера, за допомогою щипчиків/ аксесуарів з силіконовим наконечниками або просто нахиливши контейнер.

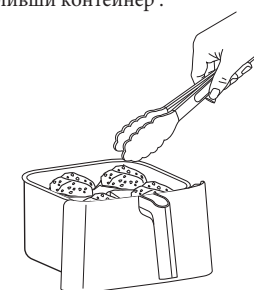

ПОСІБНИК 3 ПРИГОТУВАННЯ

Розігрівання (REHEAT)

- 1 Переконайтеся, що тарілку приготування хрустких страв встановлено у нижнє положення в контейнері для приготування їжі.

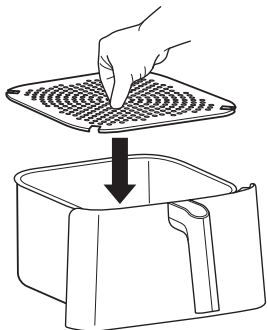


- 2 Натисніть кнопку REHEAT. На дисплеї відобразиться налаштування температури за замовчуванням. Використовуйте стрілки TEMP, щоб встановити бажаний час приготування.



- 3 Використовуйте стрілки TIME, щоб встановити бажаний час приготування.




- 4 Викладіть інгредієнти, які ви збираєтесь готувати в контейнер, після цього встановіть контейнер в основний блок.

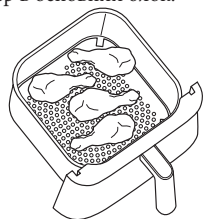


- 5 Натисніть START/STOP, щоб розпочати приготування.



- 6 Після закінчення приготування прилад подає звуковий сигнал а на дисплеї з'явиться повідомлення «END».

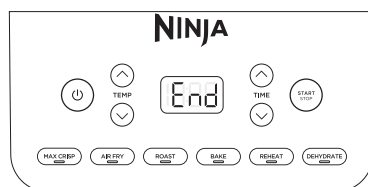


- 7 Вийміть інгредієнти з контейнера, за допомогою щипчиків/ аксесуарів з силіконовим наконечниками або просто нахиливши контейнер.

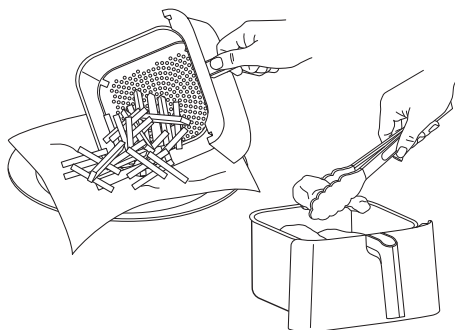


Дегідратація (DEHYDRATE)

- 1 Покладіть один шар інгредієнтів у контейнер. Потім встановіть тарілку для приготування хрустких страв у контейнер поверх інгредієнтів і покладіть на неї ще один шар інгредієнтів.

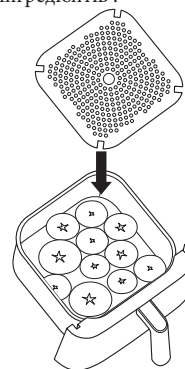


ПРИМІТКА. Ви можете збільшити кількість інгредієнтів, які можна зневодити за допомогою решітки середнього рівня. Якщо така решітка не входить до вашої моделі, її можна придбати на сайті ninja-kitchen.com.ua

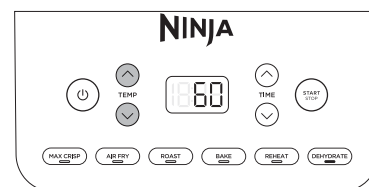


- 2 Встановіть контейнер в прилад.

- 3 Натисніть кнопку DEHYDRATE. На дисплеї відобразиться налаштування температури за замовчуванням. Використовуйте стрілки TEMP, щоб встановити бажаний час приготування.


- 4 Використовуйте стрілки TIME, щоб встановити бажаний час приготування.

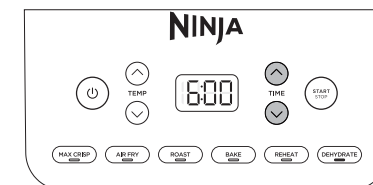

- 5 Натисніть START/STOP, щоб розпочати зневоднення.

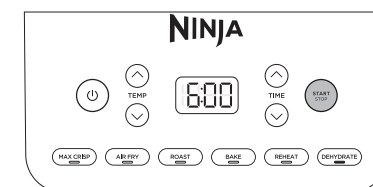

- 6 Після закінчення приготування прилад подає звуковий сигнал а на дисплеї з'явиться повідомлення «END».

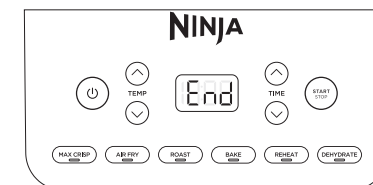

ОЧИЩЕННЯ МУЛЬТИПЕЧІ

ПРИМІТКА: НІКОЛИ не занурюйте основний блок у воду чи будь-яку іншу рідину. НІКОЛИ не мийте основний блок у посудомийній машині. Пристрій слід ретельно очищати після кожного використання.

Пристрій слід ретельно очищати після кожного використання.

- Перед очищенням від'єднайте пристрій від розетки.
- Щоб очистити основний блок і панель керування, протріть їх вологою тканиною. Ніколи не використовуйте губку для їх очищення.

- Контейнер і тарілку можна мити в посудомийній машині.
- Якщо залишки їжі застрягли на тарілці або на контейнері, помістіть їх у раковину, наповнену теплою водою з милом, і дайте добре відмокнути.
- Після використання висушіть всі частини на повітрі або витріть насухо рушником.

КОРИСНІ ПОРАДИ

- Для послідовного та кращого підрум'янення страв, переконайтесь, що інгредієнти в контейнері розташовані рівним шаром, не нашаровуйте їх один на одного. Для рівномірного розташування інгредієнтів та кращого їх просмаження дістаньте контейнер з фритюрниці та струсніть або переверніть їх.
- Час приготування та температуру можна регулювати в будь-який час під час приготування. Просто натискайте стрілки TIME або TEMP, щоб налаштувати час або температуру.
- Щоб приготувати страви по рецептам для звичайної духовки, радимо зменшити температуру на 10 ° C. Часто перевіряйте страву під час приготування.
- Іноді вентилятор мультитипечі здуває легкі продукти. Щоб уникнути цього, закріплюйте легкі інгредієнти (наприклад, верхній шматок хліба на бутерброді) паличками для коктейлів.
- Тарілка для приготування хрустких страв припіднімає інгредієнти в контейнері, щоб повітря могло циркулювати під ними та навколо них для отримання рівномірно обсмажених хрустких страв.
- Після вибору функції приготування ви можете натиснути кнопку START/STOP, щоб негайно розпочати приготування. Пристрій працюватиме за температурою та часом за замовчуванням.
- Щоб отримати найкращі результати, виймайте їжу відразу після завершення часу приготування, щоб уникнути її пережарювання.
- Для отримання найкращих результатів під час готування свіжих овочів та картоплі використовуйте не менше 1 столової ложки олії. За бажанням, для отримання більшої хрусткості ви можете додавати більшу кількість олії.
- Для отримання найкращих результатів, перевіряйте хід приготування страви протягом усього часу її приготування та виймайте їжу, коли буде досягнуто бажаного рівня рум'яності. Ми рекомендуємо використовувати термометр із миттєвим зчитуванням для контролю внутрішньої температури продуктів. Після завершення приготування негайно виймайте інгредієнти з приладу, щоб уникнути їх пересмажування.

• Чому не можна підвищити температуру?

Максимальна температура становить 240 °C для функції MAX CRISP. Максимальна температура для всіх інших функцій становить 210 °C.

• Коли слід використовувати функцію Max Crisp замість функції Air Fry?

Для отримання найкращих результатів під час приготування попередньо заморожених продуктів, таких як картопля фрі або курячі нагетси використовуйте функцію MAX CRISP.

• Чи потрібно розморожувати заморожені продукти перед використанням функції Air Fry?

Це залежить від типу інгредієнтів. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

• Як призупинити зворотний відлік?

Таймер зворотного відліку припиняється автоматично, коли ви виймаєте контейнер з пристрою. Натискання кнопки START/STOP під час приготування зупинить функцію приготування та скине налаштування таймера.

• Чи безпечно ставити контейнер на стільницю?

Контейнер нагрівається під час приготування. Будьте обережні та розміщуйте його виключно на термостійких поверхнях.

• Як дізнатися, коли використовувати тарілку для приготування хрустких страв?

Використовуйте тарілку для приготування хрустких страв, якщо хочете, щоб страва вийшла хрусткою. Тарілка припіднімає інгредієнти в контейнері, щоб повітря могло проходити під ними для їх рівномірного приготування.

• Чому моя страва недоготована?

Переконайтеся, що контейнер належним чином встановлено в пристрій. Для рівномірного підрум'янення страв, переконайтеся, що інгредієнти розташовані рівним шаром на дні контейнера та не нашаровані один на одного. Ми наполегливо радимо перемішувати або струшувати інгредієнти, під час їх приготування. Час і температуру можна регулювати в будь-який час під час приготування. Просто натисніть кнопки TIME чи TEMP та поверніть диск.

• Моя їжа підгоріла

Наполегливо радимо контролювати хід приготування страви, протягом усього часу приготування та виймати страву з приладу відразу після завершення приготування, або коли вона набуде бажаного рівня рум'яності.

• Чому деякі інгредієнти здуваються з тарілки під час приготування?

Іноді вентилятор мультитипечі здуває легкі продукти. Щоб уникнути цього закріплюйте продукти (наприклад, верхній шматок хліба на бутерброді) паличками для коктейлів.

• Чи можна за допомогою функції повітряне обсмаження (AIR FRY) готувати страви у клярі?

Так, але використовуйте правильну техніку панірування. Важливо спочатку посипати продукти борошном, потім яйцем, а потім панірувальними сухарями. Щільно притискайте панірувальні сухарі до інгредієнтів, щоб їх не здувало вентилятором під час процесу приготування.

• Чому прилад подає звуковий сигнал?

Функція приготування завершена.

• Чому дисплей на приладі не відображає жодних значень?

Пристрій знаходиться в режимі очікування. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути прилад знову.

На екрані дисплея з'являється повідомлення «E».

Пристрій не працює належним чином. Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером: +38 (067) 654-32-86.

*Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру та номер замовлення, перш ніж звертатися до служби підтримки клієнтів.

**ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН: на сайті ninja-kitchen.com.ua
або слідкуйте за нами на будь-якій із наших сторінок у
соціальних мережах:**



ПРИМІТКА: Збережіть дану інструкцію для подальшого використання.



Це маркування вказує, що цей виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел.

Щоб повернути використаний пристрій, будь ласка, скористайтесь системами повернення та збору або зверніться до продавця, де цей продукт був придбаний. Вони можуть взяти цей продукт для екологічно безпечної переробки.

SharkNinja Europe Limited
3150 Century Way,
Thorpe Park, Лідс, LS15 8ZB,
Великобританія

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Франкфурт-на-Майні,
Німеччина

Зовнішній вигляд реального продукту може відрізнятися від зображеного на ілюстрації. Ми постійно прагнемо вдосконалювати нашу продукцію, тому специфікації, що містяться в цьому документі, можуть змінюватися без попередження.

NINJA є зареєстрованою торговою маркою SharkNinja Operating LLC у Великобританії.

© 2023 SharkNinja Operating LLC

AF180UK_IB_MP_231002_Mv1