

xiaomi

Посібник користувача розумної рисоварки
Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker · 01



Перед використанням уважно прочитайте цей посібник. Збережіть його - він може знадобитися вам надалі.

Ця рисоварка призначена виключно для побутового використання.

Запобіжні заходи

Обмеження щодо експлуатації

- Зберігайте рисоварку в недоступному для дітей місці.
- Нормальний робочий діапазон висоти приладу над рівнем моря становить 0-2000 метрів.
- Не розміщуйте рисоварку на нестійкій або мокрій поверхні. Розташовуйте пристрій на відстані не менше 30 см від джерел тепла або відкритого вогню.
- Не встановлюйте рисоварку поблизу обладнання, схильного до електромагнітних перешкод.
- Не використовуйте чашу, яка не призначена для рисоварки або була деформована, щоб запобігти опікам і травмам через перегрів.

Очищення та технічне обслуговування

- Не занурюйте рисоварку в воду і не допускайте попадання бризок на неї.
- Не використовуйте металеву мочалку або інший жорсткий предмет для очищення чаші.
- Для очищення використовуйте виключно м'яку тканину.

Кабель живлення змінного струму

- Використовуйте тільки кабель живлення змінного струму, наданий з пристроєм.
- Вийміть кабель живлення з розетки перед виконанням ремонту або переміщенням рисоварки.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, замініть його спеціальним кабелем або комплектом, придбаним у виробника або у відповідному сервісному центрі.
- Не згинайте, не скручуйте кабель живлення і не тягніть за нього, оскільки це може призвести до оголення або розлому його серцевини.
- Не використовуйте комплектний кабель живлення з іншими пристроями.

Заходи безпеки щодо електроживлення

- Не використовуйте джерела живлення з напругою, відмінною від 220-240 В змінного струму, щоб уникнути пожежі та ураження електричним струмом.
- Відключаючи рисоварку, завжди тримайтеся за вилку, а не за кабель живлення. Не тягніть за кабель живлення змінного струму, щоб уникнути ураження електричним струмом і загоряння через коротке замикання.
- Не дозволяйте дітям користуватися рисоваркою без нагляду та тримайте її поза досяжністю немовлят, щоб уникнути ураження електричним струмом, опіків та інших травм.
- Не вставляйте та не виймайте кабель живлення мокрими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом та травм.
- Використовуйте тільки заземлену електричну розетку з номінальним струмом в 10 А або більше, щоб уникнути ризику загоряння та інших потенційних загроз.

Середовище експлуатації

- Пара і гаряче повітря можуть пошкодити, знебарвити або деформувати стіни та меблі. Рекомендована відстань від приладу до меблів і стін становить не менше 30 см.
- Розміщуючи рисоварку в кухонній шафі тощо, переконайтеся, що це добре провітрюване місце.

Під час використання

- Не розміщуйте чашу на будь-яких інших джерелах тепла, таких як індукційна рисоварка або газова плита.
- Не мийте чашу і аксесуари в посудомийці.
- Не вставляйте будь-які предмети в паровипускний отвір або інші отвори на виробі, щоб запобігти ураження електричним струмом і отриманню травми.
- Не торкайтеся чаші руками під час і відразу після використання, щоб не допустити опіків.
- Не торкайтеся паровипускного отвору під час і відразу після використання. Розташовуйте виріб в недоступному для дітей і немовлят місці і вживайте додаткових запобіжних заходів, щоб не допустити опіків.
- Не рухайте і не струшуйте рисоварку під час використання.
- Не використовуйте рисоварку для приготування їжі, яка може засмітити паровий клапан (наприклад, водорості).
- Не закривайте паровий клапан рисоварки іншими предметами під час використання, щоб не порушувати процес випуску пари.
- Якщо залишити рис в рисоварці в режимі підтримки тепла довше, ніж на 12 годин, у нього з'явиться неприємний запах.
- Цей прилад не повинні використовувати особи (дорослі або діти) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями і особи, які не володіють відповідним досвідом і знаннями, якщо вони не знаходяться під наглядом або керівництвом людини, відповідальної за їх безпеку (IEC60335).
- Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися в тому, що вони не грають з приладом (IEC60335).
- Діти старше 8 років можуть користуватися цим пристроєм під наглядом або керівництвом особи, відповідальної за їх безпеку, після отримання інструкцій з техніки безпеки та усвідомлення можливих небезпек. Очищення та обслуговування пристрою можуть проводити діти старше 8 років тільки в тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом. Зберігайте прилад і його кабель живлення в місці, недоступному для дітей у віці до 8 років (EN 60335).
- Приладами можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або нестачею досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або пройшли інструктаж з безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з ним небезпеки (EN 60335).
- Діти не повинні грати з приладом (EN 60335).

Після експлуатації

- Після використання вимкніть рисоварку та від'єднайте кабель живлення.
- Регулярно перевіряйте паровипускний отвір, щоб переконатися, що він не засмічений.
- У разі будь-яких помилок або несправностей негайно припиніть використання пристрою і від'єднайте кабель живлення. Виймайте чашу, тільки коли вона охолола.

Додаткові запобіжні заходи


- Не кидайте рисоварку і не бийте її твердими предметами, щоб не допустити травм або поломок.
- Не використовуйте рисоварку з пошкодженою чашею, щоб запобігти опікам та іншим травмам, спричиненим паром або просоченням окропу.
- Не намагайтеся модифікувати виріб.
- Щоб уникнути загоряння, ураження електричним струмом і травм розбирати і ремонтувати виріб повинні тільки фахівці.
- У разі виявлення ознак помилок або несправностей негайно припиніть використовувати пристрій, щоб уникнути загоряння, ураження електричним струмом та інших травм.
- Не допускайте контакту силіконових частин виробу з алкогольними напоями з вмістом спирту більше 50%.

УВАГА: поверхня нагрівального елемента виробляє залишкове тепловиділення після використання.

УВАГА: неправильне використання рисоварки може призвести до травм.

УВАГА: не проливайте рідину на роз'єм.

Опис виробу

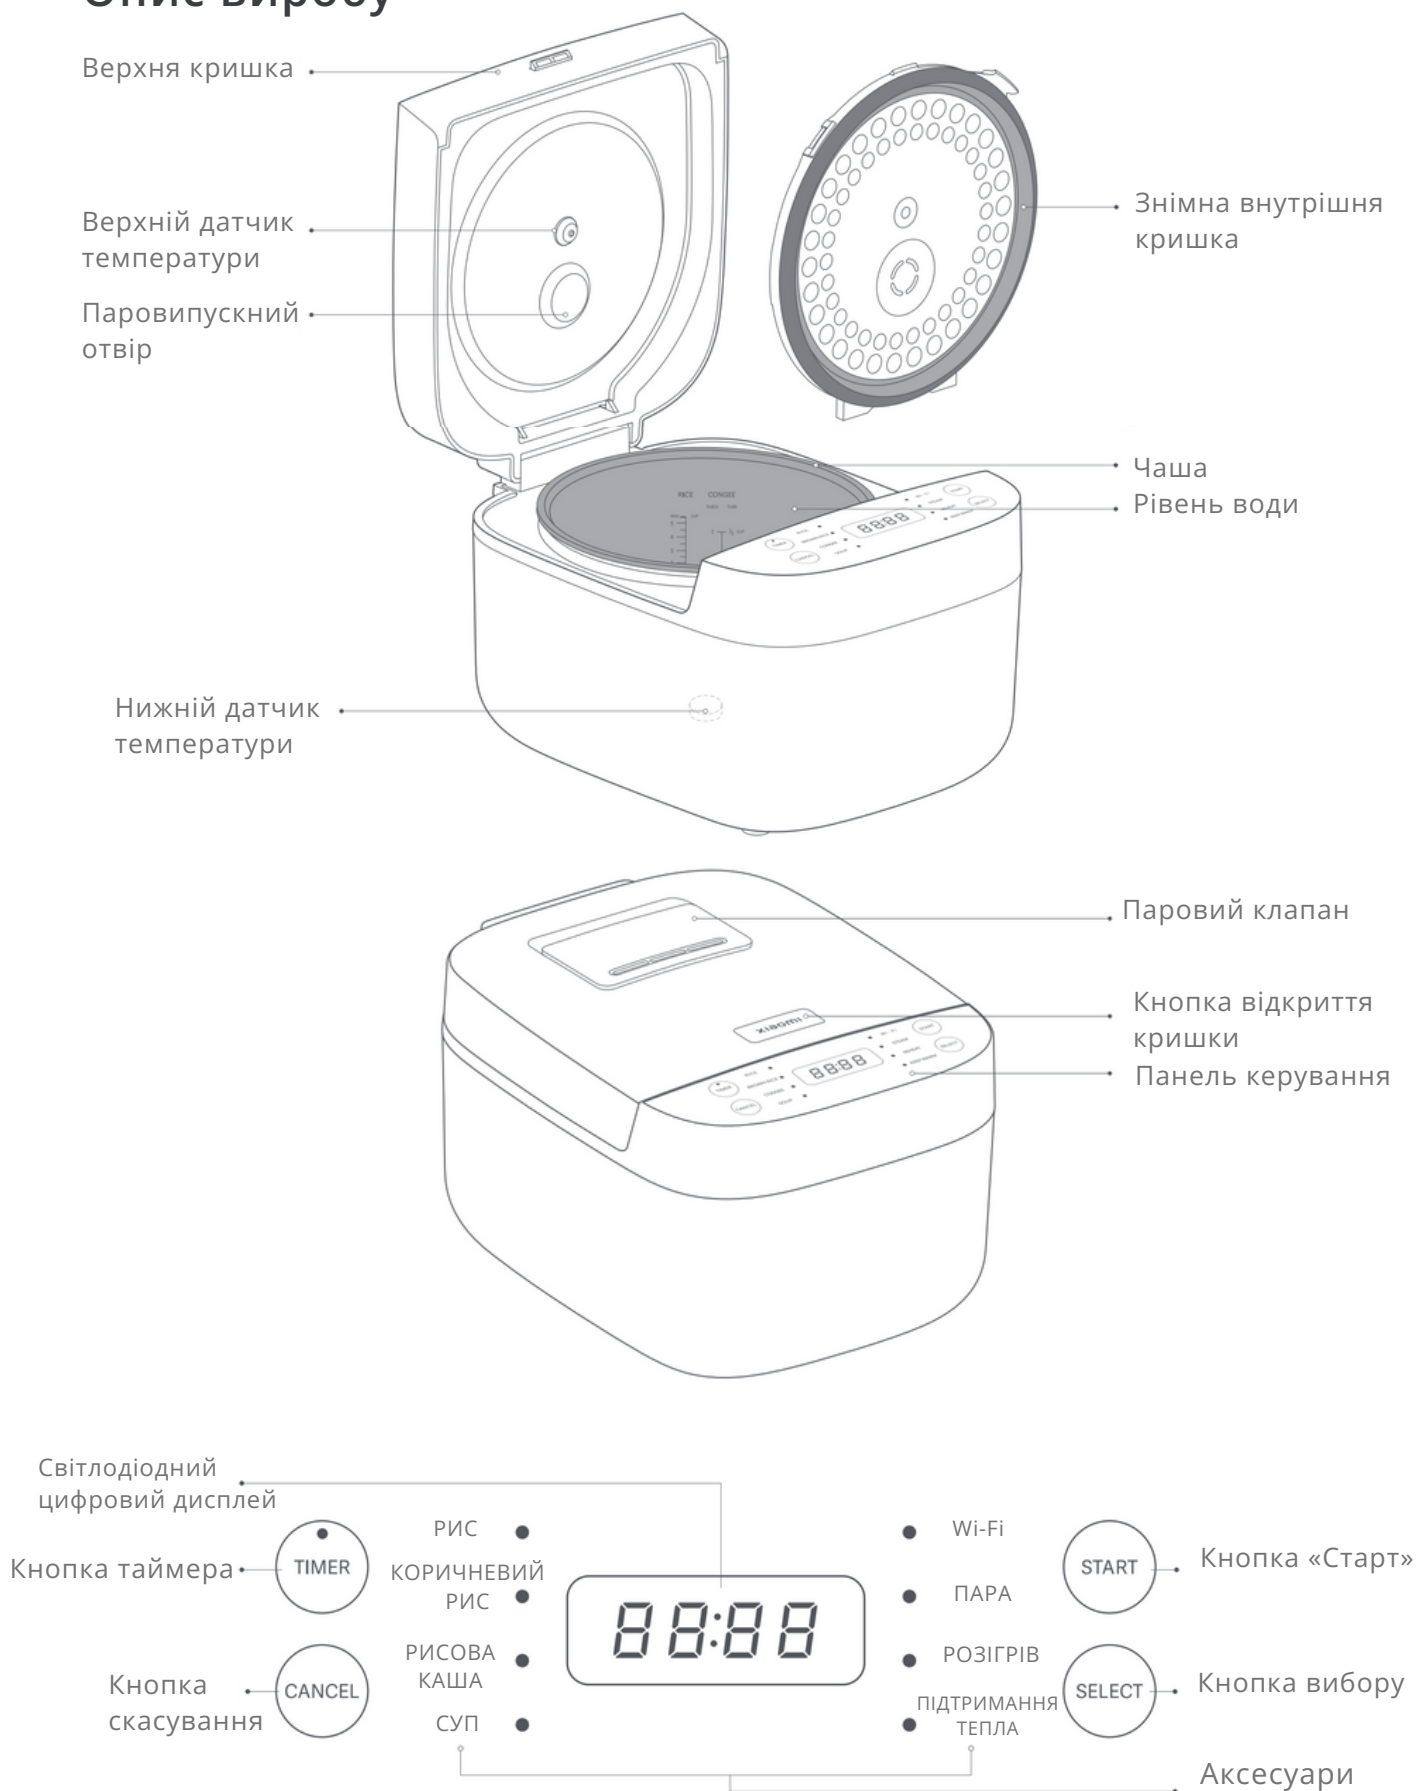

Ілюстрації виробу, комплектуючих і користувацького інтерфейсу в посібнику користувача представлені виключно в ознайомчих цілях. Фактичні характеристики приладу і його функції можуть відрізнятися в зв'язку з поліпшеннями продукту.


Аксесуари



Ложка для рису




Ополоник

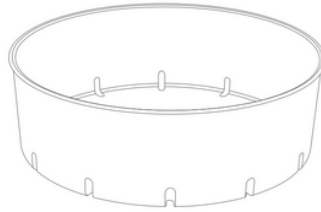

Кошик для приготування на пару



Мірний стакан

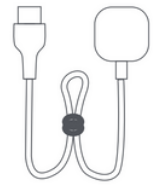

Кабель живлення

Як використовувати

1. Підключення до джерела живлення

Вставте кабель живлення в роз'єм на задній частині рисоварки, а інший кінець кабелю живлення - в електричну розетку.

Примітка. За відсутності активності протягом 5 хвилин рисоварка автоматично перейде в режим очікування. Щоб вийти з режиму очікування, натисніть будь-яку кнопку.

2. Підключення до застосунку Mi Home/Xiaomi Home

Продукт працює за допомогою застосунку Mi Home/Xiaomi Home*.

Використовуйте застосунок Mi Home/Xiaomi Home, щоб керувати пристроєм і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.

Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити застосунок. Ви будете перенаправлені на сторінку налаштування підключення, якщо застосунок вже встановлено.

Або виконайте пошук за запитом «Mi Home/Xiaomi Home» в App Store, щоб завантажити та встановити застосунок. Відкрийте застосунок Mi Home/Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті та дотримуйтесь інструкцій щодо додавання пристрою.

* У Європі додаток називається "Xiaomi Home" (крім Росії). Назва застосунку, яка відображається на вашому пристрої, має бути прийнята за замовчуванням.

Примітка. Версія застосунку могла оновитися. Дотримуйтесь інструкцій для поточної версії застосунку.

3. Увімкнення та вимкнення Wi-Fi

Вимкнення Wi-Fi: Натисніть і утримуйте кнопки скасування та вибору протягом 3 секунд, а потім відпустіть їх. Коли індикатор перестане блимати помаранчевим кольором і згасне, Wi-Fi буде вимкнено. Увімкнення Wi-Fi: коли Wi-Fi вимкнено, натисніть і утримуйте кнопки скасування та вибору протягом 3 секунд. Коли індикатор перестане блимати помаранчевим кольором і згасне, модуль Wi-Fi перейде в режим очікування підключення.


4. Скидання Wi-Fi

У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопки скасування та вибору протягом 7 секунд. Коли ви почуєте звук сповіщення, Wi-Fi буде скинуто, а рисоварка перейде в режим очікування підключення.

5. Стан мережі Wi-Fi

Режими роботи	Відображення стану
Очікування з'єднання	Блимає помаранчевим кольором
Підключення	Блимає синім кольором
Підключення встановлено	Горить синім кольором

Примітка. Якщо пристрій не підключено до Wi-Fi, індикатор буде блимати помаранчевим кольором. Якщо через три хвилини підключення не буде встановлено, помаранчевий індикатор згасне.

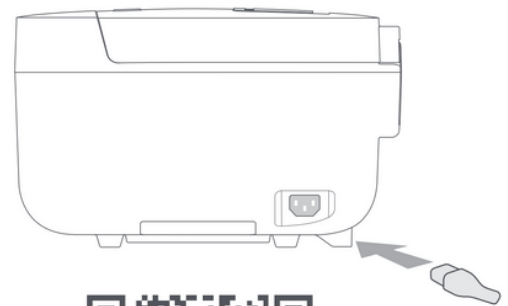

1DDB2735

Початок приготування

1. Відкрийте кришку

Натисніть кнопку відкриття кришки, щоб відкрити кришку. Примітка. Якщо вам потрібно вийняти чашу, обережно потягніть за верхню кришку, щоб повністю відкрити її. Уникайте контакту з внутрішньою кришкою під час виймання чаші.



2. Додайте рис і воду

Наприклад, при додаванні 2 мірних чашок рису в чашу, необхідно, щоб кількість доданої води досягла четвертої лінії розмітки. При додаванні води для відповідної кількості рису не переходьте за лінію розмітки, щоб не допустити переповнення рисоварки і короткого замикання.



3. Меню налаштування

Увімкніть рисоварку і натисніть кнопку вибору для переходу в інший режим приготування, наприклад «Рис», «Коричневий рис» і «Рисова каша». Наприклад, натисніть кнопку вибору та виберіть режим «Рис».

4. Почати приготування

Натисніть кнопку «Старт», щоб почати приготування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: режим «Рис» призначений виключно для приготування рису.

При приготуванні інших продуктів в цьому режимі можливі опіки або пошкодження виробу.

Інструкції з експлуатації

Перемикання режимів

Натисніть кнопку вибору для переходу в необхідний режим приготування. При кожному натисканні кнопки режим приготування перемикається в наступній послідовності: рис, коричневий рис, рисова каша, суп, приготування на пару, розігрів і підтримання тепла.

1. Рис

«Рис» - це режим приготування за замовчуванням. Щоб почати готувати рис, можна відразу натиснути кнопку «Старт».

Примітка. Час приготування в режимі «Рис» складає 1 годину.

2. Коричневий рис

Наприклад, натисніть кнопку вибору та виберіть режим «Коричневий рис». Потім натисніть кнопку «Старт», щоб почати приготування.

Примітка. Час приготування в режимі «Коричневий рис» становить 1 годину 45 хвилин.

3. Рисова каша

Натисніть кнопку вибору і виберіть режим «Рисова каша». Потім натисніть кнопку «Старт», щоб почати приготування.

Примітка. Час приготування в режимі «Рисова каша» за замовчуванням становить 1 годину 30 хвилин.

Перейдіть до застосунку Mi Home/Xiaomi Home, щоб вибрати потрібний час приготування.

4. Суп

Натисніть кнопку вибору та виберіть режим «Суп». Потім натисніть кнопку «Старт», щоб почати приготування.

Примітка. Час приготування в режимі «Суп» за замовчуванням становить 1 годину 30 хвилин. Перейдіть до застосунку Mi Home/Xiaomi Home, щоб вибрати потрібний час приготування.

5. На пару

Натисніть кнопку вибору та виберіть режим «Пара». Потім натисніть кнопку «Старт», щоб почати приготування.

Примітка. Час приготування на пару за замовчуванням становить 30 хвилин. Перейдіть до застосунку Mi Home/Xiaomi Home, щоб вибрати потрібний час приготування.

6. Розігрів

Натисніть кнопку вибору та виберіть режим «Розігрів». Потім натисніть кнопку «Старт», щоб почати приготування.

Примітка. Час роботи режиму «Розігрів» за замовчуванням становить 30 хвилин. Перейдіть до застосунку Mi Home/Xiaomi Home, щоб вибрати потрібний час приготування.

7. Підтримання тепла

Після завершення приготування рисоварка автоматично перейде в режим підтримання тепла.

Режим підтримання тепла також можна увімкнути вручну.

Примітка. Час підтримування тепла за замовчуванням в режимі «Рис» або «Коричневий рис» становить 4 години і 12 годин в інших режимах. На цифровому світлодіодному дисплеї відображається прямий відлік часу підтримання тепла. Через 12 годин рисоварка автоматично відключить підтримання тепла і перейде в режим очікування.

Режим розкладу

Після вибору режиму приготування (наприклад, «Рис») натисніть кнопку таймера, щоб вибрати час від поточного моменту до завершення приготування. Наприклад, якщо ви хочете поїсти через 10 годин, встановіть таймер на 10:00 (Що означає 10 годин 0 хвилин).

Примітка. На таймері можна вибрати час від 15 хвилин до 24 годин (за винятком часу приготування). При кожному натисканні кнопки таймера час збільшується на 15 хвилин. Якщо натиснути і утримувати кнопку таймера, час буде швидко збільшуватися з інтервалом 30 хвилин. Натисніть кнопку «Старт», щоб почати приготування. Перейдіть до застосунку Mi Home/Xiaomi Home, щоб вибрати потрібний час пчату приготування.


Догляд та технічне обслуговування

1. Розбирання



а. Обережно зніміть і вийміть паровий клапан.

Примітка. Очищуйте паровий клапан і внутрішню кришку після кожного використання.

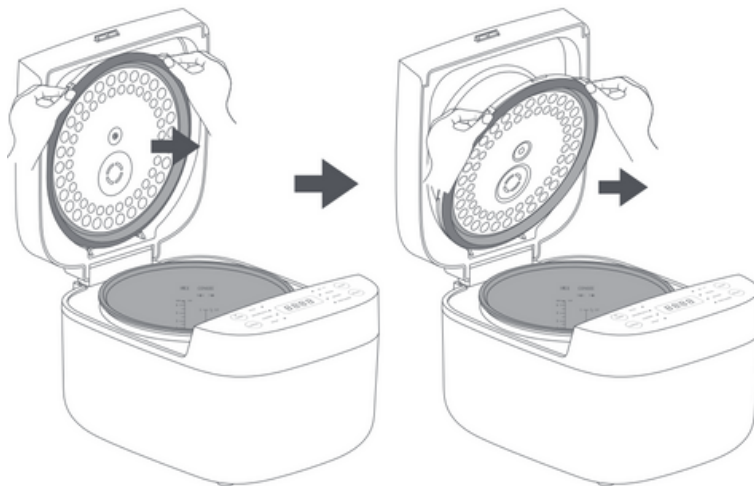

с. Візьміться за внутрішню кришку обома руками, потягніть за неї і витягніть.




б. Обережно зніміть кришку парового клапана (як показано на малюнку) і вийміть її.

2. Збирання



а. Сумістить та вставте внутрішню кришку в паровипускний клапан, щоб зібрати його.

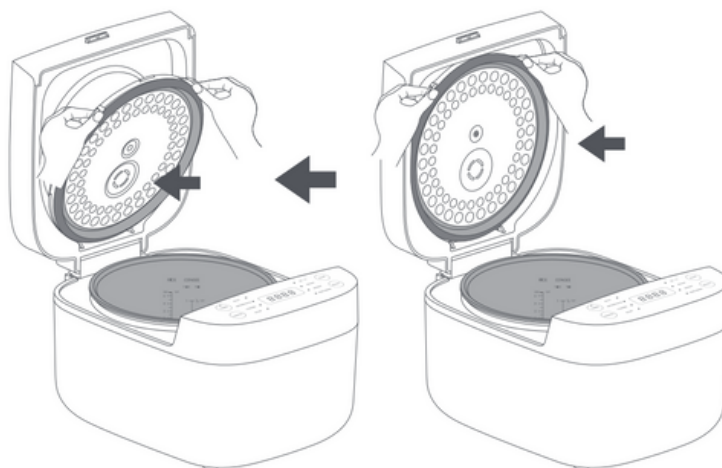

с. Сумістить внутрішню кришку з фіксатором і обережно вставте її. Вона встановлена правильно, якщо ви почули клацання.
Примітка. Обов'язково встановіть внутрішню кришку, інакше верхню кришку на рисоварці буде неможливо закрити.



б. Обережно зніміть кришку парового клапана (як показано на малюнку) і вийміть її.
Примітка. Паровий клапан необхідно встановити правильно, в іншому випадку можливі опіки або поломка пристрою.

Технічні характеристики

Назва: Розумна рисоварка Smart Multifunctional Rice Cooker

Модель: MFB120A-1

Номінальна напруга: 220-240 В~

Номінальна частота: 50-60 Гц

Номінальна потужність: 595-710 Вт

Реальна ємність рису: 1 л

Матеріал чаші: алюмінієвий сплав

Реальна ємність води: 3 л

Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: <20 дБм

Робочий діапазон частот Wi-Fi: 2412-2472 МГц

Максимальна вихідна потужність BT: <6,58 дБм

Діапазон частот BT: 2402-2480 МГц

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

Розміри виробу: 325 × 244 × 202 мм

Сумісність: Android 8.0 і iOS 12.0 або більш пізньої версії

Примітка: термін служби приладу складає 5 років

Коди помилок

Код	Опис помилки	Примітки
E-09	Верхній датчик пошкоджений (можливе коротке замикання і обрив ланцюга).	Зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування.
E-10	Нижній датчик пошкоджений (можливе коротке замикання і обрив ланцюга).	Зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування.
E-11	Помилка зв'язку.	Зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування.

Пошук та усунення несправностей

Несправність	Можливі причини	Усунення
Не вдається закрити верхню кришку.	Перевірте, чи правильно встановлена внутрішня кришка.	Правильно встановіть внутрішню кришку.
Рис готується наполовину (не готовий).	Можливо, співвідношення рису і води неправильне (води менше потрібного). Можливо, рису занадто багато.	Дотримуйтесь інструкцій у посібнику користувача.
Переповнення під час приготування рису або рисової каші.	Невірний режим для приготування рисової каші. Неправильні пропорції рису та води (занадто багато води). Знизу чаші є сторонні предмети.	Дотримуйтесь інструкцій у посібнику користувача. Видаліть сторонні предмети.
Під час приготування відчувається поганий запах.	У паровому клапані або внутрішній кришці є залишки їжі або вода. При першому використанні увімкніть режим «Пара» і прокип'ятіть воду протягом 30 хвилин 2-3 рази, щоб позбутися від неприємного запаху.	Очистіть паровий клапан або внутрішню кришку. Дотримуйтесь інструкцій щодо кип'ятіння води.
Рис знизу підгорів.	Рис не був ретельно промитий. Знизу чаші є сторонні предмети.	Ретельно промийте рис. Видаліть сторонні предмети.
Рис висох або дивно пахне в режимі підтримання тепла.	Час підтримання тепла перевищує 12 годин. Знизу чаші є сторонні предмети.	Час підтримання тепла не повинен перевищувати 12 годин. Видаліть сторонні предмети.
Модуль Wi-Fi не може встановити з'єднання.	Не актуальна версія застосунку Mi Home/Xiaomi Home. Поганий сигнал Wi-Fi біля рисоварки.	Оновіть застосунок Mi Home/Xiaomi Home до останньої версії. Перемістіть рисоварку в область з хорошим сигналом.
Неможливо оновити вбудоване ПЗ.	Неможливо оновити вбудоване ПЗ під час приготування. Мережа Wi-Fi не підключена.	Оновіть вбудоване ПЗ, поки виріб знаходиться в режимі очікування. Перевірте підключення до Wi-Fi.

Примітка. Якщо зазначені вище проблеми не усунені, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.