

xiaomi

Посібник користувача

Аерогриля Xiaomi Air Fryer Essential 6L



Перед використанням уважно прочитайте цей посібник. Збережіть його - він може в подальшому вам знадобитися. Дякуємо за вибір Аерогриля Xiaomi Air Fryer Essential 6L (Цей виріб призначений лише для побутового використання). Ілюстрації виробу, комплектуючих та інтерфейсу користувача в посібнику користувача представлені виключно з метою ознайомлення. Фактичні характеристики приладу та його функції можуть відрізнятися через вдосконалення продукту.

Інструкції з безпеки


- Інструкції з безпеки
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання пристрою та розуміють пов'язані з ним небезпеки. Діти не повинні грати із пристроєм. Чищення та обслуговування пристрою можуть виконувати діти віком від 8 років тільки в тому випадку, якщо вони виконуються під наглядом.
- Тримайте аерогриль та кабель живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.
- Лише для побутового використання.
- Якщо кабель живлення пошкоджений або зламаний, його повинен замінити виробник або відділ обслуговування після продажу, щоб уникнути виникнення загрози безпеки.
- Температура доступної поверхні може підвищуватись під час роботи аерогриля.
- Поверхня легко нагрівається під час роботи аерогриля.
- Забороняється управляти аерогрилем за допомогою зовнішнього таймера чи окремого пульта дистанційного управління.
- Не перекривайте передбачений в аерогрилі отвір для забору повітря та вихідні отвори для повітря, а також отвори для відведення тепла під час його використання.
- Забороняється модифікування внутрішньої проводки аерогриля непідготовленими фахівцями.
- Не використовуйте деревне вугілля або інші схожі джерела палива для нагрівання кошика або піддону для смаження.
- Не ставте кошик на інші джерела тепла, такі як індукційна або газова плита.
- Не під'єднуйте і не від'єднуйте кабель живлення мокрими руками, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
- Не використовуйте кабель живлення з послабленим з'єднанням або поганим контактом.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення не торкався гострих предметів, щоб уникнути його пошкодження.
- Не використовуйте аерогриль для зберігання будь-яких предметів, особливо легкозаймистих, вибухонебезпечних або їдких речовин.
- Не можна сильно стискати, згинати або скручувати кабель живлення, а також ставити на нього важкі предмети, щоб не оголити та не пошкодити його проводку.
- негайно припиніть використання аерогриля та від'єднайте його від джерела живлення, якщо його нормальне функціонування порушено або в ньому виявлені технічні несправності.
- Без встановленого на місце кошика аерогриль не можна активувати.
- Не торкайтеся кошика руками під час або відразу після використання, щоб уникнути виникнення опіків.
- Не дозволяйте дітям знаходитися поряд або грати з харчовою плівкою та упаковкою, щоб уникнути ядухи.
- Не використовуйте жодного пластикового посуду або звичайні паперові пакувальні матеріали для пакування продуктів під час їх приготування.
- Не кидайте аерогриль і не бийте ним по твердих предметах, щоб уникнути пошкодження або несправності.
- Не вставляйте шпильки, дроти або інші предмети в отвори аерогриля, щоб уникнути ураження електричним струмом або травмування.
- Не використовуйте жодних аксесуарів, які не рекомендовані виробником.

- Нормальний робочий діапазон висоти цього виробу становить 0-2000 метрів.
- Під час використання зберігайте дистанцію не менше 50 см між вихідним отвором для повітря та іншими пристроями.
- Не пересувайте та не струшуйте аерогриль під час використання.
- Щоб уникнути небезпеки, не вставляйте сторонні предмети в захисний вимикач.
- При розміщенні аерогриля в кухонній шафі тощо переконайтеся, що це місце добре вентильюється.
- Перед очищенням або ремонтом аерогриля обов'язково від'єднайте його від мережі.
- Цей виріб необхідно використовувати на рівній термостійкій поверхні, щоб уникнути його пошкодження або виникнення нещасних випадків.
- Слідкуйте за тим, щоб силіконові деталі аерогриля не контактували з етанолом або розчинами, що містять понад 50 % спирту.
- Переконайтеся, що електрична розетка, до якої під'єднано аерогриль, добре заземлена, щоб уникнути ураження електричним струмом або виникнення інших загроз безпеки.
- Використовуйте лише заземлену електричну розетку з номінальним струмом 10 А, щоб уникнути ризику займання та інших потенційних загроз.
- Будь ласка, уникайте сильних зіткнень під час транспортування.



УВАГА: гарячі поверхні.

Опис виробу

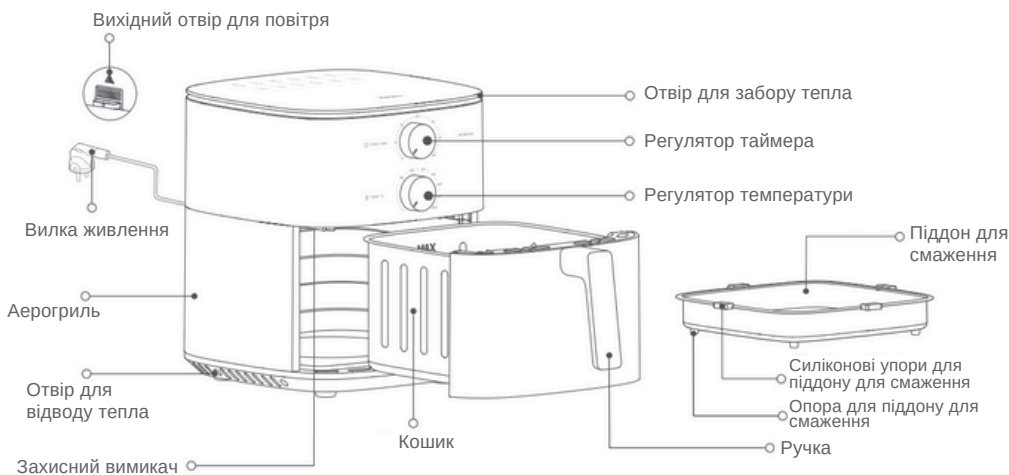

Примітка: силіконові упори на піддоні для смаження виготовлені з жароміцного матеріалу, придатного для харчових продуктів, щоб не допустити дряпання краями піддона для смаження покриття кошика та покращити стійкість піддона для смаження. Не вилучайте силіконові упори з піддона для смаження.

Перше використання

1. Перед використанням обов'язково вилучіть усі пакувальні матеріали.
2. Промийте піддон для смаження та кошик гарячою водою та рідким мийним засобом, нанесеним на неабразивну губку, потім протріть аерогриль з внутрішньої та зовнішньої сторони м'якою чистою тканиною.
3. При першому використанні від аерогриля може бути легкий запах. Для усунення запаху рекомендується увімкнути аерогриль з порожнім кошиком і залишити його увімкненим на 5 хвилин при максимальній температурі (200 °C). Під час увімкнення з порожнім кошиком від аерогриля може йти невеликий струмінь білого диму або запах. Це нормально.

Використання

1. Встановіть аерогриль на рівну стійку поверхню і переконайтеся, що навколо нього циркулює повітря.
2. Встановіть піддон для смаження в нижню частину кошика і викладіть на нього підготовлені продукти. Рекомендується розміщувати продукти нижче позначки MAX на кошику, щоб забезпечити найкращі результати приготування без необхідності перевертати продукти.
3. Повністю вставте кошик в аерогриль, встановіть температуру та час відповідно до вибраного рецепту та ваших особистих вподобань, потім запустіть приготування в аерогрилі.
4. Якщо під час приготування вилучити кошик, аерогриль припиняє свою роботу. Коли кошик знову буде встановлений на місце, аерогриль відновить приготування.
5. Після закінчення зворотного відліку аерогриль видасть одноразовий звуковий сигнал, що вказує на завершення приготування. Обережно вилучіть кошик і за допомогою щипців дістаньте їжу.

Примітка: якщо їжа не повністю приготувалася, встановіть кошик назад, знову встановіть температуру та час, а потім запустіть аерогриль для повторного приготування.

Чищення та технічне обслуговування

Перед чищенням та обслуговуванням аерогриля від'єднайте кабель живлення та дочекайтеся, поки виріб охолоне до безпечної температури, перш ніж продовжувати. Перед чищенням аерогриля, будь ласка, вилучіть із нього кошик.

- Поверхня аерогриля:

Поверхню аерогриля можна протирати сухою м'якою тканиною або губкою, змоченою нейтральним миючим засобом.

- Ніша:

Для видалення плями всередині аерогриля, нанесіть на його поверхню відповідну кількість миючого засобу, розведеного в гарячій воді, і залиште приблизно на 10 хвилин. Потім використовуйте м'яку губку, змочену водою, щоб стерти залишки миючого засобу.

- Кошик:

Очищуйте аерогриль після кожного використання. На кошику аерогриля є покриття, тому не використовуйте для його очищення металеву губку або інші абразивні миючі матеріали, оскільки вони можуть пошкодити покриття.

- Піддон для смаження:

Ви можете використовувати м'яку бавовняну тканину або губку, змочену нейтральним миючим засобом, щоб протерти піддон для смаження, потім змочіть його водою, щоб змити залишки миючого засобу.

Примітка: піддон для смаження можна дістати та помістити в посудомийну машину для очищення; кошик можна мити у воді або посудомийній машині; однак, сам аерогриль не можна мити водою або в посудомийній машині.

Запобіжні заходи під час очищення

1. Після використання аерогриля одразу від'єднайте вилку живлення від розетки. Не розташовуйте його поруч із джерелом вогню та не занурюйте його у воду. Не кладіть вилку живлення безпосередньо на аерогриль, інакше вилка може подряпати його поверхню.
2. Чищення та технічне обслуговування необхідно проводити тільки після того, як аерогриль охолонув.
3. Не використовуйте жодних їдких або абразивних засобів для очищення або миючих засобів.

Примітка: регулярне чищення та технічне обслуговування аерогриля допоможуть продовжити строк його служби.

Поради щодо обслуговування

- До ремонту аерогриля допускаються лише професійно навчені та кваліфіковані фахівці.
- Інші особи не повинні ремонтувати аерогриль без дозволу, щоб уникнути серйозних наслідків.
- Якщо аерогриль працює неправильно, ознайомтеся з розділом «Усунення несправностей», перш ніж звернутися до відділу обслуговування після продажу.
- Якщо проблему не можна вирішити, будь ласка, від'єднайте кабель живлення та зверніться до відділу обслуговування після продажу.

Усунення несправностей

Проблема	Можливі причини	Рішення
Аерогриль не функціонує.	Аерогриль не під'єднано до джерела живлення.	Під'єднайте кабель живлення до заземленої електричної розетки.
	Кошик вставлений не до кінця.	Вилучіть кошик та встановіть його на місце.
	Не встановлені час та температура.	Поверніть регулятор таймера та регулятор температури, щоб встановити потрібний час та температуру.
Вентилятор не обертається	Лопать вентилятора застрягла	Зверніться до відділу обслуговування після продажу.
	Мотор пошкоджений бо в інших комплектуючих виник розрив ланцюга.	Зверніться до відділу обслуговування після продажу.
З аерогриля іде білий дим	Використовуються інгредієнти з високим вмістом жиру.	Під час приготування продуктів з високим вмістом жирів з аерогриля може йти густа пара. Це нормально.
	У кошику залишився жир після попереднього приготування.	Очищуйте аерогриль після кожного використання.
Не вдається плавно встановити в аерогриль кошик	В кошику занадто багато інгредієнтів.	Кількість інгредієнтів у кошику не повинна перевищувати позначку MAX.
	Кошик встановлено неправильно	Правильно встановіть кошик.

Технічні характеристики

Назва: електроніч (аерогриль)	Об'єм: 6 л	Колір: білий
Модель: MAF13	Номінальна частота: 50-60 Гц	Вага нетто: 4,4 кг
Номінальна потужність 1550 Вт	Номінальна напруга: 220-240 В-	Вага брутто: 5,5 кг
Робоча температура: від -10°C до 40°C	Розміри пакування: 415 x 326 x 360 мм	Строк служби: 1 рік
Температура зберігання: від -10 до 40°C	Вологість при зберіганні: 35-75%	
Розміри виробу: 368 x 279 x 324 мм		

За звичайних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача повинна зберігатися відстань не менше ніж 20 см.



Ця компанія Ningbo Careline Electric Appliance Co. Ltd/ заявляє, що тип радіобладнання «Електропіч (аерогриль)» MAF13 відповідає вимогам Директиви 2014/35/EU. Повний текст декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС доступний за адресою: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Всі вироби, що позначені символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE, директива 2012/19/EU), необхідно утилізувати окремо від побутових відходів, які не підлягають сортуванню. З метою охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища таке обладнання необхідно здавати на переробку до спеціальних пунктів прийому електричного та електронного обладнання, визначених урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб дізнатися, де знаходяться такі пункти збору і як вони працюють, зверніться до компанії, яка займається встановленням обладнання, або до місцевих органів влади.



Відповідність технічним регламентам:

ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів»

ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Про обмеження застосування небезпечних речовин у виробі електротехніки та радіоелектроніки»

Виготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Виробник: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(компанія Екосистеми Mi)

Адреса: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, P. R. China
Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте сайт www.mi.com

Дата виготовлення: див. на упаковці

Зроблено в Китаї

Правила та умови реалізації: без обмежень.

Відомості про імпортера та контактна

інформація відділу післяпродажного
обслуговування вказано на упаковці.

Версія посібника користувача: V1.0