

TESLA



АЕРОФРИТЮРНИЦЯ

AF810BGW

Посібник користувача

Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник з експлуатації.
Збережіть цей посібник для подальшого користування ним.

ПІДКЛЮЧІТЬ СВІЙ ПРИСТРІЙ ДО ДОДАТКА TESLA SMART THINGS

1. Встановіть додаток Tesla Smart Things на свій смартфон на базі Android або iOS.



Android



або

iOS



Tesla Smart

Для смартфонів на базі Android

Метод 1: Відскануйте QR-код за допомогою браузерного сканера, завантажте і встановіть додаток.
Метод 2: Відкрийте на своєму смартфоні «Play Store» від Google та знайдіть «Tesla Smart Things», завантажте і встановіть додаток.

Для смартфонів на базі iOS


Метод 1: Відскануйте QR-код і дотримуйтесь інструкцій, щоб перейти до «AppStore», завантажте і встановіть додаток. Метод 2: Відкрийте на своєму смартфоні «AppStore» від Apple та знайдіть «Tesla Smart Things», завантажте і встановіть додаток.

2. Створіть обліковий запис. Додаткову інформацію наведено в розділі «Відомості про авторизацію».
3. Створіть з'єднання між аерофритюрницею та додатком Tesla Smart Things на своєму смартфоні.
Під час першого використання пристрою підключіть його до електромережі та натисніть кнопку запуску , після чого почне світитися кнопка Wi-Fi , а індикатор Wi-Fi  вимкнеться. Потім натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi  упродовж 3 секунд, пролунає звуковий сигнал. Індикатор Wi-Fi  почне блимати (блиматиме кожну 1 секунду), а функція Wi-Fi перейде в режим очікування. У режимі очікування неможливо створити з'єднання з аерофритюрницею за допомогою функції Wi-Fi. Знову затисніть кнопку Wi-Fi  на 3 секунди, пролунає звуковий сигнал, а індикатор Wi-Fi  перейде в режим блимання (блиматиме кожні 0,2 секунди), після чого ваш телефон зможе встановити з'єднання з цією функцією Wi-Fi. Знову затисніть кнопку Wi-Fi  на 3 секунди, пролунає звуковий сигнал, а індикатор Wi-Fi  перейде в режим повільного блимання (блиматиме кожні 0,5 секунди). Це означає, що фритюрниця увійшла в режим сполучення з мережею Wi-Fi. Знову затисніть кнопку Wi-Fi  на 3 секунди, пролунає звуковий сигнал, індикатор Wi-Fi  вимкнеться і функція Wi-Fi теж вимкнеться.

Порада: У разі підключення функції Wi-Fi до аерофритюрниці на телефоні потрібно увімкнути Bluetooth. Після успішного підключення функції Wi-Fi індикатор Wi-Fi  залишиться увімкненим.

4. У додатку Tesla Smart Things натисніть «Додати пристрій», і на екрані вашого мобільного телефону з'явиться вікно оновлення для встановлення вашого пристрою.


ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

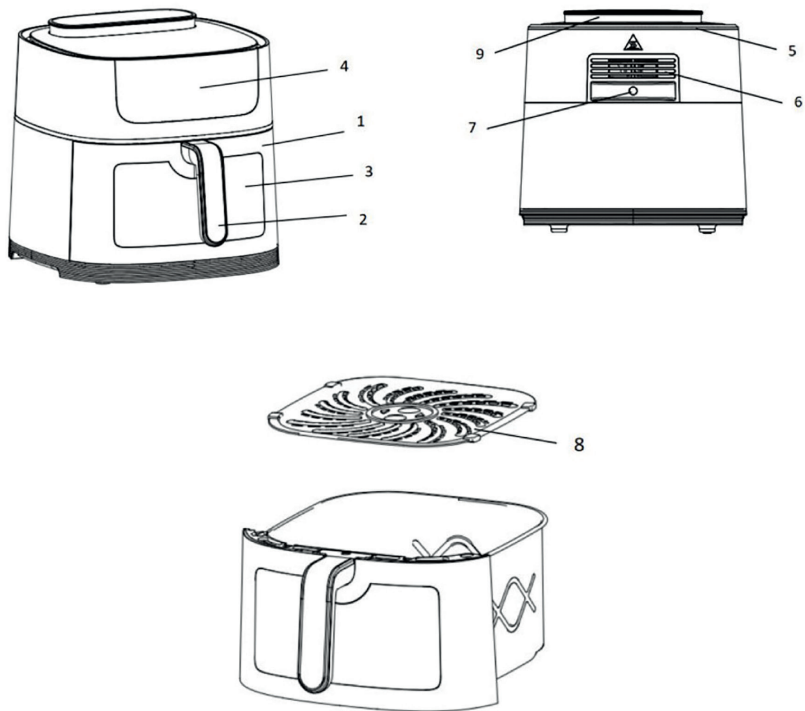

- 1. Кошик
- 2. Ручка кошика
- 3. Прозоре віконце
- 4. Цифрова сенсорна панель керування
- 5. Отвір для входу повітря

- 6. Отвори для виходу повітря
- 7. Електричний кабель
- 8. Лоток для смаження
- 9. Резервуар для води

Приєднання ручки до кошика для смаження

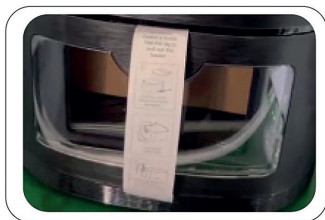

- В упаковці з пристроєм ручка може бути відокремленою від кошика для смаження. Щоб прикріпити ручку до кошика для смаження:
- Зніміть паперову етикетку. Витягніть кошик для смаження з пристроєм.

- Посуньте кріпильну частину ручки донизу, доки ручка не зафіксується.



- Ручка кошика для смаження повинна зафіксуватися на місці та не повинна від'єднуватися після того, як вона зафіксується.

Зняття ручки з кошика для смаження

Щоб зняти ручку з кошика для смаження:

- Скористайтесь інструментом, наприклад, викруткою чи металевим стрижнем. Вставте інструмент в отвір і натисніть вниз, а потім нахиліть його всередину.
- Візьміться рукою за ручку та витягніть її. Готово.



Важливо

Уважно прочитайте цей посібник перед експлуатацією пристрою, оскільки неправильна експлуатація може призвести до його пошкодження. Зберігайте цей посібник, щоб мати можливість користуватися ним за потреби.

Небезпека

- Не занурюйте корпус у воду та не промивайте його під проточною водою через наявність електричних та нагрівальних компонентів.
- Не допускайте потрапляння рідини всередину пристрою, щоб запобігти ураженню електричним струмом або короткому замиканню.
- Кладіть усі інгредієнти в кошик, щоб уникнути контакту з нагрівальними елементами.
- Не закривайте отвори для входу та виходу повітря під час роботи пристрою.
- Заливання олії в кошик може спричинити загоряння.
- Не торкайтеся внутрішніх частин пристрою під час його роботи.

ОБЕРЕЖНО!

- Перевірте, чи відповідає напруга, зазначена на пристрої, напрузі місцевої електромережі.
- Не користуйтеся пристроєм, якщо на вилці, електричному кабелі чи інших деталях є будь-які пошкодження.
- Не звертайтеся за допомогою до сторонніх осіб, щоб замінити або полагодити пошкоджений електричний кабель.
- Зберігайте пристрій та його електричний кабель у місцях, недоступних для дітей.
- Не кладіть електричний кабель поблизу гарячих поверхонь.
- Не підключайте пристрій до електромережі та не торкайтеся панелі керування мокрими руками.
- Завжди перевіряйте, чи щільно вставлено вилку в розетку.
- Не підключайте пристрій до зовнішнього вимикача з таймером.
- Не ставте пристрій на займисті матеріали, наприклад, скатертину чи штору, а також поруч із ними.
- Не ставте пристрій впритул до стіни або впритул до іншого пристрою. Залишайте щонайменше 10 см вільного простору ззаду та з боків і 10 см вільного простору над пристроєм.
- Не ставте нічого на пристрій зверху.
- Не користуйтеся пристроєм для будь-яких потреб, окрім тих, що зазначені в цьому посібнику.
- Не залишайте пристрій без нагляду під час його роботи.
- Під час смаження за допомогою гарячого повітря через отвори для виходу повітря виділяється гаряча пара. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від пари та отворів для виходу повітря. Також будьте обережні, коли виймаєте кошик із пристрою, щоб уникнути контакту з гарячою парою та повітрям. Будь-які досяжні поверхні пристрою можуть сильно нагріватися під час його роботи.
- У разі появи темного диму негайно відключіть пристрій від електромережі. Перш ніж виймати кошик з пристрою, зачекайте, поки припиниться виділення диму.

УВАГА!

1. Переконайтеся, що пристрій встановлено на горизонтальній, рівній та стійкій поверхні.
2. Цей пристрій призначений лише для побутового застосування. Він не призначений для безпечної експлуатації в таких місцях, як кухні для персоналу, ферми, мотелі та інші нежитлові приміщення.
3. Гарантія анулюється, якщо пристрій експлуатують для професійних або напівпрофесійних потреб, або якщо ним користуються без дотримання інструкцій з експлуатації. (Ніколи не користуйтеся пристроєм, якщо електрична вилка пошкоджена).
4. Пристрій повинен охолонути впродовж приблизно 30 хвилин, перш ніж ним можна буде безпечно користуватися або виконувати його очищення.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ

Пристрій має вбудований таймер, який автоматично вимкне пристрій, коли зворотний відлік досягне нуля. Можна вимкнути пристрій вручну, натиснувши кнопку вимкнення, він автоматично вимкнеться через 20 секунд.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ЗАСТОСУВАННЯМ

1. Зніміть усі пакувальні матеріали, наклейки та етикетки.
2. Вимийте кошик і решітку гарячою водою з додаванням засобу для миття посуду та неабразивної губки. Ці частини можна мити в посудомийній машині.
3. Протріть пристрій зсередини та ззовні чистою ганчіркою. Не потрібно наповнювати кошик олією та жиром для смаження, оскільки пристрій працює на гарячому повітрі.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Підключіть електричну вилку до заземленої настінної розетки.
2. Обережно витягніть кошик із аерофритюрниці.
3. Покладіть інгредієнти в кошик.
4. Вставте кошик в аерофритюрницю.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ


Не перевищуйте позначку «MAX» (див. розділ «Налаштування» в цій главі), оскільки це може вплинути на якість приготування страв.

УВАГА!

Не торкайтеся кошика під час і впродовж деякого часу після використання, оскільки він сильно нагрівається. Тримайте кошик лише за ручку.

5. Не наливайте в кошик олію чи будь-яку іншу рідину.
6. Сенсорне увімкнення / вимкнення живлення.
7. Сенсорне Меню для вибору режиму роботи (загалом 8 режимів).

ДЕМОНСТРАЦІЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

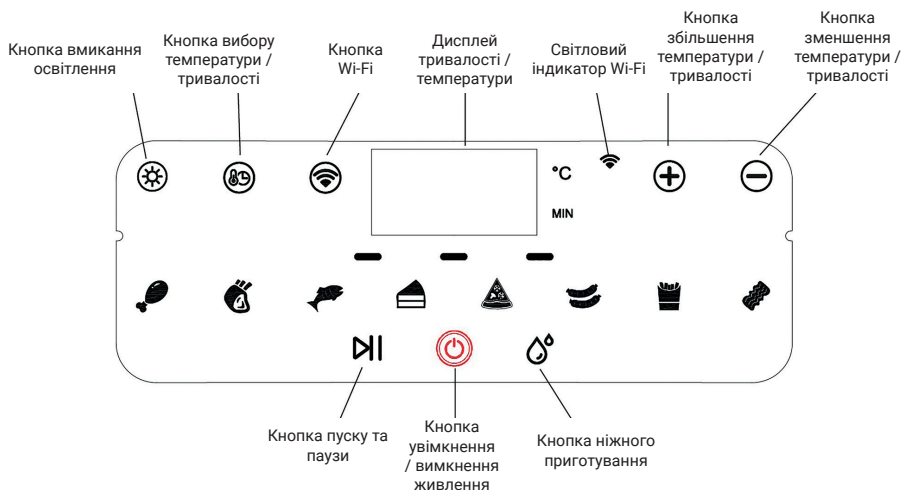



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Доступно 8 режимів: Гомілка, Стейк, Риба, Тістечко, Піца, Хот-дог, Картопля фрі, Бекон. Можна вибрати будь-яку страву, яка вам подобається.

ПОПЕРЕДНІ НАЛАШТУВАННЯ МЕНЮ

Меню	Кнопка з піктограмою	Початкове налаштування температури	Початкове налаштування тривалості	Струшування	Ніжне приготування (опція)
Гомілка		200°C	23 хв	Струшування	Так
Стейк		200°C	12 хв	Струшування	Так
Риба		195°C	10 хв	Струшування	Так
Тістечко		160°C	30 хв	/	/
Піца		185°C	8 хв	/	/
Хот-дог		185°C	8 хв	Струшування	Так
Картопля фрі		200°C	23 хв	Струшування	Так
Бекон		175°C	12 хв	Струшування	Так

- Після натискання кнопки меню можна вибрати режим, який вам подобається. Після вибору режиму натисніть кнопку «Пуск / Пауза» , щоб розпочати приготування.
- Під час приготування, якщо потрібно змінити тривалість або температуру, спочатку злегка натисніть кнопку . Коли на дисплеї з'явиться значення тривалості, натискайте кнопки «+/-», щоб збільшити / зменшити тривалість на 1 хвилину після кожного натискання. Коли на дисплеї з'явиться значення температури, натискайте кнопки «+/-», щоб збільшити / зменшити температуру на 5 градусів після кожного натискання.
- Кнопка «Пуск / Пауза» : У процесі смаження на гарячому повітрі світлодіодна лампа буде світитися, а після натискання цієї кнопки світлодіодна лампа почне блимати. В цьому випадку ця кнопка виконує функцію паузи. У стані паузи можна змінити режим, щоб вибрати інші початкові налаштування. Потім, після повторного натискання цієї кнопки, фритюрниця продовжить процес приготування. В цьому випадку ця кнопка виконує функцію повторного пуску.
- Кнопка меню для вибору різних режимів приготування. Вибравши режим, натисніть кнопку «Пуск». Якщо під час приготування, наприклад, ви бажаєте змінити режим смаження на режим випікання, спочатку натисніть кнопку «Пауза» , а потім натисніть кнопку режиму випікання, щоб переключитися на інший режим приготування.
- Індикатор струшування : Індикатор струшування увімкнеться, коли цикл приготування досягне половини свого часу. У цей період можна струсити або перевернути продукти в пристрої, щоб забезпечити їх рівномірне приготування.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Якщо не виймати кошик і не струшувати продукти, індикатор струшування на панелі керування залишатиметься увімкненим. Деякі інгредієнти потрібно струшувати на середині процесу приготування (див. розділ «Налаштування» в цій главі). Для цього витягніть із пристрою кошик за ручку та струсіть його. Потім знову вставте кошик в аерофритюрницю.

8. Після завершення приготування пристрій автоматично подасть звуковий сигнал про готовність. Якщо звуковий сигнал пролунає 5 разів, це означатиме, що цикл приготування завершено. Витягніть кошик із пристрою та поставте його на термостійку підставку.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Після завершення процесу приготування нагрівальний елемент вимкнеться, але вентилятор продовжить працювати ще приблизно 20 секунд, щоб відвести гаряче повітря з міркувань безпеки. Зрештою, звуковий сигнал таймера пролунає 5 разів, як сигнал про завершення приготування.

9. Перевірте готовність інгредієнтів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Якщо інгредієнти ще не готові, просто вставте кошик назад у пристрій. Натисніть кнопку налаштування температури, щоб відрегулювати температуру, і натисніть кнопку керування таймером, щоб налаштувати тривалість приготування. Потім натисніть кнопку «Пуск», щоб запустити пристрій.

10. Щоб вийняти інгредієнти (наприклад, яловичину, курку, м'ясо, будь-які інгредієнти, що виділяють жир, а надлишок жиру з інгредієнтів збирається на дні кошика), користуйтеся щипцями та виймайте інгредієнти один за одним.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Будьте обережні, якщо захочете перехилити кошик, оскільки жир, що накопився на дні кошика, витече на інгредієнти.

11. Щоб вийняти інгредієнти (наприклад, картоплю фрі, овочі або інгредієнти без надлишку жиру з інгредієнтів), витягніть кошик і перекладіть інгредієнти в посуд.

Поради

- Щоб вийняти великі або крихкі інгредієнти, виймайте їх з кошика за допомогою двох щипців.

12. Коли партія інгредієнтів готова, фритюрниця миттєво готова до приготування наступної партії.

РЕЖИМ НІЖНОГО ПРИГОТУВАННЯ

В режимі ніжного приготування краплі води розбризкуються на продукти під час їх приготування, щоб зберегти їхню соковитість і вологість. Цим режимом зазвичай користуються для приготування морепродуктів, овочів, курятини, пельменів, які у звичайному режимі аерофритюрниці можуть вийти надто сухими або навіть підгоріти.



1. Наповнення резервуара для води: Вийміть резервуар для води з пристрою, відкрийте кришку резервуара для води, додайте в нього достатню кількість води. Потім закрийте кришку і встановіть резервуар для води у пристрій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Для приготування страв використовуйте чисту воду. Не використовуйте водопровідну воду. Не наливайте воду безпосередньо на верхню частину пристрою, щоб уникнути потрапляння води всередину пристрою.

Перш ніж увімкнути режим ніжного приготування, наповніть резервуар для води.

Ємність резервуара для води – 200 мл, тож не заливайте забагато води.

2. Покладіть всередину продукти: Витягніть кошик, а потім покладіть всередину продукти. Засуньте кошик назад у пристрій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Розкладіть продукти якомога рівномірніше, щоб вони краще приготувалися.

3. Налаштування режиму роботи: Виберіть потрібний рецепт приготування або безпосередньо налаштуйте температуру / тривалість.

Натисніть кнопку , щоб активувати режим ніжного приготування. (Піктограма блиматиме, коли режим активний.)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Режим ніжного приготування недоступний для режимів «Піца» та «Тістечко». Щоб розпочати приготування, натисніть кнопку «Пуск» . Під час приготування краплі води автоматично розбризкуються на продукти.

НАЛАШТУВАННЯ

Наведена нижче таблиця допоможе вам вибрати основні налаштування для інгредієнтів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Майте на увазі, що ці налаштування є орієнтовними. Оскільки інгредієнти відрізняються за походженням, розміром, формою, а також маркою, ми не можемо гарантувати, що ці налаштування є найкращими для ваших інгредієнтів. Оскільки завдяки технології «Rapid Air» («Швидкісна циркуляція повітря») повітря миттєво нагрівається всередині пристрою, короткочасне виймання кошика з пристрою під час смаження на гарячому повітрі майже не впливає на процес смаження

	Мінімум - максимум (г)	Тривалість (хв)	Температура (°C)	Струшування	Примітка
Картопля фрі					
Тонка заморожена картопля фрі	300-700	9-16	200	Так	
Товста заморожена картопля фрі	300-700	11-20	200	Так	
Картопля фрі домашнього приготування (8x8 мм)	300-800	10-16	200	Так	Додати 1/2 ст.л. олії
Картопляні брусочки домашнього приготування	300-800	18-22	180	Так	Додати 1/2 ст.л. олії
Картопляні кубики домашнього приготування	300-750	12-18	180	Так	Додати 1/2 ст.л. олії
	250	15-18	180	Так	
Картопляний ґратен	500	15-18	200	Так	
Стейк	100-500	8-12	180	Так	
М'ясні котлети	100-500	10-14	180		
Гамбургер	100-500	7-14	180		
Сосиска в тісті	100-500	13-15	200	Так	
Гомілки	100-500	18-22	180	Так	
Куряча грудка	100-500	10-15	180		
Закуски					
Млинці з начинкою (спрінґ-роли)	100-400	8-10	200	Так	
Заморожені курячі нагетси	100-500	6-10	200	Так	
Заморожені рибні палички	100-400	6-10	200		
Заморожений хліб у крихтах	100-400	8-10	180		
Фаршировані овочі	100-400	1-10	160		
Тістечко	300	20-25	160		
Пиріг (кіш)	400	20-22	180		
Кекси (мафіни)	300	15-18	200		
Солодкі закуски	400	1-20	160		

Поради

- Дрібні інгредієнти зазвичай потребують дещо меншої тривалості приготування, ніж великі.
- Більша кількість інгредієнтів потребує дещо більшої тривалості приготування, менша кількість інгредієнтів - дещо меншої тривалості приготування.
- Струшування дрібних інгредієнтів на середині приготування покращує результат і може допомогти запобігти нерівномірному обсмажуванню інгредієнтів.
- До свіжої картоплі додайте трохи олії та обсмажте інгредієнти ще кілька хвилин, щоб отримати хрустку скоринку.
- Не готуйте у фритюрниці дуже жирні інгредієнти, наприклад, сосиски.
- Закуски, які можна приготувати в духовці, можна також приготувати в аерофритюрниці.
- Оптимальна кількість для приготування хрусткої картоплі фрі – 500 грамів.
- Використовуйте готове тісто, щоб швидко та легко приготувати закуски. Готове тісто також потребує менше часу для приготування, ніж тісто, замішане в домашніх умовах.
- Встановіть форму для випікання або форму для запікання у кошик фритюрниці, якщо бажаєте спекти пиріг або кіш, або якщо потрібно підсмажити крихкі інгредієнти чи інгредієнти з начинкою.
- Ви також можете розігрівати інгредієнти в аерофритюрниці. Щоб розігріти інгредієнти, виставте температуру до 150°C на період до 10 хвилин.

Приготування домашньої картоплі фрі

Щоб приготувати домашню картоплю фрі, виконайте наведені нижче дії:

1. Почистіть і наріжте картоплю.
2. етельно вимийте картопляну соломку та висушіть її за допомогою паперового рушника.
3. Налийте 1/2 столової ложки оливкової олії в миску, покладіть зверху картопляну соломку та перемішайте, щоб соломка повністю змастилася в олії.
4. Вийміть соломку з миски пальцями або кухонним приладдям так, щоб надлишки олії залишилися в мисці. Покладіть картопляну соломку в кошик.
5. Смажте картопляну соломку відповідно до інструкцій у цьому розділі.

ОЧИЩЕННЯ

1. Очищайте пристрій після кожного циклу приготування.
2. Не чистіть кошик, решітку та внутрішні поверхні пристрою металевим кухонним приладдям або абразивними засобами для чищення, оскільки вони можуть пошкодити антипригарне покриття. Витягніть електричну вилку з розетки, щоб пристрій охолонув.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ


- Вийміть кошик, щоб фритюрниця швидше охолола.
- Протріть пристрій зовні вологою ганчіркою.
- Вимийте кошик і решітку гарячою водою з додаванням засобу для миття посуду та неабразивної губки. Залишки бруду можна видалити за допомогою знежирювальної рідини.
- Кошик і решітку можна мити в посудомийній машині.

Поради

- Якщо до решітки або дна кошика прилип бруд, наповніть кошик гарячою водою з додаванням засобу для миття посуду. Покладіть решітку в кошик і залиште на 10 хвилин.
- Очистіть внутрішні поверхні пристрою за допомогою гарячої води та неабразивної губки.
- Очистіть нагрівальний елемент за допомогою щітки для чищення, щоб видалити залишки продуктів.

ОЧИЩЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ

Після певного періоду експлуатації всередині резервуара можуть розмножуватися бактерії. Потрібно регулярно очищати резервуар. Просто відкрити кришку резервуара і промити його під струменем води або протріть вологою ганчіркою.

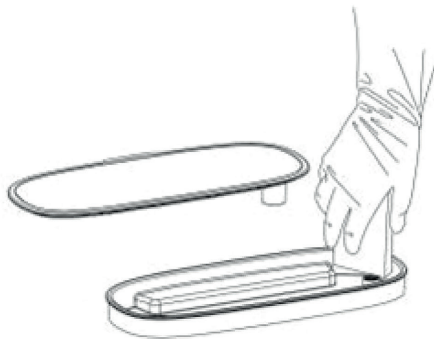

ЗБЕРІГАННЯ

1. Відключіть пристрій від електромережі та зачекайте, поки він повністю охолоне.
2. Переконайтеся, що всі деталі чисті та сухі.

Проблема	Можливі причини	Спосіб усунення
АЕРОФРИТЮРНІЦЯ не працює.	Пристрій не підключено до електромережі.	Вставте електричну вилку в заземлену настінну розетку.
	Ви не натиснули кнопку «Пуск».	Натисніть кнопку «Пуск» після налаштування температури та тривалості або виберіть запрограмований рецепт.
Інгредієнти, підсмажені в АЕРОФРИТЮРНІЦІ, не готові.	Кількість інгредієнтів у кошику завелика.	Кладіть у кошик менші порції інгредієнтів. Менші порції обсмажуються рівномірніше.
	Задана температура занадто низька.	Задайте потрібну температуру в налаштуваннях температури.
Інгредієнти обсмажуються в АЕРОФРИТЮРНІЦІ нерівномірно.	Певні типи інгредієнтів потрібно струшувати на середині процесу приготування.	Інгредієнти, які лежать один на одному або впоперек один одного (наприклад, картопля фрі), потрібно струшувати на середині процесу приготування.
Смажені закуски не мають хрусткої скоринки після смаження в АЕРОФРИТЮРНІЦІ.	Ви використовували тип закуски, призначений для приготування у традиційній фритюрниці.	Щоб отримати хрустку скоринку, використовуйте закуски для приготування в духовці або злегка змастіть їх олією.
Я не можу правильно вставити кошик у пристрій.	У кошику забагато інгредієнтів.	Не переповнюйте кошик вище позначки «MAX» (максимальне наповнення).

Проблема	Можливі причини	Спосіб усунення
Із пристрою виходить білий дим.	Ви готуєте жирні інгредієнти.	Під час смаження в АЕРОФРИТЮРНИЦІ жирних продуктів у кошик витікає велика кількість жиру. Жир утворює білий дим, а кошик може нагріватися більше, ніж зазвичай. Це не впливає на роботу пристрою або на кінцевий результат.
	У кошику залишилися залишки жиру від попереднього використання.	Білий дим з'являється через нагрівання жиру в кошику. Після кожного використання ретельно очищайте кошик від залишків жиру.
Картопля фрі смажиться в АЕРОФРИТЮРНИЦІ нерівномірно.	Ви використали картоплю неправильного сорту.	Використовуйте свіжу картоплю та стежте за тим, щоб вона залишалася твердою під час смаження.
	Ви погано промили картопляну соломку перед смаженням.	Добре промийте картопляну соломку та видаліть крохмаль із поверхні картопляної соломки.
Картопля фрі не має хрусткої скоринки після смаження в АЕРОФРИТЮРНИЦІ.	Хрусткість картоплі фрі залежить від кількості олії та вмісту води в картоплі.	Перш ніж додавати олію, добре висушіть картопляну соломку.
		Щоб отримати хрусткішу скоринку, наріжте картопляну соломку дрібніше.
		Щоб отримати хрусткішу скоринку, додайте трохи більше олії.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Електрична потужність: 1800 Вт

Напруга: 220-240 В ~

Частота: 50/60 Гц

Ємність кошика для смаження: 8 л

Правильний метод утилізації цього пристрою:



Це маркування означає, що в межах ЄС цей пристрій не дозволено викидати разом з іншими побутовими відходами.

Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю чи здоров'ю людей від неконтрольованого поводження з відходами, необхідно переробляти їх з належною відповідальністю, щоб сприяти екологічно безпечному повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути свій використаний пристрій, потрібно звернутися до організації, яка приймає та забирає такі пристрої, або звернутися до компанії-продавця пристрою. Вони можуть забрати цей пристрій для подальшої екологічно безпечної переробки.

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС

Назва компанії-виробника:

TESLA/COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD

Адреса виробника:

БУЛЬВАР ЗОРАНА ДІНДИЧА 1251, 11000 БЕЛГРАД
 [BULEVAR ZORANA DINDICA 1251, 11000 BEOGRAD]

МИ, ВИРОБНИК НИЖЧЕЗАНАЧЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЗАЯВЛЯЄМО ПІД СВОЮ ВИКЛЮЧНУ
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО ПРОДУКЦІЯ, НА ЯКУ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЦЯ ЗАЯВА:

Назва продукції:

Бренд	Модель	Тип продукції
TESLA	AF810BGW	Аерофритюрниця

ВІДПОВІДАЄ НАВЕДЕНИМ НИЖЧЕ СТАНДАРТАМ І ЗАКОНОДАВЧИМ АКТАМ:

Гармонізований стандарт	Законодавчий акт
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 55014-2:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 CISPR 14-1:2020, IEC 61000-3-2:2018+A1:2020 CISPR 14-2:2020, IEC 61000-3-3:2013+A1:2017+A2:2021	Директива щодо електромагнітної сумісності (EMC) 2014/30/EU
EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010 EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+ A14:2019+A2:2019+ A15:2021 EN 62233:2008	Директива щодо низьковольтного обладнання (LVD) 2014/35/EU
EN 300 328	Директива щодо радіообладнання (RED) 2014/53/EU
EN 62321	Директива щодо обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) 2011/65/EU зі змінами та доповненнями 2015/863/EU

Інформація про уповноваженого представника в ЄС, який має письмовий мандат від вищезазначеного виробника діяти від його імені під час виконання певних завдань, передбачених чинним гармонізаційним законодавством Європейського Союзу, зокрема завдань, зазначених у статті 4 Регламенту (ЄС) 2019/1020:

Назва компанії, яка є представником в ЄС:

Comtrade Distribucija d.o.o.

Адреса представника в ЄС:

Леталишка цеста 29B, 1000 Любляна, Словенія
 [Letaliska cesta 29B, 1000 Ljubljana, Slovenia]

Адреса електронної пошти представника в ЄС:

office@tesla.info

Місце і дата видачі: Белград, 15.07.2024.

Підписано від імені та за дорученням виробника:

[підпис]

[Печатка: Comtrade Distribution d.o.o. Beograd. БЕЛГРАД]

(Підпис і штамп)

Прізвище та ім'я уповноваженої особи:

Небойша Лозо [Nebojša Lozo]

Посада уповноваженої особи:

Генеральний директор

PIB: 100000104 Номер соціального страхування: 17172140 Код діяльності: 2620

ПОТОЧНИ ПАХУНКИ: UniCredit Bank RSD 170-30034651 5-65; Vojvodanska banka a.d. Novi Sad RSD 325-9500600009876-07

OTP Banka Srbija a.d. Beograd RSD 275-000022000601 4-70; Komercijalna banka RSD 205-147443-79

МОДЕЛЬ
ДАТА ПРОДАЖУ
МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ
ПІДПИС І ПЕЧАТКА

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправності приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12 місяців.

Так як вага придбаного Вами приладу перевищує 5 кг; згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренда Tesla - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону; - виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;

- неможливості ідентифікувати прилад;

- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;

- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;

- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;

- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;

- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;

- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, які з часом зношуються: жирові та вугільні фільтра для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;

- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами. Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією. Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності, якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		