

项目名称

空气炸锅

版本号

A00

设计时间

2025/08/26

物料名称

说明书

设计师

郭泳欣

审核

批准

料号

材质工艺要求：

材质要求：封面：157g 哑粉纸过油，内页：80g 哑粉，胶装

颜色及专色：单色印刷

尺寸要求：140mm*210mm

变更履历：

AeroChef FD10s Pro

Air Fryer

User Manual

- FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY-

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.



Website: <https://www.mova.tech/pages/contact-us>
Manufactured by:
XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Made in China




MOVA

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS
MOVA AIR FRYER.

For more product information,
please visit www.mova-tech.com

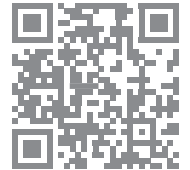

The high-quality product is engineered
for optimal performance.
If you have any questions on the product,
please contact us:
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



Contents

EN	User Manual	01
PL	Podręcznik użytkownika	10
SV	Användarhandbok	19
NO	Bruksanvisning	28
UA	Посібник користувача	37
KA	მომხმარებლის სახელმძღვანელო	46

Safety Instructions

EN

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Warning— To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- This product is for indoor use only.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- To avoid electric shock or fire due to short circuit, do not use the product if the power cord or plug is damaged or if the connection between the power outlet and the power plug is loose.
 - If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department or similarly qualified persons to avoid a hazard.
- To avoid electric shock due to damage to the power cord and power plug, or fire due to short circuit, the following is strictly prohibited: Damaging it, altering it, exposing it to or near high heat, forcibly bending it, twisting it, pulling on it, hanging it on a corner, placing a heavy object on it, bundling it, pinching it, or dragging the power cord.
- Do not insert or unplug the power plug with wet hands. Always make sure hands are dry before handling the power plug or product.
- Do not lick the power plug.
- Do not pour water over the product, wash it directly with water, or immerse it in water (Not applicable to the frying basket, grill pan).
 - If water gets inside the product, Please contact after-sales service for maintenance.
- Do not alter, disassemble or repair the product by yourself.
 - For repairs, Please contact after-sales service for maintenance.
- To avoid causing burns, keep face, fingers and other parts of the body away from the exhaust port during use or just after use.
- Do not use the product for any purposes other than those described in the instruction manual.
 - Mova will not be held responsible for conditions resulting from improper use or failure to follow the instruction manual .
- Do not move the product while cooking.
- Do not splash water or other liquids on the power plug.
- To avoid sharing power supply with other electrical appliances and causing a fire due to overheating, be sure to use an AC power socket with a specification of 220-240 V / 10 A on its own.
- Be sure to use a terminal strip of at least 10 A .
- To avoid causing smoke, fire or electric shock, be sure to insert the power plug firmly all the way.


- To avoid the risk of electric shock due to failure or electric leakage, single-phase bipolar grounded power outlet should be used for this appliance to ensure reliable grounding. If grounding device is not installed, it may cause electrostatic induction of other metal parts such as housing.
- To prevent the power plug from being poorly insulated due to the accumulation of moisture and foreign objects, which may cause a fire, please clean the power plug regularly.
- Unplug the power plug and wipe it with a dry cloth.
- This product is not suitable for use by the following persons (including children): persons with reduced physical or mental abilities, or persons lacking experience and knowledge of use, unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety. Please be careful not to let children play with this product.
- Be sure to keep the product out of the reach of children.
- In case of abnormality or failure, please stop using it immediately and unplug the power plug.
- Abnormalities and examples of failure:
 - The power plug and power cord are abnormally hot.
 - The power cord is damaged or intermittent power loss occurs after the power cord is touched.
 - The main body is deformed or abnormally heated.
 - The main body emits smoke or burnt smell.
 - The main body is cracked, loosened, or making abnormal noises.
- When cooking, there is no air coming from the exhaust port.
→ Please contact after-sales service for maintenance.
- To avoid causing burns or injuries due to overheating or malfunction, do not use any non-exclusive or deformed frying basket.
- To avoid electric shock, injury, burns, fire or causing discolouration, deformation, and damage to the furniture due to the heat discharged from the exhaust port, do not use this product in the following places:
 - Near heat sources or in high humidity.
 - On an uneven surface or non-heat-resistant mat.
 - Near any walls or furniture.
- To prevent the frying basket from falling out and damaging it, when moving the product, make sure that the frying basket is firmly in place. Do not carry the product at an angle.
- Do not touch where the temperature is high during use or immediately after cooking. The main body has a high temperature. Especially the metal parts such as the exhaust port, frying basket, bottom heating plate, and protective grid.



Caution, hot surface!


- To avoid deforming the plug or causing a fire due to a short circuit, do not aim the exhaust port at the power plug.→ When using this machine, it should be placed in an open area. If it is placed in a cabinet, please ensure that there is enough space for heat dissipation to avoid overheating and malfunctioning.
- Do not run the product with an empty basket.
- It is recommended to perform a preheating for 10 minutes because a strange odor may be noticed upon first use. Some white smoke or odor may occur during the preheating process. This is normal.
- To avoid malfunctioning or injuries, do not connect this product to an external timer or run it with an independent remote control system.
- To prevent the power cord from being too close to other objects which might damage it, please ensure that there is more than 8 cm of space around the product.
- To avoid causing electric shock, or fire due to short circuit, when unplugging the power plug, be sure to pull on the plug itself.
- To avoid causing burns, injuries, or electric shock, leakage, or fire due to insulation aging, always turn off and unplug the appliance when removing the basket or when not in use.
- Please wait until the main body has cooled down sufficiently before cleaning it.
- When a power outage occurs during use, including when unplugging the power plug during cooking, the circuit breaker tripping, etc., and the power is on again within 10 minutes, the product will resume cooking. If it occurs in standby or menu mode, the product will return to being switched off after the power comes back on.
- This product is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Take out the protective insert before operating the unit.

Accessories

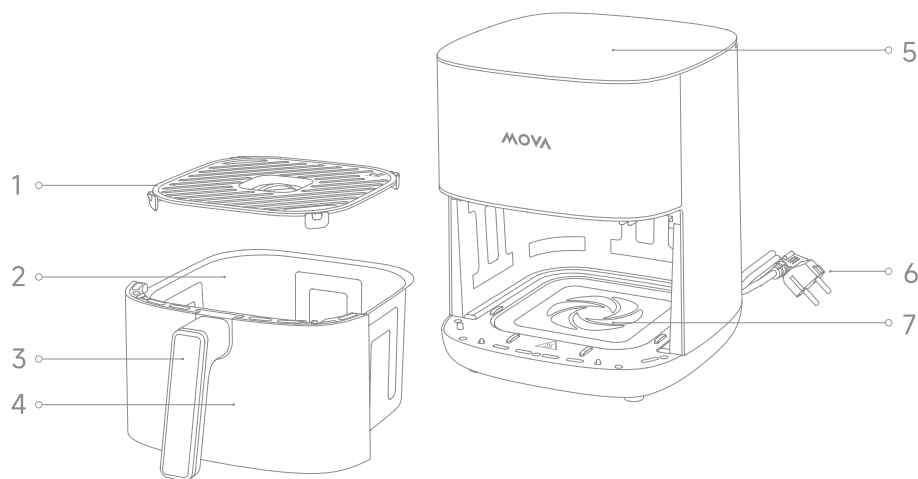

- | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Grill pan | 4. See-through window | 6. Power cord |
| 2. Basket | 5. Control panel | 7. Bottom heating plate |
| 3. Handle | | |

Control Panel Description

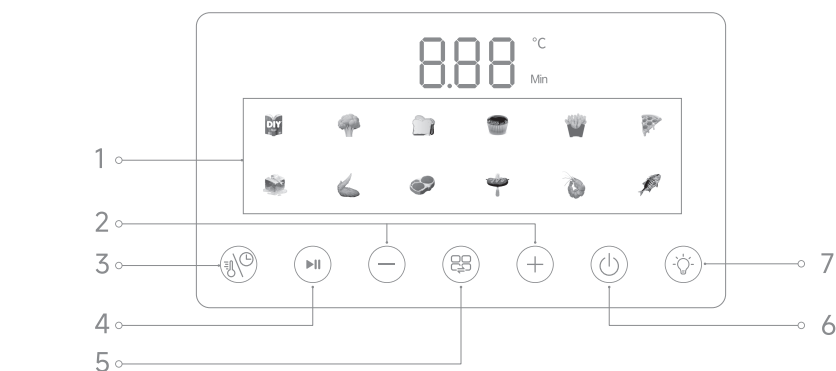

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Symbols for preset menus | 5. Menu button |
| 2. Temperature/timesetting control buttons | 6. Power button |
| 3. Temperature/timesetting button | 7. Light on/off button |
| 4. Start/Pause button | |

How to Use

Before Use

- Remove all packing materials and stickers from the inside and outside of the air fryer.
- Gently wipe down exterior with a damp cloth or paper towel.
- WARNING:** Do not use abrasive cleaning agents or scouring pads. Never immerse the air fryer or its plug in water or any other liquids.

Starting working

- Place the air fryer on a stable, level, heat-resistant surface, away from areas that can be damaged by steam.
 - Insert the grill pan into the basket and put the basket back into the air fryer.
 - Connect the main plug to a home socket.
 - Power on automatically when connected. The buzzer beeps once, all indicator lights illuminate for 1 second then turn off, except for the power button, which remains lit, entering standby mode.
- Note: It is recommended to press the start/pause button to pre-heat the air fryer before cooking to achieve better performance.

- Press the power button to enter function selection mode. The symbol for the first preset program and start/pause buttons blink, and the light, temperature/time, menu remain lit. The display alternates between the cooking time and temperature for the selected program every 5 seconds. If no operation is performed for 2 minutes, the device returns to standby mode.
- Press the menu button to cycle through preset programs, or press the temperature/time button to adjust temperature or time. Adjustments are automatically confirmed after 5 seconds.

Note:

- Pressing beyond maximum or minimum values will not respond.
 - During menu selection mode, the "+" and "-" buttons are disabled and unlit.
- Press the start/pause button to start cooking. The selected program remains lit, other program symbols turn off, and the display shows a countdown timer. If the basket is opened during cooking, the air fryer stops all operations, displays "OPN" on the screen, locks the control panel, and the buzzer beeps twice. When the basket is reinserted, the buzzer beeps twice, and cooking resumes.

- During cooking, press and hold the power button for 3 seconds to enter screen-off standby mode. Press the power button briefly to cancel cooking and return to function selection mode.
- This air fryer has a see-through window in the front part of the basket to monitor food during cooking. Turn on or off the light inside by pressing the light on/off button.
 - Cooking stops 30 seconds before the set time ends, and the display shows "End" when complete; at this point, only the power button remains lit and responsive—press it to return to the function selection mode.
 - During operation press and hold the power button for 3 seconds to turn off the device.
- Note: If no shutdown action is taken, the device may remain in standby mode.

Care & Maintenance

Tips:

- Before cleaning, be sure to unplug the power plug and wait for the main body to cool.
- When cleaning, do not immerse the main body in water. Do not use lacquer thinner, gasoline, alcohol, cleaning powder, stiff brushes, etc. to clean.

- Do not put any parts other than the grill pan in the dishwasher or dryer.

1. Casing exterior/Internal walls :

- Wipe with a wrung damp cloth.

2. Frying basket and grill pan:

- Wash with diluted dish soap and a sponge and water. Wipe any moisture off the exterior of the basket.
- Do not use the basket as a cleaning container.
- There may be discoloration or streaks on the fluorine-coated surface, but it does not affect health and use.
- There are air channel holes in the top of the frying basket. Water must not enter these air channels. Please drain the basket promptly after cleaning if any water does enter the air channels.

3. Regular inspection:

- Check it about once a month, if there is dirt, please clean it in a timely manner.

Cooking Tips

- If the basket is overfilled, food will cook unevenly.
- Adding a small amount of oil to food will make it crispier. Use no more than 2 tablespoons of oil.
- Oil sprays are excellent for applying small amounts of oil evenly to all food items.
- Air frying high-fat foods will cause fat to drip to the bottom of the baskets. To avoid excess smoke while cooking, pour out fat drippings after cooking.
- Liquid-marinated foods create splatter and excess smoke. Pat these foods dry before air frying.
- Normally, the frozen food that is traditionally cooked in the oven can be air fried.

- Foods cook evenly when they are of similar size and thickness.
- Smaller pieces of food require less cooking time than larger pieces.
- For best results in the shortest amount of time, air fry food in small batches. Avoid stacking or layering when possible.
- Most prepackaged foods do not need to be tossed in oil before air frying. Most already contain oil and other ingredients that enhance browning and crispiness.
- Frozen appetizers air fry very well. For best results, arrange them on the tray in a single layer.
- If layering foods, be sure to shake the basket halfway through (or flip food) to promote even cooking.
- Toss foods preparing from scratch, such as French fries or other vegetables, with a small amount of oil to promote browning and crispiness.
- When air frying fresh vegetables, make sure to pat them dry completely before tossing with oil and air frying to ensure maximum crispiness.
- Air fryers are great for reheating food, including pizza. To reheat the food, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.
- For better taste, it is advised to remove any foil or parchment paper before cooking.

Note:

The default cooking time of the program can be adjusted as needed based on specific conditions.

Recipes

Icon	Menu	Default temperature	Temperature range	Default time	Time range	Recommended Solution
	Vegetables	160°C	40°C~230°C	8min	1-60min	250g
	Bread	200°C		5min		1 slice
	Cake	160°C		18min		150g (5 cakes)
	French Fries	180°C		18min		300g
	Pizza	180°C		9min		6-inch
	Defrost	60°C		15min		/
	Chicken Wings	190°C		16min		400g
	Steak	200°C		13min		150g
	Grilled Sausage	180°C		10min		300g
	Grilled Shrimp	200°C		8min		300g
	Grilled Fish	200°C		15min		300g
	DIY	200°C	The default program setting is 200°C for 15 minutes. Users can adjust the temperature and time as needed.			
The above portions, temperatures, and times are suggested ranges. Users can adjust based on actual conditions to achieve the optimal cooking results.						

Troubleshooting

The following is not a malfunction, please check before requesting repairs.

Problem.	Cause	Solutions
No response when connected to power.	The power plug is not inserted in place.	Plug it in again or find another outlet.
The product does not work.	The frying basket is not inserted in place.	Pull out the frying basket and push it back in place.
The motor does not turn or there is an abnormal sound	There is foreign matter stuck to the fan blade or the suction port is blocked.	After power is switched off, check whether there are any foreign objects in the suction port and the inside of the main body. If there is still a fault, Please contact after-sales service for maintenance.
The see-through window is fogging or a small amount of water is leaking from the frying basket below the see-through window.	The frying basket is not fully drained after being cleaned and there is residual moisture in the air duct.	This is normal. Please use the product as usual.
If one of the error codes from E0 to E1 appears on the display screen, please contact the after-sales service team.		

Specification

Name	Air Fryer	Model	FD10 Pro
Rated Input	220-240 V~ 50-60 Hz	Basket Capacity	6 L
Rated Power	2000 W		

Energy Consumption and Power Management Information

- Power Consumption in Off Mode: ≤ 0.3 W
- Power Management Function: 10 minutes

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZED URUCHOMIENIEM (TEGO URZĄDZENIA) ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ WSZYSTKICH ZALECEŃ. Zaniechanie przestrzegania ostrzeżeń i zaleceń może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub doznaniem poważnych obrażeń ciała.

Ostrzeżenie — Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń:

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko w pomieszczeniach.
- Z produktu mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez stosownego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub udzielono im instruktażu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Nie wolno zezwalać, by dzieci używały urządzenia do zabawy. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani dokonywać czynności konserwacyjnych.
- Aby uniknąć porażenia elektrycznego lub pożaru wskutek zwarcia, nie używaj produktu, jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, lub jeśli połączenie między gniazdkiem zasilającym i wtyczką kabla jest zbyt luźne.
→ W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymianę należy zlecić producentowi, jego przedstawicielowi serwisowemu lub osobie o podobnych kwalifikacjach.
- Aby uniknąć porażenia elektrycznego wskutek uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, bądź też pożaru wskutek zwarcia, ściśle zabronione są poniższe czynności: Uszkodzanie przewodu zasilania, jego modyfikowanie, narażanie na działanie ciepła, zginanie na siłę, skręcanie, ciągnięcie za niego, zawieszanie na narożniku, umieszczanie na nim ciężkiego przedmiotu, łączenie, przekłuwanie lub przeciąganie.
- Nie wkładaj ani nie odłączaj wtyczki przewodu zasilającego od gniazdka mokrymi rękami. Zawsze dbaj o zachowanie suchych rąk przed przystąpieniem do manipulacji wtyczką zasilania lub produktem.
- Nie liź wtyczki przewodu zasilania.
- Nie lej wody na produkt, nie myj go bezpośrednio wodą, ani w niej nie zanurzaj (nie ma zastosowania do kosza do suszenia, patelni grillowej).
→ Jeżeli woda dostanie się do produktu, skontaktuj się z serwisem posprzedażnym w celu konserwacji.
- Samodzielnie nie modyfikuj produktu, nie demontuj ani nie naprawiaj.
→ W kwestii napraw kontaktuj się z serwisem posprzedażnym celem konserwacji.
- Aby uniknąć oparzeń, twarz, palce i inne części ciała trzymaj z dala od wylotu podczas używania produktu lub bezpośrednio potem.
- Nie używaj produktu do jakichkolwiek innych celów niż te, które są opisane w instrukcji obsługi.
→ Mova nie będzie odpowiadać za skutki wynikłe z niewłaściwego użycia lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
- Nie poruszaj produktem podczas gotowania.
- Wtyczki zasilającej nie spryskuj wodą ani innymi cieczami.
- Aby uniknąć dzielenia zasilania z innymi urządzeniami elektrycznymi i powodowania pożaru wskutek przegrzania, dbaj o to, by używać gniazdko prądu przemiennego o specyfikacji 220-240 V / 10 A.

- Listwa zaciskowa powinna mieć amperaży przynajmniej 10 A.
- Aby uniknąć powodowania dymu, pożaru lub porażenia elektrycznego, dbaj o pewne wkładanie wtyczki do gniazdka.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego z powodu awarii lub upływności elektryczne, należy do tego urządzenia stosować jednofazowe, dwubiegunowe gniazdko z uziemieniem, aby zapewnić pewne uziemienie. Jeżeli urządzenie uziemiające nie jest zainstalowane, może to wywołać indukcyjną elektrostatyczną innych części metalowych, jak obudowa.
- Aby zapobiec słabemu izolowaniu wtyczki sieciowej z powodu nagromadzenia wilgoci i ciał obcych, co może powodować pożar, należy ją czyścić regularnie.
- Odłącz wtyczkę od gniazdka i czyść suchą ściereczką.
- Ten produkt nie jest właściwy do używania przez następujące osoby (łącznie z dziećmi): osoby o zmniejszonych władzach fizycznych lub umysłowych bądź o braku doświadczenia i wiedzy na temat użytkowania, o ile nie pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub o ile nie zostały przez nią poinstruowane. Nie należy pozwalać dzieciom ani zwierzętom na zabawę tym produktem.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W razie anomalii lub usterki niezwłocznie wstrzymaj używanie go i odłącz wtyczkę od gniazdka.
- Anomalie i przykłady usterek:
 - Wtyczka sieciowa i przewód są nadmiernie gorące.
 - Uszkodzony przewód sieciowy lub przejściowa utrata zasilania po jego dotknięciu.
 - Korpus główny jest zdeformowany lub nienormalnie nagrany.
 - Korpus główny emituje dym lub zapach spaliny.
 - Korpus główny jest spękany, poluzowany lub wydaje nienormalne odgłosy.
- Nie ma powietrza uchodzącego z otworu wylotowego podczas gotowania.
- W kwestii serwisowania skontaktuj się z serwisem posprzedażnym.
- Aby uniknąć powodowania oparzeń lub obrażeń wskutek przegrzania lub niewłaściwego działania, nie używaj kosza frytkownicy innego niż przeznaczony lub zdeformowanego.
- Aby uniknąć porażenia elektrycznego, obrażeń, oparzeń, pożaru lub przebarwienia, deformacji i uszkodzenia umeblowania wskutek ciepła uchodzącego z otworu wylotowego, nie używaj produktu w następujących miejscach:
 - W pobliżu źródeł ciepła lub w wysokiej wilgotności.
 - Na nierównej powierzchni lub na macie nieodpornej na ciepło.
 - W pobliżu ścian lub umeblowania.
- Aby uniknąć wypadania kosza i uszkodzenia go, gdy produkt jest poruszany, upewnij się, czy jest on pewnie na miejscu. Nie przenoś produktu pod kątem.
- Nie dotykaj go tam, gdzie temperatura jest wysoka podczas używania lub bezpośrednio po gotowaniu. Korpus główny ma wysoką temperaturę. Złazcza części metalowe, takie jak otwór wylotowy, kosz frytkownicy, dolna płyta grzejna, kratka ochronna.




Uwaga, gorąca powierzchnia!

- Aby uniknąć zdeformowania wtyczki sieciowej lub powodowania pożaru wskutek zwarcia, nie kieruj na nią otworu wylotowego. → Maszyna podczas użytkowania powinna być umieszczona w otwartym miejscu. Jeżeli jest umieszczona w szafce, dbaj o to, by było dość przestrzeni na rozpraszanie ciepła w celu uniknięcia przegrzania i niewłaściwego działania.
- Nie uruchamiaj produktu z pustym koszem.
- Zaleca się przeprowadzenie wstępnego wygrzewania przez 10 minut przy pierwszym użyciu z uwagi na to, że wtedy może wystąpić dziwny zapach. W czasie procesu wstępnego wygrzewania może pojawić się biały dym lub zapach. To jest normalne.
- Aby uniknąć niewłaściwego działania lub obrażeń, nie łącz tego produktu z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub z niezależnym systemem zdalnego sterowania.
- Aby zapobiec sytuacji, w której przewód zasilający znajdzie się zbyt blisko innych obiektów, co może prowadzić do jego uszkodzenia, dbaj o to, by wokół produktu było przynajmniej 8 cm swobodnej przestrzeni.
- Aby uniknąć powodowania porażenia elektrycznego lub pożaru wskutek zwarcia, podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka, ciągnij za nią, nie za przewód.
- Aby uniknąć powodowania oparzeń, obrażeń lub zwarcia elektrycznego, wycieku lub pożaru wskutek starzenia się izolacji, zawsze wyłączaj urządzenie i wyjmuj wtyczkę z gniazdka wyjmując kosz lub gdy nie jest ono używane.
- Przed czyszczeniem korpusu głównego odczekaj, aż wystarczająco ostygnie.
- W razie wystąpienia przerwy w zasilaniu, łącznie z przypadkiem odłączenia wtyczki od gniazdka podczas gotowania, wyzwolenia przerywacza obwodu itp., wznowienie zasilania w ciągu 10 minut spowoduje, że produkt będzie kontynuować gotowanie. Jeżeli to wystąpi w trybie gotowości lub menu, produkt ponownie będzie włączony po przywróceniu zasilania.
- Ten produkt jest przewidziany do użytkowania w gospodarstwie domowym lub w zastosowaniach, jak:
 - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - domy farmerskie;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach typu mieszkaniowego;
 - w ośrodkach typu bed & breakfast.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy wyjąć wkładkę ochronną.


Opis produktu

Akcesoria

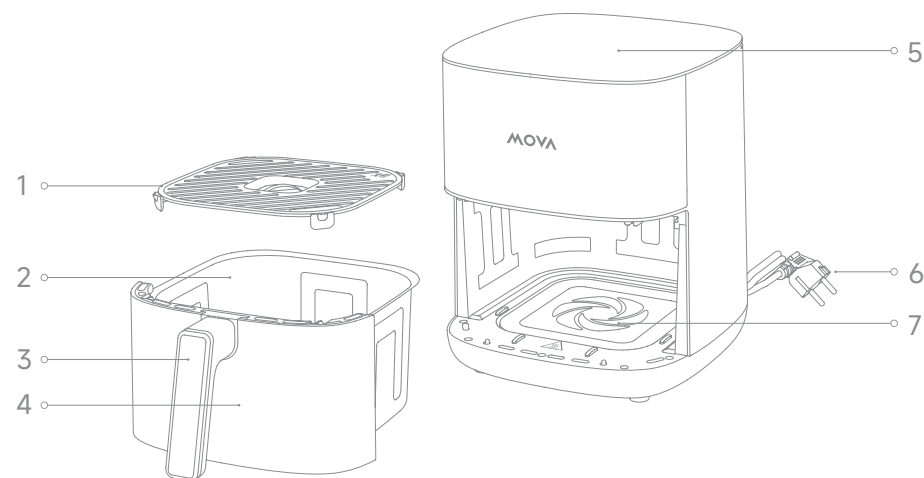

- | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Patelnia grillowa | 4. Okienko wziernika | 6. Kabel zasilania |
| 2. Kosz | 5. Panel sterowania | 7. Dolna płyta grzejna |
| 3. Uchwyt | | |

Opis panelu sterowania

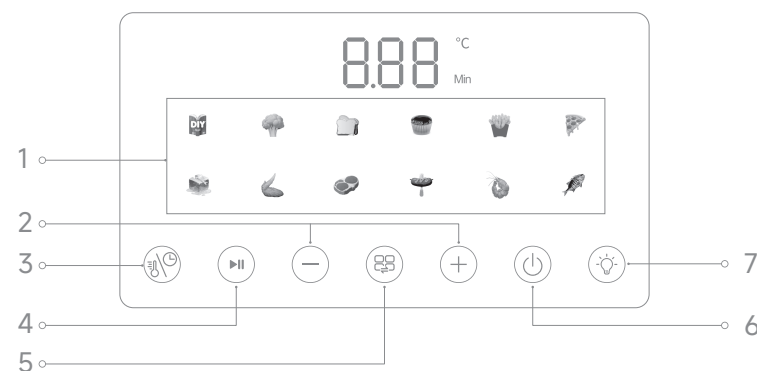

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Symbole zadanych menu | 5. Przycisk menu |
| 2. Przyciski kontroli temperatury/nastaw czasu | 6. Przycisk zasilania |
| 3. Przycisk temperatury/nastawy czasu | 7. Przycisk Lampka wł./wył. |
| 4. Przycisk Start/Pauza | |

Przed użyciem

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki z wnętrza i zewnątrz frytkownicy powietrznej.
- Delikatnie wytrzyj zewnętrzne wilgotną ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj ściernych środków czyszczących ani ściereczek do szorowania. Nigdy nie zanurzaj frytkownicy ani wtyczki w wodzie ani w innych cieczach.

Rozpoczęcie pracy

1. Ustaw frytkownicę beztłuszczową na stabilnej, równej i odpornej na ciepło powierzchni, z dala od miejsc, które mogą zostać uszkodzone przez parę.
2. Włóż patelnię grillową do koszyka i umieść koszyk z powrotem we frytkownicy beztłuszczowej.
3. Podłącz wtyczkę główną do gniazdka domowego.
4. Po podłączeniu zasilania urządzenie włączy się automatycznie. Zostanie wyemitowany jeden sygnał dźwiękowy, wszystkie kontrolki zaświecą się na 1 sekundę, a następnie zgasną, z wyjątkiem Przycisk zasilania (Power), który pozostanie podświetlony, gdy urządzenie przejdzie do trybu czuwania. Uwaga: Przed rozpoczęciem gotowania zaleca się naciśnięcie przycisku uruchamiania/wstrzymania (start/pause) w celu nagrzania frytkownicy beztłuszczowej – pozwoli to osiągnąć lepsze wyniki.
5. Naciśnij Przycisk zasilania (Power), aby przejść do trybu wyboru funkcji. Symbol pierwszego ustawionego programu oraz przyciski uruchamiania/wstrzymania (start/pause) zaczną migać, a podświetlenie, temperatura/czas i menu pozostaną zapalone. Na wyświetlaczu co 5 sekund będzie naprzemiennie wyświetlany czas gotowania i temperatura dla wybranego programu. Jeżeli w ciągu 2 minut nie zostanie

wykonane żadne działanie, urządzenie powróci do trybu czuwania.

6. Naciskaj przycisk menu, aby przetaczać się między ustawionymi programami lub naciśnij przycisk temperatury/czasu, aby dostosować temperaturę lub czas. Wprowadzone zmiany są potwierdzane automatycznie po 5 sekundach. Uwaga:
 - Naciskanie przycisku powyżej wartości maksymalnej lub poniżej minimalnej nie wywoła żadnej reakcji.
 - W trybie wyboru menu przyciski „+” i „-” są wyłączone i nie świecą się.
7. Naciśnij przycisk uruchamiania/wstrzymania (start/pause), aby rozpocząć gotowanie. Wybrany program pozostanie podświetlony, symbole innych programów zgasną, a na wyświetlaczu pojawi się licznik czasu. Jeśli koszyk zostanie otworzony podczas gotowania, frytkownica beztłuszczowa zatrzyma wszystkie operacje, wyświetli komunikat „OPN” na ekranie, zablokuje panel sterowania i dwukrotnie wyemituje sygnał dźwiękowy. Po ponownym włożeniu koszyka na miejsce rozlegnie się dwukrotny sygnał dźwiękowy i gotowanie zostanie wznowione. Podczas gotowania przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby przejść do trybu czuwania z wyłączonym ekranem. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania anuluje gotowanie i przywraca tryb wyboru funkcji.
8. Ten model frytkownicy beztłuszczowej ma przezroczyste okienko w przedniej części koszyka, co umożliwia monitorowanie żywności podczas gotowania. Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie wewnętrzne, naciśnij przycisk włączenia/wyłączenia podświetlenia.
9. Gotowanie zostanie zatrzymane na 30 sekund przed upływem ustawionego czasu, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Koniec”. W tym momencie tylko przycisk zasilania jest podświetlony i reaguje. Naciśnij przycisk go, aby powrócić do trybu wyboru funkcji.

10. Podczas pracy Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Uwaga: Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone, może pozostać w trybie czuwania.

Pielęgnacja i konserwacja

Wskazówki :

- Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę sieciową od gniazdka i odczekaj na ostygnięcie korpusu głównego.
 - Czyszcząc, nie zanurzaj korpusu głównego w wodzie. Do czyszczenia nie używaj rozcieńczalników do lakierów, benzyny, alkoholu, proszku do czyszczenia, sztywnych szczotek itp.
 - Części innych niż patelnia grillowa nie wkładaj do zmywarki ani suszarki.
1. Ścianki zewnętrzne/wewnętrzne obudowy:
 - Wycieraj wyżytą nawilżoną ściereczką.
 2. Kosz frytkownicy i patelnia grillowa:
 - Myj rozcieńczonym środkiem do naczyń oraz gąbką i wodą. Wytrzyj wilgoć z zewnętrznej strony kosza.
 - Nie używaj kosza jako pojemnika do czyszczenia.
 - Może nastąpić odbarwienie lub smugi na powierzchni z powłoką fluorowaną, ale to nie wpływa na zdrowie ani użytkowanie.
 - Na górze kosza frytkownicy są otwory kanału powietrznego. Nie może do nich dostać się woda. Jeżeli woda dostanie się do kanałów powietrznych, niezwłocznie opróżnij kosz po czyszczeniu.
 3. Regularna kontrola:
 - Sprawdzaj mniej-więcej co miesiąc, w razie brudu, czyścić na czas.

Wskazówki dotyczące gotowania

- W razie przepiętnienia kosza, produkty będą gotować się nierówno.
- Dodanie niewielkiej ilości oleju do produktu spowoduje, że będzie on bardziej chrupiący. Używaj nie więcej niż 2 łyżki stołowe oleju.
- Spraye oleju są znakomite do nanoszenia niewielkich ilości, równo na wszystkie kawałki produktu.
- W razie przepiętnienia kosza, produkty będą gotować się nierówno.
- Dodanie niewielkiej ilości oleju do produktu spowoduje, że będzie on bardziej chrupiący. Używaj nie więcej niż 2 łyżki stołowe oleju.
- Spraye oleju są znakomite do nanoszenia niewielkich ilości, równo na wszystkie kawałki produktu.
- Produkty wysokotłuszczowe frytkowane powietrznie spowodują kapanie tłuszczu na dno koszy. Aby uniknąć nadmiaru dymu podczas gotowania, wylewaj tłuszcz nagromadzony podczas tego.
- Produkty marynowane w cieczach tworzą rozpryski i nadmiar dymu. Oklep te produkty do sucha przed frytkowaniem.
- Zazwyczaj produkty mrożone, które są tradycyjnie gotowane w kuchence, mogą być frytkowane powietrznie.
- Produkty gotują się równo, gdy są podobne pod względem rozmiaru i grubości.
- Mniejsze kawałki produkty wymagają krótszego czasu gotowania niż większe.
- Dla lepszego efektu w krótszym czasie gotuj we frytkownicy małymi partiami. W miarę możliwości unikaj układania w stos lub w warstwy.
- Większość pakowanych produktów nie wymaga spryskiwania olejem przed frytkowaniem. Większość już zawiera olej i inne składniki, które zwiększają brązowienie i kruchość.
- Przystawki mrożone bardzo dobrze frytkują się w powietrzu. Dla lepszego efektu ułóż je na tacce w pojedynczej warstwie.

- Jeżeli produkty są w warstwach, dbaj o potrząsanie kosza w połowie czasu (lub odwracanie produktów), co sprzyja równemu gotowaniu się.
- Przygotowując produkty takie jak frytki lub inne, roślinne, potrząsaj je z małą ilością oleju, co sprzyja brązowieniu i kruchości.
- Frytkując świeże warzywa wytrzyj je całkowicie przed spryskaniem olejem, aby zapewnić maksymalną kruchość.
- Frytkownice powietrzne są znakomite do podgrzewania produktów, łącznie z pizzą. Aby podgrzać produkt, ustaw temperaturę na 150°C przez maks. 10 minut.
- Aby smak był lepszy, przed gotowaniem zalecane jest usunięcie całej folii lub papieru do pieczenia.

Uwaga:

Domyślny czas gotowania programu można dostosować w zależności od potrzeb i warunków.

Przepisy

Ikona	Menu	Temperatura domyślna	Zakres temperatury	Czas domyślny	Zakres czasu	Zalecane rozwiązanie
	Warzywa	160°C	40°C~230°C	8min	1-60min	250g
	Chleb	200°C		5min		1 kawałek
	Ciasto	160°C		18min		150g (5 ciast)
	Frytki	180°C		18min		300g
	Pizza	180°C		9min		6 cali
	Rozmrażanie	60°C		15min		/
	Skrzydółka	190°C		16min		400g
	Stek	200°C		13min		150g
	Grillowana kiełbasa	180°C		10min		300g
	Grillowane krewetki	200°C		8min		300g
	Grillowana ryba	200°C		15min		300g
	Zrób to sam	200°C		Domyślne ustawienia programu to 200°C i 15 minut. Użytkownicy mogą dostosowywać temperaturę i czas zgodnie z potrzebami.		
Powyższe porcje, temperatury i czasy są wartościami sugerowanymi. Użytkownicy mogą dostosowywać ustawienia na podstawie aktualnych warunków, aby osiągnąć optymalne rezultaty gotowania.						

Rozwiązywanie problemów

Poniżej to nie jest niewłaściwe działanie, sprawdź zanim zażadasz naprawy.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak reakcji przy podłączeniu do zasilania.	Wtyczka sieciowa nie jest włożona do gniazdka.	Włóż ją ponownie lub znajdź inne gniazdko.
Produkt nie działa.	Kosz frytkownicy nie jest włożony na miejsce.	Wyciągnij kosz i włóż z powrotem.
Silnik nie włącza się lub nienormalny dźwięk.	Ciało obce utknęło na łopatkę wentylatora lub port zasysania jest zatkany.	Wyłączysz zasilanie sprawdź, czy nie ma ciał obcych w porcie ssącym i we wnętrzu korpusu głównego. Jeżeli usterka utrzymuje się, skontaktuj się z serwisem posprzedażnym w kwestii naprawy.
Okienko wziernika jest zamglone lub niewielka ilość wody cieknie z kosza frytkownicy poniżej.	Kosz frytkownicy nie został w pełni opróżniony po czyszczeniu i w kanale powietrza występuje wilgoć szczątkowa.	To jest normalne. Korzystaj z produktu, jak zwykle.
Jeżeli pojawia jeden z kodów błędów od E0 do E1 na ekranie wyświetlacza, skontaktuj się z zespołem serwisu posprzedażnego.		

Dane techniczne

Nazwa	Frytkownica powietrzna	Model	FD10 Pro
Znamionowa moc wejściowa	220-240 V~ 50-60 Hz	Pojemność kosza	6,0 l
Moc znamionowa	2000 W		

Informacje o zużyciu energii i zarządzaniu energią

- Zużycie energii w trybie wyłączenia: ≤ 0,3 W
- Funkcja zarządzania energią: 10 min



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Chroniąc zdrowie ludzkie i środowisko, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyznaczonego przez władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu tego rodzaju. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Celem uzyskania dodatkowych informacji na temat lokalizacji takich punktów zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING (APPARATEN). Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Varning— För att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskada:

- Den här produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk-, sensorisk-, mental förmåga, bristande erfarenhet eller kunskap under förutsättning att de har tillsyn eller fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn av en vuxen.
- Använd inte produkten om nätsladden eller stickkontakten är skadad eller om anslutningen mellan eluttaget och stickkontakten är lös eftersom det kan leda till elektriska stötar eller brand på grund av kortslutning.
 - Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceavdelning eller personer med liknande kvalifikationer för att undvika fara.
- Följande är strängt förbjudet eftersom det kan leda till skada på strömsladden eller stickkontakten, eller till brand på grund av kortslutning:
- Strömsladden får inte skadas, ändras, utsättas för eller vara i närheten av hög värme, böjas med våld, vridas, dras hårt, hängas i ett hörn, placeras under tunga föremål, buntas ihop eller klämmas.
- Anslut och koppla inte från stickkontakten med våta händer. Se alltid till att du har torra händer innan du hanterar stickkontakten eller produkten.
- Slicka inte på stickkontakten.
- Håll inte vatten över produkten, tvätta den inte direkt med vatten och sänk inte ned den i vatten (gäller inte stekkorgen och grillpannan).
 - Kontakta kundtjänst angående underhåll om det kommer in vatten i produkten.
- Försök inte ändra, ta isär eller reparera produkten på egen hand.
 - Kontakta kundtjänst angående underhåll och reparationer.
- Håll ansiktet, fingrarna och andra kroppsdelar borta från utblåsningsporten under eller strax efter användning.
- Använd inte produkten i andra syften än de som beskrivs i användarhandboken.
 - Mova kan inte hållas ansvarigt för situationer som uppstår på grund av felaktig användning eller att bruksanvisningen inte följs.
- Flytta inte produkten under matlagning.
- Stänk inte vatten eller andra vätskor på stickkontakten.
- För att undvika delad strömförsörjning med andra elektriska apparater och därigenom minimera risken för överhettning och brand ska du använda ett separat AC-uttag med specifikationen 220–240 V eller 10 A.
- Använd en kopplingsplint på minst 10 A.

- Se till att du sätter in stickkontakten ordentligt hela vägen för att undvika risk för rök, brand eller elstöt.
- För att minimera risken för elektriska stötar på grund av fel eller elektriskt läckage, bör ett tvåpoligt, enfasigt jordat eluttag användas med apparaten för att säkerställa tillförlitlig jordning. Om ingen jordningsanordning installeras kan det leda till elektrisk induktion av andra metalldelar, t.ex. höljet.
- Rengör stickkontakten regelbundet för att förhindra dålig isolering på grund av ansamling av fukt och främmande föremål, vilket kan orsaka brand.
- Dra ut stickkontakten och torka av den med en torr trasa.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av följande personer (inklusive barn): personer som lider av nedsatt fysisk eller mental förmåga, personer som har bristande erfarenhet av eller kunskap om hur produkten används, såvida de inte övervakas eller instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet. Låt inte barn leka med produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Sluta omedelbart använda produkten och dra ut stickkontakten vid avvikelser eller fel.
- Avvikelser och exempel på fel:
 - Stickkontakten och strömsladden är onormalt varma.
 - Strömsladden är skadad eller intermittent strömförlust uppstår efter att strömsladden har rörts.
 - Huvuddelen är deformerad eller onormalt varm.
 - Huvuddelen avger rök eller bränd lukt.
 - Huvuddelen är sprucken, lossad eller ger ifrån sig onormala ljud.
- Det kommer ingen luft från utblåsningsporten vid matlagning.
 - Kontakta kundtjänst angående underhåll.
- Använd inte stekkorgar från andra tillverkare eller som är deformerade eftersom det kan leda till brännskador eller skador på grund av överhettning eller funktionsfel.
- För att undvika elektriska stötar, personskador, brännskador, brand eller för att orsaka missfärgning, deformation eller skada på möbler på grund av värmen från utblåsningsporten får produkten inte användas på följande platser och i följande förhållanden:
 - Nära värmekällor eller i hög luftfuktighet.
 - På en ojämn yta eller icke-värmebeständig matta.
 - Intill väggar eller möbler.
- Se till att stekkorgen är ordentligt på plats när du flyttar produkten så att den inte faller ut och skadas. Luta inte produkten när du bär den.
- Vidrör inte punkter med hög temperatur under användning eller omedelbart efter tillagning. Huvuddelen har en hög temperatur. Det gäller särskilt metalldelarna som utblåsningsporten, stekkorgen, bottenvärmeplattan och skyddsgallret.




Var försiktig, heta yta!

- Rikta inte utblåsningsporten mot stickkontakten eftersom det kan deformera kontakten eller orsaka brand på grund av en kortslutning.→ Placera apparaten i ett öppet område när du använder den. Om placerad i ett skåp ska du se till att det finns tillräckligt med utrymme för värmeavledning för att undvika överhettning och funktionsfel.
- Använd inte produkten med en tom korg.
- En förvärmning på 10 minuter rekommenderas eftersom konstig lukt kan uppstå vid första användningen. Det kan förekomma vit rök eller lukt under förvärmningsprocessen. Detta är normalt.
- För att undvika funktionsfel eller skador ska den här produkten inte anslutas till en extern timer eller köras med ett fristående fjärrkontrollsystem.
- Se till att det finns mer än 8 cm utrymme runt produkten för att förhindra att nätsladden kommer för nära andra föremål som kan skada den.
- Se till att du drar i själva stickkontakten när du kopplar ur stickkontakten för att undvika elektriska stötar eller brand på grund av kortslutning.
- För att undvika brännskador, skador eller elektriska stötar, läckage eller brand på grund av gammal isolering ska du alltid stänga av och dra ur kontakten när du tar bort korgen eller när den inte används.
- Vänta tills huvuddelen har svalnat tillräckligt innan du rengör den.
- Om det inträffar strömavbrott under användning – t.ex. när stickkontakten dras ur under tillagningen, när automatsäkringar löser ut – och strömmen slås på igen inom 10 minuter, återupptar produkten tillagningen. Om det sker i standby- eller menyläge kommer produkten att återgå till avstängt läge när strömmen slås på igen.
- Apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande miljöer, till exempel:
 - köksutrymmen för personal i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer;
 - lanthus;
 - av kunder på hotell, motell eller andra bostadsmiljöer;
 - bed and breakfast-miljöer.
- Ta ut skyddsinlägget innan du använder enheten.


Produktöversikt

Tillbehör

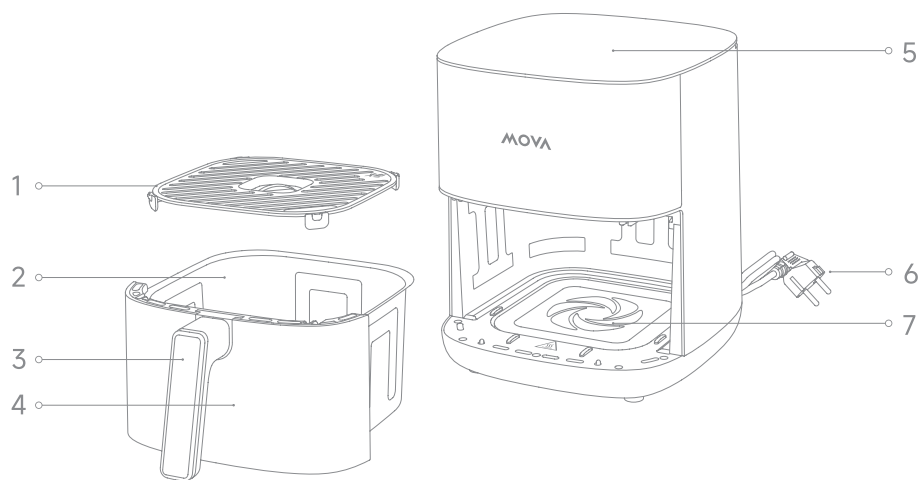

- | | | |
|---------------|--------------------|----------------------|
| 1. Grillpanna | 4. Kontrollfönster | 6. Strömsladd |
| 2. Korg | 5. Kontrollpanel | 7. Bottenvärmeplatta |
| 3. Handtag | | |

Beskrivning av kontrollpanelen

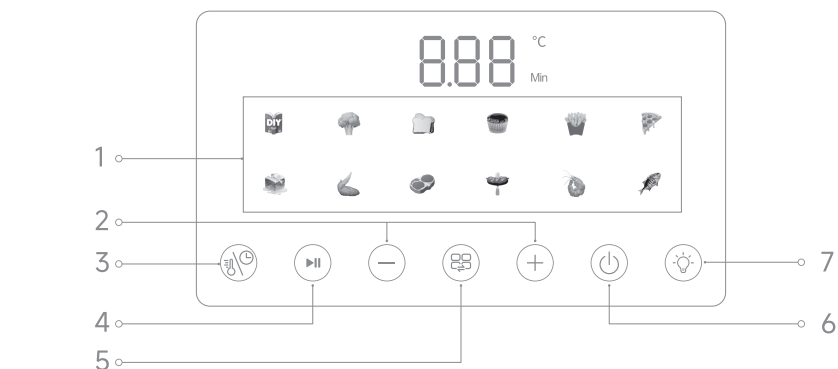

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Symboler för förinställda menyer | 5. Menyknap |
| 2. Kontrollknappar för temperatur-/tidsinställning | 6. Strömknapp |
| 3. Knapp för temperatur-/tidsinställning | 7. På/av-knapp för lamp |
| 4. Start-/pausknapp | |

Bruksanvisning

Innan användning

- Ta bort allt förpackningsmaterial och alla klistermärken från varmlufts-fritörens insida och utsida.
- Torka försiktigt av utsidan med en fuktig duk eller pappershandduk.
- VARNING: Använd inte slipande rengöringsmedel eller skurborstar. Sänk aldrig ner varmlufts-fritösen eller dess kontakt i vatten eller andra vätskor.

Komma igång

1. Placera airfryern på en stabil, jämn och värmetålig yta, borta från områden som kan skadas av ånga.
2. Sätt in grillpannan i korgen och sätt tillbaka korgen i airfryern.
3. Anslut huvudkontakten till ett eluttag.
4. Slå på automatiskt när den ansluts. Summern piper en gång, alla indikatorlampor tänds i 1 sekund och släcks sedan förutom Strömknapp som förblir tänd och enheten går in i standbyläge.
Obs! Det rekommenderas att trycka på knappen start/paus för att förvärma airfryern före tillagning för att uppnå bättre prestanda.

5. Tryck på Strömknapp för att gå in i läget för funktionsval. Symbolen för det första förinställda programmet och knapparna start/paus blinkar och ljuset för temperatur/tid och meny förblir tänd. Skärmen ändras mellan tillagningstid och temperatur för det valda programmet var 5:e sekund. Om ingen åtgärd utförs på 2 minuter återgår apparaten till standby-läge.
6. Tryck på menyknapen för att bläddra igenom förinställda program, eller tryck på temperatur-/tidknappen för att justera temperatur eller tid. Justeringar bekräftas automatiskt efter 5 sekunder. Obs!

- Att trycka bortom max- eller minimivärdena ger ingen reaktion.
- I menyvalsläget är knapparna "+" och "-" inaktiverade och inte belysta.

7. Tryck på knappen start/paus för att starta tillagningen. Det valda programmet förblir tänd, andra programsymboler släcks och skärmen visar en nedräkningstimer. Om korgen öppnas under tillagning avbryter airfryern all drift, visar "OPN" på skärmen, låser kontrollpanelen och summern piper två gånger. När korgen sätts tillbaka piper summern två gånger och tillagningen återupptas. Under tillagning, håll ned strömknappen i 3 sekunder för att gå till standbyläge med avstängd skärm. Tryck kort på strömknappen för att avbryta tillagningen och återgå till funktionsvalsläget.
8. Denna airfryer har ett genomskinligt fönster i korgens främre del för att övervaka maten under tillagningen. Tänd eller släck lampan inuti genom att trycka på lampans på-/avknapp.
9. Tillagningen avbryts 30 sekunder innan den inställda tiden går ut och displayen visar "Avsluta" när den är klar; vid denna tidpunkt lyser och reagerar endast strömknappen - tryck på den för att återgå till läget funktionsval.
10. Under drift håll strömknappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av enheten. Obs! Om ingen avstängningsåtgärd vidtas kan enheten förbli i standbyläge.

Skötsel och underhåll

Tips:

- Var noga med att dra ut stickkontakten och vänta tills huvuddelen har svalnat före rengöring.
- Vid rengöring ska huvuddelen inte sänkas ned i vatten. Använd inte thinner, bensin, alkohol, rengöringspulver, styva borstar etc. vid rengöring.

- Placera inga andra delar än grillpannan i diskmaskinen eller torktumlaren.
1. Höljets yttre/inre väggar:
- Torkas av med en urvriden fuktig trasa.
2. Stekkorg och grillpanna:
- Använd en svamp och rengör med utspätt diskmedel och vatten. Torka bort eventuell fukt från utsidan av korgen.
 - Använd inte korgen som rengöringsbehållare.
 - Det kan förekomma missfärgning eller ränder på den fluorbelagda ytan, men det har inga hälsorelaterade effekter eller betydelse för användningen.
 - Det finns hål för luftkanaler i toppen av stekkorgen. Det får inte komma in vatten i dessa luftkanaler. Töm korgen omedelbart efter rengöring om det kommer in vatten i luftkanalerna.
3. Regelbunden inspektion:
- Kontrollera apparaten ungefär en gång i månaden och rengör från eventuell smuts i god tid.
 - Livsmedel tillagas jämnt när de är av samma storlek och tjocklek.
 - Mindre matbitar kräver kortare tillagningstid än större bitar.
 - Fräs maten i små satser för bästa resultat på kortast möjliga tid. Undvik om möjligt att stapla maten och lägga den i flera lager.
 - De flesta färdigförpackade livsmedel behöver inte bestänkas med olja före tillagning i varmluftsfrityr. De flesta innehåller redan olja och andra ingredienser som förbättrar stekytan och frasigheten.
 - Frysta aptitretare kan tillagas med gott resultat i varmluftsfrityr. För bästa resultat placerar du dem på brickan i ett enda lager.
 - Om du placerar mat i flera lager, se till att skaka korgen halvvägs genom tillagningen (eller vänd på maten) för en jämn tillagning.
 - Olja som tillagas från grunden, exempelvis pommes frites eller andra grönsaker, bör bestänkas med en liten mängd olja för bättre stekyta och frasighet.

Matlagningstips

- Om korgen är överfylld kommer maten att tillagas ojämnt.
 - Om en liten mängd olja tillsätts i maten blir den frasigare. Använd inte mer än 2 matskedar olja.
 - Oljesprayer är utmärkta för jämn applicering av små mängder olja på alla livsmedel.
 - Varmluftsfrityring av mat med hög fetthalt gör att fett droppar till botten av korgarna. För att undvika överflödigt rök under matlagning bör fettdroppar hällas ut efter tillagning.
 - Vätskemarinerade livsmedel skapar stänk och överflödigt rök. Se till att dessa livsmedel är torra innan de tillagas.
 - Normalt kan fryst maten som traditionellt tillagas i ugn tillagas i varmluftsfrityr.
 - När du tillagar färska grönsaker i varmluftsfrityren ska de vara helt torra innan du applicerar olja på dem och tillagar dem i varmluftsfrityren. Det ger maximal frasighet.
 - Varmluftsfrityser är perfekta för att värma upp mat, till exempel pizza. För att värma upp maten ställer du in temperaturen på 150 °C i upp till 10 minuter.
 - För bättre smak rekommenderas det att ta bort eventuell folie eller bakplåtspapper före tillagning.
- Obs:**
Programmets standardtillagningstid kan justeras efter behov baserat på specifika förhållanden.

Recept

Ikon	Meny	Standardtemperatur	Temperaturintervall	Standardtid	Tidsintervall	Rekommenderad lösning
	Grönsaker	160°C	40°C~230°C	8min	1-60min	250g
	Bröd	200°C		5min		1 skiva
	Kaka	160°C		18min		150 g (5 kakor)
	Pommes frites	180°C		18min		300g
	Pizza	180°C		9min		15 cm
	Tina	60°C		15min		/
	Kycklingvingar	190°C		16min		400g
	Biff	200°C		13min		150g
	Grillad korv	180°C		10min		300g
	Grillade räkor	200°C		8min		300g
	Grillad fisk	200°C		15min		300g
	Gör-det-själv	200°C	Standardprogrammet är 200 °C i 15 minuter. Användare kan justera temperatur och tid efter behov.			
Ovanstående portioner, temperaturer och tider är föreslagna intervall. Användare kan justera baserat på faktiska förhållanden för att uppnå optimala tillagningsresultat.						

Felsökning

Följande är inte fel – kontrollera innan du begär reparationer.

Problem	Orsak	Lösningar
Inget händer när apparaten är ansluten till eluttaget.	Stickkontakten är inte korrekt isatt.	Anslut den igen eller använd ett annat uttag.
Produkten fungerar inte.	Stekkorgen sitter inte på plats.	Dra ut stekkorgen och skjut tillbaka den på plats.
Motorn roterar inte eller det hörs ett onormalt ljud.	Ett främmande föremål sitter fast på fläktbladet eller så är sugporten blockerad.	Koppla från strömmen och kontrollera om det finns främmande föremål i sugporten och insidan av huvuddelen. Kontakta kundtjänst angående underhåll om felet kvarstår.
Det genomskinliga fönstret har imma, eller en liten mängd vatten läcker ut från stekkorgen under kontrollfönstret.	Stekkorgen har inte tömts helt efter rengöring och det finns fukt kvar i luftkanalen.	Detta är normalt. Använd produkten som vanligt.
Om någon av felkoderna från E0 till E1 visas på displayen kan du kontakta vår kundservice.		

Specifikationer

Namn	Varmluftsfritös	Modell	FD10 Pro
Nominell inspänning	220-240 V~ 50-60 Hz	Korgkapacitet	6,0 L
Nominell effekt	2000 W		

Information om energiförbrukning och energihantering

- Strömförbrukning i avstängt läge: ≤ 0,3 W
- Energihanteringsfunktion: 10 minuter

WEEE-information



Alla produkter som bär denna symbol räknas som elektrisk/elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte slängas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att överlämna din uttjänta utrustning till en lämplig återvinningscentral som har utsetts av berörda myndigheter för hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter om du vill ha mer information om platsen samt villkoren för sådana insamlingsställen.

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK AV DETTE APPARATET. Unnlatelse av å følge advarslene og instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Advarsel — for å redusere risiko for brann, elektrisk støt eller skade:

- Dette produktet er kun for innendørs bruk.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og over og personer med redusert fysisk, sensorisk og mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, så lenge de har blitt gitt overvåking og instruksjon om bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene det kan innebære. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under oppsyn.
- For å unngå elektrisk støt eller brann på grunn av kortslutning, skal produktet ikke brukes hvis strømledningen eller støpselet er skadet eller hvis forbindelsen mellom strømuttaket og strømstøpselet er løst.
→ Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceavdeling eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- For å unngå elektrisk støt på grunn av skade på strømledningen og strømstøpselet, eller brann på grunn av kortslutning, er følgende strengt forbudt: skade den, endre den, utsette den for eller i nærheten av høy varme, bøye den med makt, vri den, dra i den, henge den i et hjørne, plassere en tung gjenstand på den, bunte den sammen, klemme den eller dra i strømledningen.
- Ikke sett inn eller trekk ut støpselet med våte hender. Sørg alltid for at hendene er tørre før du håndterer støpselet eller produktet.
- Ikke slikk på støpselet.
- Ikke hell vann over produktet, vask det direkte med vann eller dypp det i vann (gjelder ikke for stekekurven og grillpannen).
→ Kontakt ettersalgsservice for vedlikehold dersom vann kommer inn i produktet.
- Ikke endre, demonter eller reparer produktet selv.
→ Kontakt ettersalgsservice for reparasjoner.
- For å unngå å forårsake brannskader, hold ansikt, fingre og andre deler av kroppen unna avtrekksåpningen under bruk eller rett etter bruk.
- Ikke bruk produktet til andre formål enn de som er beskrevet i instruksjonsmanualen.
→ Mova skal ikke holdes ansvarlig for forhold som følge av feil bruk eller manglende overholdelse av instruksjonsmanualen.
- Ikke flytt produktet under tilberedning.
- Ikke sprut vann eller andre væsker på støpselet.
- For å unngå å dele strømforsyningen med andre elektriske apparater og forårsake brann på grunn av overoppheting, må du sørge for å bruke en vekselstrømskontakt med en spesifisering på 220 – 240 V / 10 A.
- Sørg for å bruke en koblingslist på minst 10 A.

- For å unngå å forårsake røyk, brann eller elektrisk støt, må du sørge for å sette støpselet helt inn.
- For å unngå risiko for elektrisk støt på grunn av feil eller elektrisk lekkasje, bør dette apparatet bruke en enfaset bipolar jordet stikkontakt brukes for å sikre pålitelig jording. Hvis jordingsanordningen ikke er installert, kan det forårsake elektrostatisk induksjon av andre metalleder, for eksempel huset.
- For å forhindre at støpselet blir dårlig isolert på grunn av oppsamling av fuktighet og fremmedlegemer, som kan forårsake brann, må du rengjøre støpselet regelmessig.
- Trekk ut støpselet og tørk det av med en tørr klut.
- Dette produktet er ikke egnet for bruk av følgende personer (inkludert barn): personer med reduserte fysiske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap om bruk, med mindre de er under tilsyn blir eller instruert av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Vær forsiktig så du ikke lar barn leke med dette produktet.
- Sørg for å oppbevare produktet utilgjengelig for barn.
- Dersom noe avviker eller er feil, må du slutte å bruke det umiddelbart og trekke ut støpselet.
- Eksempler på avvik og feil:
 - Støpselet og strømledningen er unormalt varme.
 - Strømledningen er skadet eller det oppstår periodisk strømtap etter at strømledningen berøres.
 - Hoveddelen er deformert eller unormalt oppvarmet.
 - Hoveddelen avgir røyk eller brent lukt.
 - Hoveddelen er sprukket, løsnet eller lager unormale lyder.
- Ved tilberedning kommer det ingen luft fra avtrekksåpningen.
→ Kontakt ettersalgsservice for vedlikehold.
- For å unngå å forårsake brannskader eller skader på grunn av overoppheting eller funksjonsfeil, må du ikke bruk en friturekurv av en annen type eller som er deformert.
- For å unngå elektrisk støt, skade, brannskader, brann eller forårsake misfarging, deformasjon og skade på møblene på grunn av varmen som slippes ut fra avtrekksåpningen, må du ikke bruke dette produktet på følgende steder:
 - Nær varmekilder eller i høy luftfuktighet.
 - På en ujevn overflate eller ikke varmebestandig matte.
 - I nærheten av vegger eller møbler.
- For å unngå at friturekurven faller ut og skader den, må du sørge for at friturekurven sitter godt på plass når du flytter produktet. Ikke bær produktet på skrå.
- Ikke berør der temperaturen er høy under bruk eller umiddelbart etter tilberedning. Hoveddelen har høy temperatur. Spesielt metalledene som avtrekksåpning, friturekurv, bunnvarmeplate og beskyttelsesgitter.




Advarsel, varm overflate!

- For å unngå å deformere støpselet eller forårsake brann på grunn av kortslutning, må du ikke rette avtrekksporten mot støpselet. → Når du bruker denne maskinen, bør den plasseres på et åpent område. Hvis den plasseres i et skap, sørg for at det er nok plass til varmeavledning for å unngå overoppheting og funksjonsfeil.
- Ikke kjør produktet med en tom kurv.
- Det anbefales å utføre en forvarming i 10 minutter fordi en merkelig lukt kan merkes ved første gangs bruk. Noe hvit røyk eller lukt kan oppstå under forvarmingsprosessen. Dette er normalt.
- For å unngå funksjonsfeil eller skader, må du ikke koble dette produktet til en ekstern timer eller kjøre det med et uavhengig fjernkontrollsystem.
- For å forhindre at strømledningen er for nær andre gjenstander som kan skade den, må du sørge for at det er mer enn 8 cm plass rundt produktet.
- For å unngå å forårsake elektrisk støt, eller brann på grunn av kortslutning, må du trekke i selve støpselet når du trekker ut støpselet.
- For å unngå å forårsake brannskader, skader eller elektrisk støt, lekkasje eller brann på grunn av aldring av isolasjonen, må du alltid slå av og koble fra apparatet når du fjerner kurven eller når den ikke er i bruk.
- Vent til hoveddelen er tilstrekkelig avkjølt før du rengjør den.
- Dersom det oppstår strømbrydd under bruk, inkludert når du trekker ut støpselet under matlaging, strømbryteren utløses osv., og strømmen kommer på igjen innen 10 minutter, vil produktet gjenoppta tilberedningen. Hvis det oppstår i standby- eller menymodus, går produktet tilbake til å bli slått av etter at strømmen slås på igjen.
- Dette produktet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder, som:
 - personalkjøkken i butikker, kontor og andre arbeidsplasser;
 - gårder;
 - av kunder på hoteller, moteller og i andre typer miljøer;
 - overnattingsmiljøer.
- Ta ut beskyttelsesinnlegget før du bruker enheten.


Produktoversikt

Tilbehør

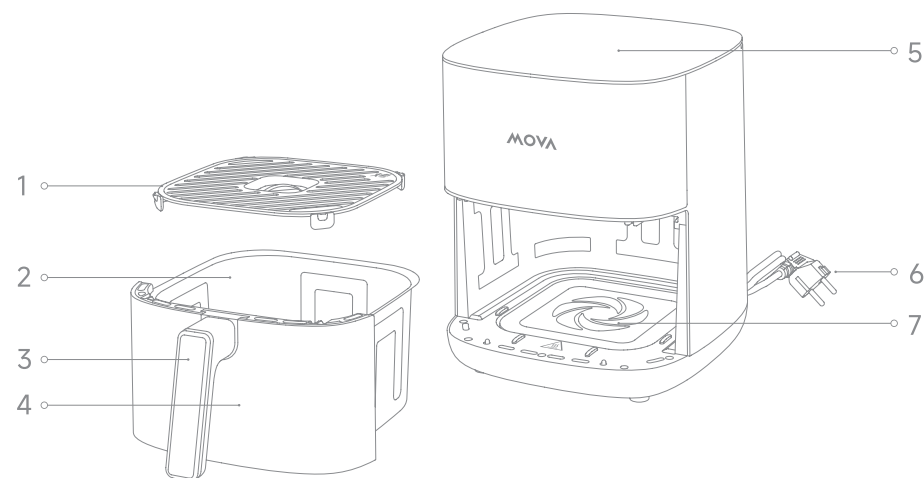

- | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 1. Grillpanne | 4. Gjennomsiktig vindu | 6. Strømledning |
| 2. Kurv | 5. Kontrollpanel | 7. Nedre varmeplate |
| 3. Håndtak | | |

Beskrivelse av kontrollpanelet

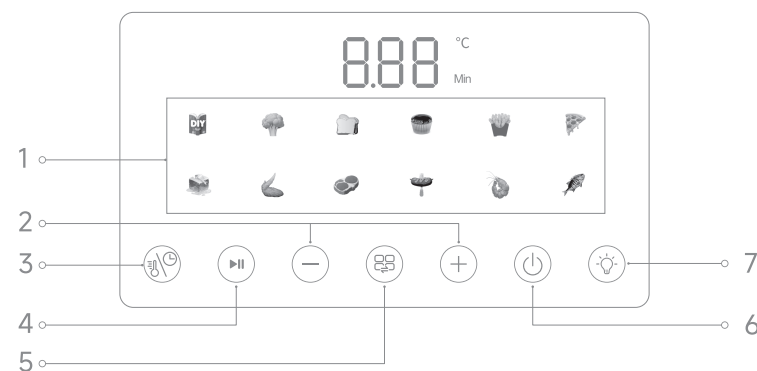

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Symboler for forhåndsinnstilte menyer | 5. Meny-knapp |
| 2. Kontrollknapper for temperatur/tidsinnstilling | 6. Strømknapp |
| 3. Knapp for temperatur/tidsinnstilling | 7. Lys på/av-knapp |
| 4. Start/pause-knapp | |

Før bruk

- Fjern all emballasje og klistremerker fra innsiden og utsiden av airfryeren.
- Tørk forsiktig av utsiden med en fuktig klut eller papirhåndkle.
- ADVARSEL: Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skuresvamp. Senk aldri airfryeren eller pluggen i vann eller andre væsker.

Start bruken

1. Plasser luftfrityrkokeren på en stabil, jevn og varmebestandig flate, vekk fra områder som kan skades av damp.
2. Sett grillristen i skuffen, og sett skuffen tilbake i luftfrityrkokeren.
3. Sett støpslet inn i en stikkontakt.
4. Slår automatisk på når den kobles til. Det piper én gang, alle indikatorlampene lyser i 1 sekund og slukker på nytt, med unntak av Strømknapp som fortsetter å lyse og går inn i ventemodus. Merk: Vi anbefaler at du trykker på start/pause-knappen for å forhåndsvarme luftfrityrkokeren før du koker mat for å oppnå bedre ytelse.
5. Trykk på Strømknapp for å gå til modusen med funksjonsvalg. Symbolet til det første forhåndsinnstilte programmet og start/pause-knappene blinker, og knappene til lampen, temperatur/tid og meny blir værende på. Displayet veksler mellom koketid og temperatur til det valgte programmet hver 5 sekunder. Hvis du ikke gjør noen i 2 minutter, går enheten tilbake til ventemodus.
6. Trykk på menyknappen for å bla gjennom forhåndsinnstilte programmer, eller trykk på temperatur-/tidsknappen for å justere temperaturen eller tiden. Justeringer bekreftes automatisk etter 5 sekunder. Merk:
 - Dersom du trykker høyere enn maksimal verdi eller lavere enn minimal verdi, reagerer ikke enheten.
7. Trykk på start/pause-knappen for å starte matlagingen. Det valgte programmet fortsetter å lyse, andre programsymboler slår av, og displayet viser en nedtellingstimer. Hvis skuffen åpnes mens maten kokes, stopper luftfrityrkokeren helt opp og «OPN» vises på skjermen, kontrollpanelet låses og enheten piper to ganger. Etter at skuffen er satt inn igjen, piper den to ganger og kokingen fortsetter. Under matlaging, hold inne av/på-knappen i 3 sekunder for å gå til standby-modus med skjermen av. Trykk kort på av/på-knappen for å avbryte matlagingen og gå tilbake til funksjonsvalgmodus.
8. Denne luftfrityrkokeren har et gjennomsiktig vindu på fremsiden av skuffen for å følge med maten under koking. Slå på eller av lampen på innsiden ved å trykke på av/på-knappen til lampen.
9. Kokingen stopper 30 sekunder før slutten på den angitte tiden og viser «Slutt» når den er ferdig. På dette tidspunktet blir bare av/på-knappen værende på og kan reagere. Trykk på den for å gå tilbake til modusen med funksjonsvalg.
10. Under drift trykk og hold på av/på-knappen i 3 sekunder for å slå av enheten. Merk: Hvis du ikke slår av enheten, blir den værende i ventemodus.

Pleie og vedlikehold

Tips:

- Før rengjøring, må du sørge for å trekke ut støpslet og vente til hoveddelen er avkjølt.

- Ikke senk hoveddelen i vann under rengjøring. Ikke bruk lakktynner, bensin, alkohol, rengjøringspulver, stive børster osv. for å rengjøre.
 - Placer inga andra delar än grillpannan i diskmaskinen eller torktumlaren.
1. Höljets yttre/inre väggar:
 - Torkas av med en urvriden fuktig trasa.
 2. Stekkorg och grillpanna:
 - Använd en svamp och rengör med utspätt diskmedel och vatten. Torka bort eventuell fukt från utsidan av korgen.
 - Använd inte korgen som rengöringsbehållare.
 - Det kan förekomma missfärgning eller ränder på den fluorbelagda ytan, men det har inga hälsorelaterade effekter eller betydelse för användningen.
 - Det finns hål för luftkanaler i toppen av stekerkorgen. Det får inte komma in vatten i dessa luftkanaler. Töm korgen omedelbart efter rengöring om det kommer in vatten i luftkanalerna.
 3. Regelbunden inspektion:
 - Kontrollera apparaten ungefär en gång i månaden och rengör från eventuell smuts i god tid.

Tilberedningstips

- Hvis kurven er overfylt tilberedes maten ujevnt.
- Hvis du tilsetter en liten mengde olje i maten blir den sprøere. Bruk ikke mer enn 2 ss olje.
- Oljespray er godt egnet for å påføre små mengder olje jevnt på alle matvarer.
- Airfrying av mat med mye fett, fører til at fett drypper til bunnen av kurvene. For å unngå overflødig røyk under matlaging, helles fettdryppingen ut etter tilberedningen. Våtskemarinade

livsmedel skapar stänk och överflödig rök. Se till att dessa livsmedel är torra innan de tillagas.

- Flytende marinert mat skaper sprut og overflødig røyk. Tørk av disse matvarene før airfrying.
- Normalt kan den frosne maten som tradisjonelt tilberedes i ovnen airfries.
- Mat tilberedes jevnt når den har samme størrelse og tykkelse.
- Mindre stykker mat krever kortere koketid enn større stykker.
- For best resultat på kortest tid, airfryer du maten i små partier. Unngå stabling eller lagdeling når det er mulig.
- De fleste ferdigpakkede matvarer trenger ikke olje før airfrying. De fleste inneholder allerede olje og andre ingredienser som forsterker brunng og sprøhet.
- Frosne forretter er veldig godt i airfryer. For best resultat plasseres de på brettet i ett lag.
- Hvis du legger mat lagvis, må du sørge for å riste kurven halvveis (eller snu maten) for å fremme jevn matlaging.
- Mat som tilberedes fra bunnen av, for eksempel pommes frites eller andre grønnsaker, påføres en liten mengde olje for å fremme brunng og sprøhet.
- Når du airfryer friske grønnsaker, må du sørge for å tørke dem helt før du påfører olje og airfryer for å sikre maksimal sprøhet.
- Airfryere er godt egnet for å varme opp mat, inkludert pizza. For å varme opp maten, stilles temperaturen til 150 °C i opptil 10 minutter.
- For å få bedre smak, anbefaler vi at eventuell folie eller bakepapir fjernes før maten kokes.

Merk:

Standard tilberedningstid for matlagningsprogrammer kan justeres etter behov.

Oppskrifter

Ikon	Meny	Standard temperatur	Temperaturområde	Standard tid	Tidsområde	Anbefalt løsning
	Grønnsaker	160°C	40°C-230°C	8min	1-60min	250g
	Brød	200°C		5min		1 stykke
	Kake	160°C		18min		150 g (5 kaker)
	Pommes frites	180°C		18min		300g
	Pizza	180°C		9min		6-tommers
	Tin	60°C		15min		/
	Kyllingvinger	190°C		16min		400g
	Biff	200°C		13min		150g
	Stekte pølser	180°C		10min		300g
	Stekte reker	200°C		8min		300g
	Stekt fisk	200°C		15min		300g
	DIY	200°C		Standard programinnstilling er 200 °C i 15 minutter. Brukere kan justere temperaturen og tiden etter behov.		

Porsjonene, temperaturene og tidene ovenfor er forslåtte områder. Brukere kan justere basert på de faktiske forholdene for å oppnå optimale kokeresultater.

Feilsøking

Følgende er ikke en feil. Kontroller før du ber om reparasjon.

Problem	Årsak	Løsninger
Ingen respons når den er koblet til strøm.	Støpselet er ikke satt inn på plass.	Koble den til igjen eller finn en annen stikkontakt.
Produktet virker ikke.	Stekekurven er ikke satt inn på plass.	Trekk ut frityrkurven og skyv den tilbake på plass.
Motoren går ikke rundt eller det er en unormal lyd.	Det sitter fremmedlegemer fast på viftebladet eller sugeporten er blokkert.	Etter at strømmen er slått av, kontroller om det er fremmedlegemer i sugeporten og innsiden av hoveddelen. Kontakt ettersalgsservice for vedlikehold dersom det fremdeles er feil.
Det gjennomsliktige vinduet dugger eller en liten mengde vann lekker fra frityrkurven under gjennomsliktvinduet.	Stekekurven er ikke helt tømt etter rengjøring og det er restfuktighet i luftekanalene.	Dette er normalt. Bruk produktet som normalt.
Hvis en av feilkodene fra E0 til E1 vises på skjermen, bes du kontakte ettersalgsserviceteamet.		

Spesifikasjoner

Namn	Airfryer	Modell	FD10 Pro
Nominell inngang	220-240 V~ 50-60 Hz	Kurvkapasitet	6,0 L
Nominell effekt	2000 W		

Informasjon om energiforbruk og strømsparing

- Energiforbruk når apparatet er av: ≤ 0,3 W
- Funksjon for strømsparing: 10 minutter



Alle produktene utstyrt med symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall som i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. Du bør heller beskytte menneskers helse og miljøet ved å overlevere kassert utstyr til et utpekt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, utpekt av myndighetene eller lokale myndigheter. Riktig avhending og resirkulering bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Kontakt installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om plasseringen, samt vilkår og betingelser for slike innsamlingssteder.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ (ЦЬОГО ПРИЛАДУ) ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА НАВЕДЕНИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Попередження. Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом або травм, візьміть до уваги наведене далі.

- Цей продукт призначений лише для використання в приміщенні.
- Цей продукт може використовуватися дітьми віком від 8 років, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання, не використовуйте продукт, якщо кабель живлення або вилка пошкоджені або якщо з'єднання між розеткою та вилкою живлення ослаблене.
→ Якщо кабель живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, його сервісний відділ або інші кваліфіковані особи, щоб уникнути небезпеки.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом через пошкодження кабелю живлення чи вилки живлення або пожежі через коротке замикання суворо забороняється таке: пошкоджувати кабель живлення, модифікувати його, піддавати впливу високих температур, силоміць згинати, скручувати, тягнути, вішати на кут, класти на нього важкі предмети, зв'язувати, затискати або волочити.
- Не вставляйте та не виймайте вилку живлення мокрими руками. Завжди переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж торкатися вилки живлення або продукту.
- Заборонено лизати вилку живлення.
- Заборонено лити воду на продукт, мити його безпосередньо водою та занурювати у воду (не стосується кошика для смаження, решітки-гриль).
→ Якщо вода потрапила всередину продукту, зверніться до служби післяпродажного обслуговування для ремонту.
- Заборонено модифікувати, розбирати та самостійно ремонтувати продукт.
→ Для ремонту зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
- Щоб уникнути опіків, тримайте обличчя, пальці та інші частини тіла подалі від вихідного отвору для повітря під час використання або відразу після використання.
- Не використовуйте продукт для цілей, відмінних від тих, що описані в інструкції з експлуатації.
→ Мова не несе відповідальності за обставини, що виникли внаслідок неправильного використання або недотримання інструкції з експлуатації.
- Не переміщуйте продукт під час приготування їжі.
- Не розбризкуйте воду або інші рідини на вилку живлення.
- Щоб уникнути спільного споживання електроенергії з іншими електроприладами та виникнення пожежі через перегрів, обов'язково використовуйте окрему розетку змінного струму на 220 В-240 В / 10 А.
- Обов'язково використовуйте клемну колодку на щонайменше 10 А.
- Щоб уникнути задимлення, пожежі або ураження електричним струмом, обов'язково вставляйте вилку живлення повністю та надійно.

- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом через несправність або витік струму, для цього приладу слід використовувати однофазну двополюсну заземлену розетку, що забезпечує надійне заземлення. Якщо заземлювальний пристрій не встановлено, електростатична індукція може вплинути на інші металеві частини, як-от корпус.
- Регулярно очищуйте вилку живлення, щоб запобігти погіршенню її ізоляції через накопичення вологи та наявність сторонніх предметів, які можуть призвести до пожежі.
- Вийміть вилку живлення та протріть її сухою тканиною.
- Цей продукт не підходить для використання такими особами (зокрема дітьми): особи з обмеженими фізичними або розумовими здібностями або особи, які не мають досвіду та знань щодо використання приладу, якщо вони не перебувають під наглядом або не були проінструктовані особою, відповідальною за їхню безпеку. Не дозволяйте дітям гратися з цим продуктом.
- Обов'язково тримайте продукт у недоступному для дітей місці.
- У разі аномальної роботи або несправності, негайно припиніть використання приладу та вийміть вилку живлення з розетки.
- Приклади аномальної роботи та несправностей.
 - Вилка живлення та кабель живлення надзвичайно гарячі.
 - Кабель живлення пошкоджений або після дотику до кабелю живлення виникає переривання живлення.
 - Основний корпус деформований або надзвичайно гарячий.
 - З основного корпусу йде дим або відчутний запах горілого.
 - Основний корпус тріснутий, розхитаний або видає нетипові звуки.
- Під час приготування з вихідного отвору не виходить повітря.
→ Зверніться до служби післяпродажного обслуговування для ремонту.
- Щоб уникнути опіків або травм через перегрів або несправність, не використовуйте неоригінальні або деформовані кошики для смаження.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, травм, опіків, пожежі або знебарвлення, деформації та пошкодження меблів через тепло, що виходить з вихідного отвору для повітря, не використовуйте цей продукт у наведених далі місцях.
 - Поруч з джерелами тепла або в умовах високої вологості.
 - На нерівній поверхні або на килимку, що не витримує високих температур.
 - Поруч із стінами або меблями.
- Щоб запобігти випаданню та пошкодженню кошика для смаження, під час переміщення продукту переконайтеся, що він надійно закріплений. Не переносьте продукт під кутом.
- Не торкайтеся гарячих місць під час використання або відразу після приготування. Основний корпус сильно нагрівається. Особливо сильно нагріваються такі частини, як вентиляційний отвір, кошик, нижня нагрівальна пластина та захисна решітка.




Увага, гаряча поверхня!

- Щоб уникнути деформації вилки або виникнення пожежі через коротке замикання, не спрямовуйте вентиляційний отвір на вилку живлення.→ Під час використання цього приладу його слід розміщувати у відкритому місці. Якщо він розміщений в шафі, переконайтеся, що для відведення тепла є достатньо простору, який дозволить уникнути перегріву та виникнення несправностей.
- Не запускайте продукт з порожнім кошиком.
- Рекомендується виконати попереднє нагрівання протягом 10 хвилин, оскільки під час першого використання може відчуватися незвичний запах. В ході попереднього нагрівання може з'явитися білий дим або запах. Це є нормальним явищем.
- Щоб уникнути несправностей або травм, не підключайте цей продукт до зовнішнього таймера та не запускайте його за допомогою незалежної системи дистанційного керування.
- Щоб кабель живлення не розташовувався надто близького до інших предметів, які можуть його пошкодити, переконайтеся, що навколо продукту є більше 8 см простору.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання, під час відключення вилки живлення обов'язково тягніть за саму вилку.
- Щоб уникнути опіків, травм або ураження електричним струмом, витоків або пожежі через старіння ізоляції, завжди вимикайте та від'єднуйте прилад від мережі, коли виймаєте кошик або коли прилад не використовується.
- Перш ніж чистити основний корпус, зачекайте, поки він достатньо охолоне.
- Коли під час використання відбувається відключення електроенергії, зокрема через відключення вилки живлення у процесі приготування, спрацьовування автоматичного вимикача тощо, і електроенергія знову вмикається протягом 10 хвилин, прилад відновить приготування. Якщо відключення електроенергії відбувається в режимі очікування або вибору режиму приготування, після відновлення живлення продукт повернеться до вимкненого стану.
- Цей продукт призначений для використання в домашньому господарстві та подібних умовах, таких як:
 - кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
 - фермерські будинки;
 - клієнтами в готелях, мотелях та інших закладах розміщення;
 - мініготелі, які пропонують ночівлю та сніданок.
- Зніміть захисний вкладиш, перш ніж використовувати пристрій.


Огляд продукту

Елементи приладу

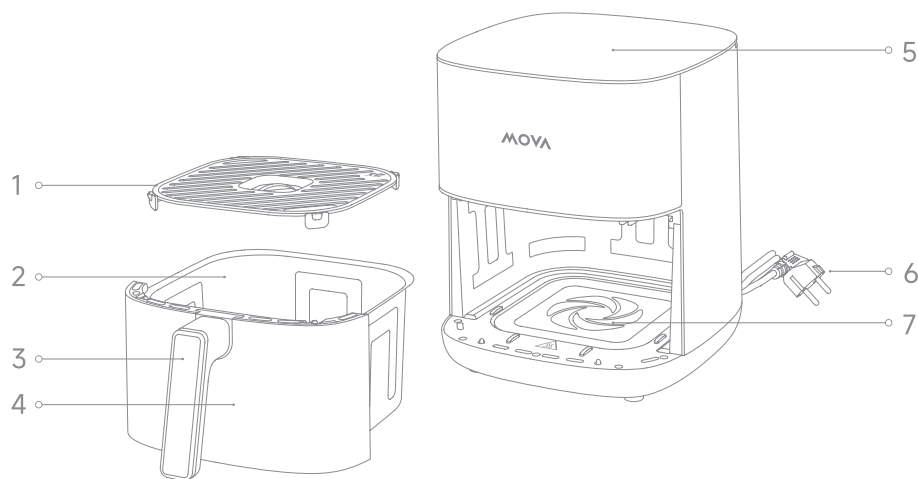

- | | | |
|------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Решітка-гриль | 4. Оглядове вікно | 6. Кабель живлення |
| 2. Кошик | 5. Панель управління | 7. Нижня нагрівальна пластина |
| 3. Ручка | | |

Опис панелі управління

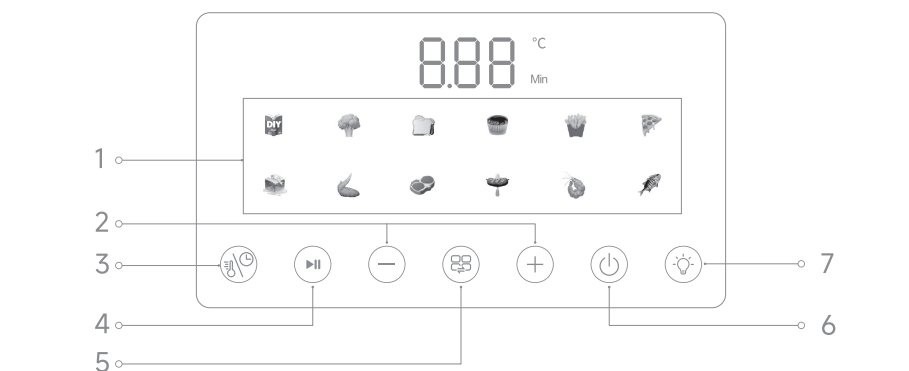

- | | |
|---|---|
| 1. Запрограмовані режими приготування | 5. Кнопка вибору режиму приготування |
| 2. Кнопки регулювання температури/часу приготування | 6. Кнопка живлення |
| 3. Кнопки температури/часу | 7. Кнопка увімкнення/вимкнення освітлення |
| 4. Кнопка «Пуск/Пауза» | |

Як користуватися приладом

Перед початком використання

- Зніміть усі пакувальні матеріали та видаліть усі наклейки з внутрішніх та зовнішніх поверхонь аерофритюрниці.
- Обережно протріть зовнішні поверхні вологою ганчіркою або паперовим рушником.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не використовуйте абразивні засоби для чищення або металеві губки. У жодному разі не занурюйте аерофритюрницю або її вилку у воду або будь-яку іншу рідину.

Початок роботи

- Розташуйте прилад на стійкій горизонтальній жаротривкій поверхні подалі від місць, які можуть бути пошкоджені паром.
- Вставте решітку-гриль у кошик і поставте кошик назад в аерофритюрницю.
- Підключіть вилку до розетки.
- Пристрій вмикається автоматично при підключенні. Пролунає один звуковий сигнал, всі індикатори загоряться на 1 секунду, а потім згаснуть, крім Кнопка живлення, яка залишиться підсвіченою, і прилад перейде в режим очікування. Примітка. Рекомендується натиснути кнопку «Пуск/Пауза», щоб попередньо розігріти аерофритюрницю перед приготуванням для досягнення найкращого результату.
- Натисніть Кнопка живлення, щоб увійти в режим вибору функції. Символ першої попередньо встановленої програми та кнопка «Пуск/Пауза» почнуть блимати, а кнопки освітлення, температури/часу та режиму приготування залишаться підсвіченими. Кожні 5 секунд на дисплеї чергуватиметься час та температура приготування для вибраної програми. Якщо 2 хвилини не виконувати жодних дій, пристрій повернеться у режим очікування.
- Натискайте кнопку меню для циклічного

перемикання між попередньо встановленими програмами або натисніть кнопку температури/часу, щоб відрегулювати температуру або час. Налаштування застосовуються автоматично через 5 секунд.

Примітка.

- Вихід за межі максимального або мінімального значення не матиме жодного ефекту.
- У режимі вибору меню кнопки «+» і «-» вимкнені та не підсвічуються.

- Для початку приготування натисніть кнопку «Пуск/Пауза». Вибрана програма залишиться підсвіченою, символи інших програм згаснуть, а на дисплеї відобразиться таймер зворотного відліку. Якщо дістати кошик під час готування, аерофритюрниця призупинить роботу, на екрані з'явиться напис «OPN», панель керування заблокується, а також пролунають два звукових сигнали. Коли кошик встановлюється на місце, двічі лунає звуковий сигнал і приготування продовжується. Під час приготування натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увійти в режим очікування з вимкненим екраном. Коротке натискання кнопки живлення скасовує приготування та повертає в режим вибору функцій.
- Ця аерофритюрниця має прозоре вікно у передній частині кошика, яке дозволяє спостерігати за їжею протягом приготування. Натиснувши кнопку увімкнення/вимкнення освітлення, можна увімкнути або вимкнути світло всередині кошика.
- Приготування припиняється за 30 секунд до вичерпання встановленого часу, і на дисплеї з'являється напис «Завершити». У цей момент світиться та залишається активною лише кнопка «Пуск/Пауза» — натисніть її, щоб повернутися до режиму вибору функції.
- Під час роботи натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб вимкнути пристрій. Примітка. Якщо пристрій не вимкнути, він залишиться в режимі очікування.

Догляд та обслуговування

Поради.

- Перед чищенням обов'язково витягніть вилку з розетки і зачекайте, поки основний корпус охолоне.
 - Під час чищення не занурюйте основний корпус у воду. Для чищення забороняється використовувати розчинник, бензин, спирт, порошок для чищення, жорсткі щітки тощо.
 - Будь-які частини аерофритюрниці, крім решітки-гриль, забороняється мити або сушити у посудомийній або сушильній машині.
1. Зовнішні та внутрішні стінки корпусу.
 - Протирати віджатою вологою тканиною.
 2. Кошик для смаження та решітка-гриль.
 - Мити розведеним засобом для миття посуду із застосуванням губки та води. Із зовнішнього боку кошика слід витирати будь-яку вологу.
 - Забороняється використовувати кошик як контейнер для чищення.
 - На поверхні, покритій фторвмісним полімером, можуть з'явитися знебарвленні ділянки або смуги, але це не впливає на здоров'я людей та використання приладу.
 - У верхній частині кошика для смаження є отвори каналів для відведення повітря. У ці канали не повинна потрапляти вода. Якщо вода потрапить до каналів для відведення повітря, негайно злийте воду з кошика після чищення.
 3. Регулярний догляд.
 - Раз на місяць перевіряйте аерофритюрницю на наявність забруднень і своєчасно очищайте її.

Поради з приготування

- Якщо кошик переповнений, їжа буде готуватися нерівномірно.
- Якщо додати до їжі невелику кількість олії, вона буде хрусткішою після приготування. Не слід додавати більше 2 столових ложок олії.
- Олія у формі спрею є ідеальним варіантом для рівномірного нанесення невеликої кількості олії на їжу.
- Смаження на гарячому повітрі продуктів з високим вмістом жиру призводить до стікання жиру на дно кошика. Щоб під час приготування не утворювався зайвий дим, зливайте жир після приготування.
- Продукти, замариновані у рідкому маринаді, утворюють бризки та багато диму. Перед смаженням цих продуктів на гарячому повітрі промокніть їх.
- Як правило, заморожені продукти, які зазвичай готують у духовці, можна смажити й на гарячому повітрі.
- Продукти готуються рівномірно, якщо вони однакового розміру і товщини.
- Менші шматочки їжі потребують менше часу для приготування, ніж великі.
- Для досягнення найкращих результатів за найкоротший час смажте продукти в аерофритюрниці невеликими партіями. За можливості намагайтеся не кладати продукти один на одному або шарами.
- Найчастіше фасовані продукти не потрібно змащувати олією перед смаженням у аерофритюрниці. Більшість з них вже містять олію та інші інгредієнти, які покращують підрум'янення та дозволяють утворитися хрусткій скоринці.
- Заморожені закуски дуже добре смажаться на гарячому повітрі. Для найкращого результату викладайте їх на деко в один шар.
- Уклавши продукти шарами, обов'язково струшуйте кошик в середині приготування (або перевертайте продукти), щоб вони приготувалися рівномірно.

- Готуючи повністю сирі продукти, як-от картопля фрі або інші овочі, змащуйте їх невеликою кількістю олії, щоб вони підрум'янилися і стали хрусткими.
- Перед смаженням свіжих овочів на гарячому повітрі перш ніж змащувати їх олією і смажити на гарячому повітрі переконайтеся, що вони повністю висохли, щоб утворилася максимально хрустка скоринка.
- Аерофритюрниці чудово підходять для розігрівання їжі, зокрема піци. Для розігрівання їжі встановіть температуру на 150 °C на час до 10 хвилин.
- Щоб отримати смачніші результати, рекомендується видалити будь яку фольгу чи пергаментний папір перед приготуванням.

Примітка:

Час приготування, встановлений для програми за замовчуванням, можна змінювати залежно від конкретних умов.

Рецепти

Значок	Режим приготування	Температура (за замовч.)	Діапазон температур	Час (за замовч.)	Діапазон часу	Рекомендовані рішення
	Овочі	160 °C	40°C~230°C	8 хв	1-60 хв	250 г
	Хліб	200 °C		5 хв		1 шматок
	Торт	160 °C		18 хв		150 г (5 штук)
	Картопля фрі	180 °C		18 хв		300 г
	Піца	180 °C		9 хв		6 дюймів
	Розморожування	60 °C		15 хв		/
	Курячі крильця	190 °C		16 хв		400 г
	Стейк	200 °C		13 хв		150 г
	Смажені ковбаски	180 °C		10 хв		300 г
	Смажені креветки	200 °C		8 хв		300 г
	Смажена риба	200 °C		15 хв		300 г
	DIY	200 °C	За замовчуванням ця програма налаштована на приготування за температури 200 °C протягом 15 хвилин. За потреби користувач може відрегулювати температуру та час приготування.			
Наведені вище розміри порцій, температури та час є рекомендованими. Щоб досягти оптимальних результатів, користувачі можуть змінювати їх залежно від реальних умов приготування.						

Усунення несправностей

Наведені нижче випадки не є несправностями. Перш ніж звертатися з приводу ремонту, перевірте, чи не допоможуть рішення з таблиці нижче.

Проблема	Причина	Можливі рішення
Відсутність реакції при підключенні до мережі живлення.	Вилка не вставлена на місце належним чином.	Спробуйте вставити її ще раз чи знайдіть іншу розетку.
Виріб не працює.	Кошик не вставлений на місце належним чином.	Витягніть кошик і вставте його на місце.
Мотор не обертається або з'явився нетиповий звук.	У лопатях вентилятора застрягли сторонні предмети або заблоковано всмоктувальний отвір.	Вимкнувши живлення перевірте, чи немає сторонніх предметів у всмоктувальному отворі та всередині основного корпусу. Якщо несправність не зникла, зверніться до служби післяпродажного обслуговування для ремонту.
Оглядове вікно запітніло або під оглядовим вікном з кошика витікає невелика кількість води.	Після очищення кошик не був повністю висушений, і в його повітряному каналі залишається волога.	Це є нормальним явищем. Продовжуйте використовувати виріб у звичайний спосіб.
Якщо на екрані дисплея з'явився один з кодів помилок від E0 до E1, зверніться до служби післяпродажного обслуговування.		

Технічні характеристики

Назва	Аерофритюрниця	Модель	FD10 Pro
Номінальна споживана потужність	220-240 В~50-60 Гц	Місткість кошика	6 л
Номінальна потужність	2000 Вт		

Інформація про енергоспоживання та управління енергоспоживанням

- Енергоспоживання у вимкненому стані: ≤ 0,3 Вт
- Функція управління енергоспоживанням: 10 хвилин

Інформація про WEEE



Всі продукти, що мають цей символ, є відходами електричного та електронного обладнання (згідно з директивою WEEE 2012/19/ЄС), які не слід змішувати з несорттованими побутовими відходами. Натомість слід подбати про здоров'я людей і навколишнє середовище, передавши своє відпрацьоване обладнання для переробки до пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, уповноваженого урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації про місцезнаходження, а також умов роботи таких пунктів збору зверніться до установника або місцевих органів влади.

უსაფრთხოების ინსტრუქციები

(ამ მოწყობილობის) გამოყენებამდე ყველა ინსტრუქციას გაეცანით. გაფრთხილებებისა და ინსტრუქციების შეუსრულებლობამ შეიძლება დენის დარტყმა, ხანძარი და/ან სერიოზული ტრავმა გამოიწვიოს.

გაფრთხილება— დენის დარტყმის, ხანძრის ან ტრავმის რისკის შესამცირებლად:

- ეს პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ მენობაში გამოსაყენებლად.
- ამ პროდუქტის გამოყენება 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებსა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს შეუძლიათ, თუ ისინი სათანადო ზედამხედველობის ქვეშ არიან ან მიეცათ მითითებები მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და ესმით თანმხლები საფრთხეები. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობით. ზედამხედველობის გარეშე ბავშვებმა არ უნდა გაწმინდონ და გასწიონ ტექნიკური მომსახურება.
- მოკლე ჩართვის შედეგად დენის დარტყმის ან ხანძრის თავიდან ასაცილებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი, თუ დენის კაბელი ან როზეტი დაზიანებულია, ან თუ დენის წყაროსა და როზეტს შორის კავშირი სუსტია.
→ თუ დენის კაბელი დაზიანებულია, საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ის უნდა შეცვალოს მწარმოებელმა, მისმა მომსახურების განყოფილებამ ან ანალოგიურად კვალიფიცირებულმა პირმა.
- დენის კაბელისა და ჩანგლის დაზიანებით გამოწვეული დენის დარტყმის ან მოკლე ჩართვის შედეგად გამოწვეული ხანძრის თავიდან ასაცილებლად, მკაცრად აკრძალულია შემდეგი: მისი დაზიანება, გადაკეთება, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედება ან მაღალ ტემპერატურასთან ახლოს განთავსება, ძალის გამოყენებით გადახრა, დაგრეხვა, გაწევა, კუთხეში ჩამოკიდება, მძიმე საგნის დადება, შეკვრა, მოჭერა ან გათრევა.
- არ შეაერთოთ და გამორთოთ ჩანგალი სველი ხელებით. დენის როზეტის ან პროდუქტის შეხებამდე ხელები ყოველთვის მშრალი გქონდეთ.
- არ გაუსვათ ენა ჩანგალს.
- არ დაასხათ წყალი პროდუქტს, არ გარეცხოთ წყლის ქვეშ და არ ჩაუშვათ წყალში (არ ვრცელდება შესაწავა კალათასა და გრილის ტაფაზე).
→ თუ პროდუქტში წყალი მოხვდება, ტექნიკური მომსახურებისთვის გაყიდვების შემდგომი მომსახურების გუნდს დაუკავშირდით.
- არ შეცვალოთ, არ დაშალოთ და არ შეაკეთოთ პროდუქტი დამოუკიდებლად.
→ შეკეთებისთვის გაყიდვების შემდგომი მომსახურების გუნდს დაუკავშირდით.
- დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, გამოყენების დროს ან გამოყენებისთანავე სახე, თითები და სხეულის სხვა ნაწილები გამოშვები პორტიდან მოშორებით დაიჭირეთ.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი ექსპლუატაციის ინსტრუქციამ აღწერილის გარდა სხვა მიზეზებისთვის.
→ Mova არ აგებს პასუხს არასწორი გამოყენების ან ექსპლუატაციის ინსტრუქციის მითითებების შეუსრულებლობის შედეგად გამოწვეულ შედეგებზე.
- არ გადაადგილოთ პროდუქტი მომზადების დროს.
- არ მოახვედროთ წყალი და სხვა სითხეები დენის ჩანგალზე.
- სხვა ელექტრომოწყობილობებთან ელექტროენერგიის გაზიარებისა და გადახურებით გამოწვეული ხანძრის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებლად გამოიყენეთ 220-240 ვ / 10 ამ სპეციფიკაციის მქონე ცვლადი დენის როზეტი.
- აუცილებლად გამოიყენეთ მინიმუმ 10 ა კლემის ფირფიტა.
- კვამლის, ხანძრის ან დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად დარწმუნდით, რომ დენის ჩანგალი ბოლომდე და მყარად არის ჩასმული.

- გაუმართაობით ან ელექტროენერგიის გაჟონვით გამოწვეული დენის დარტყმის რისკის თავიდან ასაცილებლად და საიმედო დამიწების უზრუნველსაყოფად ამ მოწყობილობისთვის უნდა გამოიყენოთ ერთფაზიანი ორპოლუსიანი დამიწების ჩანგალი. თუ დამიწების მოწყობილობა არ არის დამონტაჟებული, ამან შეიძლება ლითონის სხვა ნაწილებზე, მაგალითად, კორპუსზე ელექტროსტატიკური მუხტის წარმოქმნა გამოიწვიოს.
- დენის ჩანგლის სუსტი იზოლაციის პრევენციისთვის, რაც ტენიანობისა და უცხო საგნების დაგროვებით შეიძლება იყოს გამოწვეული და რამაც შეიძლება ხანძარი გამოიწვიოს, რეგულარულად გაწმინდეთ იგი.
- გამორთეთ ჩანგალი და გაწმინდეთ მშრალი ქსოვილით.
- ეს პროდუქტი არ არის შესაფერისი შემდეგი პირების მიერ გამოყენებისთვის (მათ შორის ბავშვებისთვის): შეზღუდული ფიზიკური ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირები ან ისეთი პირები, რომლებსაც არ აქვთ გამოყენების გამოცდილება და ცოდნა, თუ მათ არ ზედამხედველობენ ან არ ასწავლიან უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირები. ფრთხილად იყავით და ბავშვებს არ მისცეთ ამ პროდუქტით თამაშის უფლება.
- აუცილებლად შეინახეთ პროდუქტი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ანომალიის ან გაუმართაობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და გამორთეთ დენის ჩანგალი.
- ანომალიები და გაუმართაობის მაგალითები:
 - დენის ჩანგალი და დენის კაბელი ანომალიურად ცხელია.
 - დენის კაბელი დაზიანებულია ან დენის კაბელთან შეხების შემდეგ პერიოდულად ითიშება დენი.
 - კორპუსი დეფორმირებულია ან ანომალიურად გახურებულია.
 - კორპუსი კვამლს ან დამწვრის სუნს გამოსცემს.
 - კორპუსი დაბზარულია, მოშვებულია ან ანომალიურ ხმებს გამოსცემს.
- მომზადებისა და გამოშვების პორტიდან ჰაერი არ გამოდის.
→ ტექნიკური მომსახურებისთვის გაყიდვების შემდგომი მომსახურების გუნდს დაუკავშირდით.
- გადახურების ან გაუმართაობის გამო დამწვრობისა და ტრავმის თავიდან ასაცილებლად, არ გამოიყენოთ არაექსპლუატიური ან დეფორმირებული შეწვისთვის განკუთვნილი კალათა.
- გამომავალი პორტიდან გამოყოფილი სითბოს გამო დენის დარტყმის, ტრავმის, დამწვრობის, ხანძრის ან ავეჯის ფერის შეცვლის, დეფორმაციისა და დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ გამოიყენოთ ეს პროდუქტი შემდეგ ადგილებში:
 - სითბოს წყაროებთან ახლოს ან მაღალი ტენიანობის პირობებში.
 - არათანაბარ ზედაპირზე ან სითბოსადმი არამდგრად ხალიჩაზე.
 - კედლებთან ან ავეჯთან ახლოს.
- იმისათვის, რომ შეწვისთვის განკუთვნილი კალათა არ გადმოვარდეს და არ დაზიანდეს, პროდუქტის გადაადგილებისას დარწმუნდით, რომ ის მყარად არის დამაგრებული. არ გადაიტანოთ პროდუქტი დახრილ მდგომარეობაში.
- გამოყენებისას ან მომზადებისთანავე არ შეეხოთ ისეთ ადგილს, რომელიც ცხელია. კორპუსს აქვს მაღალი ტემპერატურა. განსაკუთრებით, ლითონის ნაწილები, როგორიცაა გამოშვები პორტი, შეწვისთვის განკუთვნილი კალათა, ქვედა გამაცხელებელი ფირფიტა და დამცავი ბადე.




ფრთხილად, ცხელი ზედაპირია!

- ჩანგლის დეფორმაციის ან მოკლე ჩართვის გამო ხანძრის თავიდან ასაცილებლად, არ მიმართოთ გამომშვები პორტი დენის როზეტისკენ. → გამოყენებისას მანქანა ღია ადგილას უნდა მოთავსდეს. თუ ის კარადაშია მოთავსებული, დარწმუნდით, რომ არის საკმარისი ადგილი სითბოს გაფანტვისთვის, რათა თავიდან აიცილოთ გადახურება და გაუმართაობა.
- არ ჩართოთ პროდუქტი ცარიელი კალათით.
- რეკომენდებულია წინასწარი გაცხელება 10 წუთის განმავლობაში, რადგან პირველი გამოყენებისას შეიძლება უცნაური სუნი შეიგრძნოთ. წინასწარი გაცხელების პროცესში შეიძლება თეთრი კვამლი ან სუნი შენიშნოთ. ეს ნორმალურია.
- გაუმართაობის ან ტრავმის თავიდან ასაცილებლად, არ დააკავშიროთ ეს პროდუქტი გარე ტაიმერთან და არ ჩართოთ იგი დამოუკიდებელი დისტანციური მართვის სისტემით.
- სხვა ობიექტებთან დენის კაბელის ძალიან ახლოს მიტანის პრევენციისთვის, რამაც შეიძლება დააზიანოს იგი, დარწმუნდით, რომ პროდუქტის გარშემო 8 სმ-ზე მეტი სივრცეა.
- დენის ჩანგლის გამორთვისას დენის დარტყმის ან ხანძრის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებლად მოქაჩეთ თავად ჩანგალი.
- ძველი იზოლაციით გამოწვეული დამწვრობის, ტრავმის, დენის დარტყმის, გაჟონვის ან ხანძრის თავიდან ასაცილებლად, კალათის ამოღებისას ან მისი გამოყენების დროს ყოველთვის გამორთეთ და გამოაერთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან.
- გაწმენდამდე ძირითადი ნაწილის საკმარისად გაგრილებას დაელოდეთ.
- როდესაც გამოყენების დროს ელექტროენერგია გაითიშება, მათ შორის, როდესაც საჭმლის მომზადების დროს ჩანგალს გამორთავთ, ამომრთველი გამოირთვება და ა.შ., და დენი 10 წუთის განმავლობაში ხელახლა ჩაირთვება, პროდუქტი განაახლებს მომზადებას. თუკი ეს მოლოდინის ან მენიუს რეჟიმში მოხდება, პროდუქტი დენის ჩართვის შემდეგაც გამორთული დარჩება.
- ეს პროდუქტი განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და მსგავსი დანიშნულებით გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
 - პერსონალის სამზარეულოები მაღაზიებში, ოფისებსა და სხვა სამუშაო გარემოში;
 - ფერმერული სახლები;
 - კლიენტების მიერ სასტუმროებში, მოტელებსა და სხვა საცხოვრებელი ტიპის გარემოში;
 - სასტუმრო სახლებში
- მოწყობილობის გამოყენებამდე ამოიღეთ დამცავი ჩანართი.


პროდუქტის მიმოხილვა

აქსესუარები

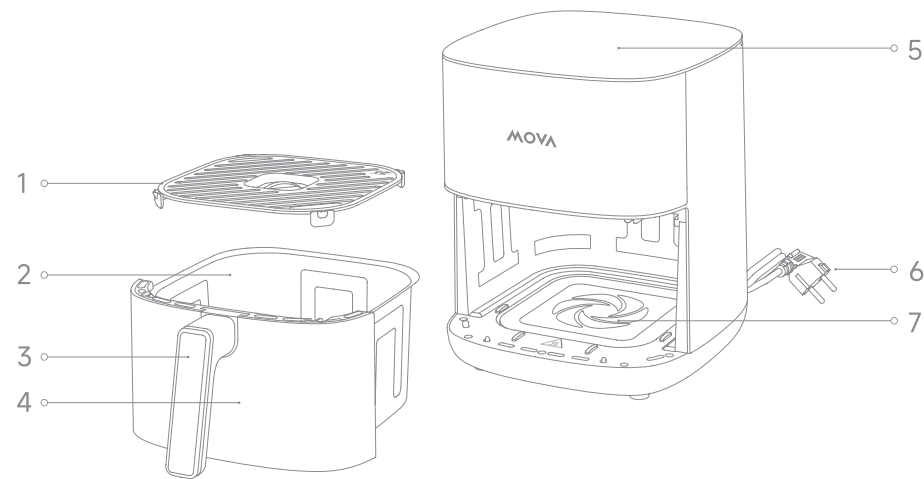

- | | | |
|----------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. გრილის ტაფა | 4. სათვალთვალო ფანჯარა | 6. კვების კაბელი |
| 2. კალათა | 5. მართვის პანელი | 7. ქვედა გამაცხელებელი ფირფიტა |
| 3. სახელური | | |

მართვის პანელის აღწერა

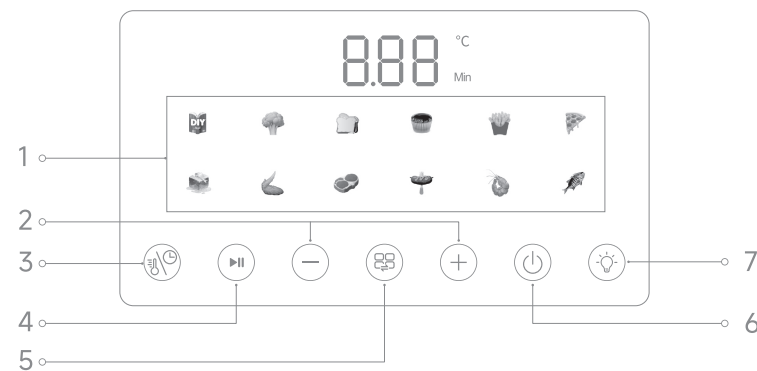

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. წინასწარ დაყენებული მენიუების სიმბოლოები | 5. მენიუს დილაკი |
| 2. ტემპერატურის/დროის დაყენების მართვის დილაკები | 6. ჩართვის დილაკი |
| 3. ტემპერატურის/დროის დაყენების დილაკი | 7. ნათურის ჩართვა/გამორთვის დილაკი |
| 4. დაწყება/პაუზის დილაკი | |

გამოყენების წესი

გამოყენებამდე

- აეროგრილის შიგნიდან და გარედან მოაშორეთ ყველა შესაფუთი მასალა და სტიკერები.
- ელსტერიერი ნაზად გაწმინდეთ ნესტიანი ქსოვილით ან ქაღალდის ხელსაწოცით.
- გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ აბრაზიული საწმენდი საშუალებები ან ბაშბის ჩხირები. არ ჩაუშვით აეროგრილი ან მისი ჩანგალი წყალში ან სხვა სითხეში.

მუშაობის დაწყება

1. აეროგრილი სტაბილურ, სწორ, სითბოსადმი მედეგ ზედაპირზე მოათავსეთ, იმ ადგილებისგან მოშორებით, რომლებიც შეიძლება ორთქლმა დააზიანოს.
2. გრილის ტაფა კალათაში ჩასვით და კალათა კი უკან - აეროგრილში.
3. მთავარი ჩანგალი კედლის როზეტში შეაერთეთ.
4. ავტომატური ჩართვა დაკავშირებისას. სიგნალის ხმა ერთხელ გაისმის, ყველა ინდიკატორი 1 წამის განმავლობაში აინთება, შემდეგ კი გაითიშება, გარდა ჩართვის ღილაკი, რომელიც ანათებს და ლოდიონის რეჟიმში გადადის. შენიშვნა: უკეთესი ეფექტურობის მისაღწევად, მომზადებამდე რეკომენდებულია დაწყების/პაუზის ღილაკის დაჭერა აეროგრილის წინასწარ გასათბობად.
5. ფუნქციის არჩევის რეჟიმში გადასასვლელად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკი. პირველი წინასწარ დაყენებული პროგრამისა და დაწყების/დაპაუზების ღილაკების სიმბოლო იკმციმებს და ნათურა, ტემპერატურა/დრო და მენიუ განათებული დარჩება. ეკრანი ყოველ 5 წამში ერთხელ ცვლის არჩეული პროგრამის მომზადების დროსა და ტემპერატურას. თუ 2 წუთის განმავლობაში არანაირი ოპერაცია არ შესრულდება, მოწყობილობა მოლოდინის რეჟიმში დაბრუნდება.

6. წინასწარ დაყენებულ პროგრამებს შორის გადასასვლელად მენიუს ღილაკს დააჭირეთ, ხოლო ტემპერატურის/დროის ღილაკს – ტემპერატურის ან დროის დასარეგულირებლად. კორექტირება ავტომატურად დასტურდება 5 წამის შემდეგ. შენიშვნა:
 - მაქსიმ ალურ ან მინიმალურ მნიშვნელობებზე მეტად დაჭერას რეაგირება არ მოჰყვება.
 - მენიუს არჩევის რეჟიმში ღილაკები „+“ და „-“ გამორთულია და არ ინთება.
7. მომზადების დასაწყებად დაწყების/პაუზის ღილაკს დააჭირეთ. არჩეული პროგრამა ანთებული დარჩება, სხვა პროგრამის სიმბოლოები კი გაქრება და ეკრანზე ტაიმერი გამოჩნდება. თუ მომზადების დროს კალათა გაიხსნება, აეროგრილი შეწყვეტს ყველა ოპერაციას, ეკრანზე გამოჩნდება წარწერა „OPN“, მართვის პანელი დაიბლოკება და ორჯერ გაისმება სიგნალი. როდესაც კალათას ხელახლა ჩადგამთ, სიგნალი ორჯერ გაისმის და მომზადება გაგრძელდება. მომზადების დროს, დააჭირეთ და 3 წამით ჩაჭიდეთ კვების ღილაკს ეკრანის გათიშულ მდგომარეობაში გადასასვლელად. კვების ღილაკზე მოკლე დაჭერა შეწყვეტს მომზადებას და დაგაბრუნებთ ფუნქციის არჩევის რეჟიმში.
8. მომზადების დროს საკვების საკონტროლებლად ამ აეროგრილს კალათის წინა ნაწილში აქვს სათვალთვალო ფანჯარა. ჩართეთ ან გამორთეთ შიგნით არსებული განათება ჩართვის/გამორთვის ღილაკზე დაჭერით.
9. მომზადების პროცესი წყდება დაყენებული დროის დასრულებამდე 30 წამით ადრე და დასრულების შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება „დასრულება“. ამ ეტაპზე მხოლოდ ჩართვის ღილაკი ანათებს და რეაგირებს – ფუნქციის არჩევის რეჟიმში დასაბრუნებლად მას დააჭირეთ.
10. ოპერაციის დროს მოწყობილობის გამოსართავად დააჭირეთ და გეკავოთ ჩართვის ღილაკი 3 წამის განმავლობაში. შენიშვნა: თუ გამორთვის ქმედება არ განხორციელდება, მოწყობილობა შეიძლება ლოდიონის რეჟიმში დარჩეს.

მოვლა და ტექნიკური მომსახურება

რჩევები:

- გაწმენდამდე აუცილებლად გამორთეთ დენის ჩანგალი და დაელოდეთ კორპუსის გაგრილებას.
 - გაწმენდისას არ ჩაღოთ კორპუსი წყალში. გასაწმენდად არ გამოიყენოთ ლაქის გამხსნელი, ბენზინი, სპირტი, საწმენდი ფხვნილი, მაგარი ჯაგრისები და ა.შ.
 - ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში ან საშრობში გრილის ტაფის გარდა სხვა ნაწილები არ ჩაღოთ.
1. კორპუსის გარე/შიდა კედლები:
 - გაწმინდეთ გაწურული სველი ქსოვილით.
 2. შეწვისთვის განკუთვნილი კალათა და გრილის ტაფა:
 - გაწმენდეთ გაზავებული ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით, ღრუბლითა და წყლით. მოწმინდეთ კალათის გარედან ტენი.
 - არ გამოიყენოთ კალათა საწმენდი კონტეინერის სახით.
 - შესაძლოა, ფტორით დაფარულ ზედაპირზე ლაქები ან ზოლები გაჩნდეს, თუმცა ეს ჯანმრთელობასა და გამოყენებაზე გავლენას არ ახდენს.
 - შეწვისთვის განკუთვნილი კალათის ზედა ნაწილში ჰაერის არხების ნასვრეტებია. წყალი არ უნდა მოხვდეს ამ არხებში. თუ ჰაერის არხებში წყალი მოხვდება, გაწმენდის შემდეგ დაუყოვნებლივ გადმოასხით წყალი კალათიდან.
 3. რეგულარული შემოწმება:
 - შეამოწმეთ დაახლოებით თვეში ერთხელ და ჭუჭყის დაფიქსირების შემთხვევაში დროულად გაწმინდეთ.

მომზადების რჩევები

- თუ კალათა გადავსებულია, საკვები არათანაბრად მომზადდება.

- საკვებისთვის მცირე რაოდენობით ზეთის დამატება მას უფრო ხრამუნას გახდის. 2 სუფრის კოვზზე მეტ ზეთს ნუ გამოიყენებთ.
- ზეთის სპრეი შესანიშნავია ყველა საკვებ პროდუქტზე მცირე რაოდენობით ზეთის თანაბრად წასასმელად.
- მალაღვნიანი საკვების აეროგრილში შეწვა იწვევს ცხიმის ჩამოწვევებას კალათის ფსკერზე. მომზადების დროს ზედმეტი კვამლის თავიდან ასაცილებლად მომზადების შემდეგ ცხიმის წვეთები გადაღვარეთ.
- საკვები თხევად მარინადში მხეფებსა და ზედმეტ კვამლს ქმნის. აეროგრილში შეწვამდე ეს საკვები კარგად გააშრეთ.
- ჩვეულებრივ, ტრადიციულად ღუმელში მომზადებული გაყინული საკვები შეგიძლიათ, აეროგრილშიც შეწვათ.
- საკვები თანაბრად იწვება, როდესაც ნაჭრები მსგავსი ზომისა და სისქისაა.
- საკვების პატარა ნაჭრებს მომზადების უფრო ნაკლები დრო სჭირდება, ვიდრე დიდ ნაჭრებს.
- საუკეთესო შედეგის უმოკლეს დროში მისაღწევად საკვები აეროგრილში შეწვით მცირე პარტიებად. შეძლებისდაგვარად მოერიდეთ ერთმანეთზე დაწყობას ან ფენებად დალაგებას.
- წინასწარ შეფუთული საკვების უმეტესობას აეროგრილში შეწვამდე ზეთში შეწვა არ სჭირდება. მათი უმეტესობა უკვე შეიცავს ზეთს და სხვა ინგრედიენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს შეწვითლებას და მას ხრამუნას ხდის.
- გაყინული მადისაღმძვრელები აეროგრილში ძალიან კარგად იწვება. საუკეთესო შედეგის მისაღწევად ისინი ერთ ფენად დაალაგეთ ტაფაზე.
- თუ საკვებს ფენებად აწყობთ, აუცილებლად შეაწვრიეთ მომზადების პროცესის შუაში (ან გადააბრუნეთ), რათა თანაბრად მოამზადოთ.
- ნულიდან მომზადებული საკვებს, როგორცაა კარტოფილი ფრი ან სხვა ბოსტნეული, ოდნავ შეურიეთ ზეთი, რათა ის შეწითლდეს და ხრამუნა გახდეს.
- აეროგრილში ახალი ბოსტნეულის შეწვისას მაქსიმალური ხრამუნა ზედაპირის უზრუნველსაყოფად დარწმუნდით, რომ ის კარგად გააშრეთ ზეთში შერევაზე და აეროგრილში შეწვამდე.

- აეროგრილი შესანიშნავია საკვების, მათ შორის, პიცის გასაცხელებლად. საკვების გასაცხელებლად ტემპერატურა დააყენეთ 150°C-ზე მაქსიმუმ 10 წუთით.
- გემოს გაუმჯობესებისთვის რეკომენდებულია, მომზადებამდე ფოლგა ან პერგამენტის ქაღალდი მოაშოროთ.

შენიშვნა:
პროგრამის მომზადების ნაგულისხმევი დრო შეიძლება საჭიროებისამებრ დარეგულირდეს კონკრეტული პირობების თანახმად.

რეცეპტები

ხატულა	მენიუ	ნაგულისხმევი ტემპერატურა	ტემპერატურის დიაპაზონი	ნაგულისხმევი დრო	დროის დიაპაზონი	რეკომენდებული გადაწყვეტა
	ბოსტნეული	160°C	40°C~230°C	8 წთ	1-60 წთ	250 გ
	პური	200°C		5 წთ		1 ნაჭერი
	ნამცხვარი	160°C		18 წთ		150 გ (5 ნაჭერი)
	კარტოფილი ფრი	180°C		18 წთ		300 გ
	პიცა	180°C		9 წთ		6-დუმიანი
	გაღობა	60°C		15 წთ		/
	ქათმის ფრთები	190°C		16 წთ		400 გ
	სტეიკი	200°C		13 წთ		150 გ
	გრილზე შემწვარი სოსისი	180°C		10 წთ		300 გ
	გრილზე შემწვარი კრევეტები	200°C		8 წთ		300 გ
	გრილზე შემწვარი თევზი	200°C		15 წთ		300 გ
	თავად მოამზადეთ	200°C	პროგრამის ნაგულისხმევი პარამეტრია 200°C 15 წუთის განმავლობაში. მომხმარებლებს საჭიროებისამებრ შეუძლიათ ტემპერატურისა და დროის რეგულირება.			
ზემოთ მოცემული ულუფები, ტემპერატურა და დრო რეკომენდებული დიაპაზონებია. მომზადების ოპტიმალური შედეგების მისაღწევად მომხმარებლებს შეუძლიათ, ტემპერატურა რეალური პირობების მიხედვით დაარეგულირონ.						

გაუმართაობის აღმოფხვრა

ქვემოთ მოცემული არ წარმოადგენს გაუმართაობას, გთხოვთ, შეამოწმოთ შეკეთების მოთხოვნამდე.

პრობლემა.	მიზეზი	გადაწყვეტა
არ რეაგირებს დენის წყაროში შეერთებისას.	ჩანგალი არ არის ჩასმული თავის ადგილზე.	ხელახლა ჩაერთეთ ან მოძებნეთ სხვა როზეტი.
პროდუქტი არ მუშაობს.	შეწვისთვის განკუთვნილი კალათა თავის ადგილზე არ არის ჩასმული.	გამოსწიეთ შეწვისთვის განკუთვნილი კალათა და უკან დააბრუნეთ.
ძრავა არ მუშაობს ან ისმის უჩვეულო ხმა.	ვენტილატორის ფრთაზე უცხო სხეულია მიკრული ან შემწოვი პორტი დაბლოკილია.	დენის გამორთვის შემდეგ შეამოწმეთ, ხომ არ არის უცხო საგნები შემწოვ პორტსა და კორპუსში. თუ გაუმართაობა არ აღმოიფხვრება, ტექნიკური მომსახურებისთვის გაყიდვის შემდგომ სერვისს დაუკავშირდით.
სათვალთვალო ფანჯარა დაბინდულია ან ფანჯრის ქვეშ მდებარე შეწვისთვის განკუთვნილი კალათიდან მცირე რაოდენობით წყალი ჟონავს.	გაწმენდის შემდეგ შეწვისთვის განკუთვნილი კალათა სრულად არ იწურება და ჰაერის არხში ტენი რჩება.	ეს ნორმალურია. პროდუქტი ჩვეულებისამებრ გამოიყენეთ.
თუ ეკრანზე E0-დან E1-მდე შეცდომის კოდი გამოჩნდება, გაყიდვის შემდგომ სერვისს დაუკავშირდით.		

სპეციფიკაცია

სახელი	აეროგრილი	მოდელი	FD10 Pro
ნომინალური ძაბვა	220-240 ვ~ 50-60 ჰც	კალათის ტევადობა	6 ლ
ნომინალური სიმძლავრე	2 000 ვტ		

ინფორმაცია ენერგიის მოხმარებისა და ენერგიის მართვის შესახებ

- ენერგიის მოხმარება გამორთულ რეჟიმში: ≤ 0,3 ვტ
- ენერგიის მართვის ფუნქცია: 10 წუთი



ამ სიმბოლოს მატარებელი ყველა პროდუქტი წარმოადგენს ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენებს (WEEE, როგორც ეს მოცემულია დირექტივაში 2012/19/EU), რომლებიც არ უნდა შეერიოს დაუხარისხებელ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს. ამის ნაცვლად, თქვენ უნდა დაიცვათ ადამიანის ჯანმრთელობა და გარემო და ნარჩენები გაიტანოთ ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების გადამუშავებისთვის განკუთვნილ შეგროვების პუნქტში, რომელსაც მთავრობა ან ადგილობრივი ხელისუფლება განსაზღვრავს. სწორი მომორება და გადამუშავება ხელს შეუწყობს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე პოტენციური უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას. ასეთი შეგროვების პუნქტების ადგილმდებარეობისა და პირობების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მემონტაჟეს ან ადგილობრივ ხელისუფლებას დაუკავშირდით.