

BAVIN  
BRAND SERVICES

Tag-01

## БЕЗДРОТОВИЙ ТРЕКЕР



ПРАЦЮЄ З  
APPLE FIND MY

БЕЗДРОТОВЕ З'ЄДНАННЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ВІДСТЕЖЕННЯ  
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ.



### Налаштування пристрою

1. Вам потрібен iPhone, iPad або iPod touch з iOS 15.0 або iPadOS 15.0 або пізнішої версії та ввімкненою двофакторною автентифікацією Apple ID.
2. Увімкніть Bluetooth на своєму пристрої Apple та перейдіть у Налаштування → Конфіденційність → увімкніть Служби геолокації, потім прокрутіть вниз і натисніть на застосунок «Find My», дозволять доступ до місцезнаходження та увімкніть «Точне місцезнаходження».
3. Відкрийте застосунок «Find My», а потім виберіть вкладку елементів.
4. Натисніть «Додати елемент», а потім натисніть «Додати інші елементи».
5. Знайшовши потрібний елемент, натисніть «Підключитися» та дотримуйтесь інструкцій на екрані, доки налаштування не буде успішно завершено.

### Налаштування режиму «Загублений»

1. Щоб позначити предмет як втрачений, коли трекер знаходиться на певній відстані від головного пристрою, потрібно увімкнути режим «Загублений».
2. Натисніть «Предмети» внизу екрана, а потім натисніть на назву втраченого предмета.

3. Оберіть режим «Загублений» та натисніть «Увімкнути».
4. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, введіть номер телефону, за яким з вами можна зв'язатися. Щоб ввести адресу електронної пошти, натисніть «Використати адресу електронної пошти». Потім натисніть «Активувати».

\*Переконайтеся, що ви дозволили сповіщення для застосунку «Find My».

### Побачити свій трекер на карті

1. Відкрийте застосунок «Find My», а потім натисніть вкладку «Елементи».
2. Виберіть трекер, який ви хочете знайти, у списку елементів.
3. Якщо трекер знаходиться в межах досяжності вашого пристрою або мережа застосунку «Find My» нещодавно виявила його, ви побачите його на карті. Під його назвою з'явиться оновлене місцезнаходження та позначка часу.
4. Якщо трекер не знаходиться в межах досяжності вашого пристрою або інших пристроїв у мережі застосунку «Find My», ви побачите його останнє відоме місцезнаходження та позначку часу. Увімкніть опцію «Сповіщати, коли знайдено» в розділі «Сповіщення», щоб отримувати сповіщення, коли ваш трекер знаходиться в межах досяжності вашого пристрою або виявляє мережу застосунку «Find My».



### Увімкнути звуковий сигнал

1. Відкрийте застосунок «Find My» на вашому iPhone, iPad або iPod touch, а потім натисніть на список елементів.
2. У списку елементів виберіть трекер, для якого потрібно відтворити звук.
3. Натисніть «Відтворити звук». Якщо ваш трекер знаходиться в зоні дії Bluetooth, він відтворить звук.
4. Щоб зупинити цей звук до його автоматичного завершення, натисніть «Зупинити відтворення звуку».



### Антисталінг – захист від стеження

1. Якщо будь-який трекер та інші мережеві аксесуари Find My залишать своїх власників і поїдуть з вами, через певний час, ви отримаєте сповіщення на свій пристрій Apple через додаток Find My і зможете спостерігати за маршрутом і часом.
2. Ці функції спеціально розроблені для запобігання спробам стежити за вами, і якщо ви вважаєте, що вашій безпеці щось загрожує, зверніться до місцевих правоохоронних органів\*.


\* Наші пристрої мають функції для захисту від небажаного стеження людей і майна, яке вам не належить.

### Заміна батарейки

- Використання цих продуктів для відстеження людей без їхньої згоди є злочинним у багатьох країнах і регіонах світу.
1. Натисніть на поліровану металеву кришку та поверніть її проти годинникової стрілки, щоб відкрити.
  2. Вийміть стару батарейку та замініть її на нову літієву бата-рейку-таблетку CR2032 3 В позитивним полюсом дотри-маючи. Після успішного підключення батарейки пролунає звуковий сигнал.
  3. Закрийте кришку, переконавшись, що три виступи на кришці збігаються з трьома пазами на трекері. Потім поверніть кришку за годинниковою стрілкою до упору.

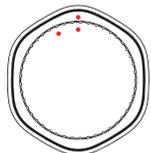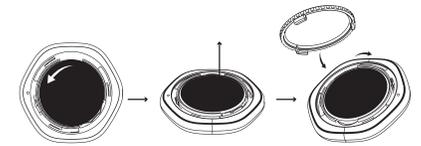

У цьому положенні відчиняється батарейний відсік.

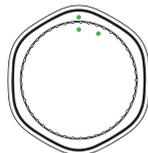

У цьому положенні батарейний відсік зачиняється.

### Скидання налаштувань продукту

1. Після встановлення акумулятора вийміть його одразу після звукового сигналу. Після 5 повторних операцій під час встановлення акумулятора пролунає інший звуковий сигнал, який свідчить про те, що його скидають і він переходить у стан, коли його можна додати до нового пристрою.
2. Якщо трекер працює неправильно, переконайтеся, що продукт готовий до налаштування, вийміть та замініть акумулятор, наблизьте трекер до пристрою, до якого ви хочете підключитися, або скиньте налаштування продукту, перш ніж намагатися підключити трекер.

### Усунення несправностей

Якщо при відкритті вікна пошуку в застосунку після натискання кнопки «Додати інші елементи» ви не можете знайти інформацію про пристрій для підключення та сполучення, ви можете усунути цю несправність наступним чином:

1. Перевірте стан мобільної мережі. Якщо пристрій підключено до Wi-Fi, перевірте, чи працює Wi-Fi або спробуйте використати мобільні дані для підключення.
2. Якщо мережа є, але підключення все ще не вдається встановити, спробуйте скинути налаштування пристрою. Зверніться до інструкції користувача щодо операції скидання, а потім перезавантажіть застосунок та спробуйте додати пристрій ще раз.
3. Якщо підключення не вдалося виконати жодним із вищезазначених способів, перезавантажте телефон і повторіть кроки 1 і 2. Якщо підключення все ще не вдається, зверніться до виробника.



1. Не розбирайте та не модифікуйте виріб;
2. Не зберігайте виріб у вологих умовах;
3. Не зберігайте та не використовуйте виріб поблизу джерел тепла;

4. Не допускайте потрапляння води або будь-якої іншої рідини всередину виробу. Це може призвести до пошкодження виробу;
5. Уникайте прямих сонячних променів. Тримайте подаль від джерел тепла.
6. Уникайте високого навантаження на процесор під час тривалої роботи або під час заряджання;
7. Забезпечте хорошу вентиляцію під час використання;
8. Припиніть використання виробу у разі перегріву.

### Утилізація електронних виробів

1. Не викидайте виріб як побутове сміття;
2. Будь ласка, утилізуйте використані електронні вироби належним чином відповідно до місцевих правил.
3. Компанія Veicag закликає вас взяти участь у програмі переробки електроніки.

### Гарантійні умови

1. При будь-якому дефекті, який виникає при нормальному використанні, на думку нашого спеціаліста, ми надаємо безкоштовний ремонт протягом 12 місяців з дати покупки на розсуд нашої компанії;
2. При запиті гарантійного обслуговування необхідно пред'явити дійсний гарантійний талон та оригінал рахунку-фактури.

3. Цей гарантійний талон не поширюється на продукт, якщо:  
(а) він був явно модифікований або відремонтований будь-яким чином особами, які не є техніками нашої компанії, або  
(б) він був пошкоджений внаслідок неправильного використання, зловмисних дій, недбалості, потрапляння будь-якої рідини, або  
(в) втрати або пошкодження спричинені форс-мажорними обставинами або стихійними лихами.

4. Внесення змін до цього гарантійного талона заборонено;
5. Умови гарантії можуть бути змінені без попереднього повідомлення;
6. Будь ласка, збережіть чек покупки для гарантійного обслуговування;
7. Будь ласка, проконсультуйтеся з продавцем щодо сумісності продукту з вашим мобільним телефоном/ КПК перед покупкою. Характеристики продукту можуть бути змінені без попереднього повідомлення;
8. Будь ласка, відвідайте сайт [www.cyoibd.com](http://www.cyoibd.com) для отримання найновішої інформації про продукт.

### Технічні характеристики

Модель:	Tag-01
Батарея:	CR2032
Версія Bluetooth:	BLE 5.1
Сумісність:	Сумісний лише з пристроями Apple; моделями iPhone та iPod touch з iOS 15.0 або пізнішої версії; моделями iPad з iPadOS 15.0 або пізнішої версії; iMac та MacBook з macOS 11 або пізнішої версії
Матеріал:	ABS
Розмір:	32.5 мм
Вага:	6.28 г
КОМПЛЕКТАЦІЯ:	1. Трекер 2. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон

