

<b>Комплектація</b>	Стор. 64
<b>Огляд виробу</b>	Стор. 65
<b>Перед прибиранням</b>	Стор. 67
<b>Установлення робота</b>	Стор. 68
<b>Підключення робота за допомогою безкоштовного додатку</b>	Стор. 70
<b>Використання основних функцій додатку</b>	Стор. 70
<b>Використання робота без додатку</b>	Стор. 71
<b>Різниця між двома резервуарами</b>	Стор. 71
<b>Використання робота без функції миття (режим «лише пилосос»)</b>	Стор. 72
<b>Використання робота з функцією миття (режим «пилосос і миття»)</b>	Стор. 73
<b>Інформація про 3D Vision</b>	Стор. 77
<b>Технічне обслуговування робота та його аксесуарів</b>	Стор. 77
<b>Заміна мішка для пилу після заповнення</b>	Стор. 82
<b>Періодичність заміни компонентів</b>	Стор. 85
<b>Зберігання робота, коли він не використовується</b>	Стор. 86
<b>Що можна й чого не можна робити</b>	Стор. 86
<b>Поширені проблеми та шляхи їхнього вирішення</b>	Стор. 90


Уважно прочитайте брошуру «Інструкції з техніки безпеки й використання» перед першим використанням виробу.

Докладніша інформація:  
[www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)


## Комплектація



## Огляд виробу

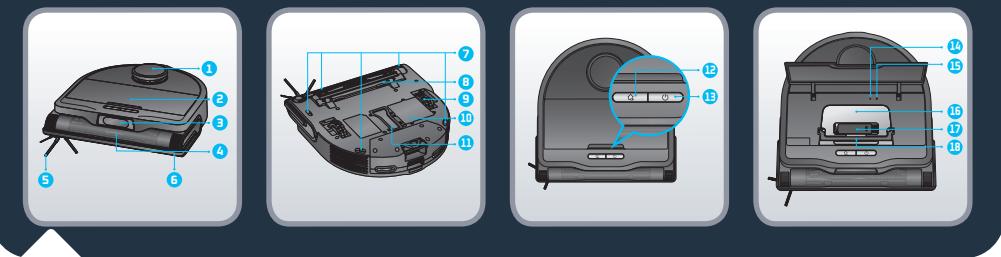

- Лазерна навігація за технологією LIDAR
- Відкідна кришка
- Камери 3D Vision
- Основна щітка
- Бічна щітка
- Бампер
- Датчики падіння
- Кришка основної щітки
- Колесо
- Акумулятор
- Кришка каналу збирання пилу
- Кнопка повернення
  - Натисніть, щоб повернути робота до станції
- Кнопка живлення/запуску/паузи
  - Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути
  - Натисніть, щоб розпочати або призупинити прибирання
- Індикатор Wi-Fi
  - Вимкнений: Wi-Fi вимкнено
  - Повільно блимає: очікування з'єднання
  - Світиться: Wi-Fi підключено
- Кнопка скидання
- Пилозбирник
- Інструмент для чищення
- Ручка пилозбирника

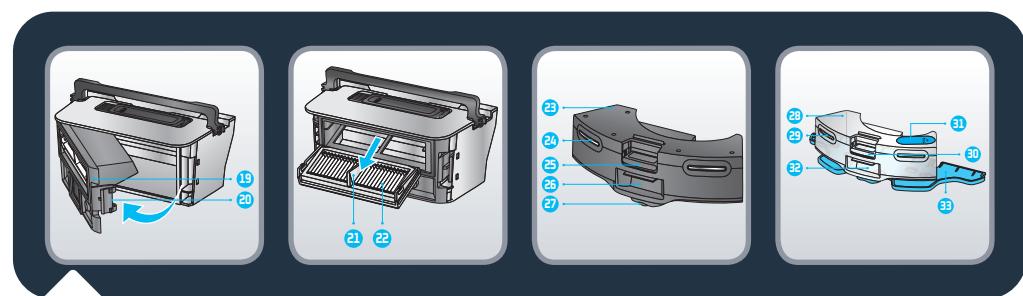

- Отвір пилозбирника
- Фіксатор пилозбирника
- Ручка для фільтра
- Фільтр
- Модуль «лише пилосос» (залишайте його встановленим у роботі, коли не використовуєте функцію миття)
- Зарядні пластини
- Фіксатор модуля «лише пилосос»
- Дверцята пилозбирника
- Колесо
- Вібруючий резервуар для води (для використання функції миття зніміть модуль «лише пилосос» і замініть його на резервуар для води)
- Зарядні пластини
- Фіксатор резервуара для води
- Пробка
- Дверцята пилозбирника
- Вібраційна насадка для швабри



34. Сірий моп, який можна прати, для звичайного використання

35. Синій моп, який можна прати, для видалення жорстких плям

36. Зелений моп з мікрофібрі, який можна прати, для збирання дрібного пилу (для використання без води)

37. Мішок для пилу Hygiene+

38. Ручка мішка для пилу Hygiene+



39. Автоматична станція для збирання пилу

40. Кришка станції

41. Світловий індикатор стану

- Не світиться: заряджання/вимкнено
- Блимає білим: збирання пилу
- Горить білий індикатор: станцію підключено, а робот не підключений

- Світиться червоним: кришка відкрита/ мішок не встановлений
- Блимає червоним: мішок заповнений/ помилка

42. Зарядні пластини  
43. Вхідний отвір для всмоктування

44. Кнопка вивімання  
45. Гніздо для встановлення ручки мішка для пилу  
46. Ємність мішка для пилу  
47. Кришка каналу для пилу




Хоча робот здатний самостійно уникати деяких перешкод, прочитайте наведені нижче поради, щоб покращити ефективність процесу прибирання. Приберіть кабелі, шнури, дрібні та незакріплені предмети. Приберіть з підлоги всі нестійкі, крихкі, дорогоцінні або небезпечні предмети. Переконайтесь, що всі двері в приміщенні відчинені. На темній підлозі та під час прибирання килимів робот може зіткнутися з перешкодами: бахромою, надто товстим або тонким покриттям (наприклад, килим у ванній кімнаті). Для більшої ефективності датчиків падіння приберіть зі сходів будь-які предмети (наприклад, взуття). Під час використання робота на підвіщеній установіть на краю фізичну перешкоду, щоб запобігти випадковому падінню. Не стійте у вузьких місцях, наприклад у коридорах, щоб не заблокувати робота. Переконайтесь, що зони, які потрібно прибрати, добре освітлені, щоб функція 3D Vision працювала належним чином.

## Установлення робота




Відскануйте QR-код вище, щоб переглянути відео про те, як встановити й підключити робота. Прочитайте наведені нижче інструкції, що містять докладнішу інформацію.

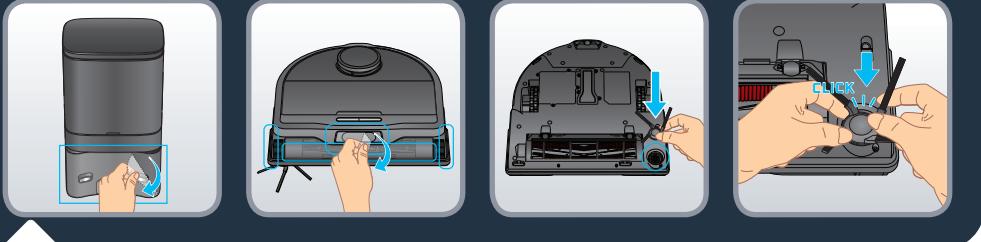


Зніміть усі захисні аксесуари (захисні плівки) зі станції та робота. Переверніть робота та встановіть бічну щітку, акуратно підчепивши її. Якщо ви почули звук клацання, бічна щітка встановлена правильно.

## Установлення робота

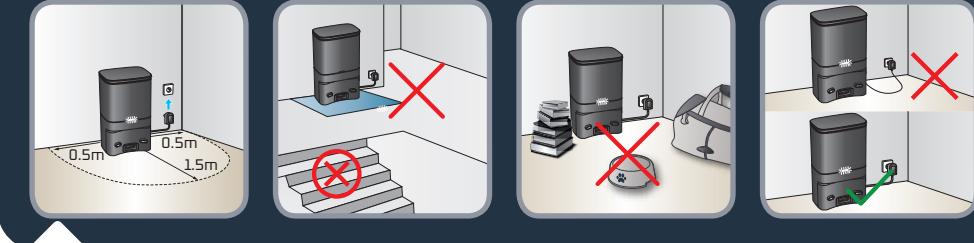

Установіть автоматичну станцію для збирання пилу на тверду й рівну підлогу. Уникайте паркету, дерев'яних підлог і килимів. Розташуйте станцію у вільному просторі біля стіни, щоб перед нею не було сходів. Залиште щонайменше 0,5 м вільного простору з обох боків і 1,5 м спереду. Переконайтесь, що вибране місце розташоване близько до точки доступу або в зоні стабільного сигналу Wi-Fi. Приберіть із простору навколо станції будь-які предмети, дзеркальні поверхні, дзеркала, столи та стільці. Тримайте станцію подалі від прямих сонячних променів. Під'єднайте кабель живлення. Переконайтесь, що кабель живлення не торкається стіни.

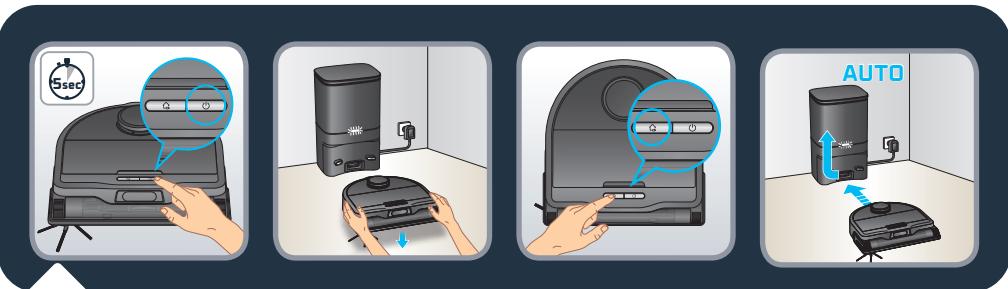

Увімкніть робота, натиснувши та утримуючи кнопку пуску, доки не увімкнуться його індикатори (приблизно 5 секунд). Розмістіть робота на відстані від 20 до 50 см перед станцією. Натисніть кнопку повернення, і робот автоматично повернеться до станції. (Не встановлюйте робота до станції вручну.) Коли робот повернеться до станції, на кілька секунд автоматично активується функція збирання пилу. Зверніть увагу, що мінімальний інтервал між двома сесіями прибирання пилу становить 5 хвилин. Зачекайте 3–4 години, поки робот повністю зарядиться. Перед першим прибиранням переконайтесь, що робот повністю заряджений. Під час першого прибирання в новому середовищі робот створить карту оселі. Щоб підвищити точність карти, не використовуйте вібруючий резервуар для води: в роботі має бути встановлений модуль «лише пилосос».

Не піднімайте робота під час першого прибирання – це завадить створенню карти.

Якщо у вас є килими з бахромою, розмістіть навколо них бар'єри, щоб робот не застряг у бахромі, – це завадить створенню карти.

Якщо у вас є відкрита зона (сад, балкон, патіо тощо), куди можна потрапити через поріг висотою менше 2 см або без будь-яких перешкод (наприклад, через французьке вікно, двері патіо, еркер тощо), закрійте цей прохід, щоб робот не вийшов за межі дому.

## Підключення робота за допомогою безкоштовного додатку



Відскануйте QR-код вище, щоб переглянути відео про те, як встановити та підключити робота. Ви також можете переглянути докладну покрокову інструкцію зі сполучення у форматі PDF, відсканувавши QR-код нижче.




## Використання основних функцій додатку



Відскануйте QR-код вище, щоб переглянути відео про те, як користуватися основними функціями програми.

## Використання робота без додатку

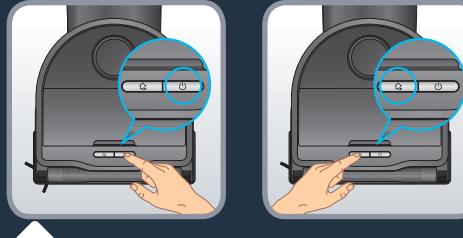

Натисніть кнопку пуску, щоб розпочати автоматичне прибирання. Робот просканує середовище. Він автоматично розділить приміщення на невеликі зони, спочатку приbere зону всередині, рухаючись за зигзагоподібною траекторією, а потім приbere краї зони. Робот приbere всю доступну площа, зону за зонами. Щоб у будь-який момент призупинити прибирання, натисніть кнопку пуску; щоб відновити його, натисніть її ще раз. Якщо робот перебуває в режимі очікування, натисніть кнопку пуску один раз, щоб активувати його, і другий раз, щоб почати прибирання.

Якщо ви запустите робота зі станції, він автоматично повернеться до неї в кінці сеансу прибирання або якщо рівень заряду акумулятора стане занизьким. Якщо під час прибирання акумулятор розрядиться, робот автоматично повернеться на станцію для зарядження. Після зарядження робот продовжить прибирання з того місця, на якому зупинився.

Якщо на момент початку прибирання робот не перебуває на станції, він автоматично повернеться до початкової точки в кінці сеансу прибирання або якщо рівень заряду акумулятора стане занизьким.

Якщо робот не запускається після натискання кнопки пуску, можливо, рівень заряду акумулятора занизький; у такому разі зарядіть його.

Наприкінці сеансу прибирання робот автоматично повернеться на станцію. Якщо ви хочете завершити сеанс прибирання вручну, ви можете в будь-який момент натиснути кнопку повернення, а потім натиснути її ще раз, щоб надіслати робота назад на станцію. Якщо робот перебуває в режимі очікування, натисніть кнопку повернення один раз, щоб активувати його, і ще раз, щоб надіслати його назад на станцію. Якщо робот не може знайти станцію, поставте його перед станцією вручну та натисніть кнопку повернення. Коли робот повернеться до станції, на кілька секунд автоматично активується функція збирання пилу. Зверніть увагу, що мінімальний інтервал між двома сеансами прибирання пилу становить 5 хвилин.

Примітка. На початку сеансу прибирання робот віходить на кілька метрів від станції та повертається (послідовність переміщення). Під час цієї послідовності робот зменшує потужність двигуна та припиняє вібрацію резервуара для води. Це нормально.

## Різниця між двома резервуарами



Для належної роботи на роботі має завжди бути встановлений один із двох резервуарів:

- установіть модуль «лише пилосос» для використання робота в режимі «лише пилосос» (без функції миття);
- установіть резервуар для води для використання робота в режимі «пилосос і миття».

Обидва резервуари мають зарядні пластини, щоб робот міг під'єднатися до станції та зарядити акумулятор.

Попередження: робот не заряджатиметься, якщо не встановлено резервуар.

## Використання робота без функції миття (режим «лише пилосос»)



Для використання робота без функції прибирання (режим «лише пилосос»), установіть модуль «лише пилосос» ззаду робота. Якщо ви почули звук клацання, модуль встановлено правильно. Щоб розпочати прибирання, натисніть кнопку пуску або скористайтеся програмою. Якщо ви не використовуєте функцію миття, тримайте встановленим у робота модуль «лише пилосос». Модуль «лише пилосос» має зарядні пластини, щоб робот міг під'єднатися до станції та зарядити акумулятор.

## Використання робота з функцією миття (режим «пилосос і миття»)



Відскануйте QR-код вище, щоб переглянути відео про те, як використовувати функцію миття. Прочитайте наведені нижче інструкції, що містять докладнішу інформацію.

Різні типи мопів (залежно від моделі):

- Сірий моп, який можна прати, для звичайного використання
- Синій моп, який можна прати, для видалення жорстких плям
- Зелений моп з мікрофібри, який можна прати, для збирання дрібного пилу (для використання без води)

Попередження. Не намагайтесь розбирати резервуар для води та вібраційну насадку для мопу. Вібраційна насадка для мопу не знімається з резервуара для води.




Перед використанням змочіть тканину мопу водою. Якщо ви використовуєте зелений моп, не змочуйте його. Прикріпіть моп до вібраційної насадки.

## Використання робота з функцією миття (режим «пилосос і миття»)



Відкрийте пробку резервуара для води й наповніть його чистою водою. Не використовуйте гарячу воду. Попередження. Не додавайте мийні засоби в резервуар для води. Це може спричинити засмічення трубок і неналежну роботу резервуара для води.

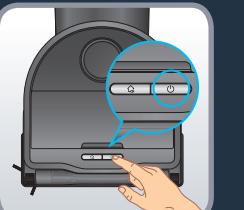



Від'єднайте модуль «лише пилосос», натиснувши на фіксатор, і потягніть, щоб зняти його. Візьміть резервуар для води та закріпіть його ззаду робота. Якщо ви почули звук клацання, резервуар для води встановлено правильно. Щоб розпочати прибирання, натисніть кнопку пуску або скористайтесь програмою. Вібраційна насадка для шабри автоматично активується рухом зліва направо.

Примітка. Якщо ви не використовуєте функцію миття, тримайте встановленим у робота модуль «лише пилосос».

Перетинаючи поріг, робот рухатиметься швидше, ніж по килимах.

Попередження. Не використовуйте функцію миття на килимах. Можна використовувати модуль «лише пилосос» або, якщо бажаєте використовувати функцію миття, уникнути килимів, можна задати в програмі зони заборони миття.

## Використання робота з функцією миття (режим «пилосос і миття»)

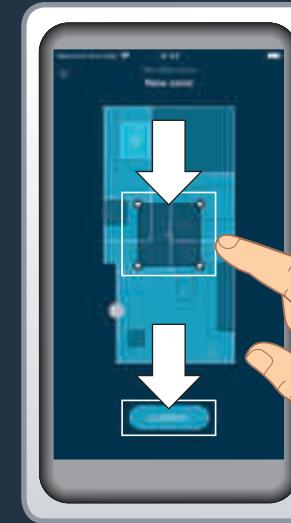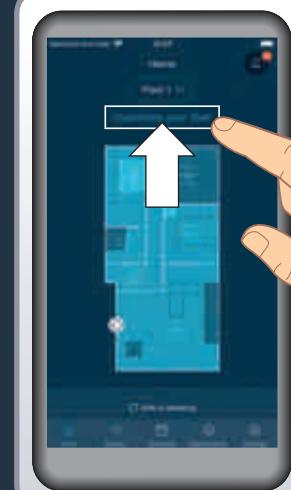


Для захисту тендітного підлогового покриття або килимів можна встановити в програмі зони заборони миття. На головній сторінці натисніть Customize your floor (Налаштувати підлогу), а потім – Zones (Зони). Виберіть No mop zones (Зони заборони миття) й додайте на мапі зону, яку можна налаштувати (розмір, розташування). Щоб зберегти зону заборони, натисніть Confirm (Підтвердити). Ви можете створити стільки зон заборони миття, скільки потрібно. Коли встановлено резервуар для води, робот не може прибирати в цих зонах.

## Використання робота з функцією миття (режим «пилосос і миття»)



Наприкінці сеансу прибирання від'єднайте резервуар для води, натиснувши на фіксатор, і потягніть, щоб зняти його. Злийте залишки води з резервуара для води. Зніміть брудний моп.

Для заряджання встановіть модуль «лише пилосос».

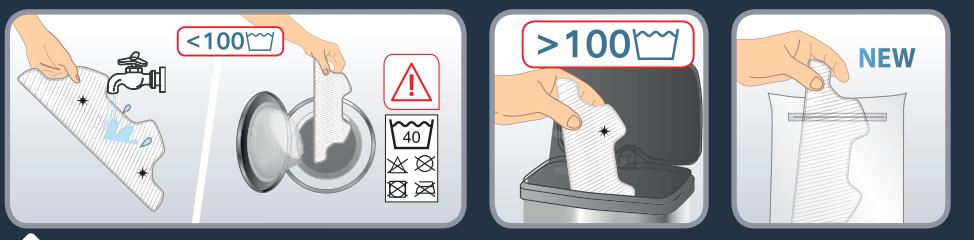

Промийте моп під водою або в пральній машині. Дайте йому висохнути протягом 24 годин. Замініть моп після 100 циклів прання. придбати комплект нових мопів можна на сайті [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

## Інформація про 3D Vision



Відскануйте QR-код вище, щоб дізнатися більше про функції штучного інтелекту.

Робот здатний виявляти невеликі перешкоди розміром від 3 см (висота) × 3 см (довжина) × 3 см (ширина) на своєму шляху прибирання та уникати їх, щоб зменшити ризик застregання. Робот вміє розпізнавати певні об'єкти. Щоразу під час сеансу прибирання, коли робот розпізнає об'єкт та уникає його, в програмі відображається піктограма, що символізує цей об'єкт. Якщо робот виявляє об'єкт, але не розпізнає його, в програмі відображається загальна піктограма. Чорні об'єкти, прозорі об'єкти та відбиваючі об'єкти не можуть бути виявлені.

## Технічне обслуговування робота та його аксесуарів



Відскануйте QR-код вище, щоб дізнатися про технічне обслуговування робота для належного функціонування.


Завжди вимикайте робота, натиснувши та утримуючи кнопку пуску протягом 5 секунд, і від'єднуйте станцію від електромережі перед виконанням будь-яких робіт.

### Раз на тиждень чистьте датчики.

Чистою, м'якою і сухою тканиною протріть датчики робота (спереду, зверху, ззаду, з боків і знизу), а також датчики й зарядні пластини станції.

Протріть дві кнопки зверху робота.

## Технічне обслуговування робота та його аксесуарів

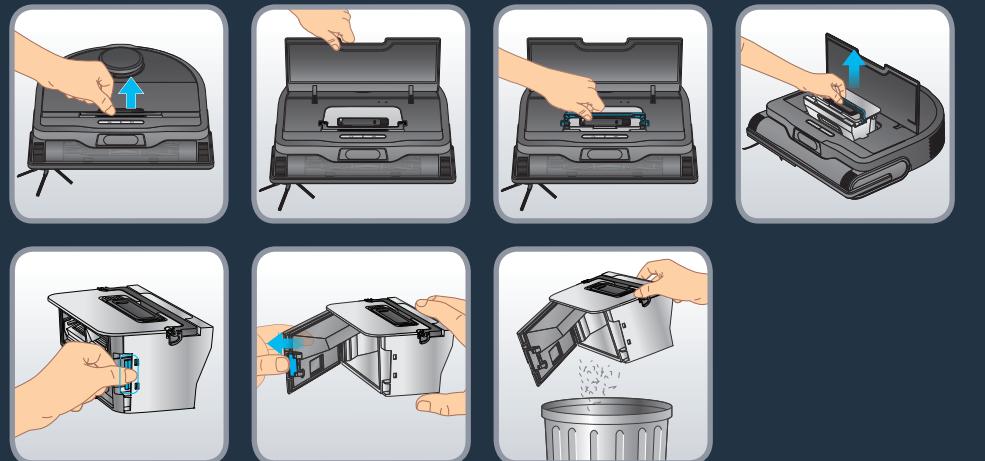

### Після кожного використання очищуйте пилозбірник.

Наприкінці сеансу прибирання робот повертається на станцію та автоматично спорожняє пилозбірник, але в ньому може залишитися трохи бруду. Відкрийте відкидну кришку, візьміться за ручку пилозбірника та підніміть його, щоб вийняти з робота. Натисніть на фіксатор збоку пилозбірника, щоб відкрити його. Висипте бруд у смітник. Закрійте пилозбірник.

Примітка. Якщо на петлях відкидної кришки забагато пилу, кришка може погано відкриватись або закриватись. Протріть петлі чистою, м'якою та сухою тканиною.


## Технічне обслуговування робота та його аксесуарів



### Раз на тиждень чистьте фільтр.

Завжди вимикайте робота, натиснувши та утримуючи кнопку пуску протягом 5 секунд, і від'єднуйте станцію від електромережі перед виконанням будь-яких робіт.


Візьміть інструмент для чищення, розташований у верхній частині пилозбірника. Вийміть фільтр із пилозбірника, взявшись за центральну частину тримача фільтра. За допомогою щітки для чищення очистіть фільтр. Ви також можете промити фільтр і пилозбірник у воді. Після миття залиште їх на 24 години для висихання. Установіть фільтр назад. Установіть на місце інструмент для чищення у верхній частині пилозбірника. Установіть пилозбірник у робота, взявшись за ручку пилозбірника. Попередження: під час встановлення пилозбірника обов'язково тримайтесь за його ручку, інакше вам не вдастся встановити його належним чином, і робот не запуститься. Примітка. Ніколи не використовуйте робота без гофрованого фільтра. Це може пошкодити робота.

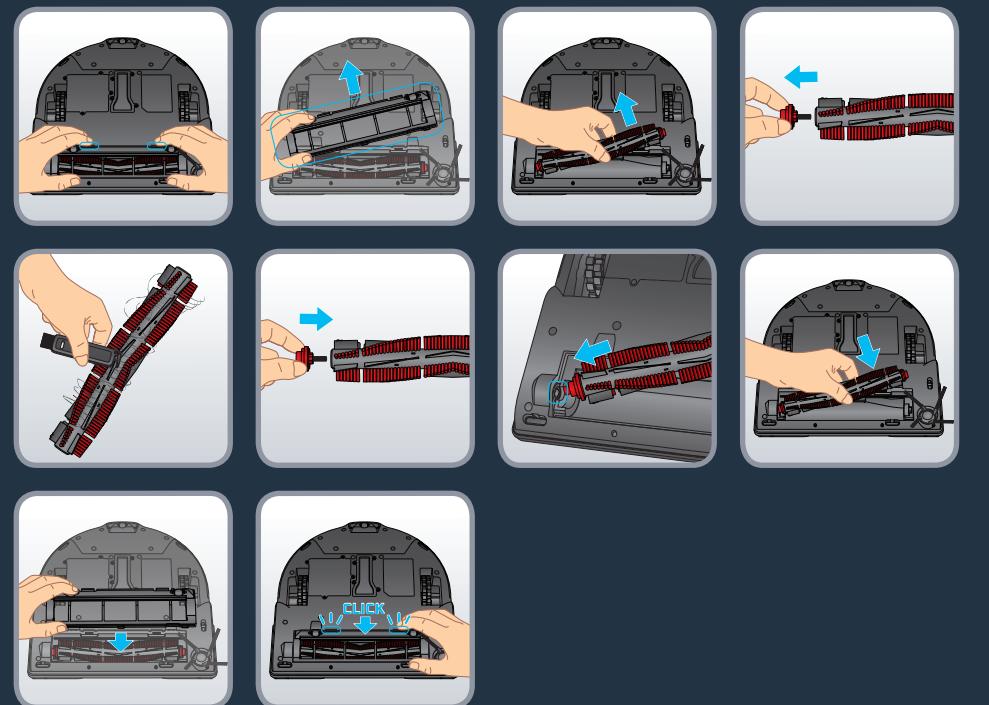

#### Раз на тиждень чистьте основну щітку.

Завжди вимикайте робота, натиснувши та утримуючи кнопку пуску протягом 5 секунд, і від'єднуйте станцію від електромережі перед виконанням будь-яких робіт.

Переверніть робота догори дном. Натисніть на фіксатор кришки щітки й потягніть, щоб зняти її. Вийміть щітку. Потягніть за головки щітки з лівого та правого боку, щоб зняти їх і позбутися заплутаного волосся. Візьміть інструмент для чищення і за допомогою леза відріжте заплутане волосся. Перш ніж встановлювати щітку в робота, установіть головки щітки на місце. Установіть на місце кришку щітки. Якщо ви почули звук клацання, кришку встановлено правильно.

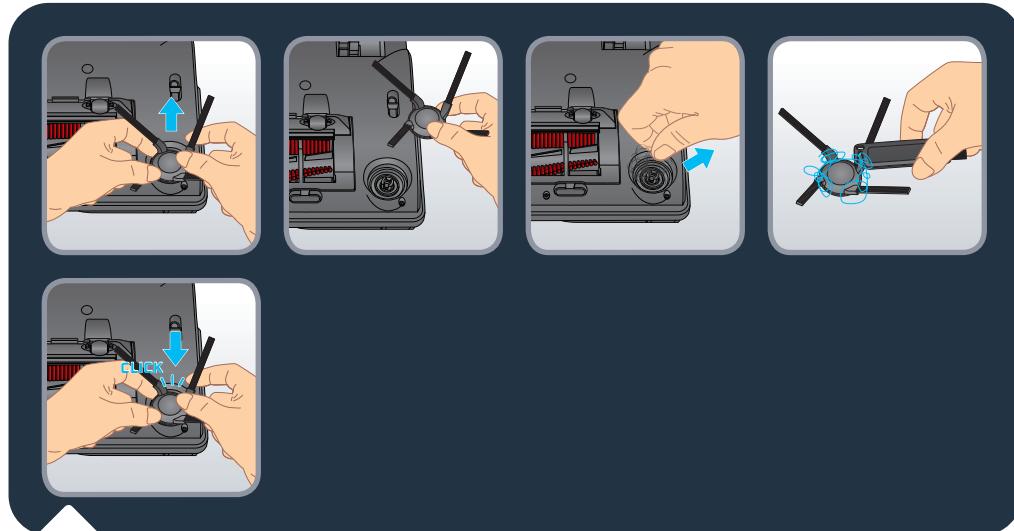

#### Раз на тиждень чистьте бічну щітку.

Завжди вимикайте робота, натиснувши та утримуючи кнопку пуску протягом 5 секунд, і від'єднуйте станцію від електромережі перед виконанням будь-яких робіт.

Переверніть робота догори дном. Візьміть бічну щітку двома руками за пластикові частини і потягніть, щоб від'єднати її. Не тягніть за щетину бічної щітки. Видаліть заплутане волосся. Установіть бічну щітку на місце, акуратно підчепивши її. Якщо ви почули звук клацання, бічна щітка встановлена правильно.

Примітка. Іноді бічну щітку може бути важко від'єднати. Якщо це так, спробуйте потягнути її під іншим кутом. Для видалення заплутаного волосся можна використовувати лезо інструмента для чищення у верхній частині пилозбирника.





#### Раз на місяць чистьте колеса.

Завжди вимикайте робота, натиснувши та утримуючи кнопку пуску протягом 5 секунд, і від'єднуйте станцію від електромережі перед виконанням будь-яких робіт.

В колеса може потрапити волосся або бруд. Переверніть робота догори дном. Очистіть колеса, видаливши заплутане волосся.







## Заміна мішка для пилу після заповнення

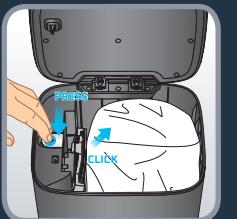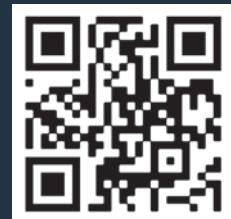

Відскануйте QR-код вище, щоб переглянути відео про те, як замінити мішок для пилу. Прочитайте наведені нижче інструкції, що містять докладнішу інформацію.

Коли мішок для пилу заповнений, світловий індикатор станції блимає червоним кольором. Відкрийте кришку станції. Натисніть кнопку виймання. Вийміть використаний мішок для пилу за ручку. Викиньте його у сміття. Візьміть новий мішок Hygiene+. Установіть його в станцію, вставивши ручку мішка в гніздо. Закріпіть його на станції. Якщо ви почули звук клацання, мішок для пилу встановлено правильно. Закрійте кришку станції. Світловий індикатор станції засвітиться білим на кілька секунд, перш ніж вимкнеться. Якщо індикатор світиться червоним, це означає, що мішок для пилу не встановлений чи встановлений неправильно або кришка станції відкрита.

## Після заміни мішка для пилу світловий індикатор станції продовжує блимати червоним

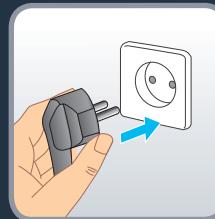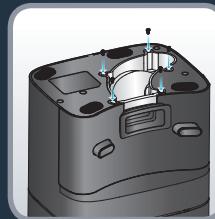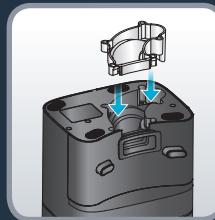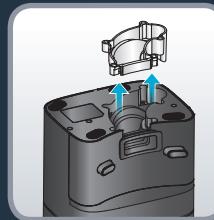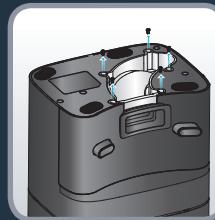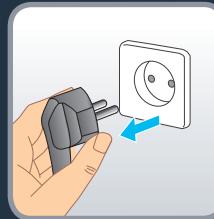

Якщо після заміни мішка для пилу світловий індикатор продовжує блимати червоним або якщо збирання пилу припиняється через короткий проміжок часу, можливо, канал для пилу в станції заблоковано стороннім предметом. Від'єднайте станцію від розетки, перш ніж виконувати будь-які маніпуляції з нею. Заборонено розбирати пристрій із застосуванням сили. Не використовуйте предмети з тупим краєм. Переверніть станцію дотори дном. За допомогою викрутки відкрутіть і вийміть 5 гвинтів, що тримають кришку каналу для пилу. Зніміть кришку каналу для пилу. Перевірте, чи не забитий канал для пилу сторонніми предметами. Якщо канал для пилу забитий, вийміть сторонні предмети пальцями або за допомогою щітки для пляшок. Після очищення каналу для пилу установіть на місце кришку та 5 гвинтів. Переверніть станцію та знову під'єднайте її до розетки. Поставте робота перед станцією та натисніть на ньому кнопку повернення. Робот автоматично повернеться до станції та розпочне збирання пилу, яке триватиме протягом кількох секунд. Світловий індикатор станції засвітиться білим на кілька секунд, перш ніж вимкнеться.

## Після заміни мішка для пилу світловий індикатор станції продовжує блимати червоним



Якщо станція не спорожнила пилозбирник робота, можливо, канал для пилу в роботі заблокований сторонніми предметами. Заборонено розбирати пристрій із застосуванням сили. Не використовуйте предмети з тупим краєм. Вимкніть робота, натиснувши та утримуючи кнопку пуску протягом 5 секунд. Переверніть робота догори дном. За допомогою викрутки відкрутіть і вийміть 4 гвинти, що тримають кришку каналу для пилу в роботі. Зніміть кришку каналу для пилу. Перевірте, чи не забитий канал для пилу сторонніми предметами. Якщо канал для пилу забитий, вийміть сторонні предмети пальцями або за допомогою щітки для пляшок. Після очищення каналу для пилу установіть на місце кришку та 4 гвинти. Переверніть робота. Увімкніть робота, натиснувши та утримуючи кнопку пуску протягом 5 секунд. Поставте робота перед станцією та натисніть на ньому кнопку повернення. Робот автоматично повернеться до станції та розпочне збирання пилу, яке триватиме протягом кількох секунд. Світловий індикатор станції засвітиться білим на кілька секунд, перш ніж вимкнеться.

## Періодичність заміни компонентів


Компоненти та аксесуари можна придбати на сайті [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

Деталь	Очищення деталі	Заміна деталі
Пилозбирник	Після кожного використання	Не передбачено
Резервуар для води	Після кожного використання	Не передбачено
Мопи	Після кожного використання	Після 100 прибирань
Фільтр	Щотижня	Двічі на рік
Основна щітка	Щотижня	За потреби
Бічна щітка	Щотижня	Двічі на рік
Датчики	Щотижня	Не передбачено
Станція	Щотижня	Не передбачено
Колеса	Щомісяця	Не передбачено
Мішок для пилу Hygiene+	Не передбачено	По мірі заповнення

## Зберігання робота, коли він не використовується

Щоб продовжити строк служби акумулятора, завжди тримайте робота під'єднаним до джерела живлення на станції. Якщо ви не використовуєте робота протягом тривалого часу, повністю зарядіть акумулятор і вимкніть робота, натиснувши та утримуючи кнопку пуску протягом 5 секунд. Зберігайте робота в прохолодному сухому місці.

## Що можна й чого не можна робити

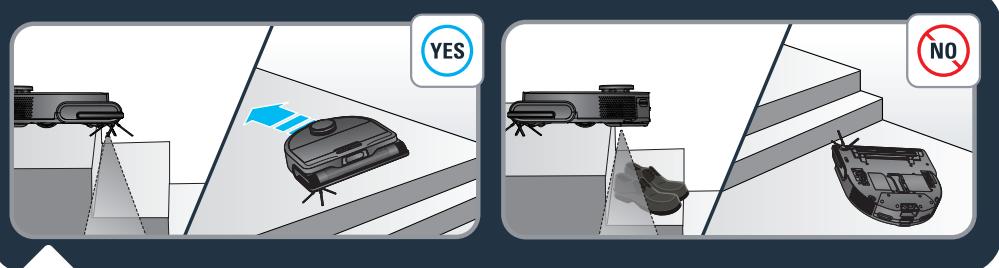


Робот обладнаний датчиками падіння, що допомагають йому виявляти сходи. У разі їхнього виявлення робот змінює напрямок руху. Для більшої ефективності датчиків падіння приберіть зі сходів будь-які предмети (наприклад, взуття). Під час використання робота на підвищенні установіть на краю фізичну перешкоду, щоб запобігти випадковому падінню.

## Що можна й чого не можна робити



Не трясіть робота. Не намагайтесь від'єднати вібраційну насадку для мопу від резервуара для води. Не ставте на робота воду або будь-яку мокру тканину. Не заряджайте робота, коли поверхня затоплена водою. Не занурюйте робота у воду. Не використовуйте робота на мокрих поверхнях або поверхнях з калюжами води.

Не використовуйте виріб, якщо пошкоджено шнур живлення або зарядний пристрій.

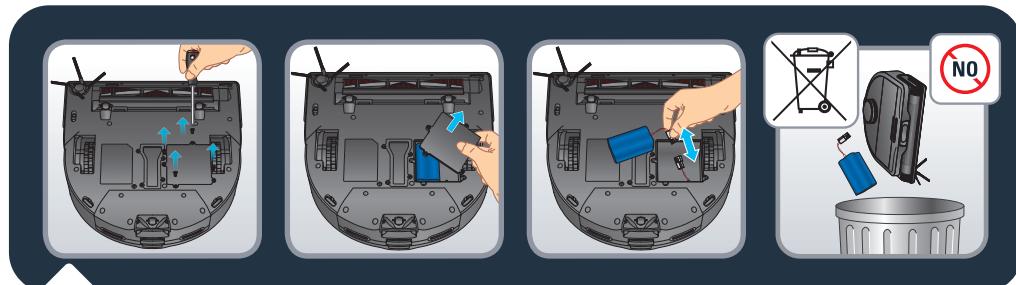

Перед утилізацією вийміть акумулятор і утилізуйте його відповідно до місцевих законів та нормативних документів. Якщо у вас є питання, зверніться до дилера, який розповість вам, що робити.

## Що можна й чого не можна робити



## Що можна й чого не можна робити

- Не залишайте дітей без нагляду й не дозволяйте їм грати з роботом.
- Не використовуйте робота поза межами оселі.
- Не використовуйте робота за надто високої температури середовища.
- Не використовуйте робота, якщо температура в оселі нижча за 0 °C (32 °F) і вища за 40 °C (104 °F).
- Не розпилюйте по підлозі мийні засоби перед використанням робота.
- Не використовуйте мийні засоби, аерозольні очисники або спреї для чищення робота й фільтра.
- Не кидайте робота у вогонь.
- Не використовуйте робота для прибирання розбитого скла.
- Не намагайтесь використовувати робота без модуля «лише пилосос» або резервуара для води, не знімайте модуль «лише пилосос» або резервуар для води, коли робот працює.
- Не ставайте на робота, не пересувайте робота ногою.
- Не дозволяйте дітям або домашнім тваринам кататися на роботі.
- Не кладіть на робота будь-які предмети.
- Не використовуйте робота без фільтра, це може привести до пошкодження робота.

НЕСПРАВНІСТЬ	РІШЕННЯ
Робот не запускається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи під'єднаний робот до джерела живлення.</li> <li>Перевірте, чи повністю заряджена акумуляторна батарея.</li> <li>Переконайтесь, що робот увімкнений. Натисніть та утримуйте кнопку пуску протягом 5 секунд, поки не увімкнуться індикатори робота.</li> <li>Не намагайтеся використовувати робота без модуля «лише пилосос» або резервуара для води, не знімайте модуль «лише пилосос» або резервуар для води, коли робот працює.</li> <li>Перевірте, чи належним чином встановлені пилозбирник і резервуар для води.</li> </ul>
Робот раптово перестає працювати	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переконайтесь, що робот не застряг і не заблокований перешкодами.</li> <li>Перевірте, чи достатній заряд акумуляторної батареї.</li> <li>Якщо проблема не зникає, вимкніть робота, натиснувши та утримуючи кнопку пуску протягом 5 секунд. Зачекайте 30 секунд та увімкніть його, утримуючи кнопку пуску протягом 5 секунд для перезапуску.</li> <li>Прилад може перегріватися: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вимкніть прилад і дайте йому охолонути протягом принаймі 1 години.</li> <li>- Якщо прилад часто перегрівається, зверніться до авторизованого сервісного центру.</li> </ul> </li> </ul>
Робот не заряджається	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переконайтесь, що станція належним чином підключена до електромережі.</li> <li>Переконайтесь, що робот увімкнений. Натисніть та утримуйте кнопку пуску протягом 5 секунд, поки не увімкнуться індикатори робота.</li> <li>Перевірте, чи блимає індикатор на роботі під час заряджання.</li> <li>Зітріть пил із зарядних пластин сухою тканиною.</li> <li>Переконайтесь, що робот і станція з'єднані через зарядні пластини.</li> <li>Не намагайтеся використовувати робота без модуля «лише пилосос» або резервуара для води, не знімайте модуль «лише пилосос» або резервуар для води, коли робот працює.</li> <li>Коли станцію підключено до джерела живлення або робот не перебуває на станції, індикатор станції має світитися білим кольором.</li> </ul>
Зарядний пристрій гарячий	<ul style="list-style-type: none"> <li>Це нормальне явище. Робот може бути постійно під'єднаний до станції без будь-якого ризику.</li> </ul>
Робот не повертається на станцію	<ul style="list-style-type: none"> <li>Приберіть усі предмети на відстані 0,5 м ліворуч і праворуч та 1,5 м спереду станції.</li> <li>Переконайтесь, що робот починає прибирання зі станції без незвичних рухів.</li> <li>Якщо робот перебуває поряд зі станцією, він може повернутися скоріше. Але якщо станція розташована далеко, роботу потрібно більше часу для повернення. Почекайте, доки він не повернеться.</li> <li>Протріть зарядні пластини сухою тканиною.</li> <li>Коли станцію підключено до джерела живлення або робот не перебуває на станції, індикатор станції має світитися білим кольором.</li> </ul>
Не дотримується графік очищення	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переконайтесь, що робот увімкнений. Натисніть та утримуйте кнопку пуску протягом 5 секунд, поки не увімкнуться індикатори робота.</li> <li>Переконайтесь, що в програмах правильно встановлено і збережено графік прибирання на потрібний час.</li> <li>Переконайтесь, що рівень заряду є достатнім для початку прибирання.</li> <li>Робот не розпочне прибирання за графіком під час виконання іншого завдання.</li> <li>Перевірте, чи належним чином встановлені пилозбирник і резервуар для води.</li> </ul>
Пилосос свистить або працює надто шумно під час прибирання	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте вхідний отвір на наявність перешкод.</li> <li>Спорожніть пилозбирник.</li> <li>Очищте фільтр.</li> <li>Перевірте, чи не є фільтр вологим внаслідок наявності води або інших рідин на підлозі. Перш ніж використовувати фільтр, його слід повністю висушити на повітря.</li> <li>Перевірте, чи належним чином встановлені пилозбирник і резервуар для води.</li> <li>Перевірте, чи не заблокована основна або бічна щітка сторонніми предметами, зніміть основну або бічну щітку та почистьте її.</li> </ul>
Центральна щітка не обертається	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи не заблокована основна щітка сторонніми предметами, зніміть основну щітку та очистіть її.</li> <li>Перевірте, чи правильно встановлені основна щітка та її кришка.</li> </ul>

НЕСПРАВНІСТЬ	РІШЕННЯ
Незвична поведінка або маршрут підмітання робота	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ретельно очистіть датчики сухою тканиною.</li> <li>Вимкніть робота, натиснувши та утримуючи кнопку пуску протягом 5 секунд, зачекайте 30 секунд та увімкніть його, натиснувши та утримуючи кнопку пуску протягом 5 секунд для перезапуску.</li> </ul>
Під час вологого прибирання не подається вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи достатньо води в резервуарі для води.</li> <li>Перевірте, чи правильно встановлений резервуар для води.</li> <li>Перевірте, чи встановлено потрібний рівень вологості в програмах.</li> <li>Перевірте, чи не заблокований випускний отвір для води.</li> </ul>
Робот не під'єднується до вашої мережі Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переконайтесь, що ваш маршрутизатор підтримує мережі Wi-Fi частотою 2,4 ГГц і частотні смуги 802.11 b/g/n, тому що цей прилад не підтримує смуги 5 ГГц.</li> <li>Перевірте, чи під'єднується пристрій автоматично до вашої домашньої мережі Wi-Fi.</li> <li>Активуйте мобільне передавання даних на своєму смартфоні.</li> <li>Не використовуйте VPN (віртуальну приватну мережу).</li> <li>Повторіть спробу й переконайтесь, що вибрали правильну мережу Wi-Fi.</li> <li>Повторіть спробу й переконайтесь, що ввели правильний пароль Wi-Fi.</li> <li>Тримайте телефон поруч із роботом і станцією до завершення процесу сполучення.</li> <li>Після кількох спроб від'єднайте пристрій від електромережі й знову під'єднайте його.</li> <li>Виконайте скидання робота: відчиніть відкидну кришку, натисніть та утримуйте кнопку HOME протягом 15 секунд.</li> <li>Натисніть та утримуйте протягом 5 секунд кнопки повернення й пуску, поки не почнуть блімати індикатори обох кнопок.</li> <li>Перезавантажте смартфон.</li> <li>Якщо з'явиться вікно з попередженням про з'єднання з Інтернетом, зберігайте з'єднання з роботом.</li> <li>Якщо несправність не зникає, зверніться до нашої служби підтримки (номер телефону залежить від вашої країни, і його можна знайти в буклеті з інструкціями, що знаходиться в упаковці).</li> <li>Коли станцію підключено до джерела живлення або робот не перебуває на станції, індикатор станції має світитися білим кольором.</li> </ul>
Карту втрачено	<ul style="list-style-type: none"> <li>Карта може бути втрачена, якщо робот був вручну переміщений в інше місце під час прибирання або якщо середовище в оселі змінилося (були пересунуті меблі). Перезапустіть процедуру створення карті, запустивши в програмі новий сеанс дослідження або новий сеанс прибирання зі станції.</li> </ul>
Робот повертається на станцію, не закінчивши прибирання	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рівень заряду акумулятора може бути занизьким для завершення прибирання, і робот повернеться на станцію для заряджання. Коли акумулятор буде повністю заряджений, робот продовжить прибирання з того місця, де він зупинився, щоб закінчити його.</li> <li>Робот може не діставатися в певні зони, заблоковані меблями або перешкодами; приберіть ці перешкоди, щоб зробити відповідні зони доступними.</li> <li>Перевірте зони заборони доступу та зони заборони миття, налаштовані в програмі. Додайте, змініть або видаліть ці зони відповідно до ваших потреб.</li> </ul>
Робот застригає	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Можливо, робот заплутався; вручну приберіть предмет, що блокує рух, і перезапустіть сеанс прибирання, натиснувши кнопку пуску.</li> <li>• Робот може застригати під меблями із недостатнім зазором від підлоги; поставте фізичну перешкоду або налаштуйте зону заборони в програмі.</li> <li>• Проверніть колеса й натисніть на них, щоб перевірити, чи не застриг у них сторонній предмет; якщо так, видаліть його.</li> </ul>
Робот не розпізнає об'єкти	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переконайтесь, що місце прибирання добре освітлене.</li> <li>Протріть об'єкти й датчики чистотою, м'якою та сухою тканиною.</li> <li>Переконайтесь, що об'єкти й датчики не заблоковані.</li> </ul>