



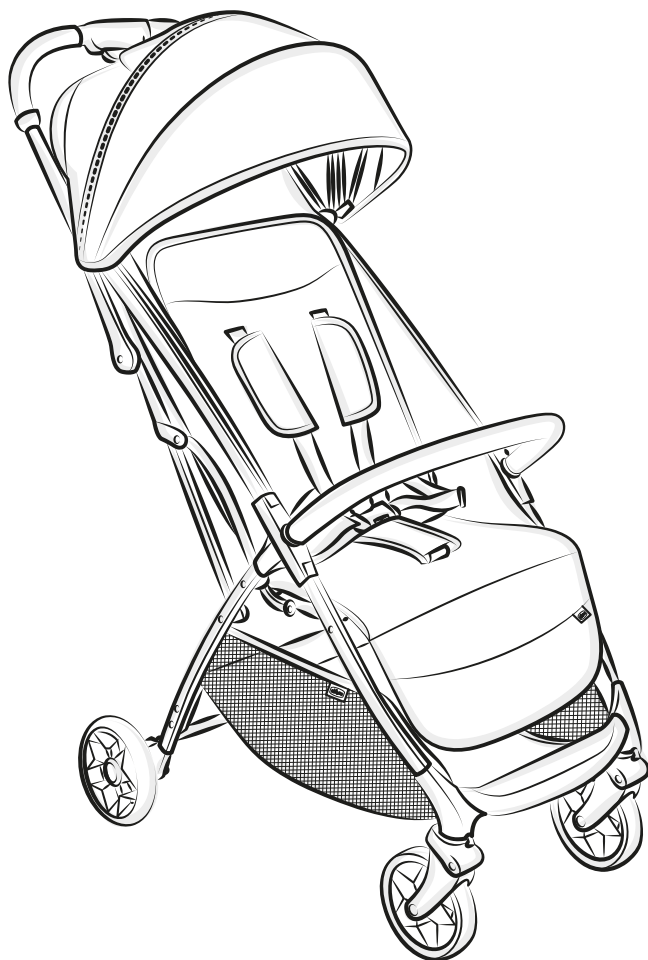
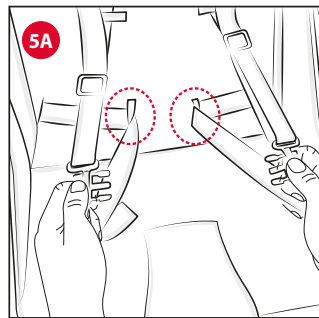
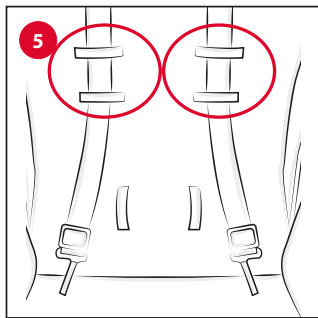
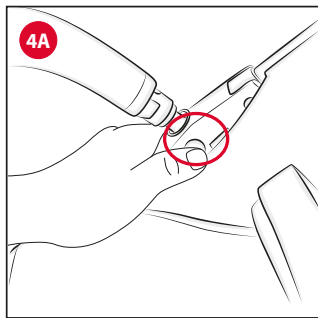
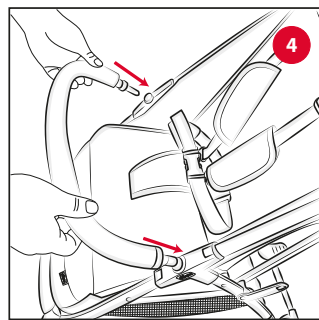
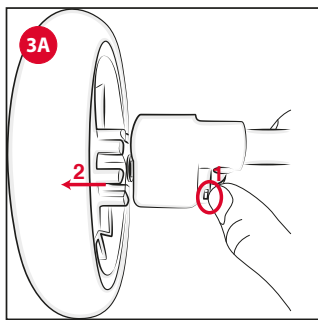
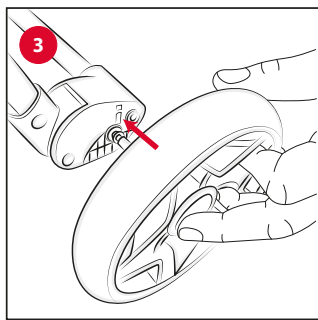
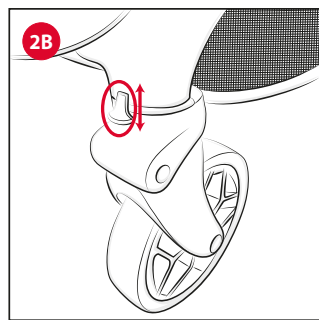
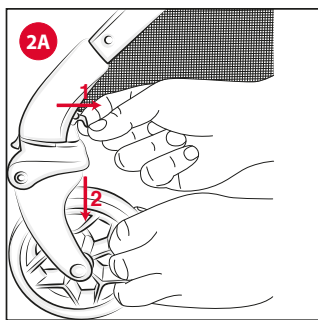
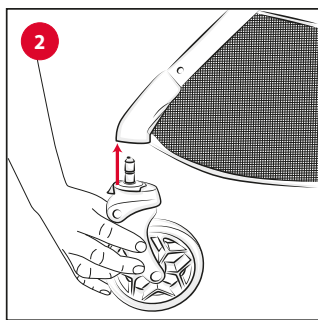
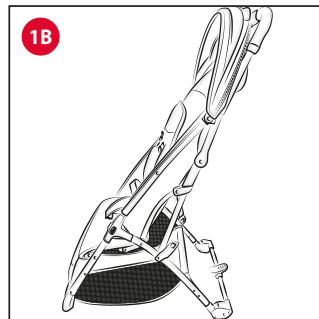
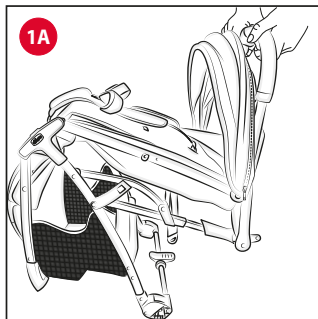
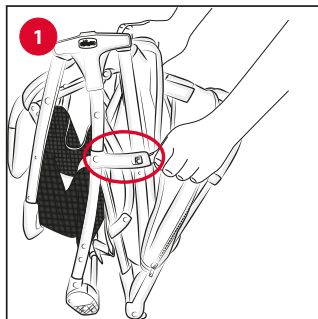
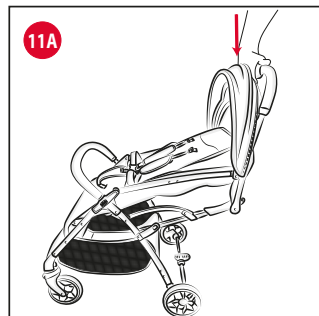
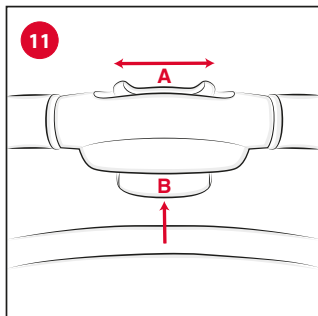
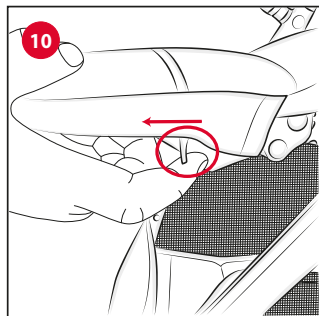
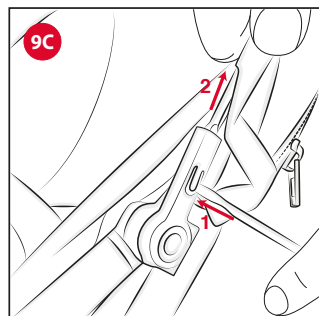
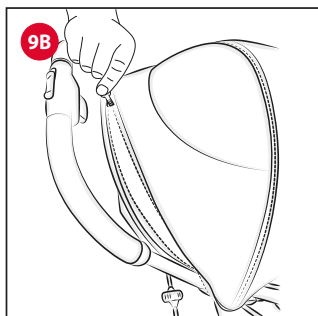
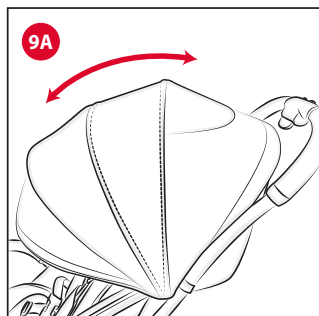
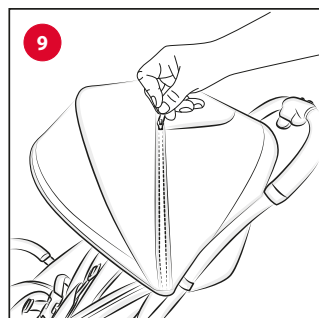
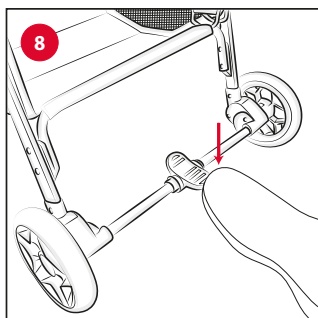
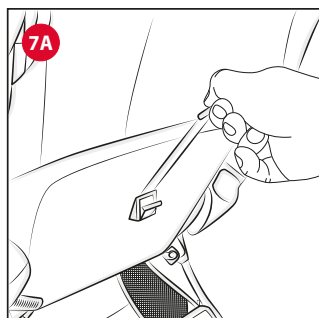
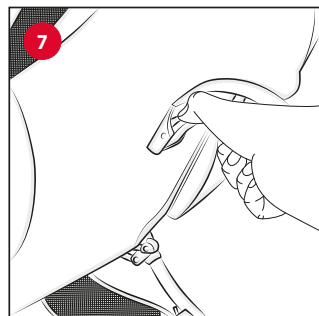
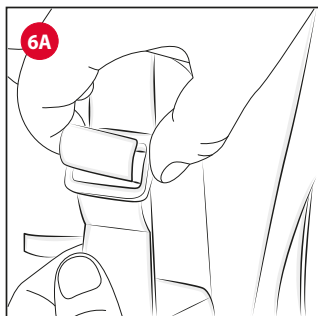
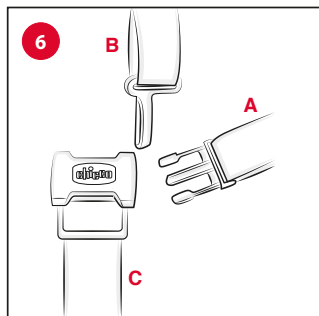


GLEE

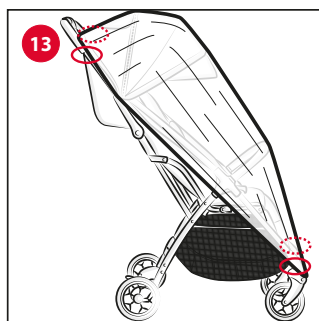

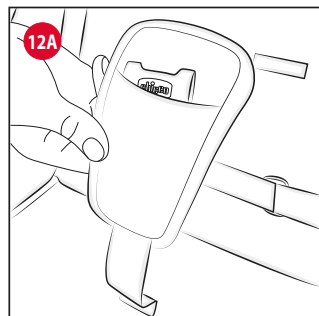

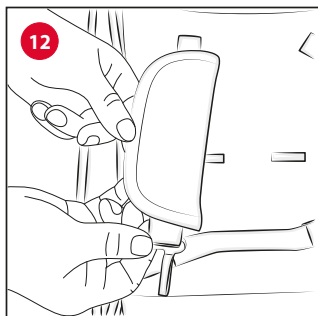

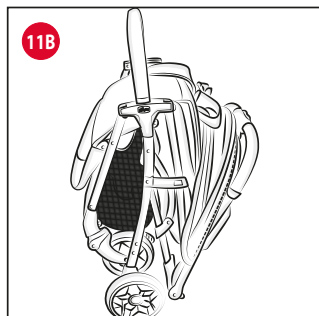

ВАЖЛИВО - УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.

УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМІТЬ Й ВИКИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ І РЕШТУ КОМПОНЕНТІВ УПАКОВКИ. В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **УВАГА:** Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- **УВАГА:** Перед використанням переконайтеся, щоб усі блокуючі механізми були прикріплені правильно.
- **УВАГА:** Щоб запобігти травмуванню дитини під час розкладання або складання візка, переконайтеся, що вона знаходиться на безпечній відстані.
- **УВАГА:** Не дозволяйте дитині гратися з цим виробом.
- **УВАГА:** Завжди використовуйте систему безпеки.
- Обов'язково використовуйте паховий ремінь і ремені безпеки, оскільки вони гарантують безпеку дитини. Завжди використовуйте ремені безпеки одночасно з паховим ременем.
- **УВАГА:** Цей виріб не призначений для використання під час бігу

або катання на роликах.

- Коляска призначена для дітей вагою до 22 кг або віком до 4 років, залежно від того, що настане раніше.
- При перевезенні у візку дітей від народження і до 6 місяців спинка має перебувати в повністю відкинутому положенні.
- Гальмівний механізм завжди має бути задіяний під час розміщення дитини у візку і висадження з нього.
- Використовуйте гальма при кожній зупинці.
- В жодному разі не залишайте візок з дитиною на похилій поверхні, навіть якщо задіяні гальма.
- Не перевантажуйте кошик. Максимальна вага становить 3 кг.
- Будь-який вантаж, підвішений на ручки візка, його спинку або бокові частини, може порушити його стійкість.
- Не транспортуйте більше однієї дитини одночасно.
- Не використовуйте аксесуари візка, запасні частини або деталі, не поставлені або не схвалені виробником.
- Забороняється використовувати виріб з пошкодженими, відірваними або відсутніми частинами.
- Перед збиранням переконайтеся в тому, що виріб та всі його деталі не пошкоджені при транспортуванні. В іншому випадку не користуйтеся виробом і тримайте його в недоступному для дітей місці.
- Здійснюючи регулювання візка, слідкуйте за тим, аби його рухомі частини не торкалися дитини.

- Користувачі візка повинні добре знати принципи його роботи.
- Цей виріб має використовувати виключно доросла особа.
- Скласти виріб повинна тільки доросла особа.
- Щоб запобігти ризику удушення, не залишайте поруч із дитиною та не давайте їй речі, які мають тасьму або мотузки.
- Не користуйтеся візком на сходах або на ескалаторі: можлива втрата контролю.
- Будьте вкрай уважними при підйомі або спуску з тротуару чи зі сходинки.
- Після тривалого перебування візка на сонці дочекайтеся, доки він охолоне, і лише потім саджайте в нього дитину. Тривале перебування виробу на сонці може спричинити знебарвлення його матеріалів та текстилю.
- Уникайте контакту візка із солоною водою, щоб запобігти утворенню іржі.
- Не використовуйте візок на пляжі.
- Тримайте прогулянковий візок подалі від дітей, коли Ви ним не користуєтесь.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ

Цей виріб потребує регулярного догляду. Операції з чищення та догляду мають виконуватись дорослою особою.

ЧИЩЕННЯ

З прогулянкового дитячого візка неможливо зняти тканинне покриття. Тканинні частини необхідно чистити зволоженою губкою і нейтральним милом. Регулярно протирайте пластмасові частини зволоженою серветкою. Після контакту з водою витирайте насухо металеві частини, щоб запобігти утворенню іржі.

Нижче наведені символи прання з відповідними описами:



Не прати у воді



Не відбілювати



Не сушити механічним способом



Не прасувати



Не піддавати хімічній чистці

ДОГЛЯД

В разі необхідності змащуйте рухомі частини сухою силіконовою оливою.

Регулярно перевіряйте стан зношення коліс і чистіть їх від пилу та піску.

Зберігайте візок у сухому місці.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

РОЗКЛАДАННЯ ТА ПЕРШИЙ МОНТАЖ ВІЗКА

УВАГА: При виконанні цих дій переконайтесь, що Ваша дитина й інші діти перебувають на безпечній відстані від візка.

УВАГА: Стежте, щоб під час цих операцій рухомі частини прогулянкового візка не торкалися дитини.

1. Розстебніть фіксатор (мал. 1) і потягніть вгору ручку (мал. А) до повного розкладання каркаса (мал. 1В).

УВАГА: Перед початком використання переконайтесь, що візок розкладений і що задня хрестовина заблокована належним чином.

2. Вставте передні колеса на візку, щоб вони зафіксувалися (мал. 2). Щоб зняти передні колеса, потягніть вказаний язичок та зніміть колесо, потягнувши його вниз (мал. 2А). Передні колеса повертаються: скористайтесь важелем (мал. 2В), щоб змінити налаштування. При опущеному важелі колеса вільно обертаються; щоб їх зафіксувати, підніміть вказаний важіль у верхнє положення. Плаваючі колеса гарантують підвищену маневреність прогулянкового візка; на пухкому ґрунті (гравій, ґрунтова дорога і т. п.) рекомендується заблокувати колеса, щоб забезпечити відповідну плавність пересування).

УВАГА: Всі колеса повинні бути одночасно або заблоковані, або розблоковані.

3. Встановіть задні колеса, вставте штифт колеса у відповідний отвір трубчастої конструкції задньої ніжки (мал. 3). Щоб зняти їх, натисніть кнопку під колісною опорою та потягніть їх назовні (мал. 3А).

УВАГА: Перед використанням впевніться в тому, щоб усі колеса були правильно зафіксовані.

4. Встановіть протиударний бампер, вставивши його у відповідні гнізда на шарнірах візка (мал. 4). Якщо потрібно зняти його, натисніть кнопки, розташовані в шарнірах (мал. 4А).

УВАГА: Не можна використовувати бампер для підняття виробу, коли всередині знаходиться дитина.

ВИКОРИСТАННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ

Ремень безпеки прогулянкового візка має п'ять точок кріплення і складається з двох лямок, двох прорізів для регулювання, одного поясного ремня та одного розділового ремня для ніг з пряжкою.

5. **УВАГА:** Якщо у візку перебуває дитина у віці від народження і приблизно до 6 місяців, необхідно використовувати плечові ремні, попередньо провівши їх через два прорізи для регулювання (мал. 5) та поясний ремень у вертикальні прорізи (мал. 5А). Можна регулювати висоту плечових ремнів, переміщуючи їх в петлях на спинці.

6. Розташуйте дитину у візку, пристебніть ремені безпеки (мал. 6), з'єднавши спочатку два зубці (А) з пряжкою плечових ремнів (В), а потім вставивши їх у пряжку розділового ремня для ніг (С); відрегулюйте висоту плечових ремнів так, щоб вони прилягали до плечей дитини (мал. 6А). Перевірте, щоб ремні завжди були правильно пристебнуті. Для того щоб відстебнути ремені безпеки, натисніть та потягніть бічні зубці.

УВАГА: Для гарантування безпеки власної дитини необхідно завжди використовувати ремені безпеки.

Щоб переконались у правильному закріпленні ремнів безпеки, необхідно усадити дитину, застібнути ремні і сильно потягнути за кінець ремня.

РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ

Спинка регулюється у декількох положеннях.

7. Щоб опустити спинку, скористайтеся системою регулювання, що знаходиться ззаду, натиснувши кнопку та потягнувши спинку вниз (мал. 7) у потрібне положення. І навпаки, для того щоб підняти спинку, потягніть стрічку вгору (мал. 7А).

УВАГА: Регулювання може бути дещо ускладнене, якщо у візку знаходиться дитина.

ЗАДНІЙ ГАЛЬМА

Задні колеса оснащені спареними гальмами, які дозволяють одночасно впливати на обидва задні колеса натисканням на одну педаль, розташовану посередині.

8. Для гальмування візка натисніть педаль вниз (мал. 8). Щоб розблокувати гальмівну систему, підніміть педаль вгору.

СОНЦЕЗАХИСНИЙ КАПЮШОН

Капюшон вже встановлено на візку та його неможливо зняти.

9. Можна розширити капюшон, розстібнувши блискавку (мал. 9). Щоб розкрити та відрегулювати капюшон, потягніть за передню дугу (мал. 9А). Задня частина капюшона кріпиться до каркаса блискавкою. Капюшон оснащено висувним козирком та сітчастим віконцем. Щоб прибрати капюшон, розстібніть задню блискавку (мал. 9В) та загостреним предметом підважте показаний пластиковий язичок та одночасно потягніть вгору металевий стрижень (мал. 9С).

РЕГУЛЬОВАНА ПІДСТАВКА ДЛЯ НІГ

Підставку для ніг можна регулювати, встановлюючи її у 3 положення.

10. Для використання підставки для ніг у горизонтальному положенні достатньо штовхнути її вгору. Щоб опустити її, потягніть вперед важелі, розташовані під підставкою для ніг з обох сторін. (мал. 10).

СКЛАДАННЯ ВІЗКА

УВАГА: при виконанні цих дій переконайтеся, що Ваша дитина й інші діти перебувають на безпечній відстані від візка.

Перед складанням перевіряйте, щоб корзина для речей була порожньою. Візок має механізм складання, яким можна користуватись лише однією рукою.

11. Щоб скласти візок, пересуньте бігунок «А» вправо або вліво та одночасно натисніть кнопку «В» (мал. 11); трошки натисніть на ручку вниз, і візок складеться автоматично за допомогою відповідної бічної заскочки (мал. 11А-В). Після складання візок самостійно стоїть у вертикальному положенні. Можна додатково зробити візок більш компактним у складеному стані, притиснувши ручку до сидіння до другого бічного фіксатора.

АКСЕСУАРИ

УВАГА: Нижчеописані аксесуари можуть бути відсутніми у деяких варіантах цієї моделі. Уважно прочитайте інструкції до аксесуарів, наявних у придбаній Вами конфігурації виробу.

КОМПЛЕКТ ПЛЕЧОВИХ РЕМЕНІВ ТА ПАХОВОГО РЕМЕНЯ

Візок оснащено м'якими плечовими ременями і м'яким паховим ременем, які здатні забезпечити безпеку та комфорт для дитини.

12. Вставте плечові ремені у бретелі (мал.12) та пропустіть паховий ремінь у відповідну м'яку кишеню (мал. 12А).

УВАГА: У разі необхідності відрегулюйте довжину поясного ременя за допомогою пряжок.

УВАГА: Для гарантування безпеки власної дитині необхідно завжди використовувати ремені безпеки.

НАКИДКА ВІД ДОЩУ

13. Щоб зафіксувати накидку від дощу, пропустіть тасьми з липучками навколо трубчастих елементів візка у місцях, вказаних на малюнку 13 (операції виконуються з обох боків візка).

Після закінчення використання залиште накидку від дощу на повітрі, щоб висунути у разі її намокання.

УВАГА: Не можна використовувати дощовик, якщо на прогулян-

ковому візку немає сонцезахисного капюшона, оскільки дитина може задихнутися.

УВАГА: Якщо на візку закріплений дощовик, ніколи не залишайте дитину у візку під сонцем - дитина може перегрітися.

ГАРАНТІЯ

На виріб надається гарантія від будь-якої невідповідності у нормальних умовах експлуатації згідно з інструкцією з експлуатації. Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, які з'явилися внаслідок неправильної експлуатації, зношення або випадкових подій. Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатися з відповідних положень чинного національного законодавства країни, в якій придбано виріб, якщо вони передбачені.

46 087068 000 000_2321

ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com

