

xiaomi


Посібник користувача зовнішньої камери Xiaomi Outdoor Camera
BW500



A



1



2



3



4



5



6





7







8

B

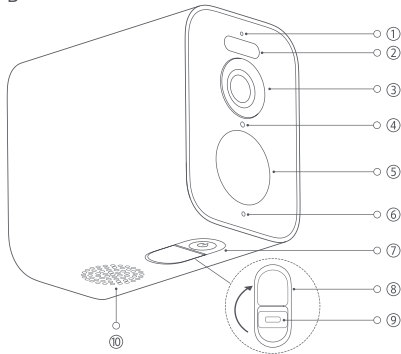

C



Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Правила безпеки

- Діапазон робочої температури для камери становить від -20 °C до 55 °C. Не використовуйте виріб у середовищах із температурою вище або нижче зазначеного робочого діапазону.
- Камера – це прецизійний електронний виріб, який має клас захисту пилонепроникності та водонепроникності IP67. Щоб уникнути несправностей, не використовуйте камеру в дуже вологому середовищі або в місцях, де в неї може потрапити вода.
- Не піддавайте об'єктив камери впливу прямих сонячних променів, оскільки це може пошкодити світлочутливі компоненти виробу.
- Щоб підвищити продуктивність камери, не розміщуйте її об'єктив на поверхні, що відбиває світло, наприклад, на скляних або білих стінах, або поруч із такою поверхнею, оскільки це спричинить надто велику яскравість зображення в місцях поблизу камери та робитиме зображення темнішим у віддалених областях, або змусить камеру створювати білі зображення.
- Переконайтеся в тому, що виріб встановлено в зоні з сильним сигналом Wi-Fi. Не встановлюйте виріб поблизу мікрохвильових печей та інших предметів або місць, які впливають на сигнал Wi-Fi.
- Коли функцію нічного бачення увімкнено, зміна навколишнього освітлення спричинить зміну фільтра, що може супроводжуватися легким клацанням, що є нормальним.
- Тримайте виріб на відстані від сильних магнітних середовищ і не піддавайте виріб сильним ударам або вібрації.
- Під час заряджання використовуйте зарядний кабель, що входить до комплекту постачання. Під час заряджання за допомогою адаптера живлення використовуйте лише підходящий адаптер живлення (з вихідною напругою 5 V $\approx$ 2 A), який відповідає стандартам безпеки. Заряджання має виконуватися в приміщенні з хорошою вентиляцією.

- Виріб містить не знімний літій-іонний акумулятор. Максимально допустима висота для повітряного перевезення становить 15240 метрів. Тримайте виріб на відстані від вогню чи інших джерел тепла. Не намагайтеся самостійно замінити акумулятор, оскільки це може пошкодити акумулятор або виріб. Акумулятор підлягає заміні лише в авторизованому сервісному центрі та лише на акумулятор одного й того самого типу. Заміна акумулятором невідповідного типу може призвести до втрати акумуляторного захисту безпеки.

Примітка. Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Опис продукту

Комплект постачання

Ілюстрація А

1. Камера
2. Кронштейн
3. Зарядний кабель
4. Наклейка із монтажним шаблоном
5. Дюбель × 4
6. Гвинт × 4
7. Наклейка з попередженням
8. Посібник користувача

Назва деталі

Ілюстрація В

- ① Індикатор
- ② Прожектор
- ③ Об'єktiv
- ④ Фото чутливий датчик
- ⑤ Термічний датчик
- ⑥ Мікрофон
- ⑦ Кнопка конфігурації
- ⑧ Захисна кришка
- ⑨ Порт для живлення Type-C
- ⑩ Динамік

- ⑪ Отвір для встановлення кронштейна

Як установити

Ілюстрація С

- ① Повертайте за годинниковою стрілкою, щоб розібрати кронштейн.
 - a. Запірний ковпачок
 - b. Підставка
- ② Виберіть відповідне місце для монтажу (рекомендовано монтувати кронштейн на висоті 2–3 м над землею, при цьому навколо монтажної поверхні не має бути будівель або дерев). Після цього розмістіть наклейку з монтажним шаблоном на рівній поверхні стіни.
- ③ Просвердліть отвори (кожний отвір повинен мати діаметр 6 мм і глибину 30 мм), після цього встановіть дюбелі.
- ④ Закріпіть підставку на стіні гвинтами.
- ⑤ Закріпіть запірний ковпачок на підставці.
- ⑥ Тримайте камеру рукою та закріпіть її на

кронштейні.

- ⑦ Тримайте камеру рукою та регулюйте кут. Після регулювання затягніть запірний ковпачок.

Примітка: встановлюйте камеру портом для живлення вниз. Коли роз'єм живлення не використовується, закрийте його захисною кришкою, щоб запобігти потраплянню води.

Як використовувати

Зарядження: повністю зарядіть камеру до використання. Підключіть зарядний кабель і адаптер живлення з вихідною напругою 5 В $\overline{\text{---}}$ 2 A, після цього увімкніть живлення, щоб зарядити камеру.

Увімкнення/вимкнення: натискайте й утримуйте кнопку конфігурації протягом приблизно 3 секунд.

Скидання пристрою: натискайте й утримуйте кнопку конфігурації протягом приблизно 7 секунд, коли камера увімкнена.

Стан індикатора

Очікування підключення: блимає оранжевим

Підключення: блимає синім

Підключено успішно: постійно світиться синім

Заряджання: пульсує білим

Повністю заряджено: індикатор вимкнений

Підключення за допомогою програми Mi Home/Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Mi Home/Xiaomi Home*. Використовуйте програму Mi Home/Xiaomi Home, щоб керувати своїм пристроєм і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.

1. Скануйте QR-код, щоб завантажити й інсталиувати програму. Ви перейдете на сторінку налаштування підключення, якщо програма вже встановлена.



8F929D33

Або знайдіть «Mi Home/Xiaomi Home» у магазині програм, щоб завантажити й інсталиувати програму.

2. Відкрийте головну сторінку програми Mi Home/Xiaomi Home, торкніть «+» у верхньому правому куті сторінки, потім скануйте QR-код на камері.
3. Виберіть метод доступу до мережі та додайте камеру згідно з вказівками на екрані. Коли камера підключена успішно, індикатор постійно світиться синім.

* У Європі (крім Росії) ця програма називається Xiaomi Home. Потрібно вибрати назву програми за замовчуванням, що відображається на пристрої.

Примітки:

- Спочатку додайте та підключіть камеру в програмі Mi Home/Xiaomi Home, після цього встановіть камеру.
- Цей виріб підтримує підключення лише до мереж Wi-Fi 2,4 ГГц, при цьому мережі Wi-Fi 5 ГГц не підтримуються.

- Версія програми могла бути оновлена.
Дотримуйтеся вказівок, виходячи з поточної версії програми.

Характеристики

Назва: інтелектуальна камера

Модель: MJXJ06BY

Номинальний вхід: 5 В $\approx$ 2 А

Діафрагма: f/1.6

Клас IP-захисту: IP67

Кут огляду об'єктива: 136°

Відео кодек: H.265

Роздільна здатність: 2560 × 1440

Робоча температура: від -20 °C до 55 °C

Ємність батареї: 10000 мАг

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2,4 ГГц

Сумісність: Android™ 8.0 та iOS 12.0 або новішої версії

Робоча частота Wi-Fi: 2400–2483,5 МГц

Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: < 20 дБм

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ГАРАНТІЮ

Як клієнт компанії Xiaomi ви можете за певних обставин скористатися додатковими гарантіями. Компанія Xiaomi пропонує клієнтам додаткові гарантійні послуги, що доповнюють, але не виключають обов'язкове гарантійне обслуговування, передбачене на законодавчому рівні. Строки та умови гарантійного обслуговування, передбачені законодавством, регулюються відповідними законами. Докладну інформацію про додаткове гарантійне обслуговування див. на офіційному сайті Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Якщо це не заборонено законом і якщо компанія Xiaomi не обіцяла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном первісного придбання. Згідно з чинним законодавством про надання гарантійних послуг споживачам компанія Xiaomi має право діяти на свій розсуд: ремонтувати продукт, замінювати новим або відшкодовувати його

вартість. Гарантійне обслуговування не поширюється на звичайний експлуатаційний знос, форс-мажорні обставини, неналежне використання або пошкодження через недбалість користувача. Контактна особа з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-якою особою з авторизованої сервісної мережі Xiaomi, авторизованим дистриб'ютором Xiaomi або кінцевим постачальником, який продав продукт вам. У раз виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, яку може вказати Xiaomi. Поточні гарантії не застосовуються в Гонконгу й на Тайвані.

На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було належним чином вироблено компанією Xiaomi та/або не було належним чином придбано в компанії Xiaomi або офіційного продавця Xiaomi, ці гарантії не поширюються. Згідно з чинним законодавством ви можете мати право на гарантії від неофіційного роздрібного продавця, який продав продукт. Тому Xiaomi

пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт.

Інформація щодо WEEE



Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.