



COMPACT TREADMILL

FITNESS.MADE EASY FOR EVERYONE
URTM006

ВАЖЛИВО: Перед використанням цього виробу уважно ознайомтеся з усіма інструкціями. Збережіть цей посібник користувача для подальшого використання. Технічні характеристики цього виробу можуть відрізнятися від зображених на фото і можуть бути змінені без попередження.

Виробник: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD.
Адреса: 1205-1206, будівля Тяньляо, дорога Тангханг, громада Тангланг, вулиця Таюань, район Наньшань, місто Шеньчжень, Китай

Версія: 7.0



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



ЗМІСТ

02 ОБСЛУГОВУВАННЯ

03 ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

04 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ПОДАЧІ ЖИВЛЕННЯ

05 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ МОНТАЖІ

06 ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

07 ЗНАЙОМСТВО З ВИРОБОМ

08 МОНТАЖ

11 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

13 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

16 КОНСОЛЬ

21 ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

22 ГАРАНТІЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВАЖЛИВО: ТІЛЬКИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ КОМПАНІЇ UREVO

Якщо у вас виникли питання щодо пошкодженого або несправного товару, запасних частин або будь-якої іншої сервісної підтримки, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом обслуговування клієнтів, скориставшись наведеними нижче способами:

service_eu@urevo.com

Час відповіді: 24-48 годин

Надішліть нам електронного листа з зазначенням **ідентифікаційного номеру замовлення** - це найкращий спосіб отримати відповідь у розпал робочого дня.

Веб-сайт: www.urevo.com

НЕ ПОВЕРТАТИ ЦЕЙ ТОВАР, НЕ ЗВЕРНУВШИСЬ СПОЧАТКУ ДО НАШОЇ СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ.

ВІДСКАНУЙТЕ ЦЕЙ QR-КОД, ЩОБ ОТРИМАТИ ВІДЕО ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ АБО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ



Відео Urevo на YouTube

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Перед використанням цього приладу ознайомтеся з усіма інструкціями.

НЕБЕЗПЕКА - Для зменшення ризику ураження електричним струмом:

1. Завжди від'єднуйте цей прилад від електричної розетки одразу після використання та перед очищенням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Для зменшення ризику отримання опіків, виникнення займання, ураження електричним струмом або травм:

1. Ніколи не залишайте прилад увімкненим у розетку без нагляду. Виймайте вилку з розетки, коли не використовуєте прилад, а також перед тим, як встановлювати або знімати деталі.
2. Не використовуйте прилад під ковдрою або подушкою. Надмірне нагрівання може призвести до займання, ураження електричним струмом або травмування людей.
3. Пильний нагляд необхідний, коли цим приладом користуються діти, інваліди або особи з обмеженими фізичними можливостями, або коли вони перебувають поруч з ним.
4. Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Не використовуйте приналежності, не рекомендовані виробником.
5. Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо у нього пошкоджений шнур живлення або вилка, якщо він не функціонує належним чином, якщо він падав, був пошкоджений або занурений у воду. Поверніть прилад до сервісного центру для діагностики та ремонту.
6. Не переміщуйте прилад за шнур живлення та не використовуйте його як тримач.
7. Тримайте шнур живлення подалі від нагрітих поверхонь.
8. Ніколи не використовуйте прилад із перекритими вентиляційними отворами. Не допускайте потрапляння в вентиляційні отвори ворсу, волосся тощо.
9. Ніколи не кидайте і не вставляйте будь-які предмети в отвори.
10. Не використовуйте прилад поза приміщенням.
11. Не використовуйте в місцях, в яких застосовуються аерозольні (розпилювальні) засоби, або в яких подається кисень.
12. Увага - Для зменшення ризику травмування рухомими частинами від'єднайте вилку від мережі перед проведенням обслуговування.
13. Попередження - Для зменшення ризику ураження електричним струмом від'єднайте вилку від мережі перед початком очищення або обслуговування.
14. Попередження - Ризик травмування - Не дозволяйте дітям віком до 13 років користуватися тренажером.
15. Щоб вимкнути прилад, переведіть усі елементи керування у вимкнене положення, а потім вийміть вилку з розетки.
16. Підключайте цей прилад лише до належним чином обладнаної розетки. Див. інструкції щодо заземлення.
17. Цей пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не отримали інструктаж щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку. Не дозволяйте дітям віком до 13 років користуватися цим тренажером.
18. **Максимальне навантаження для цього виробу становить 265 фунтів/120 кг. НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ.**

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ


ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАЗЕМЛЕННЯ:

Цей виріб необхідно заземлити. У разі його несправності або виходу з ладу, заземлення забезпечує шлях найменшого опору для електричного струму, щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і заземлювальною вилкою. Вилку слід вставляти у відповідну розетку, яка встановлена належним чином і заземлена згідно з усіма місцевими нормами та правилами.

НЕБЕЗПЕКА - Неправильне підключення обладнання до заземлення може призвести до ризику ураження електричним струмом. Якщо у вас є сумніви щодо правильності заземлення виробу, зверніться до кваліфікованого електрика або спеціаліста з технічного обслуговування. Не змінюйте вилку, що постачається з виробом - якщо вона не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика, щоб він встановив відповідну розетку.

Інструкції з безпеки для ЄС:

1. Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити спеціальним комплектом шнурів, який можна придбати у виробника або його сервісного агента.
2. Вільна зона повинна становити щонайменше 0,6 метра від тренувальної зони в напрямках, звідки здійснюється доступ до тренажера.

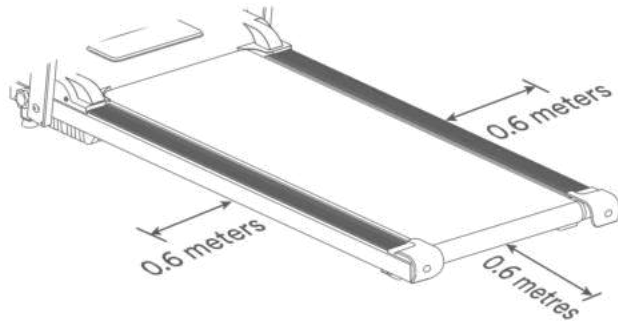

3. Якщо будь-які регульовальні пристрої залишаються виступаючими, вони можуть заважати користувачеві рухатися.
4. Попередження про те, що не можна експлуатувати складену бігову доріжку.
5. Попередження про необхідність повної зупинки бігового полотна перед складанням.
6. Рівень шуму під навантаженням вищий, ніж без навантаження.
7. Щодо шуму в повітрі: <65 дБ.
8. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не отримали інструктаж щодо використання приладу від особи, відповідальної за їх безпеку. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з приладом.
9. Якщо відображається частота серцевих скорочень:
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Системи моніторингу частоти серцевих скорочень можуть бути неточними. Надмірне тренування може призвести до серйозних травм або смерті. Якщо ви відчуваєте слабкість, негайно припиніть тренування.
10. Якщо тренажер обладнаний запобіжним обмежувачем:
Необхідна інструкція з використання, кріплення та перевірки запобіжного обмежувача на натяжному шнурі.

Примітка: Це обладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC (Федеральна комісія зв'язку). Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлене і використовується без дотримання інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Проте немає гарантії, що перешкоди не виникатимуть у конкретному місці встановлення. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
 - Збільшити відстань між пристроєм і приймачем.
 - Підключіть обладнання до розетки, що знаходиться в іншому контурі, ніж той, до якого підключено приймач.
 - Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телемайстра.
- Цей цифровий пристрій класу В відповідає канадському стандарту ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ПОДАЧІ ЖИВЛЕННЯ

1. Використання у США: 120 В ~ 60 Гц / у ЄС: 220-240 В ~ 50-60 Гц.
2. Штепсельна вилка повинна бути надійно заземлена, а розетка повинна бути обладнана спеціальним контуром, щоб уникнути спільного використання контуру з іншим електрообладнанням.
3. Щільно вставляйте вилку шнура живлення в розетку.
4. Використовуйте сертифіковану розетку, щоб уникнути небезпеки, яка може виникнути через неї. Якщо вилка не підходить до розетки, не використовуйте її і зверніться до електрика, щоб він виправив це.
5. Не допускайте контакту шнура живлення з роликами. Не кладіть блок живлення на бігове полотно. Не використовуйте пошкоджені вилки.
6. Не виймайте і не вставляйте штепсельну вилку мокрими руками.
7. Перед очищенням і технічним обслуговуванням виймайте вилку з розетки.
8. Перед використанням перевірте, чи нормально функціонує бігова доріжка. Якщо вона працює нормально, ви можете використовувати її, в іншому випадку не використовуйте тренажер і вчасно зверніться до нашого відділу обслуговування клієнтів.
9. Закріпіть дріт запобіжного замка на одязі перед тренуванням для екстреної зупинки.
10. Переконайтеся, що за біговою доріжкою під час тренування є вільна безпечна зона площею 2000*1000 мм без перешкод.
11. У разі виникнення нештатної ситуації підтягніться за поручень, щоб зняти ноги з бігового полотна, і зістрибніть з бігової доріжки.
12. Якщо під час тренування ви відчуваєте запаморочення, біль у грудях, нудоту або задишку, негайно припиніть тренування і проконсультуйтеся з фітнес-тренером або лікарем.
13. Не використовуйте цей виріб на відкритому просторі, при високій вологості або під впливом сонячних променів.
14. Вимикайте пристрій і виймайте вилку з розетки, коли йдете з дому.

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

ПРИНАЛЕЖНОСТІ ВИРОБУ



Бігова доріжка



Посібник користувача

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ



Масло х 1



Шестигранний ключ А (58 мм) х 2



Шестигранний ключ В (38 мм) х 2



Запобіжний ключ х 1



внутрішній шестигранний ключ L-подібного типу діаметром 5 мм х 1



внутрішній шестигранний ключ L-подібного типу діаметром 6 мм х 1



Багатофункціональний ключ з відкритим кінцем х 1

ЗНАЙОМСТВО З ВИРОБОМ



МОНТАЖ

ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ



- Для безпечної експлуатації, будь ласка, виберіть безпечну, суху, тверду і простору горизонтальну поверхню для встановлення;
- Після отримання виробу вийміть усі деталі з упаковки. Будь ласка, уважно перевірте, чи всі деталі та інструменти укомплектовані відповідно до пакувального листа.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ


- Перед встановленням, будь ласка, уважно прочитайте та зрозумійте важливі кроки з техніки безпеки, наведені в інструкції.
- Перед кожним етапом монтажу збирайте відповідні деталі та інструменти;
- Будь ласка, використовуйте гайковий ключ з набору інструментів. Якщо немає спеціальних інструкцій, затягуйте болт і гайку праворуч (за годинниковою стрілкою) і відкручуйте болт і гайку ліворуч (проти годинникової стрілки).
- Коли потрібно з'єднати дві деталі, обережно підніміть виріб, щоб вирівняти його з отвором, щоб ручку можна було легко вставити в отвір.
- Деякі частини виробу важкі. Будь ласка, переконайтеся, що в монтажі беруть участь двоє людей, і не піднімайте важкі деталі поодиночі, щоб уникнути пошкодження виробу або себе.

КРОКИ ВСТАНОВЛЕННЯ


1. а. Підніміть вертикальну колонку у фіксоване положення (мал.1);
б. Натисніть на підлокітники, як показано на малюнку (мал. 2)
- с. Підніміть консоль в положення (мал. 3)

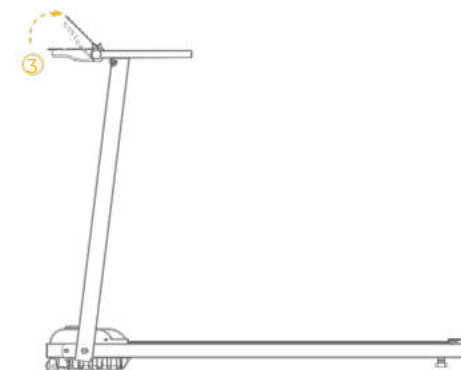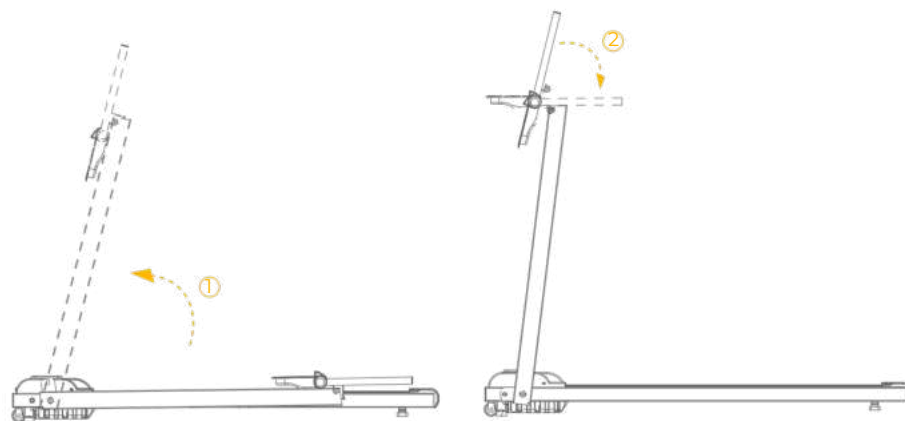

2. Тримавши виріб за вертикальні стійки, вставте шестигранний ключ А і поверніть його за годинниковою стрілкою, щоб щільно зафіксувати вертикальні стійки до основи;

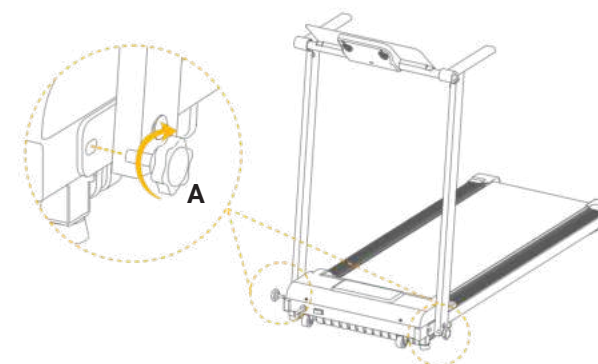

3. Повторіть вищевказані дії, щоб щільно зафіксувати підлокітник на вертикальній стійці за допомогою шестигранного ключа В.

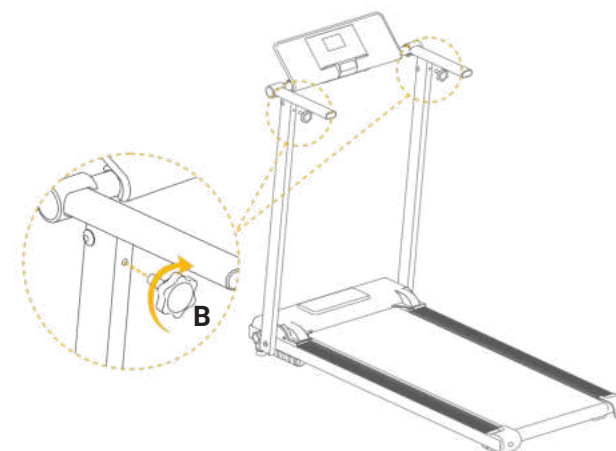

4. Прикріпіть ключ безпеки до жовтої позначки на консолі.



5. Переконайтеся, що всі деталі закріплені і встановлені в правильному положенні.

ПРИМІТКА

1. Щоб запобігти травмуванню під час збирання, будь ласка, вдягайте рукавички та забезпечте збирання виробу удвох.
2. Під час збирання виробу, будь ласка, зверніть увагу на безпеку та уникайте травмування рухомими частинами.
3. Щоб уникнути травм, будь ласка, тримайтеся подалі від сторонніх осіб і дітей під час збирання виробу.
4. Не використовуйте виріб, поки він не буде повністю зібраний і перевірений.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ:

УВІМКНЕННЯ

Підключіть пристрій до мережі, увімкніть перемикач живлення, ви почуєте звук "піп", і бігова доріжка перейде в режим очікування.


ЗАПОБІЖНИЙ КЛЮЧ

- Бігова доріжка буде працювати тільки в тому випадку, якщо запобіжний ключ правильно встановлений у гніздо на консолі. Під час тренування переконайтеся, що запобіжний ключ закріплений на одязі на випадок нещасного випадку.
- У будь-якій ситуації, якщо ви витягнете ключ безпеки, бігова доріжка аварійно зупиниться, у вікні «SPEED» відобразиться «E07», в цей час ви не можете виконувати будь-які інші операції на біговій доріжці, окрім як вимкнути її. Після того, як ключ безпеки буде знову правильно вставлений, бігова доріжка перейде в режим очікування.


ЕТАПИ СКЛАДАННЯ

Коли бігова доріжка не використовується, її можна скласти для економії місця.

1. Перед складанням, будь ласка, вимкніть перемикач живлення і вийміть вилку з розетки;

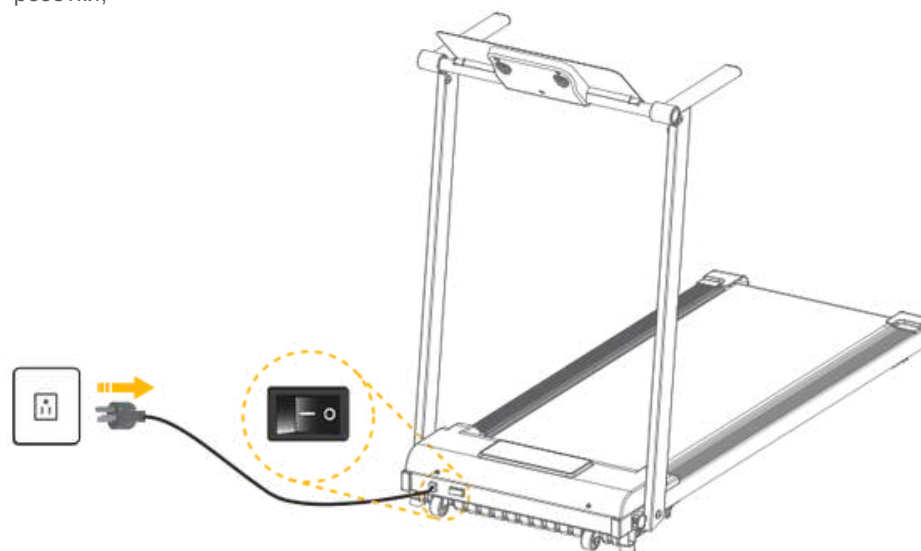

2. Відкрутіть проти годинникової стрілки шестигранний ключ А і В стійки і консоль.

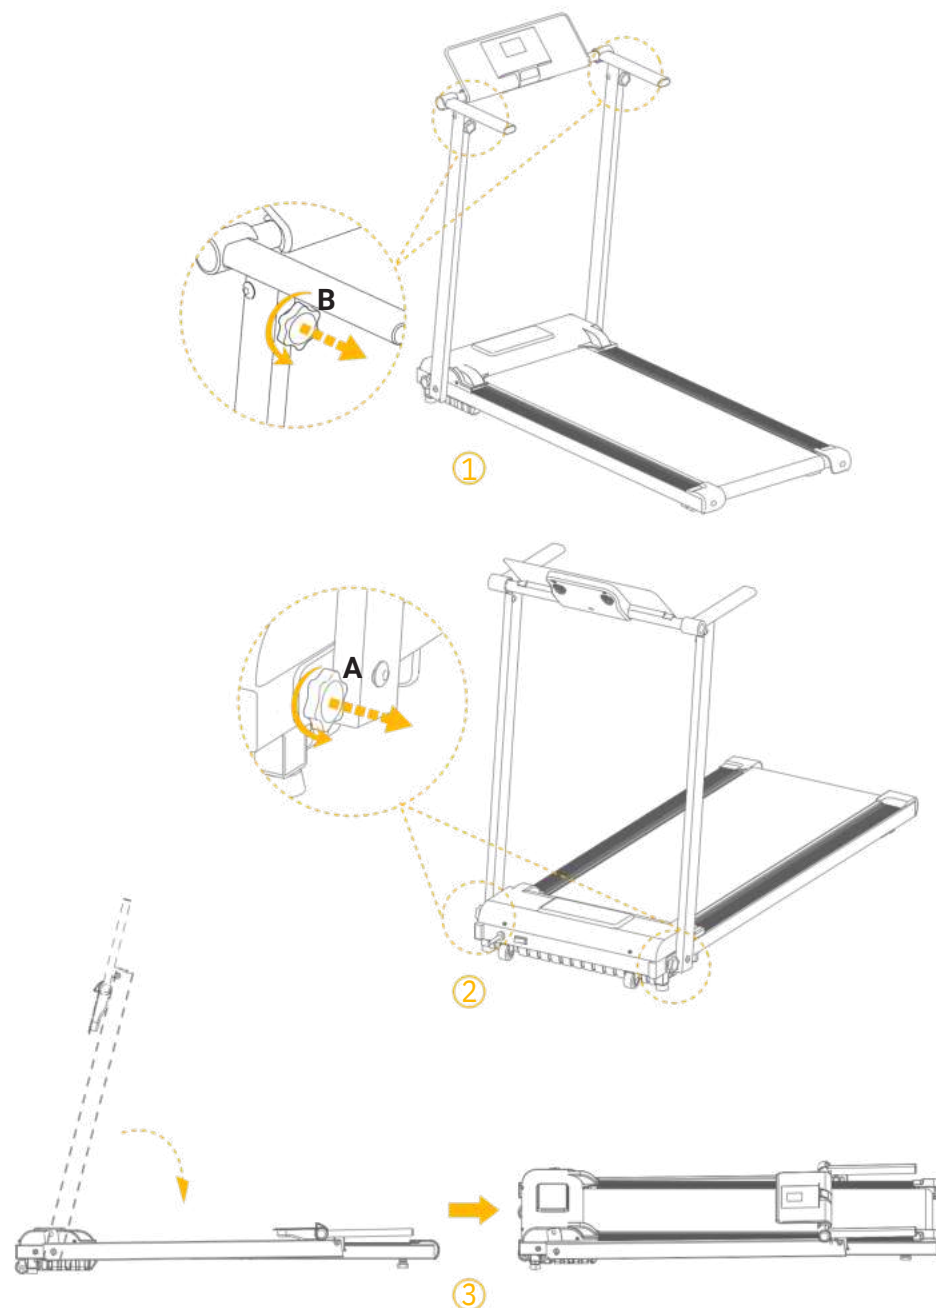

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗАГАЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ

Належне обслуговування допомагає продовжити термін служби бігової доріжки.

1. Будь ласка, встановлюйте бігову доріжку в сухому та затіненому місці. Не ставте бігову доріжку на відкритому повітрі під прямими сонячними променями.
2. Регулярно перевіряйте та фіксуйте всі частини бігової доріжки, а також вчасно замінійте несправні деталі.
3. Не використовуйте бігову доріжку із застосуванням сили, якщо вона пошкоджена, щоб уникнути пошкодження виробу та травмування людей.

РЕГУЛЮВАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ

Бігове полотно бігової доріжки відрегульовано перед випуском з заводу, але після використання воно може розтягнутися або відхилитися від центрального положення. Будь ласка, відрегулюйте його вчасно, щоб уникнути пошкодження бігової доріжки.

Регулювання натягу бігового полотна

Якщо ви користуєтеся біговою доріжкою, а бігове полотно ковзає або рухається нерівномірно, ви можете відрегулювати натягнення бігового полотна, щоб покращити його роботу.

1. Вставте шестигранний ключ у гніздо регулювального гвинта з лівого боку бігової стрічки і поверніть ключ за годинниковою стрілкою, щоб затягнути бігову стрічку;
2. Повторіть крок 1, щоб відрегулювати правий гвинт. Переконайтеся, що гвинт обертається на однакову відстань;
3. Повторюйте кроки 1 і 2, доки бігова доріжка не перестане ковзати;
4. Якщо вам потрібно послабити бігове полотно, поверніть ключ проти годинникової стрілки і зверніть увагу, що ліва і права сторони повинні обертатися на однакову відстань.

ПРИМІТКА

Бігове полотно не повинно бути відрегульоване занадто туго, інакше це призведе до пошкодження бігового полотна, збільшення тиску переднього/заднього барабана, пошкодження підшипника барабана, виникнення шуму та інших проблем.

Регулювання положення бігового полотна

Під час використання бігової доріжки через можливу різницю сил, що прикладаються обома ногами, і незбалансований тиск на бігове полотно, бігове полотно може відхилитися від центру, але це відхилення є нормальним явищем. Залиште бігову доріжку працювати без навантаження на деякий час, і бігове полотно автоматично повернеться в центр. Якщо це не спрацювало, необхідно відрегулювати його вручну.


1. Запустіть бігову доріжку без навантаження і відрегулюйте швидкість до 0,6-0,9;

2. Зберіть відстань від бігового полотна до лівої та правої бічних стійок:

- Якщо воно відхиляється вліво, за допомогою шестигранного ключа поверніть лівий гвинт за годинниковою стрілкою;
- Якщо воно відхиляється вправо, за допомогою шестигранного ключа поверніть правий гвинт за годинниковою стрілкою;
- Якщо бігове полотно все ще не знаходиться посередині, повторюйте вищевказані дії, поки воно не буде відрегульоване до середини;

ПРИМІТКА

Не затягуйте поворотний барабан занадто сильно, оскільки це може призвести до незворотного пошкодження підшипника.

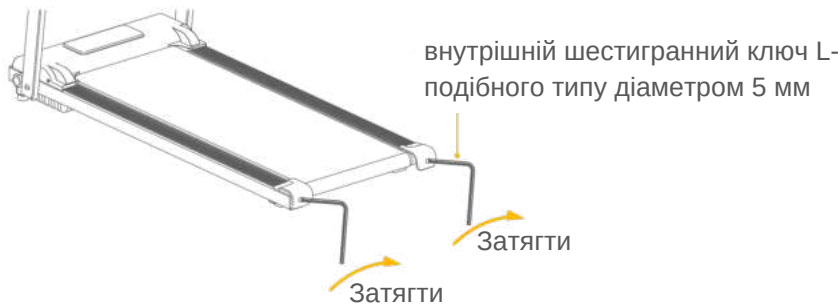

ЗМАЩУВАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ

Коли бігова доріжка випускається з заводу, в неї додається мастило, але для підтримання бігової доріжки в найкращому стані корисно проводити її регулярний огляд.

Етапи перевірки

- 1. Потягніть вгору бігове полотно і простягніть руку, щоб торкнутися поверхні бігового полотна наскільки це можливо;
- 2. Якщо ви відчуваєте силіконове мастило, поки що не потрібно додавати мастило;
- 3. Якщо ви торкаєтесь поверхні і вона відчуває себе дуже сухою, необхідно додати 10 мл силіконової оливи.

Цикл змащування


Час	Експлуатація:
Перше використання	Перевірте змащення і додайте відповідно до ситуації
30 днів або 30 годин використання	Перевірте мастило та додайте за потреби
1 рік або 100 годин використання	Додайте 10 мл силіконової олії

ПРИМІТКА

Будь ласка, використовуйте силіконове мастило, не виготовлене з нафти.

Етапи додавання

- 1. Виріжте невеликий отвір у пляшці з мастилом, щоб його можна було вилити, але не у великій кількості;
- 2. Підніміть бігове полотно так, щоб ви могли розмістити пляшку з мастилом внизу бігового полотна і впорснути мастило в середину бігового полотна. Опустіть бігове полотно;

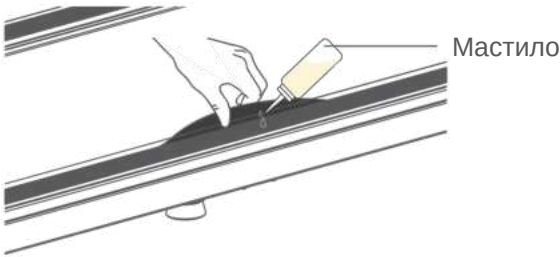

3. Увімкніть бігову доріжку без навантаження приблизно на одну хвилину, щоб щойно додане силіконове мастило могло автоматично та рівномірно розподілитися перед використанням.

ОЧИЩЕННЯ ВИРОБУ:

- 1. Після кожного використання виробу, будь ласка, витирайте плями з консолі та інших частин чистою ганчіркою;
- 2. Якщо виріб використовується часто, його можна протирати м'яким миючим засобом.

ПРИМІТКА

- 1. Під час чищення бігової доріжки слід вимкнути вимикач живлення та витягнути шнур живлення з розетки.
- 2. Будь ласка, не використовуйте агресивні миючі засоби для протирання.


ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ:

- 1. Зберігайте бігову доріжку в чистому та сухому приміщенні.
- 2. Коли бігова доріжка не використовується, її можна скласти для економії місця.
- 3. Коли бігова доріжка не використовується, вимкніть вимикач живлення та витягніть вилку з розетки.

КОНСОЛЬ

ЗАПУСК/ЗУПИНКА:


Запуск:
Запуск: У режимі очікування правильно прикріпіть ключ безпеки, натисніть кнопку «START», і бігова доріжка почне працювати після 3-секундного зворотного відліку;
Зупинка:
під час тренування натисніть кнопку **STOP** або безпосередньо від'єднайте ключ безпеки, щоб зупинити біг.

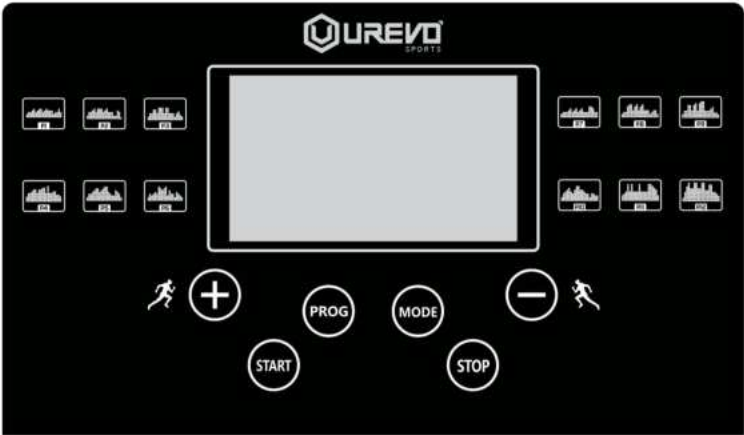

ФУНКЦІЇ КЛАВИШ

ЗАПУСК	Натисніть цю кнопку, і бігова доріжка почне працювати з найнижчої швидкості або запрограмованої швидкості за замовчуванням після 3-секундного зворотного відліку.
ЗУПИНКА	У режимі бігу натисніть цю кнопку, і бігова доріжка зупиниться.
РЕЖИМ	У режимі очікування натисніть цю кнопку, щоб увійти в налаштування режиму зворотного відліку, порядок вибору наступний: TIME-DIS-CAL- Ручний режим.
ПРОГРАМА	Вибір програми: P1 ~ P12 - Ручний режим.
-	1. Коли бігова доріжка працює, натисніть цю кнопку, щоб зменшити швидкість. 2. За допомогою цієї кнопки можна встановити час, відстань та кількість калорій.
+	1. Коли бігова доріжка працює, натисніть цю кнопку, щоб збільшити швидкість. 2. За допомогою цієї кнопки можна встановити час, відстань та кількість калорій.

ВІКНО

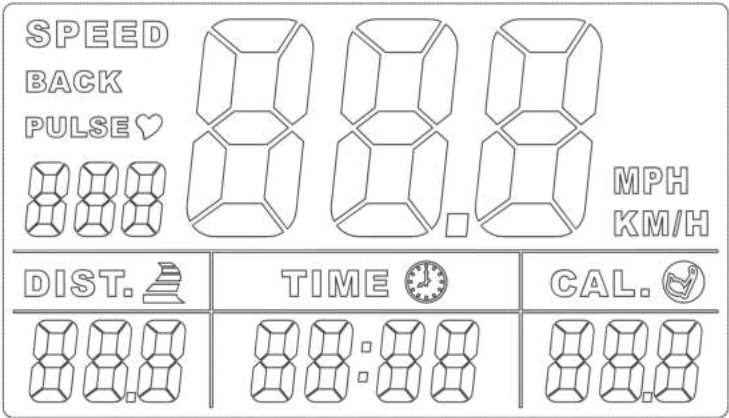

Назва	Функція
ШВИДКІСТЬ	1. Відображає почерговий зворотний відлік «3» - «2» - «1» під час запуску; 2. Відображає швидкість виконання вправи під час тренування; 3. Відображає "E07", коли запобіжний ключ від'єднано; 4. У лівому нижньому куті відображається номер програми, якщо вибрано вбудовану програму.
ЧАС	1. Відображає час тренування під час тренування; 2. При регулюванні значення в режимі зворотного відліку відображає встановлене значення часу.
ВІДСТАНЬ	1. Відображає дистанцію під час тренування; 2. При регулюванні значення в режимі зворотного відліку відображає встановлене значення відстані.
КАЛОРІЇ	1. Відображає значення калорій, витрачених під час тренування; 2. При регулюванні значення в режимі зворотного відліку відображає встановлене значення калорій.

РЕЖИМ

Ручний режим

- 1. У режимі очікування натисніть безпосередньо кнопку "START", і бігова доріжка почне працювати з найнижчої швидкості після 3-секундного зворотного відліку;
- 2. Натисніть «+/-», щоб відрегулювати значення швидкості;
- 3. Натисніть кнопку "STOP", щоб сповільнити роботу бігової доріжки до зупинки.

Режим зворотного відліку

У цьому режимі користувач може встановити значення часу, відстані та калорій відповідно до потреби. Після налаштування натисніть кнопку "START", бігова доріжка перейде в режим зворотного відліку. Як тільки встановлене значення опуститься до "0", бігова доріжка сповільниться і автоматично зупиниться.

- 1. У режимі очікування натисніть клавішу "MODE", щоб увійти в режим зворотного відліку;
- 2. Натисніть клавішу "MODE" для перемикання циклу: "TIME" - "DIS." - "CAL." - Ручний режим.
- 3. Натискайте клавішу «+/-» для додавання та зменшення значення поточного вікна;
- 4. Натисніть клавішу "START", і бігова доріжка почнеться з найнижчої швидкості після 3-секундного зворотного відліку. В цей час, як і в ручному режимі, швидкість і нахил можна регулювати за допомогою кнопок на панелі;
- 5. Коли значення, встановлене режимом зворотного відліку на вікні, опуститься до "0", бігова доріжка сповільниться і автоматично зупиниться. Під час тренування ви також можете натиснути клавішу "STOP" або від'єднати запобіжний ключ, щоб зупинитися.

Режим зворотного відліку

На додаток до ручного режиму, в бігову доріжку вбудовано 12 різних програм. Кожна програма розділена на 10 сегментів, а час виконання кожного сегмента задається часом /10. (Будь ласка, зверніться до Додатку 1 для ознайомлення з таблицею програм)

- 1. У режимі очікування натисніть клавішу "PROG.", щоб вибрати будь-яку вбудовану програму від P1 до P12. В цей час вікно "TIME" відображатиме значення за замовчуванням і блиматиме, тому натисніть клавішу «+/-», щоб відрегулювати необхідний час тренування;
- 2. Натисніть кнопку "START", і після 3-секундного зворотного відліку бігова доріжка почне працювати зі швидкістю першого сегмента обраної програми. Коли цей сегмент програми буде завершено, бігова доріжка автоматично перейде до наступного сегменту програми і синхронно відрегулює відповідні параметри;
- 3. Під час бігу ви можете натискати клавішу «+/-» для регулювання швидкості, але коли ви перейдете до наступного сегменту програми, бігова доріжка автоматично налаштується на значення за замовчуванням відповідного сегменту;
- 4. Коли всі сегменти програми будуть виконані і програма завершиться, бігова доріжка автоматично сповільниться і зупиниться. Під час тренування ви також можете натиснути кнопку "STOP" або від'єднати ключ безпеки, щоб зупинити біг.

ФУНКЦІЯ СНУ

Коли бігова доріжка зупиняється і не використовується більше 10 хвилин, система автоматично вимикає всі дисплеї і переходить в режим сну. Натискання будь-якої клавіші активує її.

ВІДОБРАЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАНЬ:

	Діапазон відображення	Значення режиму за замовчуванням	Значення програми за замовчуванням	Діапазон налаштування
Швидкість	США: 0,6~6,2 (МИЛЬ/ГОД) ЄС: 1~10 (КМ/ГОД)	-----	-----	США: 0.6~6.2 (КМ/ГОД) ЄС: 1~99 (КМ/ГОД)
Час	0:00~99:59	30:00	30:00	5:00~99:00
Відстань	США: 0-99.9МИЛЬ ЄС: 0-99.9 КМ	1.0	-----	США: 1-99МИЛЬ ЄС: 1-99 КМ
Калорії	0~999	50	-----	10~999

КОД ПОМИЛКИ

Поширені несправності системи керування та їх усунення.
Нижче наведено коди помилок, що відображаються на електронному дисплеї, та способи їх усунення:

КОД ПОМИЛКИ	ПРИЧИНА	СПОСІБ І ПОСЛІДОВНІСТЬ УСУНЕННЯ
E0	Відпадає запобіжник	1. Перевірте, чи має магніт запобіжника достатню магнітну силу. 2. Перевірте, чи не ослаблене гніздо магнітної кільцевого кабеля дисплея. 3. Перевірте, чи не ослаблена лінія зв'язку контролера та лінія зв'язку дисплея. 4. Замініть верхній контролер.
E2	Пошкоджено кабель живлення нижнього контролера	Замініть головний контролер.
E4	Несправність екрануючого дроту	1. Спочатку замініть лінію зв'язку 5P плати дисплея. 2. Замініть головний контролер.
E5	Захист від короткого замикання пробією силової лінії (противибуховий захист)	1. Виключіть випадки надмірної ваги, нестачі мастила на біговому полотні або біговій доріжці. 2. Надмірне налаштування крутного моменту. 3. Замініть електромотор або головний контролер.
E6	Захист головного електромотора від збоїв у роботі	1. Перевірте, чи підключений дріт електромотора. 2. Замініть електромотор. 3. Замініть головний контролер.
E7	Помилка зв'язку	1. Перевірте, чи підключений дріт електромотора. 2. Замініть електромотор. 3. Замініть головний контролер.
E8	Захист від перевантаження	1. Виключіть випадки надмірної ваги, нестачі мастила на біговому полотні або біговій доріжці. 2. Замініть бігове полотно або бігову доріжку. 3. Замініть електромотор. 4. Замініть головний контролер.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправності та їх усунення

Цей виріб надійно сконструйований і простий у використанні. У разі виникнення проблеми уважно прочитайте наведені нижче способи усунення несправностей.

Несправність: На екрані не відображається інформація.
Усунення: Перевірте, чи правильно підключений шнур живлення, чи не ослаблена вилка і чи увімкнений перемикач живлення.

Несправність: Відключення живлення під час використання.
Усунення: Перевірте, чи надійно підключений шнур живлення і чи відключений захист від перенапруги.

Несправність: Бігове полотно не відцентровано.
Усунення: Перевірте, чи розміщена бігова доріжка на рівній поверхні та чи правильно відрегульовано бігове полотно. Див. розділ про регулювання бігового полотна.

Якщо проблема з біговою доріжкою не згадана вище, і ви не знаєте, як її вирішити, будь ласка, вчасно зверніться до нас (Email: Services@urevosports.com) і не намагайтеся вирішити її самостійно.

ГАРАНТІЯ

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія UREVO гарантує первинному покупцеві, що цей виріб не має дефектів матеріалу та виготовлення, якщо він використовується за призначенням, за умови, що він був встановлений та експлуатується відповідно до Посібника користувача для виробів UREVO. Зобов'язання компанії UREVO за цією гарантією поширюються на наступне:

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН НА КОМПЛЕКТУЮЧІ

Несуча рама - 1 рік. Тільки для побутового використання.

Всі інші комплектуючі - 90 днів. Тільки для побутового використання.

Винятки з гарантійного покриття:

Компанія UREVO не гарантує і не несе відповідальності, і жодна непряма гарантія не поширюється на будь-яку поломку, несправність або пошкодження, пов'язані з цим виробом:

1. Неправильний монтаж та/або недотримання інструкцій з монтажу від компанії UREVO;
2. Використання цього виробу за межами звичайного побутового використання або в застосуванні, для якого він не був розроблений;
3. Косметичні пошкодження, такі як подряпини, вм'ятини або зміна кольору;
4. Пошкодження, спричинені природним зносом, актами вандалізму, випадковими пошкодженнями або тваринами;
5. Будь-які природні явища (такі як пожежа, повінь, сніг, ожеледь, урагани, землетруси, блискавки або інші стихійні лиха), стан навколишнього середовища (наприклад, забруднення повітря, цвіль, пліснява тощо) або плями від сторонніх речовин (наприклад, бруд, жир, олія тощо);
6. Нормальне атмосферне зношування під впливом сонячного світла, погодних умов та атмосфери, яке може призвести до того, що кольорові поверхні, серед іншого, лущаться, крейдяніють, накопичують бруд або утворюють плями.
7. Неналежна експлуатація, модифікація, поводження, зберігання, зловживання або недбале поводження з продукцією.

Компанія UREVO, на власний розсуд, безкоштовно відремонтує або замінить будь-яку деталь (деталі), яка виявиться несправною в умовах звичайного домашнього використання. Будь-який ремонт або заміна не надають нового гарантійного покриття, але зберігають лише частину гарантії на оригінальний продукт, що залишилася. Ця гарантія надається лише первинному покупцеві і не підлягає передачі. Необхідно надати доказ оригінальної покупки.

При замовленні запасних частин, будь ласка, підготуйте наступну інформацію:

1. **Номер замовлення**
2. **Опис запчастин (Додавання фото або відео буде корисним)**
3. **Номер деталі**
4. **Дата придбання**