


Strol 2S Pro

Бігова доріжка з автоматичним нахилом

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

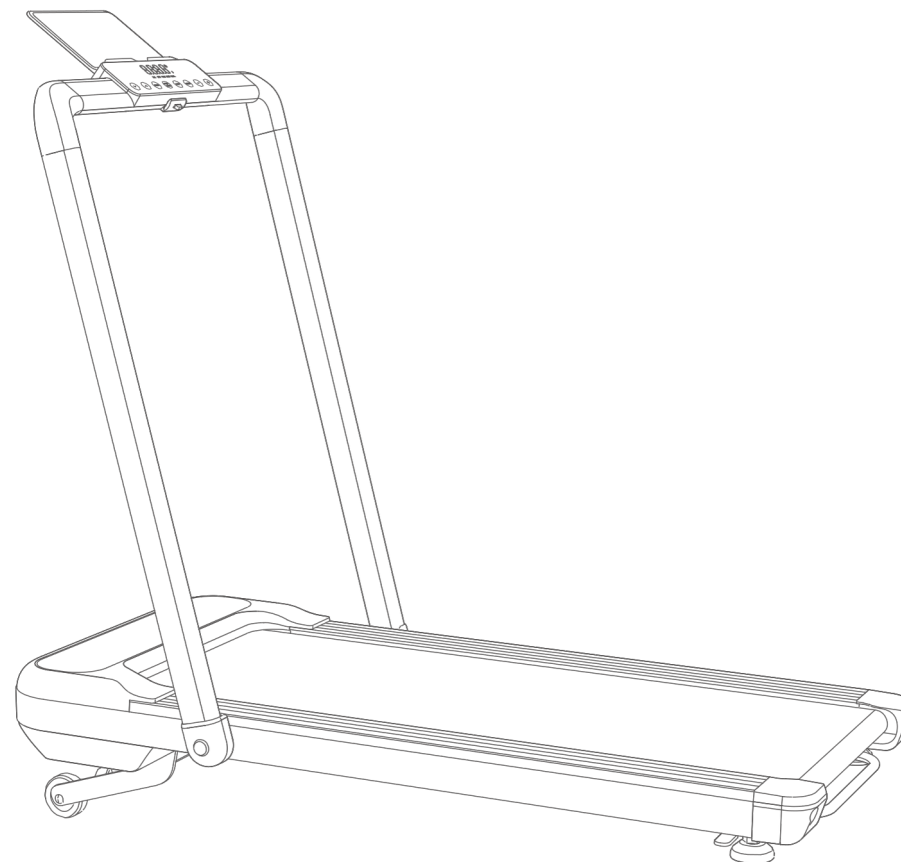

ВАЖЛИВО: Перед використанням цього виробу уважно ознайомтеся з усіма інструкціями. Збережіть цей посібник користувача для подальшого використання. Технічні характеристики цього виробу можуть відрізнятися від зображених на фото і можуть бути змінені без попередження.

Виробник: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD.
Адреса: 1205-1206, будівля Тяньляо, дорога Тангханг,
громада Тангланг, вулиця Таоюань, район Наньшань, місто
Шеньчжень, Китай

Версія: 5.0



MADE IN CHINA



ЗМІСТ

02 ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

03 ТРЕНУВАННЯ З ФІТНЕС-
ЗАСТОСУНКОМ

04 ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

06 ВИРІБ ТА ПРИЛАДДЯ

07 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

08 ЗНАЙОМСТВО З ВИРОБОМ

09 ВИКОРИСТАННЯ

12 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

16 ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

18 КОД ПОМИЛКИ

19 ПОШУК ТА УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ

20 ГАРАНТІЯ

1 ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

ВАЖЛИВО: ТІЛЬКИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ КОМПАНІЇ UREVO

Якщо у вас виникли питання щодо пошкодженого або несправного товару, запасних частин або будь-якої іншої сервісної підтримки, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом обслуговування клієнтів, скориставшись наведеними нижче способами:
services@urevo.com

Час відповіді: 24-48 годин

Надішліть нам електронного листа з зазначенням **ідентифікаційного номеру замовлення** - це найкращий спосіб отримати відповідь у розпал робочого дня.

Веб-сайт: **www.urevo.com**

Гаряча лінія підтримки в США: (1)844-998-2473

Години роботи: Понеділок - п'ятниця: 9:00 - 12:00; 13:00 - 18:00
(PST - тихоокеанський поясний час)

НЕ ПОВЕРТАТИ ЦЕЙ ТОВАР, НЕ ЗВЕРНУВШИСЬ СПОЧАТКУ ДО НАШОЇ СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ.

ВІДСКАНУЙТЕ ЦЕЙ QR-КОД, ЩОБ ОТРИМАТИ ВІДЕО ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ АБО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ



Відео Urevo на YouTube

2 ТРЕНУВАННЯ З ФІТНЕС-ЗАСТОСУНКОМ

1. Відскануйте QR-код, щоб скачати та встановити застосунок Urevo Fitness.



2. Безкоштовно створіть абонемент та увійдіть в систему.

3. Підключіть бігову доріжку по Bluetooth до вашого пристрою.

- Підключено: значок  горить постійно
- Пошук або невдале з'єднання: значок  блимає
- Оновлення: значок  швидко блимає

4. Насолоджуйтесь своїми тренуваннями.

3 ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

НЕБЕЗПЕКА - Для зменшення ризику ураження електричним струмом:

1. Завжди від'єднуйте цей прилад від електричної розетки одразу після використання та перед очищенням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Для зменшення ризику отримання опіків, виникнення займання, ураження електричним струмом або травм:

1. Ніколи не залишайте прилад увімкненим у розетку без нагляду. Виймайте вилку з розетки, коли не використовуєте прилад, а також перед тим, як встановлювати або знімати деталі.
2. Не використовуйте прилад під ковдрою або подушкою. Надмірне нагрівання може призвести до займання, ураження електричним струмом або травмування людей.
3. Пильний нагляд необхідний, коли цим приладом користуються діти, інваліди або особи з обмеженими фізичними можливостями, або коли вони перебувають поруч з ним.
4. Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Не використовуйте приналежності, не рекомендовані виробником.
5. Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо у нього пошкоджений шнур живлення або вилка, якщо він не функціонує належним чином, якщо він падав, був пошкоджений або занурений у воду. Поверніть прилад до сервісного центру для діагностики та ремонту.
6. Не переміщуйте прилад за шнур живлення та не використовуйте його як тримач.
7. Тримайте шнур живлення подалі від нагрітих поверхонь.
8. Ніколи не використовуйте прилад із перекритими вентиляційними отворами. Не допускайте потрапляння в вентиляційні отвори ворсу, волосся тощо.
9. Ніколи не кидайте і не вставляйте будь-які предмети в отвори.
10. Не використовуйте прилад поза приміщенням.
11. Не використовуйте в місцях, в яких застосовуються аерозольні (розпилювальні) засоби, або в яких подається кисень.

12. Увага - Для зменшення ризику травмування рухомими частинами від'єднайте вилку від мережі перед проведенням обслуговування.
13. Попередження - Для зменшення ризику ураження електричним струмом від'єднайте вилку від мережі перед початком очищення або обслуговування.
14. Попередження - Ризик травмування - Не дозволяйте дітям віком до 13 років користуватися тренажером.
15. Щоб вимкнути прилад, переведіть усі елементи керування у вимкнене положення, а потім вийміть вилку з розетки.
16. Підключайте цей прилад лише до належним чином обладнаної розетки. Див. інструкції щодо заземлення.
17. Цей пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не отримали інструктаж щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку. Не дозволяйте дітям віком до 13 років користуватися цим тренажером.
18. **Максимальне навантаження для цього виробу становить 265 фунтів/120 кг. НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ.**

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАЗЕМЛЕННЯ:

Цей виріб необхідно заземлити. У разі його несправності або виходу з ладу, заземлення забезпечує шлях найменшого опору для електричного струму, щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і заземлювальною вилкою. Вилку слід вставляти у відповідну розетку, яка встановлена належним чином і заземлена згідно з усіма місцевими нормами та правилами.

НЕБЕЗПЕКА - Неправильне підключення обладнання до заземлення може призвести до ризику ураження електричним струмом. Якщо у вас є сумніви щодо правильності заземлення виробу, зверніться до кваліфікованого електрика або спеціаліста з технічного обслуговування. Не змінюйте вилку, що постачається з виробом - якщо вона не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика, щоб він встановив відповідну розетку.

ЗАЯВА FCC:

Експлуатація пристрою можлива за дотримання наступних двох умов:
1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і
2) Цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажані збої в роботі.
3) Будь-які зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть спричинити небажані права користувача на експлуатацію обладнання.

Примітка: Це обладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC (Федеральна комісія зв'язку). Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлене і використовується без дотримання інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Проте немає гарантії, що перешкоди не виникатимуть у конкретному місці встановлення. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:


- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшити відстань між пристроєм і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, що знаходиться в іншому контурі, ніж той, до якого підключено приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телемайдстра.

Цей пристрій відповідає стандарту RSS210 Міністерства промисловості Канади. Cet appareil se conforme à RSS210 de Canada d'Industrie. Цей пристрій відповідає стандарту(-ам) RSS, що не потребують ліцензії Міністерства промисловості Канади. Експлуатація пристрою можлива за дотримання наступних двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажані збої в роботі. Cet appareil radio exempt de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) le dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable. Заява про вплив випромінювання: Виріб відповідає канадським нормативам допустимого рівня впливу радіочастотного випромінювання, встановленим для неконтрольованого середовища, і є безпечним для використання за призначенням, як описано в цьому посібнику. Подальшого зменшення впливу радіочастотного випромінювання можна досягти, якщо тримати виріб якомога далі від тіла користувача або встановити пристрій на меншу вихідну потужність, якщо є така можливість. Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel qu'écrité dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil est utilisé à distance si loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Цей цифровий пристрій класу B відповідає канадському стандарту ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

4 ВИРІБ ТА ПРИЛАДДЯ

Уважно перевірте комплектність та цілісність упаковки. Якщо щось відсутнє або пошкоджене, будь ласка, зверніться до продавця.


Приналежності

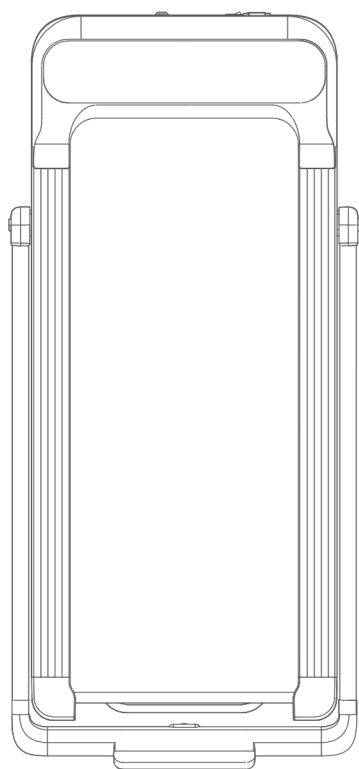

Бігова доріжка × 1



Пульт дистанційного керування × 1




Шестигранний інструмент × 1



Масло × 1



Кріплення для планшета × 1



Шнур живлення × 1



Запобіжний ключ × 1



AAAх 2 елементи живлення × 1



Посібник користувача × 1


5 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфігурація виробу	Докладні параметри	Конфігурація виробу	Докладні параметри
Габаритні розміри виробу (в складеному вигляді)	139 x 64,5 x 17 см	Габаритні розміри виробу (в розкладеному вигляді)	129 x 64,5 x 104 см
	54, 72x25, 39x6,69 дюйма		50, 79x25,39x40, 94 дюйма
Бігова зона	42 x 108 см	Максимальна швидкість	7,6 миль/год
	16,54 x 42,52 дюйма		
Вага брутто	40.2 кг	Мінімальна швидкість	0,6 миль/год
	88,62 фунта		
Вага нетто	33.8 кг	Номінальна напруга	220В
	74,51 фунта		
Максимальне навантаження	120 кг	Максимальна потужність	2,5 к. с.
	265 фунтів	Передбачуваний вік	13-60 років

Попередження!

Небезпека отримання травм. Не дозволяйте дітям віком до 13 років користуватися цим тренажером.



6 ЗНАЙОМСТВО З ВИРОБОМ

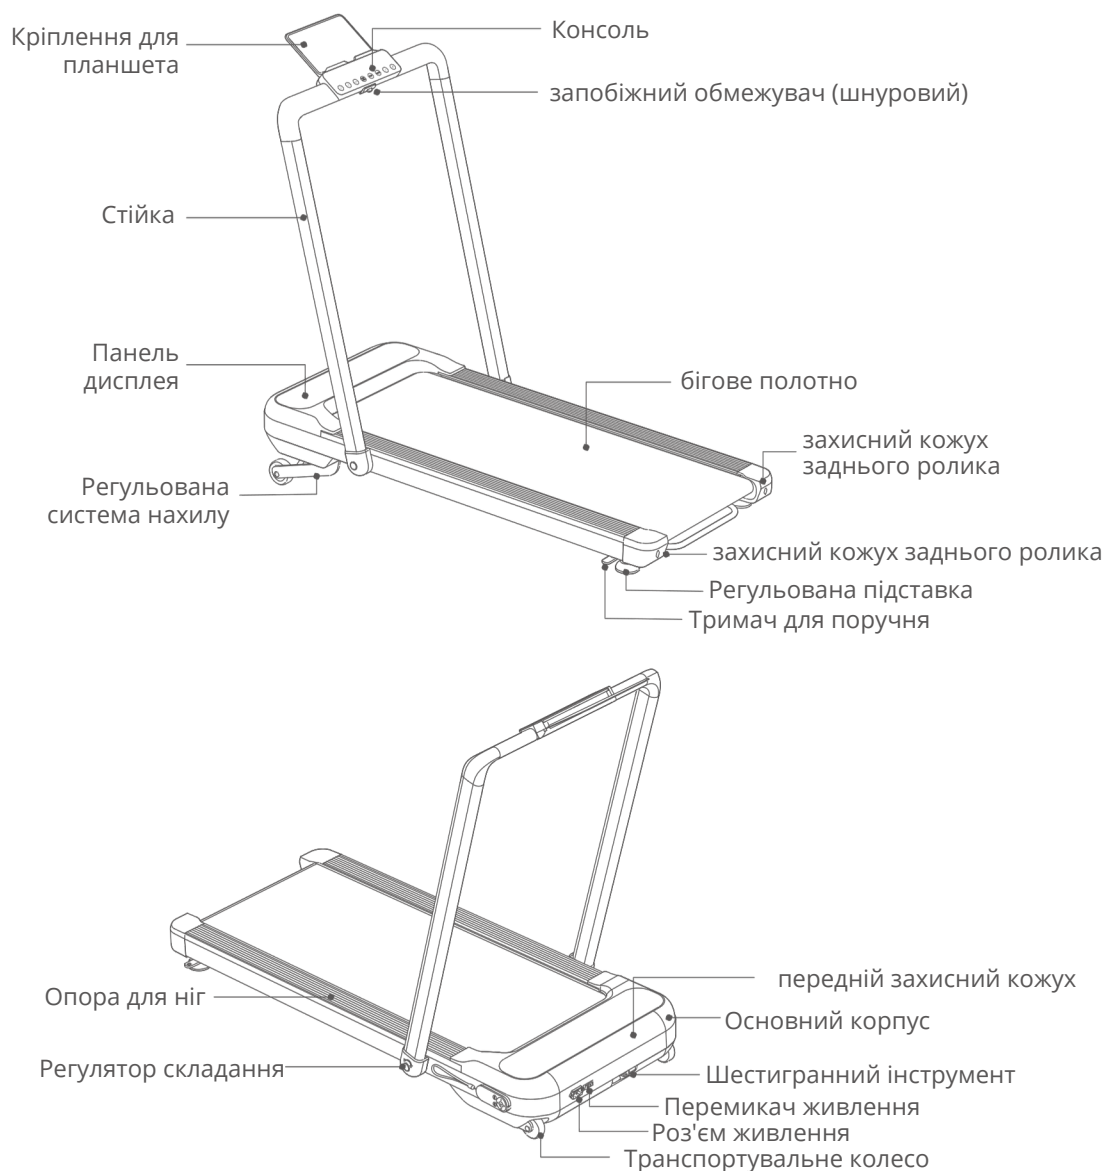



7 ВИКОРИСТАННЯ

Розкладена для бігу (діапазон швидкостей: 0,6-7,6 миль/год)


1. Розпакуйте бігову доріжку з відповідним приладдям, а потім розмістіть її на рівній поверхні.
2. Поверніть важіль складання проти годинникової стрілки для розблокування.
3. Розкрийте підлокітник горизонтально вгору

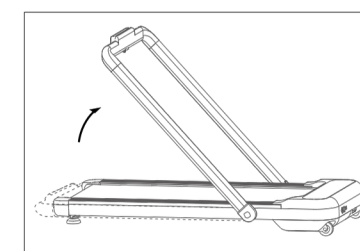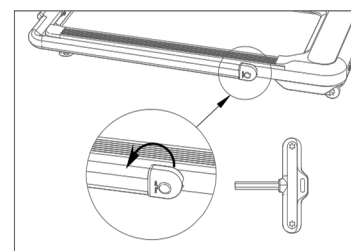


4. Поверніть важіль складання за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати. ПРИМІТКА: Перед початком роботи **ОБОВ'ЯЗКОВО** зафіксуйте у вертикальному положенні.

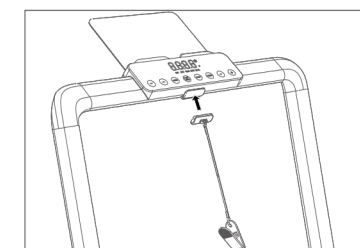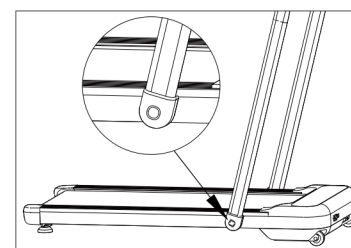


6. Вставте кріплення для планшета відповідно до знака зі стрілкою.

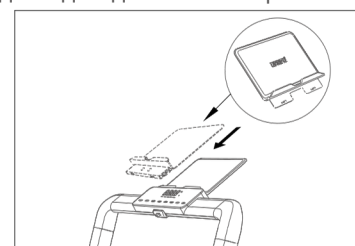

7. Підключіть шнур живлення до роз'єму живлення.

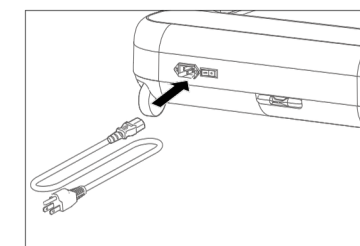


8. Увімкніть живлення та почніть тренування.

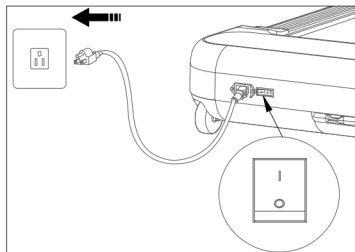

запобіжний обмежувач (шнуровий)


У разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації бігова доріжка автоматично зупиниться і покаже "E10", коли запобіжний ключ буде витягнутий з консолі.

ПРИМІТКА: Знайдіть кліпсу (A) на поясі одягу, інший бік ключа (B) магнітом притягується під консоллю. Складання для ходьби (діапазон швидкостей: 0,6 - 4,0 миль/год)

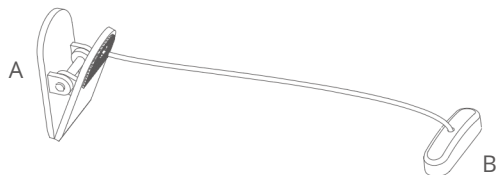


Складена для ходьби (діапазон швидкостей: 0,6-4,0 миль / год)

1. Від'єднайте кріплення для планшета.
2. Складіть важіль у зворотному порядку.
3. Насолоджуйтесь фізичними вправами за допомогою пульта дистанційного керування.
4. Бігова доріжка знаходиться в режимі ходьби. Будь ласка, використовуйте фіксуючі гайки, щоб зафіксувати поручні.

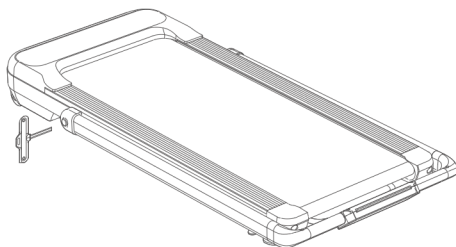

Транспортування


1. При необхідності транспортування, будь ласка, від'єднайте шнур живлення та кріплення для планшета, перш ніж піднімати кінець бігової доріжки.
2. Бігову доріжку легко транспортувати за допомогою нижнього транспортувального колеса, як тачку.

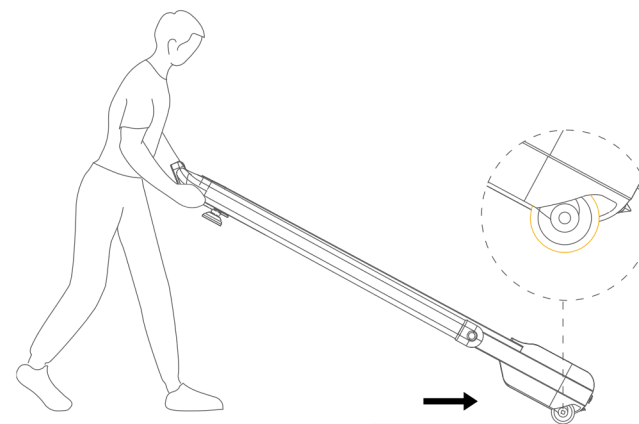

ПРИМІТКА: Перед переміщенням і зберіганням, будь ласка, переконайтеся, що перемикач живлення вимкнений, а шнур живлення від'єднаний від розетки. Переконайтеся, що кут підйому бігової доріжки знаходиться в первинному стані.

8 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Консоль

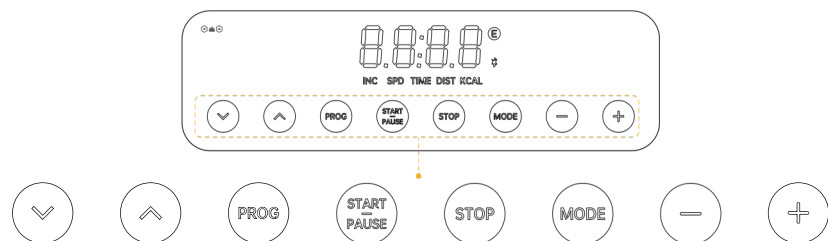


Функція сенсорної кнопки

Кнопка	Функція
	Зменшити рівень нахилу
	Збільшення рівня нахилу.
	Коротке натискання кнопки: у режимі ходьби - три бігові моделі, у режимі бігу - шість бігових моделей. Режим ходьби.P01-P03 Режим бігу.P01-P06
	Щоб запустити бігове полотно і встановити початкову швидкість 0,6 миль/год. Щоб зупинити бігове полотно для короткої паузи або перерви, повторно торкніться цієї кнопки, щоб продовжити роботу.
	Коротко натисніть цю кнопку, щоб зупинити бігове полотно після завершення тренування.
	Налаштуйте мету тренування (наприклад: час; калорії; відстань).
	Уповільнення: Коротко натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб змінити швидкість з кроком 0,2 милі/год.
	Прискорення: Коротко натисніть і утримуйте цю кнопку, налаштування швидкості зміниться з кроком 0,2 милі/год.

Режим очікування

Коли бігова доріжка призупиняється під час роботи, якщо пауза не буде знята протягом 10 хвилин, тренажер повернеться до інтерфейсу очікування "0000", і в той же час дані попереднього тренування будуть обнулені; якщо протягом 10 хвилин на інтерфейсі очікування не виконується жодних дій, він перейде в режим сну; в режимі сну натискання будь-якої кнопки поверне тренажер до інтерфейсу очікування "0000".


Екран дисплея

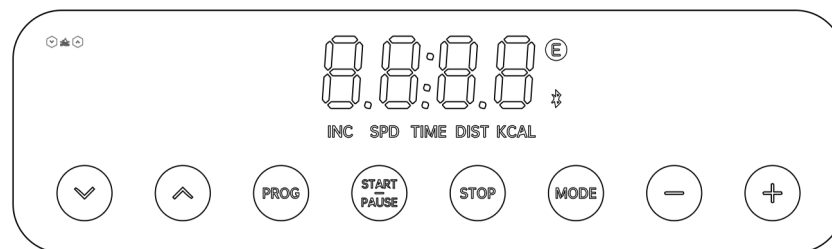

Під час ходьби або бігу на біговій доріжці на дисплеї може відображатися наступна інформація про тренування:

Назва	Діапазон	Відображення
Швидкість	0,6-7,6 миль/год	Відображає швидкість руху бігового полотна.
Калорії	0-6553 Ккал	Відображає приблизну кількість спалених калорій.
Нахил	0-9 рівень	Відображає рівень нахилу вашого налаштування.
Час	00.00 -99.59 хвилин	Відображає час, що минув.
Відстань	00.00- 99.99 миль	Відображає відстань, яку ви пройшли або пробігли.

Пульт дистанційного керування:

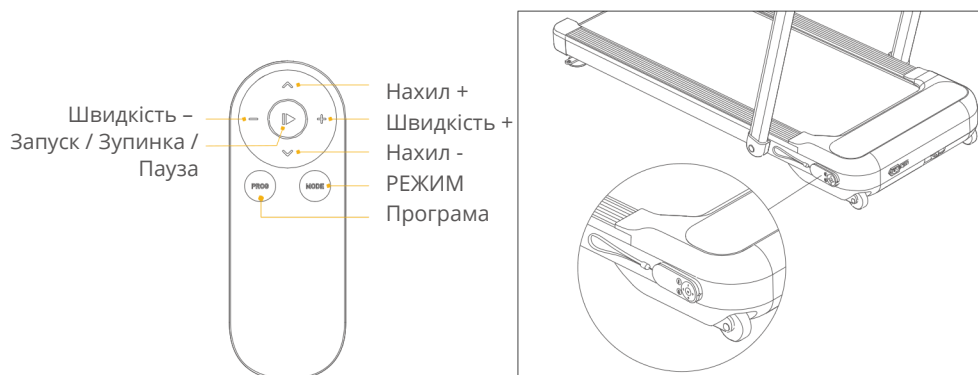

Примітка: Переконайтеся, що бігова доріжка увімкнена, а в пульт дистанційного керування встановлені батарейки.

Використання пульта дистанційного керування

Кнопки	Функції	Дія	Примітка
▶	Запуск	Коротке натиск.	Запуск бігової доріжки
	Зупинка	Тривале натискання впродовж 2 секунд	На дисплеї відображається "End" [кінець], а бігове полотно сповільнюється до повної зупинки. Дисплей вимикається, якщо стан "End" триває довше 10 хвилин.
	Пауза	Коротке натискання (в режимі запуску)	Зробіть паузу під час тренування, бігове полотно сповільниться до повної зупинки, на дисплеї відобразиться "PAU" [пауза] і дані тренування будуть збережені, повторно натисніть цю кнопку, щоб відновити тренування. Дисплей вимкнеться, якщо пауза триватиме більше 10 хвилин.
⤴	Нахил +	Коротке натиск.	Збільшення рівня нахилу.
⤵	Нахил -	Коротке натиск.	Зменшення рівня нахилу.
+	Прискорення	Коротке натиск.	Збільшення швидкості бігового полотна, крок 0,2 милі/год
-	Уповільнення	Коротке натиск.	Зменшення швидкості бігового полотна, крок 0,2 милі/год.
MODE	РЕЖИМ	Коротке натиск.	Встановлення персональної мети тренування (Впр: Час; Калорії; Відстань) та зворотного відліку.
PROG	ПРОГРАМА	Short press	Режим ходьби.P01-P03 Режим бігу.P01-P06 Зміна параметрів за допомогою пульта дистанційного керування неможлива. Ви можете відстежувати стан даних тренування за допомогою дисплея.



Режим бігової доріжки

	Сегмент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Час	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec
P01(спалювання жиру)	Нахил	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	6.0	5.0	4.0
	Швидкість (миль/год)	1.0	1.6	2.0	2.6	3.0	3.6	4.0	3.6	3.0	2.6
P02(підйом на пагорб)	Нахил	0.0	1.0	3.0	4.0	6.0	8.0	9.0	9.0	6.0	4.0
	Швидкість (миль/год)	1.0	2.0	3.0	2.6	2.0	1.6	1.0	1.6	2.0	2.6
P03(прогулянка)	Нахил	0.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0
	Швидкість (миль/год)	1.0	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0	1.8	1.8

P04(швидке спалювання жиру)	Нахил	0.0	1.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0
	Швидкість (миль/год)	2.0	6.5	6.0	5.5	5.5	6.0	6.0	6.5	6.5	4.0
P05(ранкова пробіжка)	Нахил	0.0	1.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0
	Швидкість (миль/год)	2.0	5.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	5.0	5.0	2.0
P06(вибуховий біг)	Нахил	0.0	0.0	2.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	0.0
	Швидкість (миль/год)	2.0	7.6	7.1	6.5	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	4.0

Впровадження функції автоматичного нахилу

- 9 рівнів нахилу. Регульована передача: 9 передач.
- Змініть нахил бігової доріжки за бажанням.

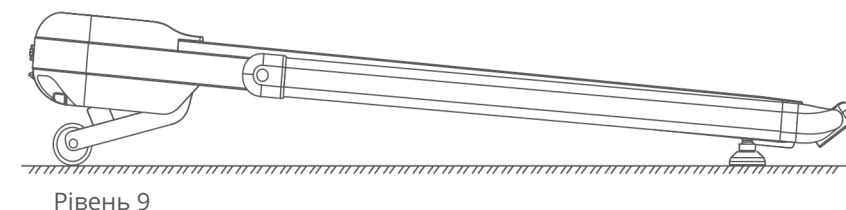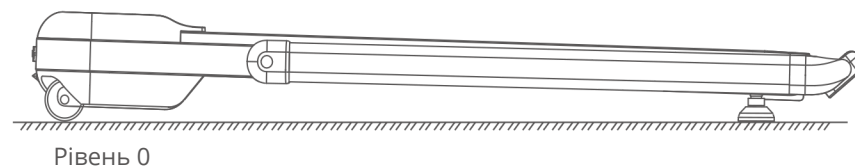

- Ввічливе нагадування про функцію автоматичного регулювання нахилу
 - » Рівень нахилу слід встановити на "Zero" [Нуль], коли ви закінчите тренування.
 - » Виконайте POST (самотестування при увімкненні), щоб визначити рівень нахилу та автоматично повернутися до "нульового" значення.

9 ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Симптом: полотно при ходьбі зміщується від центру або просковзує.

Центрування бігового полотна виконується наступним чином:

1. Вимкніть прилад і від'єднайте шнур живлення від мережі.

2. Ручне центрування виконується наступним чином:

- Якщо бігове полотно змістилося вліво, за допомогою шестигранного ключа поверніть лівий гвинт натяжного ролика за годинниковою стрілкою на 1/4 оберту (див. малюнок 1).
- Якщо бігове полотно змістилося вправо, за допомогою шестигранного ключа поверніть правий гвинт натяжного ролика за годинниковою стрілкою на 1/4 оберту (див. малюнок 2).

3. Приладу НЕОБХІДНО дати попрацювати 1-2 хвилини. Повторюйте процес ручного центрування до тих пір, поки не відцентруєте бігове полотно


Виправлення прослизання ремня відбувається наступним чином:

1. Перед початком роботи вимкніть пристрій.
2. За допомогою шестигранного ключа поверніть обидва гвинти натяжного ролика за годинниковою стрілкою на 1/2 оберту (див. малюнок 3).
3. Після виправлення, спробуйте походити 1-2 хвилини зі швидкістю 1,0 миль/год. Повторюйте, доки полотно не буде натягнуте належним чином.


Примітка: бігове полотно не слід натягувати занадто туго, інакше він може бути пошкоджений.

Увага


1. Щоб запобігти травмуванню, не кладіть ніяких речей навколо пристрою перед процесом технічного обслуговування.
2. **ОБОВ'ЯЗКОВО** використовуйте відповідний шестигранний інструмент.
3. Будьте обережні під час технічного обслуговування. Не затискайте пальці.

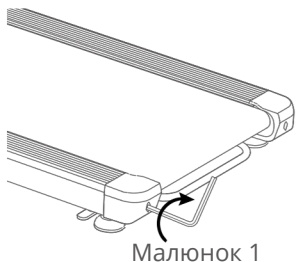

Малюнок 1

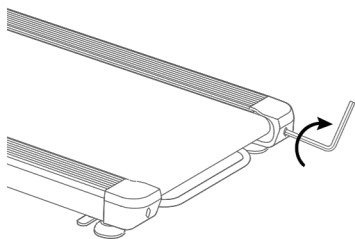

Малюнок 2

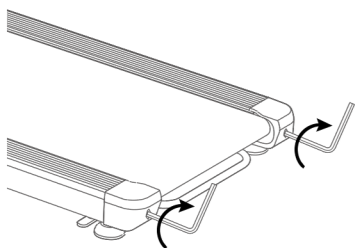


Малюнок 3

Процес змащення полотна, для змащення полотна дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.


1. Вимкніть прилад і від'єднайте шнур від мережі.
2. Використовуючи шестигранний ключ, поверніть обидва гвинти натяжного ролика проти годинникової стрілки, доки полотно не ослабне і не буде легко підніматися.
3. Поради: будь ласка, відмічайте цикли обертання шестигранного ключа під час ослаблення полотна, щоб відрегулювати його натяг після процесу змащування.
4. Підніміть край полотна і рівномірно розпиліть мастило по центру платформи для ходьби. Немає необхідності наносити мастило на всю платформу.
5. Обсяг мастила за один раз технічного обслуговування: 5-10 мл.
6. Увага: надмірне розпилення може призвести до ковзання полотна.

Використовуючи шестигранний ключ, поверніть обидва натяжні гвинти за годинниковою стрілкою на попередньо відмічену кількість обертів, доки полотно не буде натягнуте належним чином. Увімкніть пристрій і потренуйтеся кілька хвилин, щоб мастило рівномірно розподілилося по всій поверхні полотна.

УВАГА: Будь ласка, тримайтеся за поручень під час тренування на швидкості 4 миль на годину. Частота змащування: Наполегливо рекомендується змащувати один раз на 100 миль.

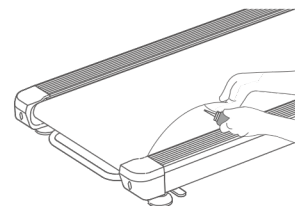

Очищення приладу.

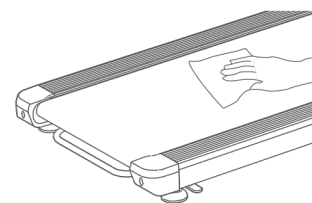

1. Перед очищенням вимкніть прилад і витягніть шнур живлення з розетки.
2. Протріть і очистіть вологою ганчіркою, не використовуйте кислотні або їдкі миючі засоби.
3. Не очищайте протилежний бік бігового полотна.
4. Після тривалого використання під приладом може залишитися трохи чорного порошку.

10 код помилки

Код помилки	Причина	Усунення
E01	Перервано зв'язок між контролером і цифровим дисплеєм.	Відкрити кришку електромотора та перевірте з'єднання між контролером та цифровим дисплеєм. Якщо код E01 не вдалося усунути, зверніться до служби післяпродажного обслуговування. Примітка: Завжди вимикайте живлення та від'єднуйте шнур живлення від розетки перед виконанням робіт.
E02	розімкнення ланцюга електромотора	1.Перевірте, чи надійно підключені дроти електромотора до нижньої плати керування. Якщо з'єднання нещільне або контакт поганий, затягніть клеми і знову вставте її в контролер. 2.Зверніться до служби післяпродажного обслуговування, якщо проблему не вдається вирішити вищепереліченим способом.
E03	Захист від займання	1. Відкрити кришку електромотора та перевірте з'єднання між контролером та електромотором. 2. Перебої в електропостачанні через ослаблення або від'єднання роз'єму, відкрити кришку електромотора для перевірки. 3. Зверніться до служби післяпродажного обслуговування, якщо проблема не може бути вирішена вищезазначеним способом.
E04	Захист від перевантаження по струму	1.Через перевищення користувачем обмежених 120 кг. 2.Відкрийте, щоб перевірити наявність сторонніх предметів, заблокованих рухомими частинами. (наприклад: приводний двигун, натяжний ролик, приводний ролик, бігове полотно) 3. Бігове полотно занадто сильно натягнуто або не вистачає мастила. (див. докладну інформацію про натяг полотна та процес змащення у відповідних розділах).
E05	Несправність зв'язки між верхнім лічильником і верхнім блоком керування.	Від'єднайте передавальний або приймальний провід між датчиком (верхнім лічильником) і верхнім блоком керування (екраном бігової доріжки).
E06	Помилка самоперевірки контролера	Замініть нижню плату керування.
E07	Втрата параметрів	Перепаяйте схему програмування або замініть плату керування.
E08	Пошкодження EEPROM	Замініть панель керування
E10	Відпав запобіжник. Сигнал запобіжника не реєструється протягом 1 секунди.	Перевірте, чи правильно вставлено запобіжник, чи не пошкоджено його, вставте правильно або замініть запобіжник.
E12	Несправність гіроскопа	Вийміть мікросхему гіроскопа.

ВАЖЛИВО: Якщо з'являється код помилки, ви **ПОВИННІ негайно припинити тренування, будь ласка, зверніться до служби післяпродажного обслуговування, якщо проблему НЕ ВИРІШЕНО після перезавантаження.**

11 ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Усунення
Не працює	1.Несправність перемикача живлення 2.Порушення живлення. 3.Пошкоджено шнур живлення.	1. Замініть перемикач живлення, якщо він не вмикається. 2. Переконайтеся, що шнур живлення підключений до належним чином заземленої розетки. 3. Замініть кабель живлення новим.
Бігове полотно просковзує	Послаблення бігового полотна	Посильте натяг полотна за допомогою шестигранного інструменту. (Див. подробиці в розділі 12-A)
Не працює пульт дистанційного керування	Неправильне використання налаштувань за замовчуванням Нестача заряду батареї. Несправність пульта дистанційного керування	1. Під час використання управління електромотором повинно бути спрямоване безпосередньо на порт приймача. 2. Замініть на нові елементи живлення. 3. Замініть пульт дистанційного керування новим.
Шум тертя	Бігове полотно зміщене від центру.	Див. детальну інформацію в розділі про натяг бігового полотна.

12 ГАРАНТІЯ

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія UREVO гарантує первинному покупцеві, що цей виріб не має дефектів матеріалу та виготовлення, якщо він використовується за призначенням, за умови, що він був встановлений та експлуатується відповідно до Посібника користувача для виробів UREVO. Зобов'язання компанії UREVO за цією гарантією поширюються на наступне:

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН НА КОМПЛЕКТУЮЧІ

Несуча рама - 1 рік. Тільки для побутового використання.

Всі інші комплектуючі - 90 днів. Тільки для побутового використання.

Винятки з гарантійного покриття:

Компанія UREVO не гарантує і не несе відповідальності, і жодна непряма гарантія не поширюється на будь-яку поломку, несправність або пошкодження, пов'язані з цим виробом:

1. Неправильний монтаж та/або недотримання інструкцій з монтажу від компанії UREVO;
2. Використання цього виробу за межами звичайного побутового використання або в застосуванні, для якого він не був розроблений;
3. Косметичні пошкодження, такі як подряпини, вм'ятини або зміна кольору;
4. Пошкодження, спричинені природним зносом, актами вандалізму, випадковими пошкодженнями або тваринами;
5. Будь-які природні явища (такі як пожежа, повінь, сніг, ожеледь, урагани, землетруси, блискавки або інші стихійні лиха), стан навколишнього середовища (наприклад, забруднення повітря, цвіль, пліснява тощо) або плями від сторонніх речовин (наприклад, бруд, жир, олія тощо);
6. Нормальне атмосферне зношування під впливом сонячного світла, погодних умов та атмосфери, яке може призвести до того, що кольорові поверхні, серед іншого, лущаться, крейдяніють, накопичують бруд або утворюють плями.
7. Неналежна експлуатація, модифікація, поводження, зберігання, зловживання або недбале поводження з продукцією.

Компанія UREVO, на власний розсуд, безкоштовно відремонтує або замінить будь-яку деталь (деталі), яка виявиться несправною в умовах звичайного домашнього використання. Будь-який ремонт або заміна не надають нового гарантійного покриття, але зберігають лише частину гарантії на оригінальний продукт, що залишилася. Ця гарантія надається лише первинному покупцеві і не підлягає передачі. Необхідно надати доказ оригінальної покупки.

При замовленні запасних частин, будь ласка, підготуйте наступну інформацію:

1.Номер замовлення

2.Опис запчастин

(Додавання фото або відео буде корисним)

3.Номер деталі

4.Дата придбання