


UREVO Strol U1

Бігова доріжка

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

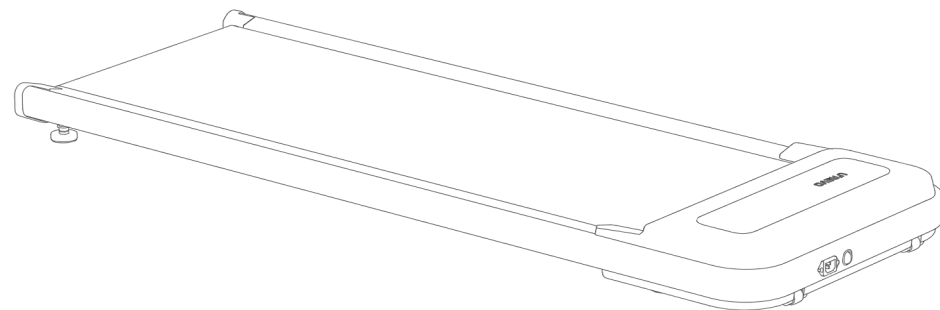

ВАЖЛИВО: Перед використанням цього виробу уважно ознайомтеся з усіма інструкціями. Збережіть цей посібник користувача для подальшого використання. Технічні характеристики цього виробу можуть відрізнятися від зображених на фото і можуть бути змінені без попередження.

Виробник: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD.

Адреса: 1205-1206, будівля Тяньляо, дорога Тангханг, громада Тангланг, вулиця Таоюань, район Наньшань, місто Шеньчжень, Китай

Версія: 5.0



ЗМІСТ

02 ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

03 ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

04 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

07 СПЕЦИФІКАЦІЯ

08 ПРОДУКЦІЯ ТА АКСЕСУАРИ

09 ВВЕДЕННЯ ПРОДУКТУ

10 ПЕРЕД ЗАПУСКОМ І ЗБЕРІГАННЯМ

12 ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МЕНЮ

13 ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

14 ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

16 ДОГЛЯД І ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ

18 ГАРАНТІЯ

1/ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

ВАЖЛИВО: ТІЛЬКИ ДЛЯ UREVO

З приводу пошкодження або дефекту виробу, питань, запасних частин або будь-який інший сервісної підтримки, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом обслуговування клієнтів наступними способами:

services@urevosports.com

Час відгуку: 24-48 годин


Надіслати нам **ідентифікатор** замовлення електронною поштою буде найкращим способом отримати відповідь у пікові години.

Веб-сайт: **www.urevosports.com**

БУДЬ ЛАСКА, НЕ ПОВЕРТАЙТЕ ЦЕЙ ТОВАР, ПОПЕРЕДНЬО НЕ ЗВЕРНУВШИСЬ В НАШУ СЛУЖБУ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ.


2/ ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Якщо шнур живлення пошкоджений, його потрібно замінити спеціальним набором шнурів, який можна придбати у виробника або його сервісного агента.
2. Вільна зона повинна бути не менше ніж на 0,6 метра більше тренувальної зони в напрямках, звідки здійснюється доступ до обладнання.

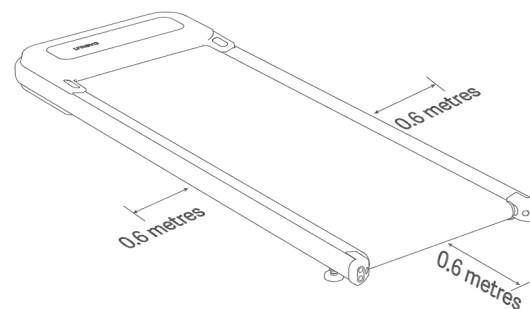

3. Якщо будь-яке з регульовальних пристроїв залишити виступаючим, воно може перешкодити руху Користувача.
4. Рівень шуму під навантаженням вище, ніж без навантаження.
5. По повітряному шуму: <65 дБ.
6. Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку. Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не грали з приладом.
7. **Максимальна вантажопідйомність даного виробу становить 264,5 фунтів/120 кг. НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ МАКСИМАЛЬНУ ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ.**


3/ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

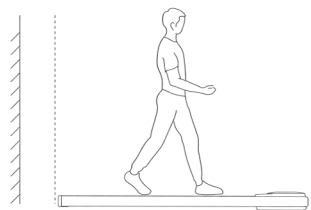


⚠ Відстань позаду повинна становити не менше 200 см.




⊗ Будь ласка, не вставляйте на бігову доріжку для ходьби, коли вона знаходиться в режимі автоматичного калібрування (протягом 4 секунд після запуску).

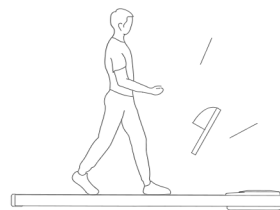


⚠ Будь ласка, виберіть кросівки.

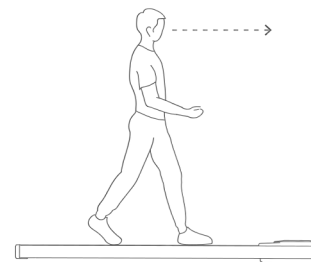

⚠ Будь ласка, тримайте зір горизонтально, щоб уникнути запаморочення.

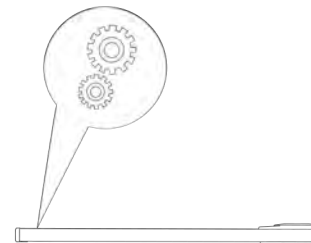


⚠ Під час роботи слідкуйте за тим, щоб одяг та інше сміття не потрапило всередину приладу.

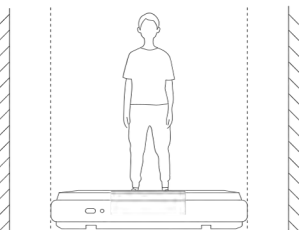


⚠ Будь ласка, дотримуйтесь дистанції 0,6 метра або більше з обох сторін


04

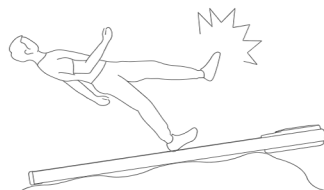


⊗ Використання на нерівній поверхні заборонено.

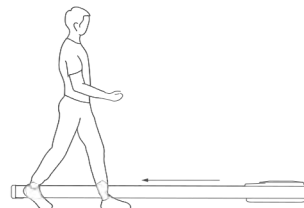


⊗ Категорично забороняється підніматися і спускатися по біговій доріжці під час ходьби

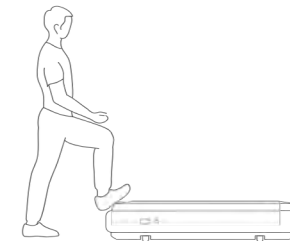

⊗ Заборонено витоувати кришку бігової доріжки.

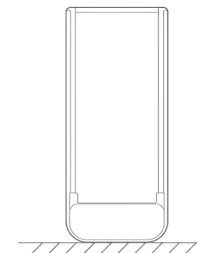

⊗ Не зберігати у вертикальному положенні.

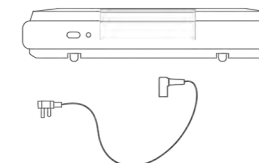


⚠ Будь ласка, виймайте шнур живлення з розетки, коли не використовуєте його.




⊗ Не зберігайте як бічну підставку.


05

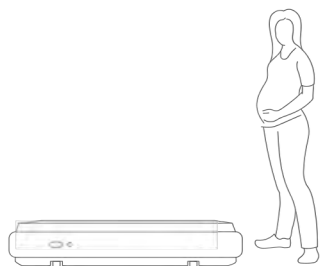


⊗ Будьте обережні з використанням літніми людьми та вагітними жінками.

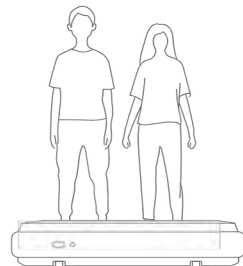


⊗ Тільки для однієї людини.

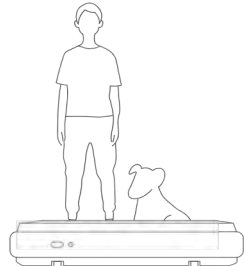


⊗ Не гуляйте з домашніми тваринами.

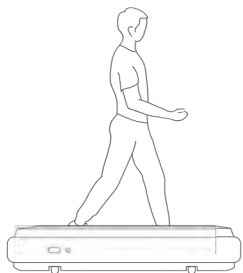

⊗ Не робіть поперечних рухів

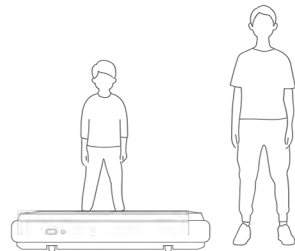

⚠ Діти повинні бути під наглядом.

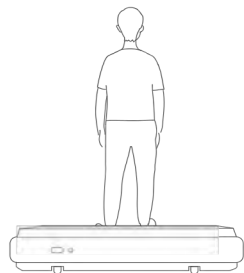

⊗ Не рухайтесь назад.


4/ СПЕЦИФІКАЦІЯ

Показники ефективності	Детальні параметри	Показники ефективності	Детальні параметри
Розмір виробу	148,5 55,2 x 10,7 см	Мінімальна швидкість	1.0 км/год
Прогулянкова зона	120 x 42 см	Максимальна швидкість	6 км/год
Вага брутто	30 КГ	Номінальна напруга	220-240В-
Вага нетто	25КГ	Розмір екрану	10 x 5,5 см
Максимальне навантаження	120 КГ	Номінальна потужність	SSOW
		Рекомендований вік	14-60 років

5/ АКСЕСУАРИ ДО ПРОДУКТУ

Уважно перевірте комплектність та цілісність упаковки. Якщо щось відсутнє або пошкоджене, будь ласка, зверніться до продавця.

Аксесуари

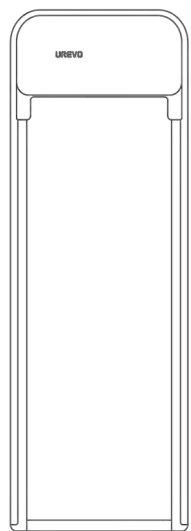

Бігова доріжка
x 1



Пульт дистанційного
керування x 1



Шнур живлення x 1



Масило x 1



Шестигранний
інструмент x 1




Посібник
користувача x 1

6/ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРОДУКТОМ




7 / ПЕРЕД ЗАПУСКОМ І ЗБЕРІГАННЯМ


• Вийміть прилад з упаковки.

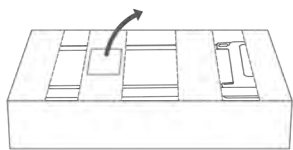

1. Розпакуйте коробку та дістаньте коробку з аксесуарами.

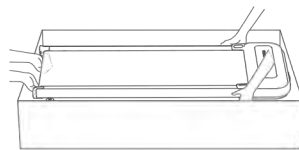


2. Підніміть прилад і поставте його на рівну поверхню.
Увага: необхідна допомога 2-3 осіб.

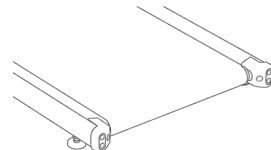


3. Це нормально, що на прогулянковому ремені залишаються видимі сліди зварювання.

• Транспортування

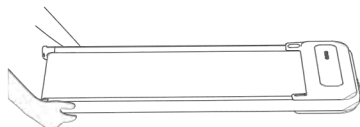


1. У разі необхідності транспортування відключіть живлення

10

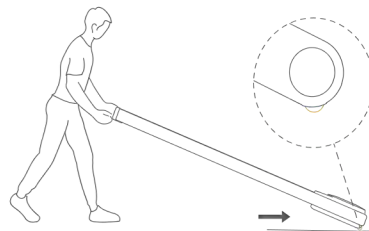


2. Легко транспортувати прилад за допомогою нижнього шнура і підняття терміналу приладу. допоміжним колесам для транспортування знизу, як на тачці.

• Підключіть живлення

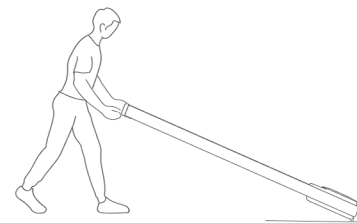


1. Для розміщення бігової доріжки обирайте рівну поверхню. Не кладіть його на товсту і м'яку подушку.

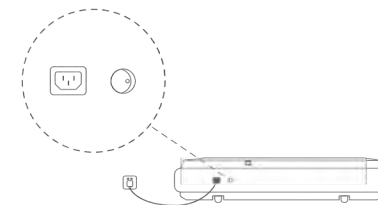

2. Підключіть шнур живлення і увімкніть кнопку power rock, ви почуєте звук «Бі» з зумера, це означає, що ланцюг приладу з'єднався з електричною мережею.
Попередження: ОБОВ'ЯЗКОВО використовуйте шнур живлення з комплекту поставки.

• Зберігання

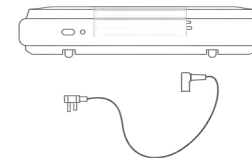

Перед зберіганням вимкніть прилад і витягніть шнур живлення з розетки

Попередження:

Перед початком тренувань з цим продуктом, будь ласка, оцініть свій фізичний стан і виконуйте вправи правильно і регулярно. Неправильні або надмірні тренування можуть завдати шкоди вашому здоров'ю. Якщо ви відчуваєте нездужання, негайно припиніть тренування і проконсультуйтеся з лікарем.

8 / МЕНЮ ФУНКЦІЙ

2268

CAL

Відображення
швидкості
0,6-4 миль/год

12:38

TIME

Час
відображення
0-17:59

5896

STEP

Відображення
кроків 0-9999

16.38

KM

Відображення
відстані 0-99.99

2.5


KM/H

Швидкість
відображення
1.0-6.0 KM/H

Поради:

1. **ⓔ** Індикатор режиму очікування
2. Дані тренування (калорії; час; кроки; відстань; швидкість) відображатимуться по колу кожні 5 секунд.

9 / ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

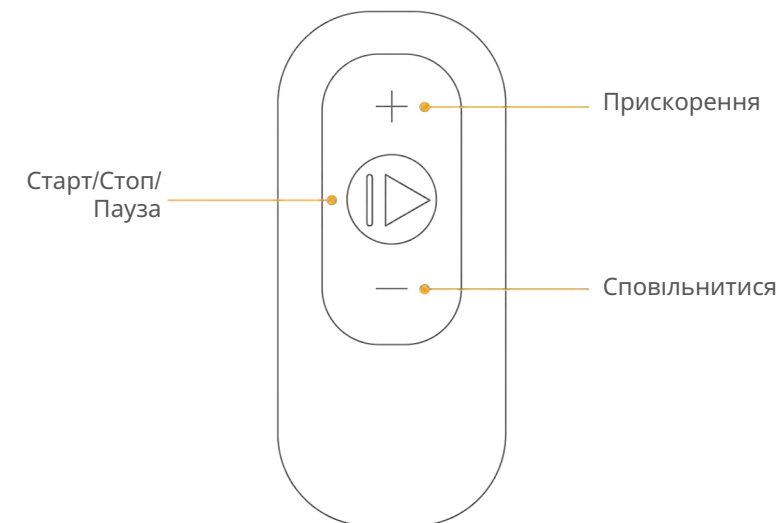

10/ ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

Примітка: Переконайтеся, що бігова доріжка увімкнена, а пульт дистанційного керування встановлений з батарейками.

1. Робота з пультом дистанційного керування

Кнопки	Функції	Операція	Примітка
+	Прискорення	Коротке натискання	Тривале натискання понад 0,5 секунди, швидкість буде збільшуватися безперервно.
	Старт	Коротке натискання	Запустить бігову доріжку
	Стоп	Тривале натискання на 1,2"	Коли бігова доріжка зупиниться (всі дані відновляться до 0), на екрані з'явиться напис «END». Через 10 хвилин система перейде в режим очікування і покаже тільки  ; Натисніть будь-яку кнопку, щоб увімкнути бігову доріжку.
	Пауза	Коротке натискання (у режимі запуску)	На екрані відобразиться «PAU», попередні показники тренування будуть збережені автоматично, якщо тривалість паузи не перевищує 1 хвилину, інакше дані показників будуть відновлені до «0»; Натисніть будь-яку кнопку, щоб увімкнути бігову доріжку. Після повторного натискання бігова доріжка перезапуститься на мінімальній швидкості
—	Сповільнитися	Коротке натискання	Тривале натискання понад 0,5 секунди, швидкість буде зменшуватися безперервно.

2. Сполучення з пультом дистанційного керування

А. Тривале натискання  і одночасне увімкнення вимикача живлення бігової доріжки. Через 6 секунд ви почуєте звуковий сигнал, що означає, що сполучення відбулося успішно.
В. Якщо пульт дистанційного керування не реагує або використовується новий пульт дистанційного керування, рекомендується виконати наступні дії з точки зору симптомів.

3. Індикатор попередження про помилку

При виникненні помилки загориться індикатор попередження про помилку і відобразить її код.

Аналіз коду помилки	Аналіз несправностей
E01/E13	Внутрішній зв'язок відключено або помилка
E02	Рухова дисфункція
E05	Захист від перевантаження по струму
E06	Обрив ланцюга двигуна
E08	Помилка пам'яті
E10	Коротке замикання двигуна
E11	Захист від напруги
E12	Захист від перевантаження

З'явився не тільки код помилки, але і вбудований звуковий сигнал, як тільки з'явився код помилки і сигнал тривоги, ви **ПОВИННІ** негайно припинити тренування, будь ласка, зверніться до служби післяпродажного обслуговування, якщо проблему **НЕ МОЖНА** вирішити після перезапуску.

11 / ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ




А. Симптом: ремінь відхиляється від центру або ковзає.

Процес центрування крокуючої стрічки виглядає наступним чином

1. Вимкніть прилад і витягніть шнур живлення з розетки.

2. Процес ручного центрування виглядає наступним чином:

- Якщо крокуюча стрічка змістилася вліво, за допомогою шестигранного інструменту поверніть лівий гвинт натяжного ролика за годинниковою стрілкою на 1/4 оберту (див. рисунок 1).
 - Якщо крокуюча стрічка змістилася вправо, за допомогою шестигранного інструменту поверніть правий гвинт натяжного ролика за годинниковою стрілкою на 1/4 оберту (див. рисунок 2)
3. Прилад **ПОВИНЕН** пропрацювати 1-2 хвилини. Повторюйте процес ручного центрування до тих пір, поки ремінь для прогулянок не буде відцентровано.

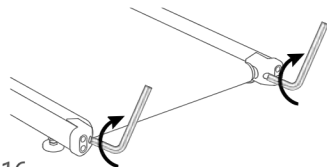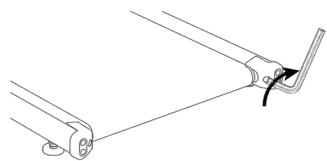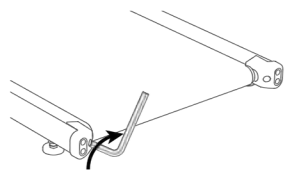

Процес виправлення прослизання ремня наступний:

1. Перед початком роботи вимкніть прилад.

2. За допомогою шестигранного інструменту поверніть обидва гвинти натяжного ролика за годинниковою стрілкою на 1/2 оберту (див. рисунок 3).

3. Після виправлення, будь ласка, спробуйте ходити 1-2 хвилини зі швидкістю 1 км/год. Повторюйте, поки ремінь для прогулянок не буде затягнутий належним чином.

Увага!

1. Щоб запобігти травмуванню, не розміщуйте сміття навколо приладу перед процедурою технічного обслуговування.
2. **ОБОВ'ЯЗКОВО** використовуйте відповідний гекс-інструмент.
3. Будьте обережні в процесі технічного обслуговування. Не стискайте пальці.

В. Процес змащення ремня, дотримуйтесь інструкції нижче, щоб змастити ремінь

1. Вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.

2. За допомогою шестигранного інструменту поверніть обидва гвинти натяжного ролика проти годинникової стрілки, доки ремінь не ослабне і не підніметься легко.

• **Поради: будь ласка, відзначайте цикли обертання шестигранного інструменту при ослабленні ремня, які використовуються для адаптації натягу ремня після процесу змащування.**

3. Підніміть край ремня і рівномірно розпиліть мастило в центрі платформи для прогулянок. Немає необхідності наносити розпилювальне мастило на всю прогулянкову платформу.


4. Об'єм мастила за один раз технічного обслуговування: 5-10мл.

• **Увага: надмірне розпилення може призвести до зісковзування ремня.**

5. Використовуючи шестигранний інструмент, поверніть обидва натяжні гвинти за годинниковою стрілкою на попередньо відмічену кількість обертів, доки ремінь не буде затягнутий належним чином.

6. Увімкніть пристрій на швидкості 1 км/год і потренуйтеся кілька хвилин, щоб рівномірно розподілити мастило по всій поверхні стрічки.

7. Частота змащення: Настійно рекомендується 200 км за раз.

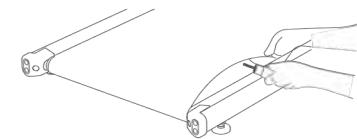


С. Чистка техніки

1. Перед чищенням вимкніть прилад і витягніть шнур живлення з розетки.

2. Протирайте і чистіть вологою ганчіркою, не використовуйте кислотні або їдкі мийні засоби.

3. Не чистіть навпроти прогулянкового ремня.

4. Після тривалої роботи під приладом зазвичай залишається трохи чорного порошку.

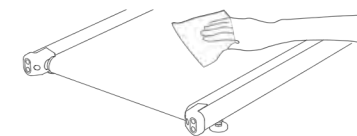

12/ ГАРАНТІЯ

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія UREVO гарантує первинному покупцеві, що цей виріб не має дефектів матеріалу та виготовлення, якщо він використовується за призначенням, за умови, що він був встановлений та експлуатується відповідно до Посібника користувача для виробів UREVO. Зобов'язання компанії UREVO за цією гарантією поширюються на наступне:

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН НА КОМПЛЕКТУЮЧІ

Несуча рама - 1 рік. Тільки для побутового використання. Всі інші комплектуючі - 90 днів. Тільки для побутового використання.

Винятки з гарантійного покриття:

Компанія UREVO не гарантує і не несе відповідальності, і жодна непряма гарантія не поширюється на будь-яку поломку, несправність або пошкодження, пов'язані з цим виробом:

1. Неправильний монтаж та/або недотримання інструкцій з монтажу від компанії UREVO;
2. Використання цього виробу за межами звичайного побутового використання або в застосуванні, для якого він не був розроблений;
3. Косметичні пошкодження, такі як подряпини, вм'ятини або зміна кольору;
4. Пошкодження, спричинені природним зносом, актами вандалізму, випадковими пошкодженнями або тваринами;

5. Будь-які природні явища (такі як пожежа, повінь, сніг, ожеледь, урагани, землетруси, блискавки або інші стихійні лиха), стан навколишнього середовища (наприклад, забруднення повітря, цвіль, пліснява тощо) або плями від сторонніх речовин (наприклад, бруд, жир, олія тощо);
6. Нормальне атмосферне зношування під впливом сонячного світла, погодних умов та атмосфери, яке може призвести до того, що кольорові поверхні, серед іншого, лущаться, крейдяніють, накопичують бруд або утворюють плями.
7. Неналежна експлуатація, модифікація, поводження, зберігання, зловживання або недбале поводження з продукцією.

Компанія UREVO, на власний розсуд, безкоштовно відремонтує або замінить будь-яку деталь (деталі), яка виявиться несправною в умовах звичайного домашнього використання. Будь-який ремонт або заміна не надають нового гарантійного покриття, але зберігають лише частину гарантії на оригінальний продукт, що залишилася. Ця гарантія надається лише первинному покупцеві і не підлягає передачі. Необхідно надати доказ оригінальної покупки.

При замовленні запасних частин, будь ласка, підготуйте наступну інформацію:

1. Номер замовлення
2. Опис запчастин (Додавання фото або відео буде корисним)
3. Номер деталі
4. Дата придбання

