


SpaceWalk 5L

Автоматичний нахил Smart Бігова доріжка з килимком для ходьби

Керівництво користувача

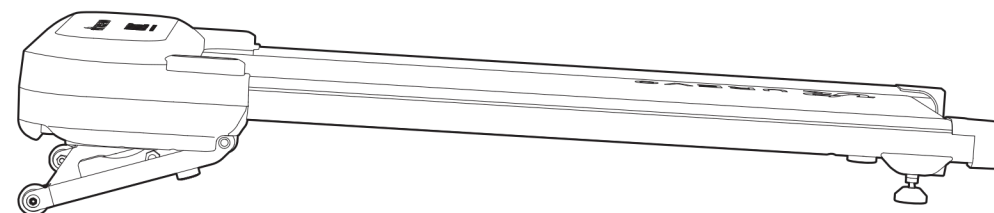

Важливо: уважно прочитайте всі інструкції перед використанням цього виробу. Збережіть цей посібник з експлуатації для подальшого використання. Технічні характеристики цього виробу можуть відрізнятися від представлених на зображенні і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Виробник: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.

Адреса: 1205-1206, Будівля Тяньляо, дорога Танчан, громада Тангланг,
вулиця Таоюань, район Наньшань, Шеньчжень, Китай
Версія: 1.0



Активуйте додаток UREVO Прямо
зараз, щоб отримати більш
тривалу гарантію і доступ до
інтелектуальних функцій
Модель.URTM054

UREVO


Зміст

- 02 ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
- 03 ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
- 04 ДОДАТОК UREVO
- 05 ПРОДУКЦІЯ ТА АКСЕСУАРИ
- 06 СПЕЦИФІКАЦІЯ
- 07 ВВЕДЕННЯ ПРОДУКТУ
- 08 ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ
- 12 ДОГЛЯД І ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ
- 14 КОД ПОМИЛКИ
- 15 ДІАГНОСТИКА
- 16 ГАРАНТІЯ

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Якщо шнур живлення пошкоджений, його потрібно замінити виробником, його сервісним агентом або особами, які мають аналогічну кваліфікацію, щоб уникнути виникнення небезпеки

2. Вільна зона повинна бути не менше ніж на 1,2 метра більше тренувальної зони в напрямках, звідки здійснюється доступ до обладнання.

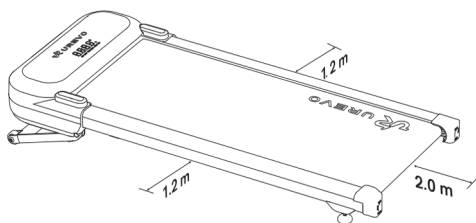

3. Якщо будь-яке з регулювальних пристроїв залишити виступаючим, воно може перешкодити руху Користувача.

4. Рівень шуму під навантаженням вище, ніж без неї

5. Рівень шуму в повітрі: 65 дБ.

6. Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку. Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не грали з приладом.

7. Запасні частини, які можуть вплинути на безпечне використання бігової доріжки.

8. Максимальна вантажопідйомність даного виробу становить 136 кг. НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ МАКСИМАЛЬНУ ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

**ВАЖЛИВО:
ТІЛЬКИ ДЛЯ UREVO**

У разі пошкодження або дефекту продукту, питань, заміни деталей або будь-якої іншої сервісної підтримки, будь ласка, зверніться до нашого відділу обслуговування клієнтів наступними способами:

США: services@urevo.com
ЄС: service_eu@urevo.com

час відгуку: 24-48 годин

Відправка нам по електронній пошті

ідентифікатора замовлення буде найкращим способом отримати відповідь в години пікового навантаження.

Веб-сайт: www.urevo.com

Гаряча лінія підтримки в США:

(1) 844-998-2473

Години роботи: понеділок-п'ятниця

9 ранку - 12 годин дня ; 13:00 — 18:00 (PST)

Сб-Нд, з 7 ранку до 11 ранку, з 12:00 до

16:00 (PST)

**БУДЬ ЛАСКА, НЕ ПОВЕРТАЙТЕ ЦЕЙ
ТОВАР, ПОПЕРЕДНЬО НЕ ЗВЕРНУВШИСЬ
ДО НАШОЇ СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ.**

**ВІДСКАНУЙТЕ ЦЕЙ QR-КОД,
ЩОБ ОТРИМАТИ ВІДЕО ПРО
ВСТАНОВЛЕННЯ АБО
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРОДУКТУ**



Urevo YouTube Video

ДОДАТОК UREVO

Знайдіть додаток UREVO зараз
Відкривайте Нові Захоплюючі Функції І Режими Фітнесу!

Кроки підключення програми:

Увімкніть Bluetooth (телефон).

Відкрийте програму UREVO і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб додати свій пристрій. Підключіть пристрій до бігової доріжки Bluetooth:




- Пов'язаний:  суцільне світло
- Пошук або збій підключення:  блимаючий
- Оновлення:  швидке миготіння



Активуйте додаток UREVO Прямо зараз, щоб отримати більш тривалу гарантію і доступ до інтелектуальних функцій

ПРОДУКЦІЯ ТА АКСЕСУАРИ

Будь ласка, уважно перевірте, чи вміст пакунка є повним і неушкодженим. Якщо є відсутні деталі або пошкодження, будь ласка, зв'яжіться з продавцем.

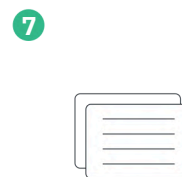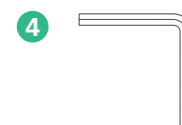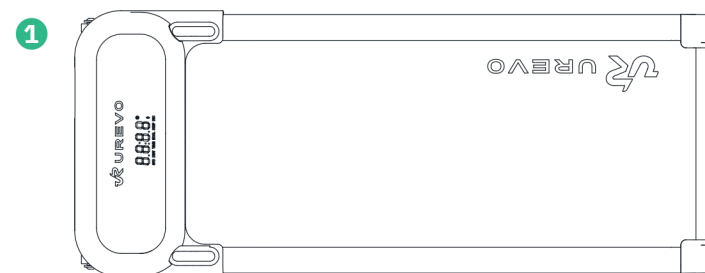


- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 Бігова доріжка x 1 | 4 Шестигранний інструмент x 1 | 7 Посібник користувача x 1 |
| 2 Пульт дистанційного керування x 1 | 5 Батарейка розміром AAA x 2 | |
| 3 Шнур живлення x 1 | 6 Мастило x 1 | |

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Конфігурація продукту	Детальні параметри
Розміри виробу	124 x 51,5 x 15,5 см
	48, 8x20,3x6, 1 дюйма
Бігова зона	40 x 100 см
	15,8 x 39,4 дюйма
Вага брутто	27 кг
	59,5 фунтів
Вага нетто	23 кг
	50,7 фунтів
Максимальна швидкість	6 км / год
	4 милі на годину
Мінімальна швидкість	1 км / год
	0,6 милі на годину
Максимальне навантаження	136 кг
	300 фунтів
Номінальна напруга	220-240 В
Максимальна потужність двигуна	2,5 л. с.
Номінальна потужність	SSOW

ВВЕДЕННЯ ПРОДУКТУ

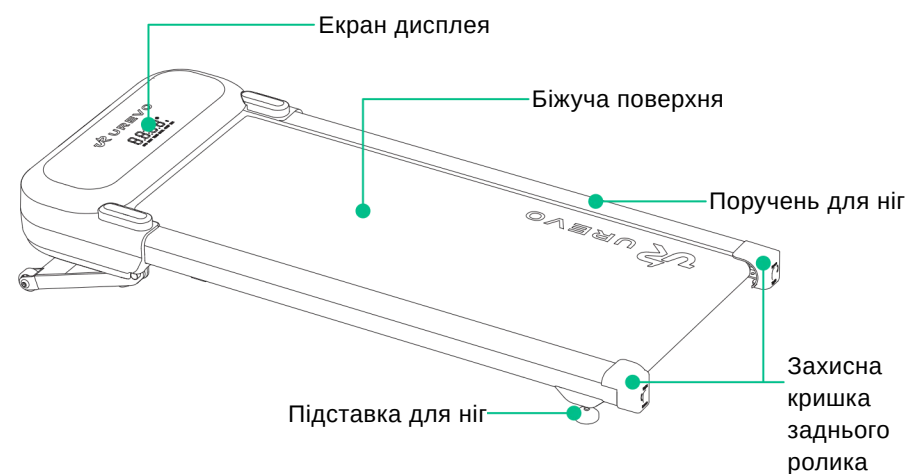

⚠ Попередження


Небезпека отримання травм Не підпускайте дітей у віці до 13 років до верстата.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

Відкрийте коробку, щоб вийняти бігову доріжку з супутніми аксесуарами, а потім покладіть її на рівну поверхню.


Підключіть Джерело Живлення

Підключіть шнур живлення і увімкніть кнопку power on/off, ви почуєте звук «Бі» з зумера, це означає, що ланцюг приладу з'єднався з електричною мережею.

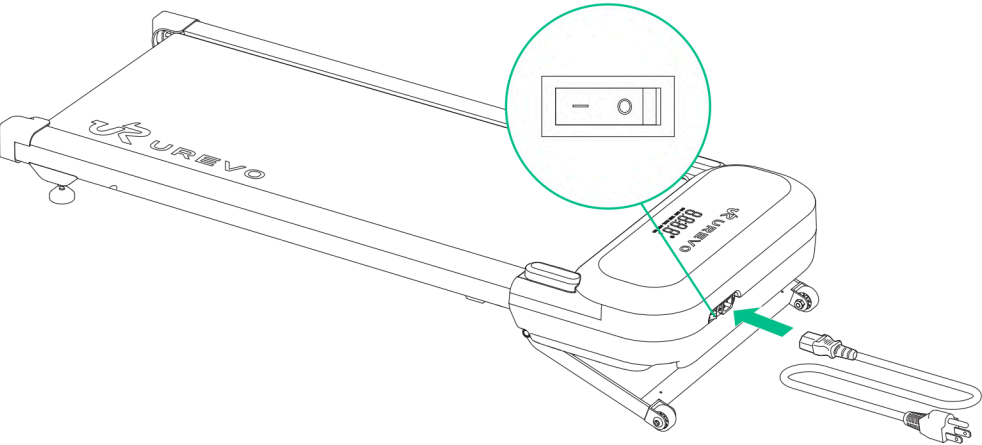

Управління за допомогою Пульта дистанційного керування

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що бігова доріжка для ходьби включена, а в пульті дистанційного керування встановлені батарейки.

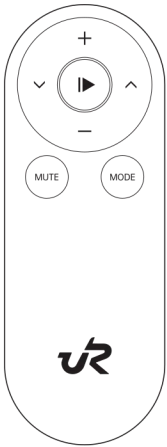

Кнопки	Операція	Функції та Примітка
▶	короткочасне натискання	Запустіть бігову доріжку для ходьби.
	Тривале натискання на 2"	Зупиніть бігову доріжку для ходьби. На дисплеї з'явиться напис "кінець", і рух стрічки сповільниться до повної зупинки. Дисплей вимикається, якщо час очікування перевищує 10 хвилин.
	Коротке натискання (в режимі запуску)	Пауза. Зробіть паузу під час тренування, хід стрічки сповільниться до повної зупинки, на дисплеї з'явиться напис "PAU", і дані тренування зберігаються, для відновлення натисніть цю кнопку ще раз. Дисплей вимикається, якщо пауза перевищує 10 хвилин.
▲	Коротке натискання	Збільште рівень нахилу
▼	Коротке натискання	Зменшіть рівень нахилу
+	Коротке натискання	Прискорити швидкість
	Тривале натискання	Швидкість буде постійно збільшуватися
-	Коротке натискання	Знизьте швидкість
	Тривале натискання	Швидкість буде постійно знижуватися.
MUTE	Коротке натискання	Приглушені голоси в зумері.
MODE	Коротке натискання	Налаштуйте програми тренувань із зворотним відліком (наприклад, час; дистанція; кількість калорій).

Екран дисплея бігової доріжки



Ім'я	Діапазон	Дисплей
ШВИДК	1,0-6,0 км / год	Відображає швидкість руху стрічки.
ДИСТАН.	00.00-99.99 км	Відображає відстань, яку ви пройшли або пробігли.
ЧАС	00-99. 59 хвилин	Відображає минулий час.
ККАЛ	0-6553 Ккал	Відображає приблизну кількість спалених калорій
КРОКИ	0-9999	Відображає кроки. (Тільки для довідки)
НАХИЛ	рівень 0-9	Відображає рівень нахилу відповідно до ваших налаштувань.
Е	Світловий індикатор ERP	Режим очікування, індикатор Е повільно блимає.



Поради: тренування і дані про вправи відображаються в обертається каруселі.

Режим очікування

Коли бігова доріжка призупиняється під час роботи, якщо пауза не буде знята протягом 10 хвилин, вона повернеться до інтерфейсу очікування "0000", і в той же час дані про попередню роботу будуть скинуті на нуль; якщо протягом 10 хвилин на інтерфейсі очікування не буде ніяких операцій, це призведе до увійдіння в сплячий режим; в сплячому режимі натискання будь-якої клавіші призведе до повернення до інтерфейсу очікування "0000".

Введення функції автоматичного нахилу


- 9 рівнів нахилу. Регульована передача: 9 передач.
- Змінійте нахил робочої бігової доріжки за своїм бажанням.

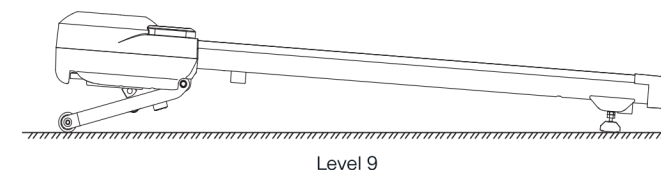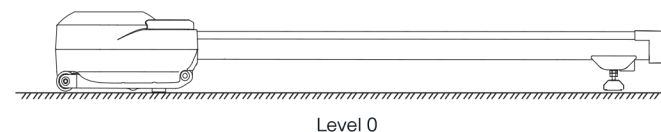

- **Зручне нагадування про особливості автоматичного нахилу**
- > "Коли ви закінчите вправу, рівень нахилу повинен бути встановлений на "нуль".
- > "Виконайте POST (самоперевірку включення живлення), щоб визначити рівень нахилу і автоматично повернутися до "нульового" значення.

Транспортування

1. При необхідності транспортування, будь ласка, від'єднайте шнур живлення і кріплення для планшета, перш ніж піднімати термінал бігової доріжки
2. Проста в транспортуванні бігова доріжка з нижнім колесом для транспортування, як на тачці.

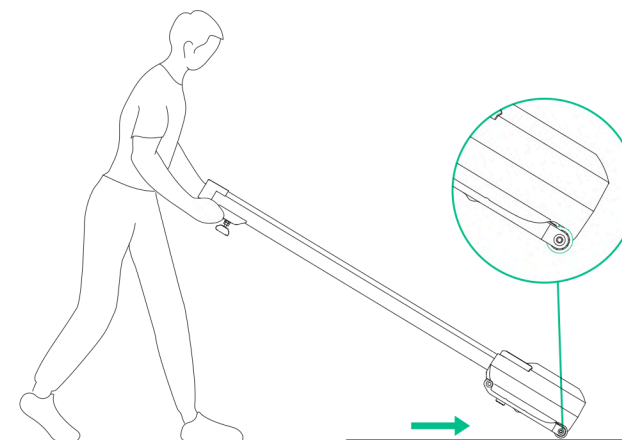

ПРИМІТКА: Перед переміщенням і зберіганням, будь ласка, переконайтеся, що вимикач живлення вимкнений, а шнур живлення від'єднаний від розетки. Переконайтеся, що кут підйому бігової доріжки знаходиться в початковому стані.

ДОГЛЯД І ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ

**Ознака: прогулянковий ремінь
зміщений по центру або зісковзує.**

**Процес центрування крокуючої стрічки
виконується наступним чином:**

1. Вимкніть бігову доріжку та вийміть вилку з розетки.
2. Процес ручного центрування виглядає наступним чином:
 - Якщо ходовий ремінь змістився вліво, за допомогою шестигранного інструменту поверніть гвинт лівого натяжного ролика за годинниковою стрілкою на $1/4$ обороту (див. Малюнок 1).
 - Якщо ходовий ремінь змістився вправо, за допомогою шестигранного інструменту поверніть гвинт правого натяжного ролика за годинниковою стрілкою на $1/4$ обороту (див. малюнок 2).
3. Бігова доріжка повинна працювати протягом 1-2 хвилин. Повторюйте процес ручного центрування до тих пір, поки ремінь для прогулянок не буде відцентровано.

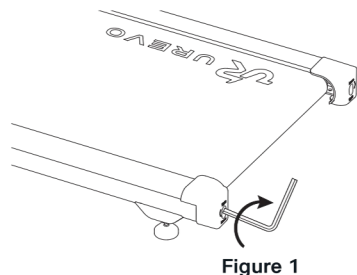


Figure 1

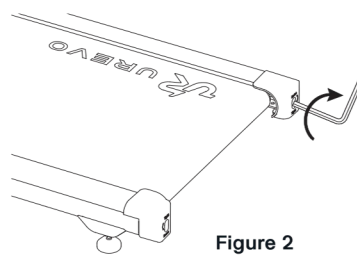


Figure 2

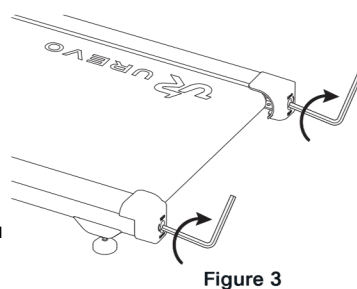


Figure 3

**Процес виправлення прослизання ремня
виконується наступним чином:**



1. Вимкніть живлення бігової доріжки перед початком роботи.
 2. За допомогою шестигранного інструменту поверніть обидва гвинти натяжного ролика за годинниковою стрілкою на $1/2$ оберту (див. рисунок 3).
 3. Після виправлення, будь ласка, спробуйте пройти 1-2 хвилини зі швидкістю 1,0 км/год. Повторюйте, поки ремінь для прогулянок не буде затягнутий належним чином.
- **Примітка: ремінь безпеки не слід затягувати занадто туго, інакше він може бути пошкоджений.**

Увага!

1. Щоб уникнути травм не залишайте навколо бігової доріжки сміття перед початком технічного обслуговування.
2. **ОБОВ'ЯЗКОВО** використовуйте відповідний гекс-інструмент.
3. Будьте обережні в процесі технічного обслуговування. Не стискайте пальці.

**Процес змащення ремня для
змащення ремня дотримуйтесь
наведених нижче інструкцій.**

1. Вимкніть бігову доріжку та вийміть шнур живлення з розетки.
2. Використовуючи шестигранний інструмент, поверніть обидва гвинти натяжного ролика проти годинникової стрілки, поки стрічка не ослабне і легко не підніметься. **Поради: будь ласка, при ослабленні ремня відзначаєте кількість обертів шестигранного інструменту, що допоможе вам відрегулювати натяг ремня після змазування.**
3. Підніміть краї ремня і рівномірно розпиліть мастило в центрі платформи для прогулянок. Немає необхідності розбризкувати мастило по всій пішохідній платформі.
4. Об'єм мастила за один раз технічного обслуговування: 5-10мл. **Увага: занадто рясне розпорошення може привести до зісковзування ремня.**
5. Використовуючи шестигранний інструмент, поверніть обидва натяжні гвинти за годинниковою стрілкою на попередньо відмічену кількість обертів, доки ремінь не буде затягнутий належним чином.
6. Увімкніть бігову доріжку і ходіть по ній протягом декількох хвилин, щоб рівномірно розподілити мастило по поверхні стрічки. **Увага: працюйте без навантаження при встановленій швидкості 1,0 км/год. Частота змащування: рекомендується висока, 200 км за раз.**

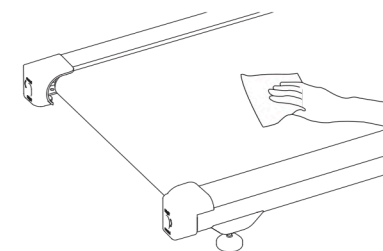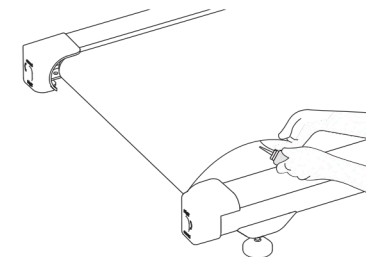

Чистка бігової доріжки.

1. Перед чищенням вимкніть бігову доріжку і вийміть вилку з розетки.
2. Протріть і протріть чистою вологою тканиною. Не проводьте чистку за допомогою кислотних або їдких миючих засобів.
3. Не чистіть навпроти прогулянкового ремня.
4. Після тривалого використання під біговою доріжкою зазвичай можна виявити залишки чорного порошку.

КОД ПОМИЛКИ

При виникненні помилки загориться індикатор попередження про помилку і відобразить її код.

КОД ПОМИЛКИ	Аналіз несправностей	Резолюції
E01	Перервано зв'язок між контролером і цифровим дисплеєм.	Відкрутіть кришку двигуна та перевірте підключення між контролером та цифровим дисплеєм. Будь ласка, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування, якщо код E01 не був видалений. Зверніть увагу: перед обробкою завжди вимикайте живлення і виймайте вилку з розетки.
E04	Захист від перевантаження по струму	1. Через те, що вага користувача обмежений 136 кг. 2. Відкрийте, щоб перевірити, чи не блокують будь-які сторонні предмети рухомі частини (наприклад, приводний двигун, натяжний ролик, приводний ролик приводу, крокуючий ремінь). 3. Ходовий ремінь перетягнуту або в ньому недостатньо мастила. (будь ласка, дивіться докладні глави, що стосуються процесу натягу ремня і мастила)
E06	Помилка самоперевірки контролера	Замініть нижню панель управління.
E11	Ненормальна Вхідна напруга	Переконайтеся, що характеристики зовнішнього джерела живлення відповідають вимогам цього посібника.
E14	Втрата фази живлення двигуна	Перевірте з'єднувальні лінії двигуна, від'єднайте та замініть їх.
E15	Захист двигуна від короткого замикання	Перевірте з'єднувальні лінії двигуна, від'єднайте та замініть їх.

На додаток до коду помилки спрацює вбудований звуковий сигнал. Як тільки з'явиться код помилки і сигнал тривоги, ви повинні негайно припинити тренування. Будь ласка, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування, якщо проблема не може бути вирішена після перезапуску.

ДІАГНОСТИКА

Проблема	Аналіз несправностей	Резолюції
Не працює	1. Несправність вимикача живлення. 2. Подача електроенергії перервана. 3. Пошкоджений шнур живлення.	1. Замініть новий вимикач, якщо він не вмикається. 2. Переконайтеся, що шнур живлення підключений до правильно заземленої розетки. 3. Замініть новий кабель живлення.
Ковзаючий ремінь для ходьби прослизає	прогулянковий ремінь ослаблений	Затягніть натяг крокуючого ремня за допомогою шестигранного інструменту (докладніше дивіться главу про натяг крокуючого ремня).
Не працює пульт дистанційного керування	1. Неправильне використання значення за замовчуванням. 2. Нестача заряду акумулятора. 3. Несправність пульта дистанційного керування.	1. При використанні пульт дистанційного керування повинен бути спрямований безпосередньо на приймач. 2. Замініть нові елементи живлення. Встановіть новий пульт дистанційного керування.
Шум тертя	Пояс для ходьби зміщений від центру	Дивіться детальну інформацію в розділі про натяг прогулянкового ремня.