


Зарядна станція Anker SOLIX C1000 /1056Wh /1800W

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


ЗМІСТ

- Комплектація
- Знайомство з приладом
- Знайомство з РК-екраном
- Зарядка зарядної станції
- Заряджання від мережі змінного струму (макс. 1000 Вт)
- Надшвидка зарядка UltraFast (макс. 1300 Вт)
- Заряджання станції від сонячної панелі (макс. 600 Вт)
- Зарядка від автомобіля
- Увімкнення/вимкнення приладу
- Живлення ваших пристроїв
- Заряджання від джерела змінного струму
- Заряджання через USB-кабель
- Зарядка від автомобільної розетки
- Джерело безперебійного живлення (UPS)
- SurgePad™
- Підключення за допомогою батареї розширення
- Додаток Anker для управління приладом
- Підсвітка
- Режим SOS
- FAQ
- Технічні характеристики


КОМПЛЕКТАЦІЯ

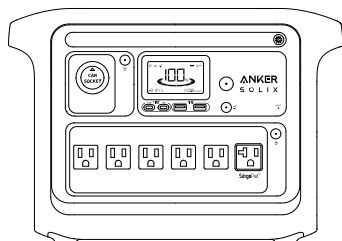


Портативна
електростанція Anker
SOLIX C1000/C1000X



Кабель для зарядки від
джерела змінного струму



Кабель для зарядки від сонячних
панелей




Автомобільний кабель для
зарядки




Інструкція з експлуатації

ЗНАЙОМСТВО З ПРИЛАДОМ

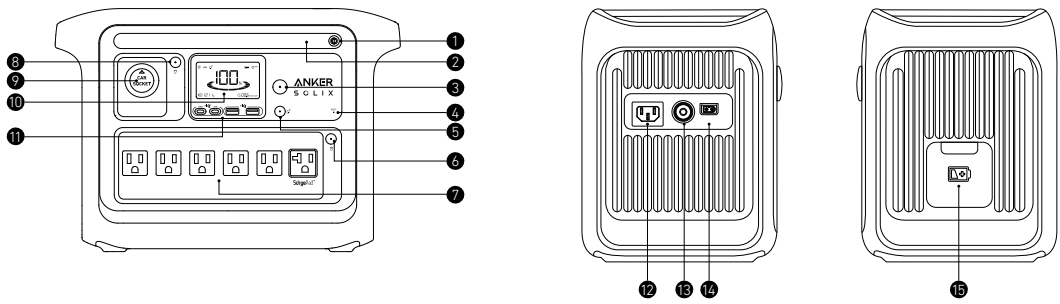

1.Кнопка зовнішньої підсвіткі	2.Зовнішня підсвітка
3. Основна кнопка живлення	4.Кнопка скидання
5. Кнопка IoT	6.Кнопка розетки змінного струму
7. Вихідні порти змінного струму	8. Кнопка автомобільної розетки
9. Автомобільна розетка	10. РК-екран
11.USB порти	12. Вхідний порт змінного струму
13.Захист від перевантаження	14. Сонячний / автомобільний вхідний порт
15. Розширювальний порт акумулятора	

ЗНАЙОМСТВО З РК-ДИСПЛЕЄМ

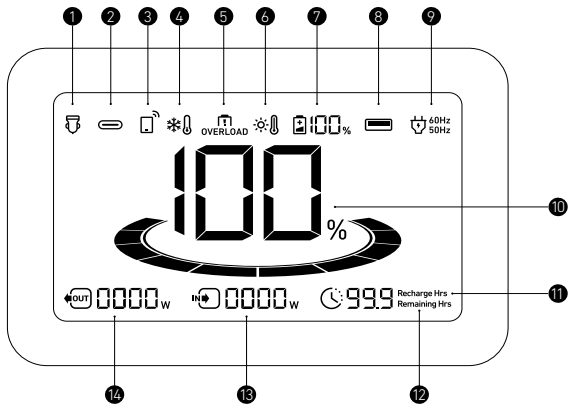


1. Автомобільна зарядка
2. Вихід USB-C
3. IoT:
 - Натисніть кнопку IoT один раз,щоб увімкнути Bluetooth і Wi-Fi і підключити свої пристрої через додаток, коли на екрані з’явиться цей значок.
 - Натисніть і утримуйте кнопку IoT протягом 2 секунд, щоб відключити Bluetooth і Wi-Fi.
 - Натисніть і утримуйте кнопку IoT протягом 7 секунд, щоб перемкнути Bluetooth і Wi-Fi.
4. Попередження про низьку температуру: коли на дисплеї відображається цей значок, припиніть використання електростанції, доки значок не зникне.
5. Попередження про перевантаження:Цей значок з’являється, коли порт перевантажений. Порт буде вимкнено, щоб уникнути пошкоджень приладу. Від’єднайте пристрій, який викликає перевантаження.
6. Попередження про високу температуру:Коли з’явиться даний значок, припиніть використання електростанції та дайте їй охолонути, доки значок не зникне.
7. Енергія, що залишилася для додаткової батареї: Якщо розширювальну батарею підключено успішно, на екрані з’явиться цей значок.
8. Вихід USB-A
9. Частота заряду змінного струму та напруги
- 10.Залишок заряду зарядної станції
- 11.Приблизний час до повної зарядки
- 12.Приблизний час до розрядження батареї
- 13.Поточна вхідна потужність
- 14.Поточна вихідна потужність

ЗАРЯДКА ЗАРЯДНОЇ СТАНЦІЇ

Зарядження від мережі змінного струму (макс. 1000 Вт)

Підзарядіть свою зарядну станцію, підключившись до розетки за допомогою кабелю для зарядки від мережі змінного потоку.

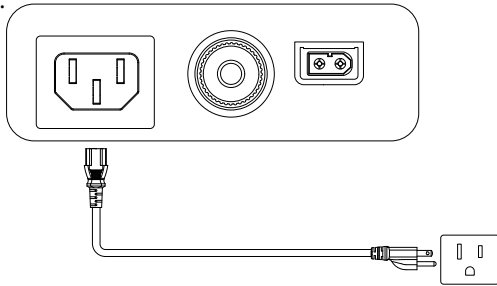


Надшвидка зарядка UltraFast (макс. 1300 Вт)

Завдяки функції UltraFast ваша електростанція заряджається максимальною потужністю 1300 Вт через зарядний кабель змінного струму. Ви можете ввімкнути або вимкнути цю функцію в додатку Anker.

💡 Вчасна зарядка станції на нормальній швидкості допоможе найкраще захистити акумулятор. За необхідності ми рекомендуємо використовувати підзарядку UltraFast.


Зарядження станції від сонячної панелі (макс. 600 Вт)

Зарядіть електростанцію за допомогою сонячних батарей, максимальної потужності 600 Вт, підключивши її до двох сонячних панелей (як показано на малюнку) за допомогою зарядного кабелю.

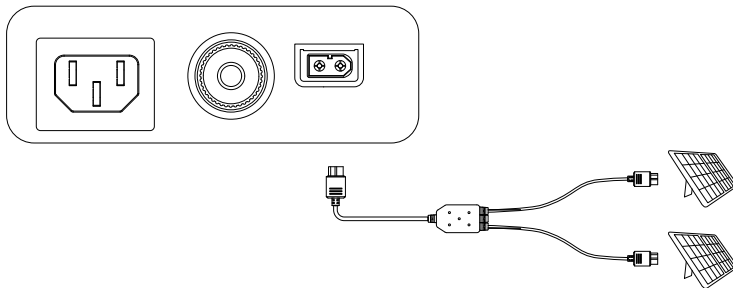


Зарядка від автомобіля

Зарядіть свою електростанцію, підключивши її до вихідного порту автомобіля за допомогою кабелю для зарядки від автомобіля.

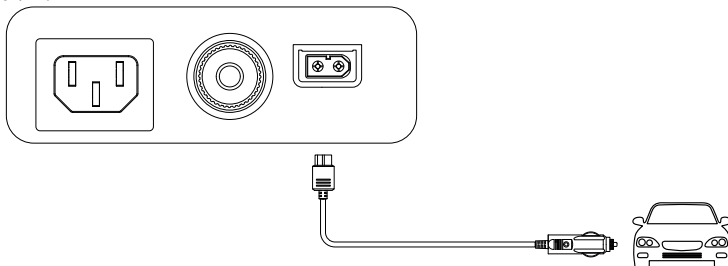

💡 Коли у вашій портативній електростанції залишиться лише 1% заряду батареї, індикатор «Залишок заряду зарядної станції» буде блимати, нагадуючи вам про необхідність зарядити станцію.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

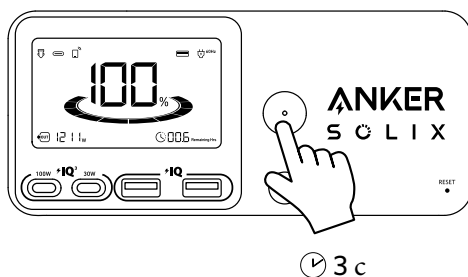

Натисніть кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути зарядну станцію.

Коли на РК-екрані з'явиться індикатор «Залишок заряду зарядної станції», ваша електростанція буде готова заряджати пристрої.




- Під час увімкнення натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути екран.
- Екран автоматично вимкнеться через 30 секунд після підсвічування. Час автоматичного вимкнення екрану можна встановити в додатку Anker.
- При вимкнених кнопках виходу та відсутності інших навантажень протягом 12 годин зарядна станція автоматично вимкнеться. Тривалість очікування можна встановити в додатку Anker.

ЖИВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧЕНИХ ПРИЛАДІВ

Заряджання від джерела змінного струму


Натисніть кнопку розетки змінного струму та під'єднайте свій пристрій до вихідних портів змінного струму.

Порти змінного струму можуть інтелектуально визначати, чи вставлена в них вилка. Якщо протягом більше ніж 15 хвилин не буде виявлено підключення приладів до станції, зарядна станція автоматично вимикається щоб запобігти втраті заряду станції.

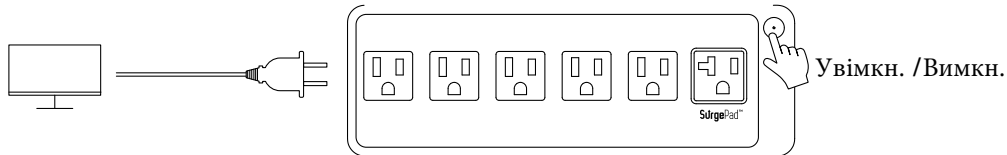


Зарядка через порти USB

Підключіть свої пристрої до портів USB, щоб зарядити їх.

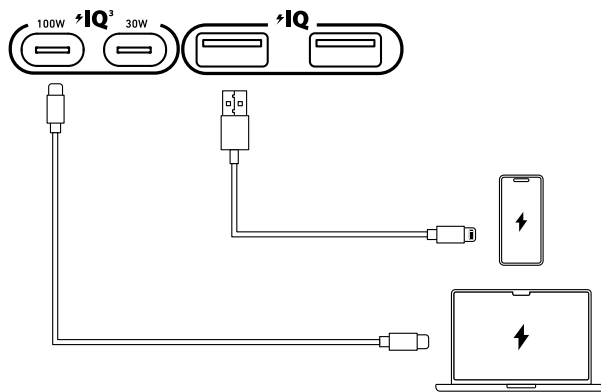


Зарядка від автомобільної розетки

Увімкніть автомобільну розетку та підключіть пристрої, щоб почати зарядку.

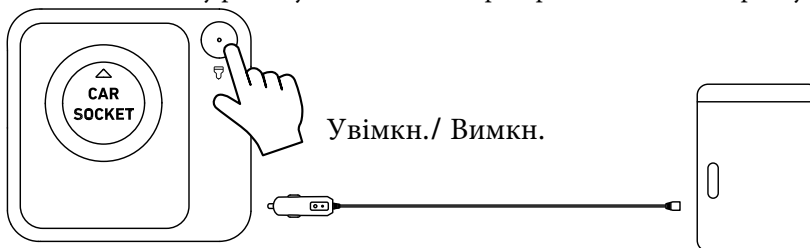

Джерело безперебійного живлення (UPS)


Щоб скористатися функцією ДБЖ, під'єднайте електростанцію до настінної розетки за допомогою зарядного кабелю змінного струму, потім натисніть кнопку розетки змінного струму та підключіть свої пристрої через вихідні порти змінного струму.

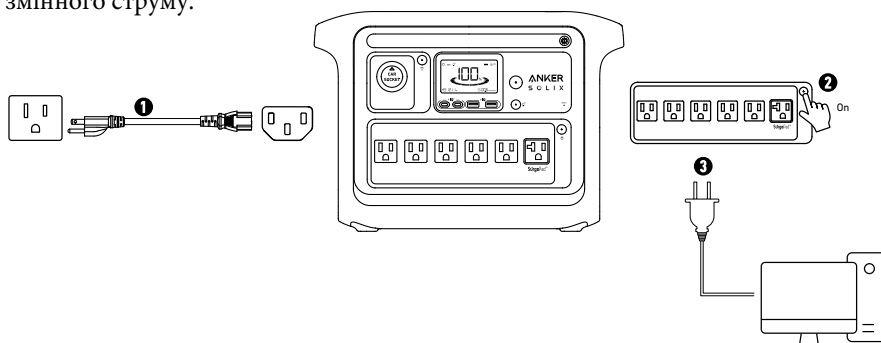

SurgePad™


Використовуючи функцію SurgePad™, електростанція може жити пристрої високої потужності до 2400 Вт без перевантаження.

- SurgePad™ автоматично вмикається, коли загальна потужність підключених приладів перевищує номінальну потужність станції, дозволяючи електростанції подавати номінальну потужність на пристрої з високою потужністю.
- SurgePad™ не працює в режимі байпасу (коли електростанція заряджається з увімкненим виходом змінного струму).
- SurgePad™ краще працює з пристроями, які генерують тепло, але не підтримує пристрої, які мають захист від напруги або суворі вимоги щодо напруги. Щоб перевірити, чи працює SurgePad™ із вашим потужним пристроєм, спробуйте підключити його до останньої розетки змінного струму.

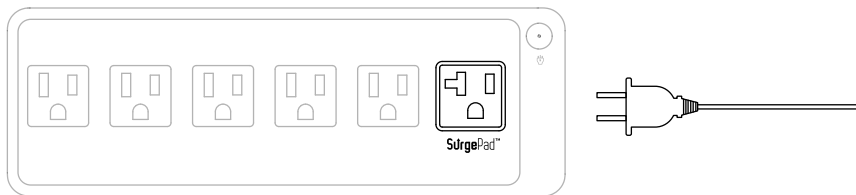


Підключення за допомогою розширювального (додаткового) акумулятора

До вашої електростанції можна підключити розширювальний (додатковий) акумулятор, щоб подвоїти її ємність до 2112 Вт·год. Будь ласка, зверніться до інструкції з експлуатації Anker SOLIX BP1000 Expansion Battery (1056Wh) для отримання більш детальних інструкцій.

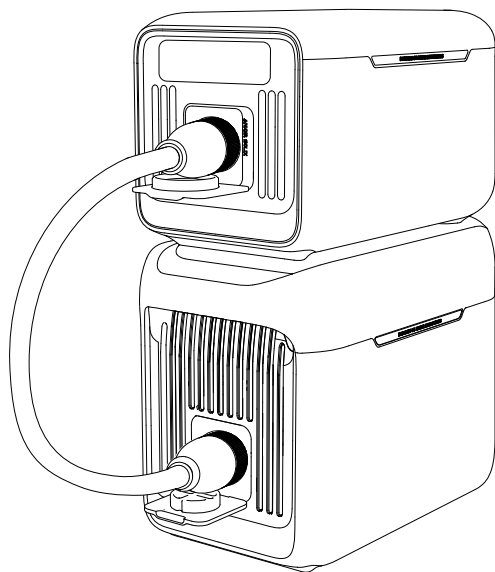

Додаток Anker для управління приладом

Ви можете віддалено керувати своєю зарядною станцією за допомогою додатку Anker.

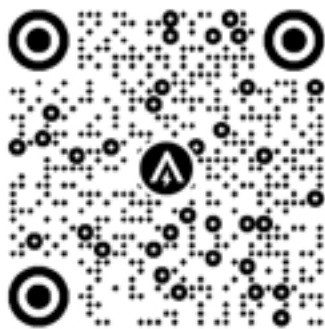


1. Завантажте програму Anker з App Store (пристрої iOS) або Google Play (пристрої Android), або відсканували QR-код.
2. Підключіть пристрій до мережі перед першим використанням програми. Після успішного підключення ви можете підключити свій пристрій до мережі.
3. Оновлення прошивки: ви будете повідомлені про нову версію прошивки після підключення додатку та увімкнення зарядної станції. Під час оновлення прошивки, переконайтесь, що електростанція заряджена і підключена до Wi-Fi.

Підсвітка


Зовнішня підсвітка

Натисніть кнопку один раз, щоб увімкнути зовнішню підсвітку, і натисніть ще раз (максимально 2 рази), щоб переключатися між рівнями яскравості.

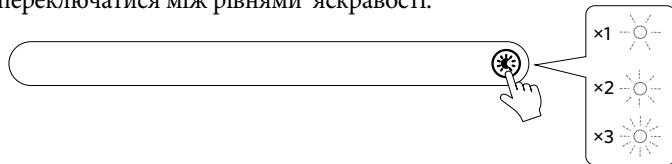

Режим SOS

Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб активувати режим SOS



Поширені запитання

- **Яка максимальна вихідна потужність вихідних портів змінного струму?**


Вихідні порти змінного струму забезпечують максимальну номінальну потужність 1800 Вт для підключених пристроїв.

- **Що слід пам'ятати при використанні сонячних панелей для зарядки електростанції?**

Вхід зарядки від сонячних панелей підтримує 11-60 В із роз'ємом XT-60. Якщо ви використовуєте сонячні панелі напругою 11-32 В, максимальний струм - 10 А. Коли ви використовуєте сонячні панелі 32-60 В, максимальний струм - 12,5 А. Ми рекомендуємо з даним пристроєм використовувати сонячні панелі Anker (200 або 400 Вт).


- **Чи можна використовувати порти USB-C для зарядки електростанції чи вони підтримують тільки зарядку підключених приладів?**

Порти USB-C підтримують лише зарядку підключених до них приладів

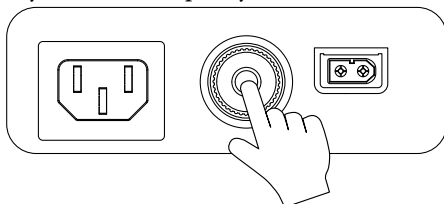

- **Як перезавантажити зарядну станцію?**

Якщо ваша зарядна станція не працює належним чином, вставте скріпку або шпильку у відповідний отвір на 1 секунду, щоб скинути налаштування зарядної станції до заводських налаштувань. Якщо прилад не працює належним чином після виконаних дій, будь ласка, зв'яжіться з службою підтримки клієнтів.

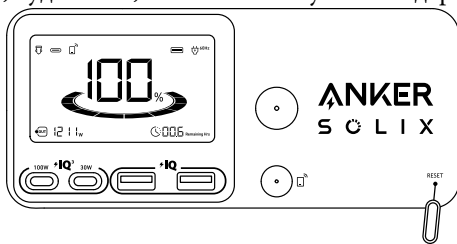

- **Що робити, якщо зарядка від мережі змінного струму не працює?**

Якщо зарядка від мережі змінного струму не працює, перевірте, чи увімкнено перемикач захисту від перевантаження. Якщо він увімкнений, натисніть вниз, щоб скинути налаштування, а потім продовжіть заряджання приладу.

- **Чому електростанція не працює після тривалого невикористання?**

Якщо зарядна станція зберігається при низькій ємності заряду протягом тривалого часу, літєві батареї будуть самостійно споживати енергію, що може призвести до швидкого розряду приладу. Це часто призводить до поганої провідності та скорочення терміну служби батареї, через що прилад не зможе працювати належним чином.

- **Як зберігати та обслуговувати зарядну станцію?**

Під час зберігання зарядної станції переконайтеся, що ви:

- 1) Вимкнули кнопку живлення.
- 2) Зберігаєте зарядну станцію в сухому та прохолодному середовищі.
- 3) Щотижня перевіряєте залишок заряду акумулятора. Якщо рівень заряду батареї нижче 30%, повністю зарядіть електростанцію. Заряджайте прилад до 100% раз на 3 місяці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компанія залишає за собою право змінювати технічні характеристики без попередження.

Ємність ячейки	1056 Вт-год
Вхідна напруга змінного струму	120 В~ 12 А макс., 60 Гц
Вхідна потужність змінного струму (заряджання)	1000 Вт Макс
Вхідна потужність змінного струму (режим байпасу)	1440 Вт Макс
Вхідна потужність змінного струму (надшвидка зарядка)	1300 Вт Макс
Вхід сонячної панелі	11-32 В 10 А; 32-60 В 12,5 А (600 Вт макс.)
Автомобільний зарядний пристрій	Вихід 12V 10A
Вихід змінного струму	120 В~ 15 А, 60 Гц, 1800 Вт Макс
Вихід USB-A	5 В 2,4 А (на порт)
Вихід USB-C (100 Вт)	5 В= 3 А / 9 В= 3 А / 15 В= 3 А / 20 В =3 А / 20 В =5 А (макс. 100 Вт)
Вихід USB-C (30 Вт)	5 В= 3 А / 9 В =3 А / 12 В= 2,5 А (макс. 30 Вт)
ДБЖ	20 мс
Температура розряджання	-4° F - 104° F / -20° C - 40° C
Температура заряджання	32°F - 104°F / 0°C - 40°C
Розмір	14,8×8,07×10,5 дюймів / 37,6×20,5×26,7 см
Вага нетто	12,9 кг / 28,44 фунтів