

Що в коробці

Огляд

Огляд продукту

Посібник для РК-екрана

Зарядка зарядної станції

Зарядка від змінного струму (макс. потужність 750 Вт)

Ультрашвидка перезарядка (макс. 1100 Вт)

Зарядка від сонячних панелей (макс. потужність 300 Вт)

Зарядка від постійного струму

Увімкнення/вимкнення

Живлення ваших пристроїв

Зарядження змінним струмом

USB зарядка

Зарядка від автомобільної розетки

Зарядний відсік

Кемпінговий ліхтар АК-01

Зарядження кемпінгового ліхтаря

Використання телескопічної штанги

Джерело безперебійного живлення (UPS)

SurgePad™

Додаток Anker для інтелектуального керування

світло


Навколишнє освітлення

Режим SOS

Запитання і відповіді

Технічні характеристики

Що в коробці

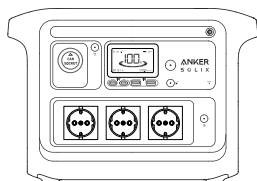

Anker SOLIX C800X
Portable Power Station



Кабель для зарядки від
змінного струму






Кабель для зарядки від
постійного струму



Важлива інформація


Огляд

Огляд продукту

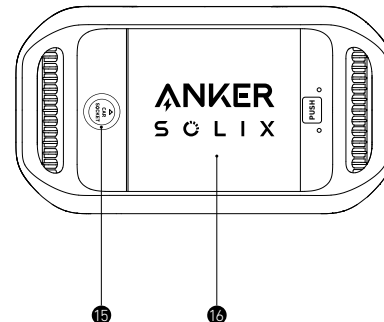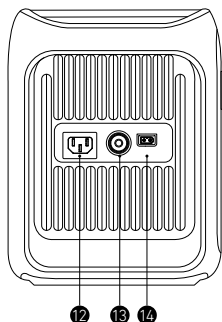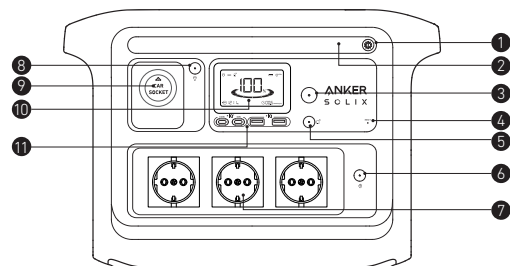

❶ Кнопка навколишнього освітлення	❷ Навколишнє світло
❸ Головна кнопка живлення	❹ Кнопка скидання
❺ Кнопка IoT	❻ Кнопка розеток змінного струму
❼ Вихідні роз'єми змінного струму	❽ Кнопка автомобільної розетки
❾ Автомобільна розетка	❿ РК-екран
⓫ Порти USB	⓫ Вхідний роз'єм змінного струму
⓫ Перемикач захисту від перевантаження	⓫ Вхідний роз'єм постійного струму
⓫ Отвір для під'єднання телескопічної штанги	⓫ Charging Compartment for Camping Lights

Посібник для РК-екрана

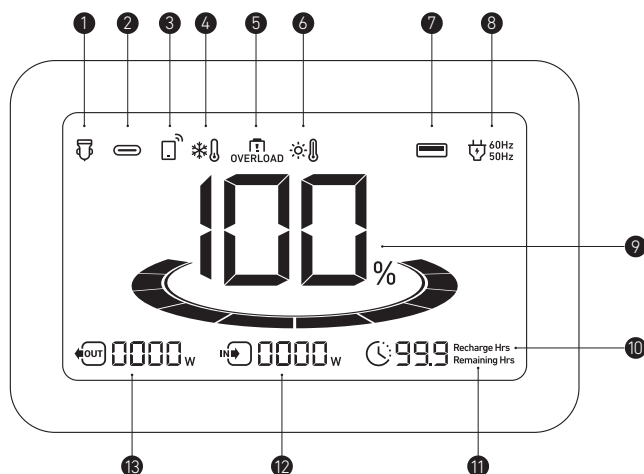


- ❶ Автомобільна зарядка
- ❷ Вихід USB-C
- ❸ Інтернет речей (IoT):
Натисніть кнопку інтернету речей (IoT) один раз, щоб увімкнути Bluetooth і Wi-Fi, і під'єднайте свої пристрої за допомогою додатку, коли на екрані з'явиться цей значок.
Натисніть кнопку IoT протягом 2 секунд, щоб вимкнути Bluetooth і Wi-Fi.
Натисніть кнопку IoT протягом 7 секунд, щоб скинути Bluetooth і Wi-Fi.
- ❹ Попередження про низьку температуру: Коли з'явиться цей значок, припиніть використання електростанції, поки значок не зникне.
- ❺ Попередження про перевантаження:
Цей значок з'являється, коли порт перевантажений. Порт буде вимкнено, щоб уникнути пошкоджень. Видаліть пристрій, який викликає перевантаження.
- ❻ Попередження про високу температуру:
Коли з'явиться цей значок, припиніть використання електростанції та дайте їй охолонути, доки значок не зникне.
- ❼ Вихід USB-A
- ❽ Зарядка від змінного струму та частота в мережі
- ❾ Залишковий рівень заряду акумулятора зарядної станції
- ❿ Приблизний час повної зарядки
- ⓫ Приблизний час розрядження батареї
- ⓫ Поточна вхідна потужність
- ⓫ Поточна вихідна потужність

Зарядка зарядної станції

Зарядка від змінного струму (макс. потужність 750 Вт)

Зарядіть зарядну станцію, під'єднавши її до настінної розетки за допомогою кабелю для зарядки від змінного струму.

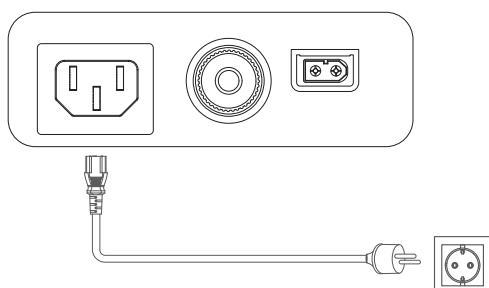

Ультрашвидка перезарядка (макс. 1100 Вт)


Зарядку UltraFast потрібно активувати на домашній сторінці програми Anker.



Регулярна зарядка забезпечує найкращий захист акумулятора. За потреби ми рекомендуємо використовувати UltraFast зарядку.

Зарядка від сонячних панелей (макс. потужність 300 Вт)


Заряджайте свою електростанцію з максимальною сонячною потужністю 300Вт.

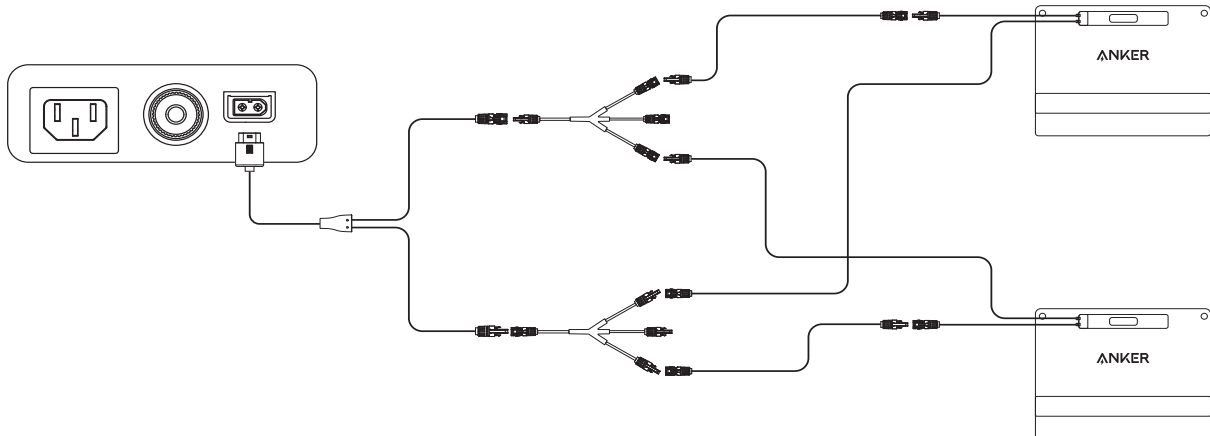

*Фотоелектричний роз'єм для зарядного кабелю XT-60 і подовжувальні кабелі сонячної панелі (3м) входять до складу сонячних панелей Anker SOLIX. Якщо вам потрібні декілька сонячних панелей паралельно, ви можете придбати роз'єми для сонячних панелей на офіційному веб-сайті Anker


Зарядка від постійного струму

Зарядіть зарядну станцію, під'єднавши її до вихідного роз'єму постійного струму за допомогою кабелю для зарядки від постійного струму.

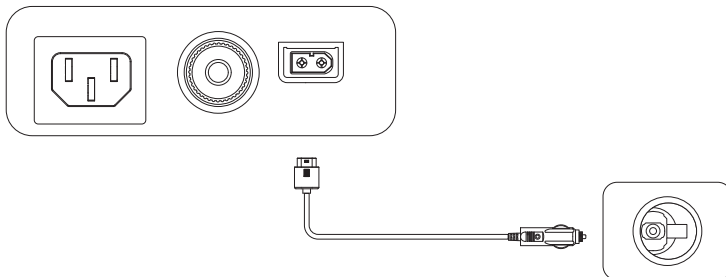

Коли рівень заряду зарядної станції знизиться до 1 %, почне блимати індикатор «Залишковий рівень заряду акумулятора», нагадуючи, що станцію потрібно зарядити.

Увімкнення/вимкнення

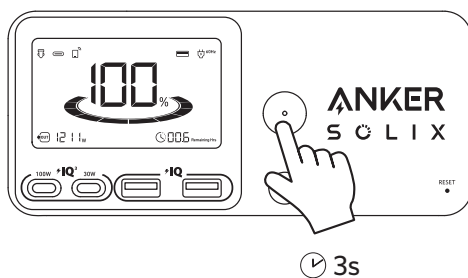

Натисніть головну кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути електростанцію.

Коли на РК-екрані з'являється індикатор «Залишковий рівень заряду акумулятора», зарядна станція готова заряджати пристрої.




- Під час увімкнення натисніть головну кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути екран.
- Екран автоматично вимкнеться через 30 секунд після підсвічування. Час автоматичного вимкнення можна встановити в додатку Anker.
- Зарядна станція автоматично вимкнеться, якщо кнопки виходів знаходяться в положенні «Вимкнено» й протягом 12 годин не буде виявлено електричного навантаження. Тривалість режиму очікування можна встановити в додатку Anker.

Живлення ваших пристроїв

Зарядження змінним струмом


Натисніть кнопку розеток змінного струму та під'єднайте пристрої до вихідних роз'ємів змінного струму.

Розетки змінного струму автоматично розпізнають, чи вставлено в них вилку. Якщо протягом 15 хвилин не виявлено жодної вставленої вилки, зарядна станція автоматично вимкнеться для заощадження заряду.

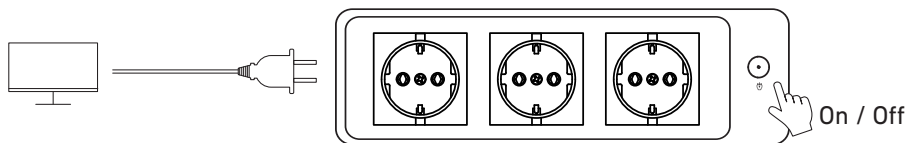


USB зарядка

Підключіть свої пристрої до портів USB.

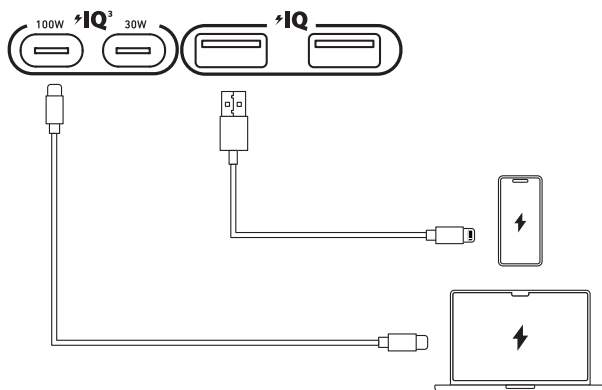


Зарядка від автомобільної розетки

Увімкніть автомобільну розетку та під'єднайте пристрої, щоб почати заряджання.

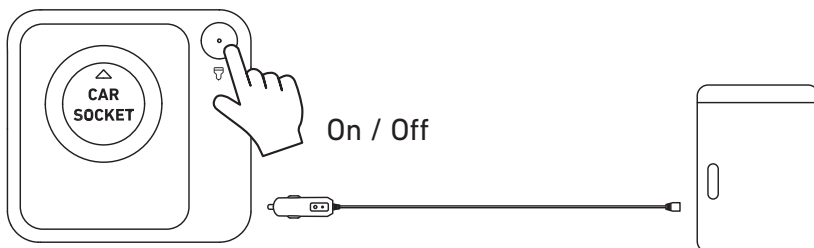


Зарядний відсік

Зарядний відсік у верхній частині виробу призначений для зберігання кемпінгових ліхтарів і може заряджати 2 кемпінгові ліхтарі одночасно.

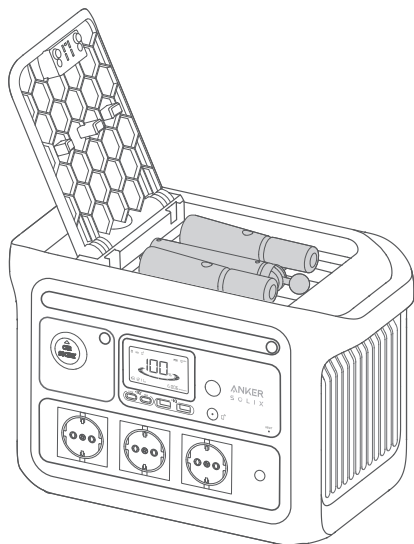

Кемпінговий ліхтар АК-01

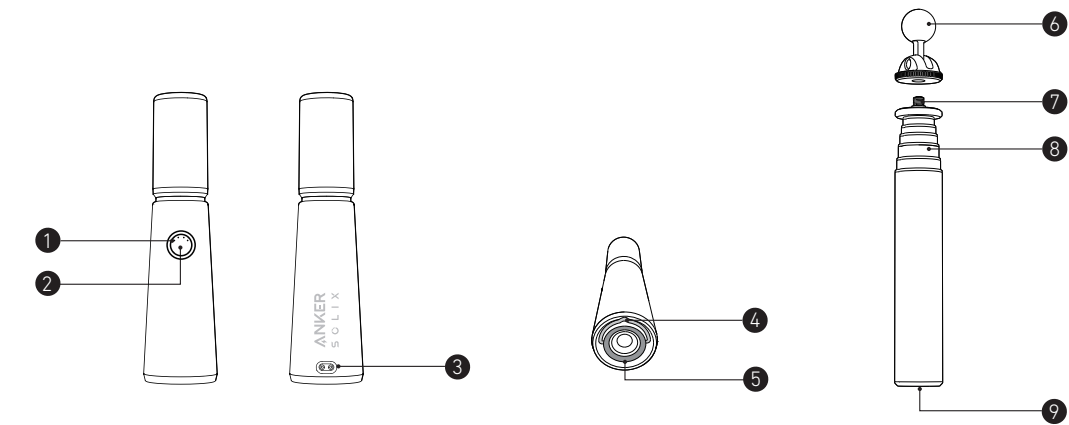


1 Індикатор живлення	2 Кнопка живлення
3 Пружинний контакт	4 Гачок
5 Магнітне кільце	6 Магнітна кулька
7 Гвинт 1/4"	8 Багатофункціональна телескопічна штанга
9 Отвір для різьби	

Заряджання кемпінгового ліхтаря

Заряджайте кемпінгові ліхтарі за допомогою пружинних контактів.


- Під час зарядки індикатори блимають.
- При повній зарядці всі індикатори горять.

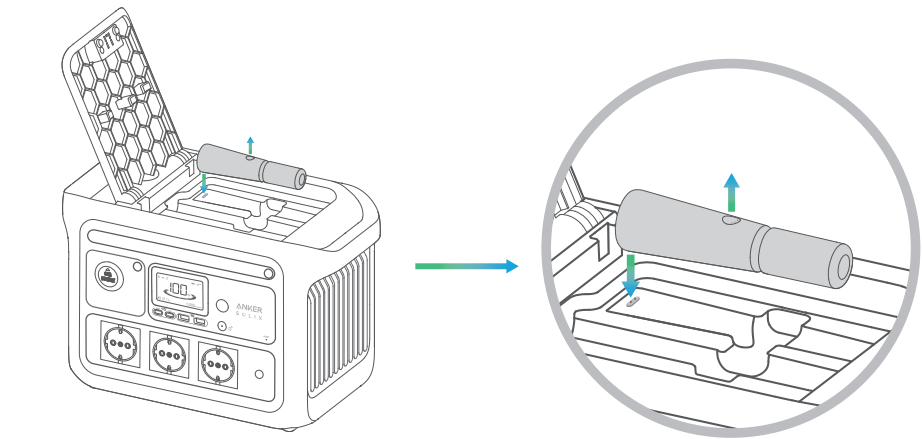

! Під час заряджання кемпінгових ліхтарів переконайтеся, що зарядну станцію ввімкнено.


Використання телескопічної штанги

1. Розтягніть багатофункціональний подовжувач на необхідну довжину, максимум 1 м.
2. Відкрийте порт підключення подовжувача.
3. Зафіксуйте телескопічну штангу за допомогою гвинта знизу.
4. Ліхтарі для кемпінгу можна прикріпити до подовжувальної штанги через магнітну кульку.

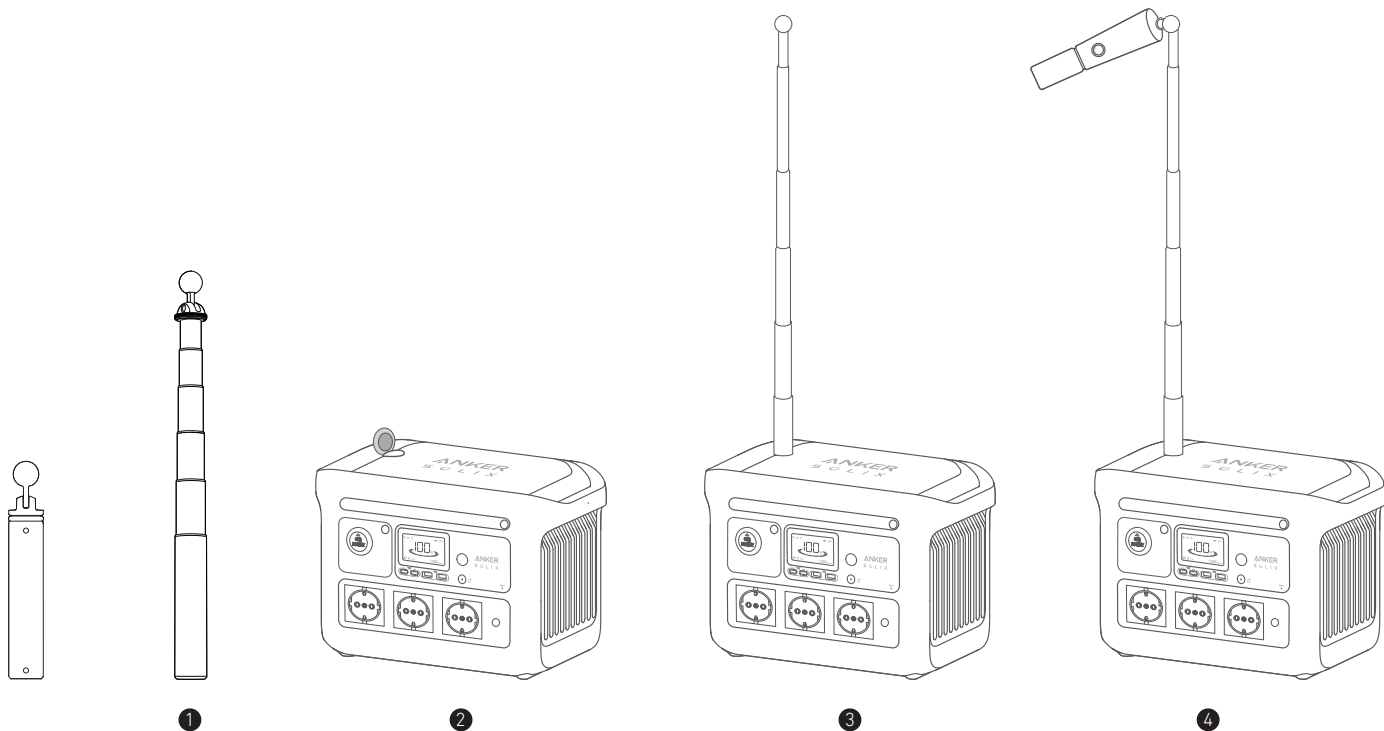

Джерело безперебійного живлення (UPS)

Щоб скористатися функцією ДБЖ, підключіть зарядну станцію до настінної розетки за допомогою кабелю для зарядки від змінного струму, а потім натисніть кнопку розетки змінного струму та під'єднайте пристрої до вихідних роз'ємів змінного струму.

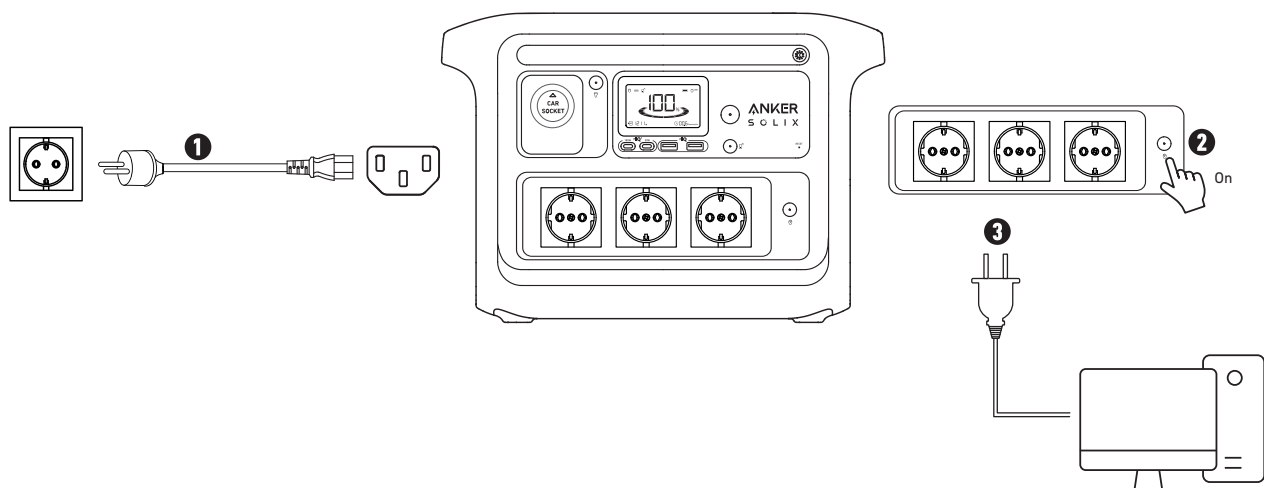

SurgePad™


Завдяки функції SurgePad™ зарядна станція може живити пристрої з високою потужністю до 1600 Вт без перевантаження.

- SurgePad™ автоматично вмикається, коли загальна потужність перевищує номінальну, що дозволяє електростанції подавати номінальну потужність на пристрої з високою потужністю.
- SurgePad™ не працює в режимі байпасу (коли електростанція заряджається з увімкненим виходом змінного струму).
- SurgePad™ краще працює з пристроями, які генерують тепло, але не підтримує точні інструменти та інші пристрої, які мають захист від напруги або суворі **вимоги до** напруги. Щоб перевірити, чи підтримує функція SurgePad™ ваші потужні пристрої, спробуйте під'єднати їх до зарядної станції.

Додаток Anker для інтелектуального керування

Ви можете віддалено керувати своєю електростанцією за допомогою програми Anker.

1. Завантажте програму Anker з App Store (пристрої iOS) або Google Play (пристрої Android), або просканували QR-код.

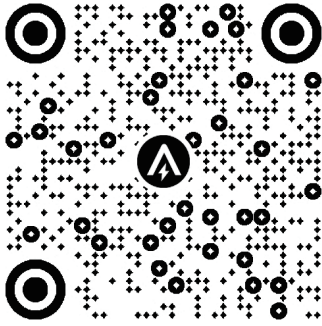


2. Підключіть пристрій до мережі перед першим використанням програми. Після успішного під'єднання можна буде під'єднувати пристрої в автономному режимі.
3. **Оновлення прошивки:** Якщо зарядну станцію зв'язано з додатком, ви будете отримувати сповіщення у разі виходу нових версій мікропрограми. Під час оновлення зарядна станція має бути під'єднана до мережі Wi-Fi та заряджатися від мережі змінного струму.

СВІТЛО


Навколишнє освітлення

Натисніть кнопку один раз, щоб увімкнути підсвітку. Натискайте ще до 2 разів, щоб перемикаати рівні яскравості.

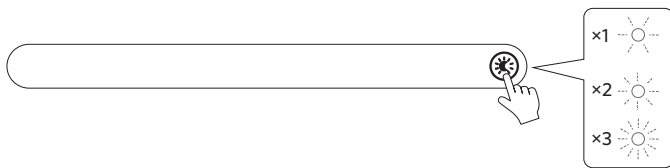

Режим SOS

Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увімкнути режим SOS.



Запитання і відповіді

Запитання 1. Яка максимальна вихідна потужність виходів змінного струму?

Вихідні порти змінного струму можуть забезпечити максимальну номінальну потужність 1200 Вт для підключених пристроїв.

Запитання 2. Як заряджати зарядну станцію за допомогою пристрою для зарядки від сонячних панелей?


До входу для сонячних панелей можна під'єднати пристрій для зарядки від сонячних панелей із напругою 11–60 В і роз'ємом XT-60. Підтримуваний струм становить максимум 10 А. Ми рекомендуємо використовувати сонячні панелі Anker (200 або 400 Вт), щоб отримати найкращу сумісність.

Запитання 3. Чи можна заряджати зарядку станції через роз'єми USB-C, чи вони працюють лише на вихід?

Порти USB-C підтримують лише вихід.


Запитання 4. Що робити, якщо не працює зарядка від мережі змінного струму?

Якщо зарядка від мережі змінного струму не працює, перевірте, чи не спрацювало реле захисту від перевантаження. Якщо воно спрацювало, натисніть перемикач вниз для скидання, і зарядка продовжиться.

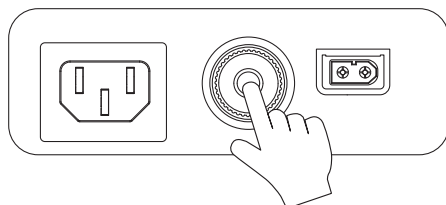

Запитання 5. Як перезавантажити зарядну станцію?

Якщо зарядна станція не працює належним чином, вставте скріпку або шпильку в отвір для скидання на 1 секунду, щоб скинути її до заводських налаштувань. Якщо зарядна станція все одно не працює як слід, зверніться в службу підтримки за адресою support@anker.com.

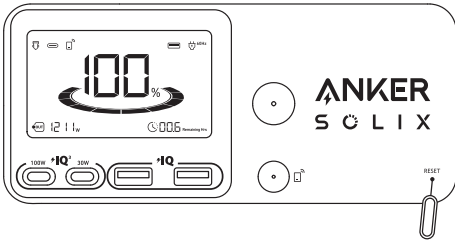

Запитання 6. Чому зарядна станція не працює після тривалого простою?

Якщо зарядна станція довго зберігається із низьким рівнем заряду, літієві батареї можуть самі споживати енергію, що може призвести до швидкого розряду. Це часто призводить до погіршення провідності, скорочення терміну служби акумулятора та його поломки.

Запитання 7. Як зберігати й обслуговувати зарядну станцію?

Для зберігання зарядної станції слід виконати наведені нижче дії:

- 1) Вимкніть головну кнопку живлення.
- 2) Зберігайте електростанцію в сухому та прохолодному середовищі.
- 3) Щотижня перевіряйте залишок заряду акумулятора. Якщо рівень заряду акумулятора нижче 30 %, повністю зарядіть зарядну станцію. Не забувайте заряджати її до 100 % раз на 3 місяці.

Технічні характеристики

Тип батареї	Елемент LiFePO(4).
Номер акумулятора за каталогом	Nanjing Cbak Energy Technology Co. TOB 32140FS - 15000 mAh
Номер за каталогом	16S1P
Ємність акумулятора	768 Вт-год
Вхід змінного струму	220-240 В~ 10 А Макс., 50 Гц/60 Гц, L+N+PE
Вхідна потужність змінного струму (заряджання)	750 Вт Макс
Вхідна потужність змінного струму (режим байпасу)	2070 Вт Макс
Вхідна потужність змінного струму (зарядка UltraFast)	1100 Вт Макс
Вхід для сонячних панелей	11-60 В=10 А (макс. 300 Вт)
Вихід для автомобільного зарядного пристрою	12 В=10 А
Вихід змінного струму	~230 В, 5,22 А, 50 Гц, 1200 Вт (макс.)
Макс. потужність зарядки пристроїв (з SurgePad™)	1600 Вт
Вихід USB-A	5 В=2,4 А на порт
Вихід USB-C (100 Вт)	5 В=3 А / 9 В=3 А / 15 В=3 А / 20 В=5 А (макс. 100 Вт)
Вихід USB-C (30 Вт)	5 В=3 А / 9 В=3 А / 12 В=2,5 А (макс. 30 Вт)
Ємність кемпінгового ліхтаря АК-01	2600 mAh / PCS
Вихідна потужність зарядного пристрою для кемпінгового ліхтаря АК-01	5 В=1 А на порт
ДБЖ	20 мс
Температура розрядки	-4 °F...104 °F / -20 °C...40 °C
Температура зарядки	32 °F...104 °F / 0 °C...40 °C
Розмір	37,1×20,5×25 см/ 14,61×8,07×9,84 дюйма
Вага нетто	10,9 кг