



QCY H4 Бездротові навушники

Комплектація




Посібник користувача

Перед використанням завантажте та встановіть мобільний додаток QCY для зручнішого керування навушниками




Навушники



Кабель для зарядки




Аудіокабель

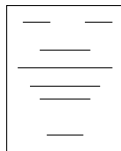


Посібник користувача

Усі зображення виробу, аксесуарів та інтерфейсу користувача наведені в цьому документі лише для довідки, фактичний виріб може відрізнятись у зв'язку з його оновленням.

Огляд

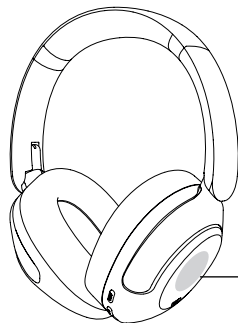

Сенсорна панель

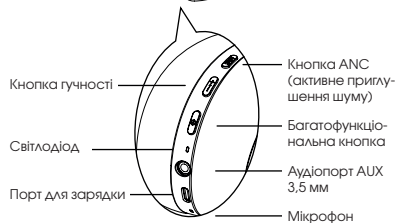

Інструкція із застосування

Вмикання / вимикання живлення:

Натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд, щоб увімкнути навушники (індикатор світить білим протягом 2 секунд).

Натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 4 секунд, щоб вимкнути живлення (світлодіод світить червоним протягом 1 секунди).

Як увімкнути можливість підключення:

1. Увімкніть навушники, щоб увімкнути можливість їх підключення до пристрою.
2. Якщо в списку підключень є лише один пристрій, увімкніть навушники, і вони автоматично отримають можливість підключення, якщо протягом 10 секунд не буде підключено жодного пристрою. Якщо є два або більше пристроїв, увімкніть живлення, і все буде зроблено протягом 20 секунд.
3. Або можна натиснути і утримувати багатофункціональну кнопку протягом 5 секунд, щоб увімкнути живлення та підключити навушники безпосередньо.

Підключення по Bluetooth:

Щоб підключити, знайдіть і натисніть на пристрої QCY H4.

Скидання до заводських налаштувань:

Натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку та кнопку ANC протягом 3 секунд (світлодіод світить білим протягом 2 секунд).

Багатоточкове з'єднання

Ця функція активована за замовчуванням.

1. Увімкніть навушники та підключіть їх до пристрою 1.
2. Від'єднайте їх від пристрою 1, і вони автоматично отримають можливість підключення. Щоб підключити, на пристрої 2 знайдіть і натисніть QCY H4.
3. Для підключення на пристрої 1 натисніть QCY H4.

Функції

Фізичні кнопки	
Відповісти / завершити виклик	Натисніть багатофункціональну кнопку
Ігнорувати виклик	Натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 1 секунди
Відтворення / пауза	Натисніть багатофункціональну кнопку
Перемотування доріжки вперед	Двічі натисніть багатофункціональну кнопку
Перемотування доріжки назад	Тричі натисніть багатофункціональну кнопку
Збільшення гучності	Натисніть кнопку гучності
Зменшення гучності	Натисніть і утримуйте кнопку гучності (зниження на два рівні в секунду)
Перемикання режиму	Натисніть кнопку ANC для перемикання між увімкненням ANC, вимкненням ANC та прозорим режимом

Сенсорна панель	
Швидкий прозорий режим	Утримуйте, щоб увійти, і відпустіть, щоб вийти
Ігровий режим	Подвійний дотик
Голосовий помічник	Потрійний дотик

Поради

1. Перед використанням навушників уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для подальшого використання.
2. Перед першим використанням навушники необхідно повністю зарядити.
3. Якщо навушники не використовуються більше двох тижнів, їх необхідно зарядити.
4. Користуйтеся зарядними пристроями, виготовленими кваліфікованим виробником.
5. Якщо телефон не може знайти навушники, знову увімкніть їхню можливість підключення або відновіть заводські налаштування. Якщо сталася програмна помилка телефону, вимкніть і увімкніть функцію Bluetooth або перезавантажте телефон.

Застереження

1. Щоб уникнути пошкоджень та небезпечних ситуацій, з жодних причин забороняється розбирати або модифікувати навушники.
 2. Не зберігайте навушники при екстремальній температурі (нижче 0°C або вище 45°C).
 3. Уникайте використання індикатора поблизу очей дітей або тварин.
 4. Не користуйтеся навушниками під час грози, щоб уникнути некоректної роботи і ризику ураження електричним струмом.
 5. При чищенні навушників не застосовуйте агресивні хімічні речовини або сильні миючі засоби.
- Примітки. Правильно розподіляйте тривалість користування навушниками, оскільки тривале використання пристрою може зашкодити слуху.

