


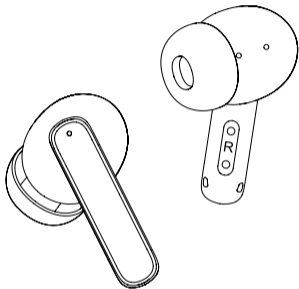

QCY-T13 ANC2 Навушники



Інструкція з експлуатації


Перед використанням завантажте та встановіть мобільний додаток QCY для зручнішого керування навушниками

Огляд

Вибір амбушюр

Будь ласка, спробуйте спочатку середні амбушури, оскільки вони підходять для більшості людей.

Світлодіодний індикатор
Сенсорна панель



З'єднувачі Pogo pin
Мікрофон



Зарядний кейс



Кабель Type-C



Амбушури


Наведені вище зображення показані лише для довідки, фактичні вироби можуть відрізнятися від них.

Як підключити

Перше підключення

1. Візьміть два навушники, зніміть з них захисні плівки та відсуньте їх назад, щоб активувати.
2. Знову візьміть обидва навушники.
3. На телефоні знайдіть QCY T13 ANC2 і натисніть, щоб підключитися.

* Навушники автоматично увімкнутья, коли їх піднімуть. Якщо цього не станеться, будь ласка, зарядіть і спробуйте ще раз.

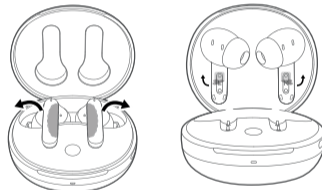


Підключення в один дотик

1. Навушники були підключені до телефону раніше.
2. Вставте навушники у кейс і залиште кришку кейса відкритою.

Натисніть і утримуйте кнопку зарядного кейса протягом 3 секунд або поки LED-індикатор на навушниках не почне блимати білим кольором, а потім знову візьміть навушники. Після цього навушники можна буде підключити до телефону.

Підключення з декількома точками

1. Зверніться до розділу "Як підключити", щоб підключити навушники до телефону А і вимкнути його Bluetooth, щоб зробити навушники доступними для підключення.
2. На телефоні Б знайдіть і натисніть QCY T13 ANC2, щоб підключитися.
3. Увімкніть Bluetooth на телефоні А і торкніться QCY T13 ANC2, щоб підключитися.




Заводські налаштування

Видалення записів про підключення

(Спробуйте виконати наступні кроки, якщо навушники не підключаються)
Вставте навушники у кейс, натисніть і утримуйте кнопку зарядного кейса протягом 10 секунд або доки LED-індикатор на навушниках не блимне червоним 5 разів.

* Будь ласка, зверніться до розділу Про перше підключення після налаштування до заводських налаштувань.

Як носити

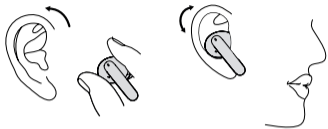

1. Будь ласка, вставте навушники, а потім відрегулюйте їх на свій розсуд.
2. Мікрофон має бути спрямований до рота.
3. Неправильне використання навушників призведе до поганої чутності співрозмовника або музики.

LED-індикатор на навушниках

LED-індикатор світиться червоним, коли навушник заряджається, і білим на 30 секунд, коли заряд закінчиться.


LED-індикатор на кейсі

LED-індикатор світиться червоним, коли кейс заряджається, і стає білим, коли заряд закінчується.

Якщо рівень заряду акумулятора нижче 20%, натисніть кнопку і світлодіод загориться червоним на 5 секунд.

Якщо ні, натисніть кнопку, і він стане білим на 5 секунд.

Функції

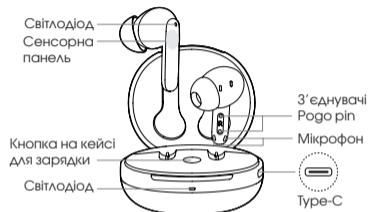

- Ⓜ Вмикання: доторкніться до панелі протягом 1,5 секунд
- Ⓜ Вимкнення: вставте навушники в кейс
- ☎ Відповідь/завершення виклику: двічі торкніться будь-якої панелі
- 🙄 Ігнорування виклику: торкайтесь будь-якої панелі протягом 1,5 с
- ⏮ Перехід до наступного треку: тричі торкніться правої сенсорної панелі
- 🗣 Голосовий помічник: тричі торкніться лівої панелі
- ⏸ Відтворення/пауза: двічі торкніться панелі
- 🎮 Ігровий режим: натискайте ліву сенсорну панель протягом 1,5 с
- 🔊 Збільшення гучності: торкніться правої панелі під час відтворення музики.
(Ця функція є недоступною під час дзвінка, за замовчуванням відключена, а включити її можна через додаток QCY)
- 🔊 Зменшення гучності: під час відтворення музики торкніться лівої панелі.
(Ця функція є недоступною під час дзвінка, за замовчуванням відключена, а включити її можна через додаток QCY)
- 🔊 Режим ANC (шумозаглушення): для перемикання між режимом ANC, звичайним режимом та режимом прозорості торкайтесь правої панелі протягом 1,5 с

Поради

1. Перед використанням навушників уважно прочитайте інструкцію і збережіть її для подальшого використання.
2. Перед першим використанням навушники потрібно повністю зарядити.
3. Якщо навушники не використовуються більше двох тижнів, будь ласка, підзарядьте їх.
4. Будь ласка, використовуйте зарядні пристрої, виготовлені кваліфікованим виробником.
5. Якщо підключення навушників не вдається знайти за допомогою телефону, будь ласка, знову увімкніть їх або відновіть заводські налаштування. Якщо виникла програмна помилка телефону, будь ласка, вимкніть та увімкніть функцію Bluetooth або перезавантажте телефон.

Застереження

1. Ніколи не розбирайте і не модифікуйте навушники з будь-яких причин, щоб уникнути пошкоджень і небезпеки.
 2. Не зберігайте навушники при екстремальних температурах (нижче 0°C або вище 45°C).
 3. Уникайте використання світлового індикатора поблизу очей дітей або тварин.
 4. Не використовуйте навушники під час грози, щоб уникнути збоїв у роботі та підвищеного ризику ураження електричним струмом.
 5. Не використовуйте агресивні хімічні речовини або сильні миючі засоби для чищення навушників.
- Примітка: Будь-ласка, не використовуйте навушники протягом тривалого часу, оскільки це може погіршити ваш слух.

