

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510



Модель: YY2982


Посібник зі швидкого запуску

 [Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)


Підключення до програми для додаткових розваг і зручності

У вашому пристрої є багато корисних функцій.

Завантажте програму «Sony | Sound Connect» та використовуйте всі можливості.

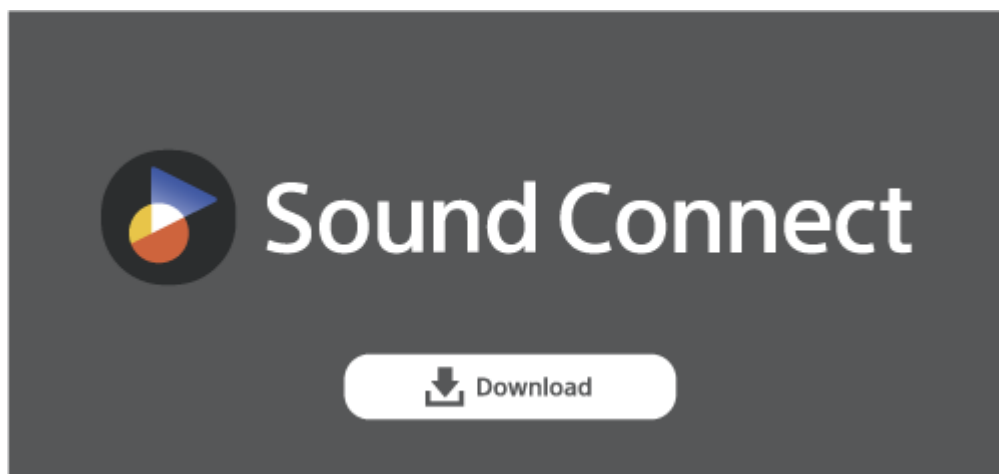

Початок використання

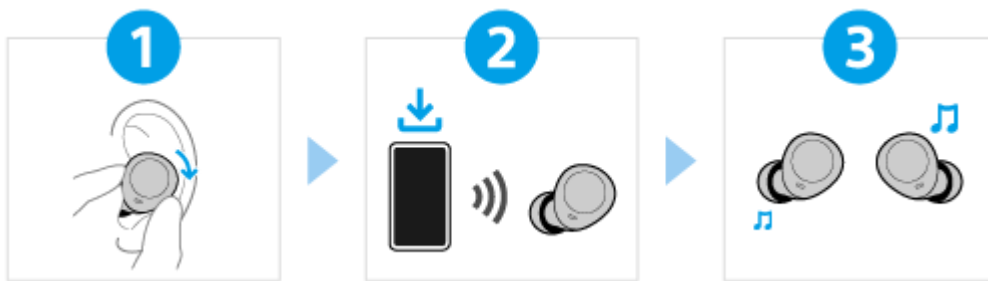

1

Носіння гарнітури



Прокручіть чашку гарнітури, щоб установити вкладиш глибоко в слуховий прохід.

2

Установлення підключення BLUETOOTH®



Гарнітура вмикається, коли чашки гарнітури виймаються із чохла для заряджання. Виконайте інструкції із завантаженої програми «Sony | Sound Connect».

3

Керування гарнітурою



Натисніть кнопку.

Зліва

● (Натискання один раз): увімкнення/вимкнення режиму навукозвуків

●●●●... (Натискання 4 або більше разів): Зменшення гучності

Справа

● (Натискання один раз): Запуск або призупинення відтворення музики

●● (Натискання двічі): Перехід до початку наступної пісні

●●● (Натискання 3 рази): Перехід до початку попередньої пісні (або поточної пісні під час відтворення)

●●●●... (Натискання 4 або більше разів): Збільшення гучності

● (Натискання та утримання): використання або скасування використання функції голосових інструкцій (Google™ app/Siri)

Пов'язана інформація

[Установлення підключення Bluetooth уручну](#)

[Заряджання гарнітури](#)

Початок роботи

[Можливості функції Bluetooth](#)

[Про голосові підказки](#)

Приладдя, що додається

[Комплект постачання](#)

[Заміна вкладишів](#)

Складові та елементи керування

- [Розташування та функції складових](#)

- [Про індикатор](#)

Носіння гарнітури

- [Носіння гарнітури](#)

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)

Використання гарнітури

- [Інформація про кнопки гарнітури](#)

- [Використання програми Quick Access](#)

Живлення/заряджання

- [Заряджання](#)

- [Тривалість роботи](#)

- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

- [Увімкнення гарнітури](#)

- [Вимкнення гарнітури](#)

Створення підключень

[Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Легке налаштування за допомогою програми

- [Підключення за допомогою програми «Sony | Sound Connect»](#)

Смартфон з ОС Android

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)

- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)

iPhone (пристрої на iOS)

- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)

- [Підключення до сполученого iPhone](#)

Комп'ютери

- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)

- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)

- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)

[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)

[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)

[Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)

Інші пристрої Bluetooth

[Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)

[Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)

Багатоточкове підключення

[Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно \(багатоточкове підключення\)](#)

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Прослуховування музики

Прослуховування музики через підключення Bluetooth

[Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

[Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

[Про 360 Reality Audio](#)

[Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)

Режим якісного звучання

[Про режим якості звуку](#)

[Підтримувані кодеки](#)

[Про функцію DSEE](#)

Телефонування

[Приймання дзвінка](#)

[Здійснення дзвінка](#)

[Функції під час телефонної розмови](#)

[Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

Використання функції голосових інструкцій

[Використання функції голосових інструкцій \(Google app\)](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Siri\)](#)

Використання програм

[Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

[Установлення програми «Sony | Sound Connect»](#)

[Доступ до інформації щодо підтримки з програми «Sony | Sound Connect»](#)

[Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)

Використання гарнітури з партнерськими службами

[Використання гарнітури з партнерськими службами](#)

Важлива інформація

[Заходи безпеки](#)

[Коли використання гарнітури завершено](#)

[Обслуговування](#)

[Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

[Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання](#)

[Ліцензії](#)

[Торговельні марки](#)

[Веб-сайти підтримки клієнтів](#)

Виправлення несправностей

[Виправлення несправностей](#)

[Перезавантаження гарнітури](#)

[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Можливості функції Bluetooth

Гарнітура використовує бездротову технологію Bluetooth, яка дає змогу виконувати наведені нижче дії.

Прослуховування музики

За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати музику зі смартфона чи музичного програвача тощо.



Телефонні розмови

Ви можете телефонувати та приймати дзвінки без рук, поки смартфон або мобільний телефон лежать у сумці чи в кишені.



Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Про голосові підказки

За використання заводських налаштувань на гарнітурі відтворюються голосові підказки англійською мовою. Зміст голосових підказок пояснено в дужках.

За допомогою програми «Sony | Sound Connect» можна змінювати мову голосових підказок, вмикати й вимикати їх, а також налаштовувати їхню гучність.

- Коли вмикається режим сполучення: «Pairing» (Сполучення)
- Коли залишок заряду акумулятора гарнітури низький: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)
- Коли пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора гарнітури: «Battery is empty» (Акумулятор розряджений)
- Коли налаштовується гучність для голосової підказки: «Voice guidance test» (Перевірка голосової підказки)
- Коли відповідна програма не запускається навіть у разі використання чашки гарнітури, якій призначено функцію Quick Access: «App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device» (Програма, яку призначено для Quick Access, не запущено на мобільному пристрої)

Примітка

- Змінення мови голосових підказок займає близько 4 хвилин.
- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову не буде скинуто до заводських налаштувань.
- Якщо голосові підказки не чутно після змінення мови голосових підказок або оновлення програмного забезпечення гарнітури, установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку, щоб вимкнути чашки, а потім вийміть їх із чохла для заряджання, щоб увімкнути знову.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Комплект постачання

Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. У разі відсутності чого-небудь зв'яжіться зі своїм дилером.

Числами в () позначається кількість складових.

Бездротова стереофонічна гарнітура (1)

Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку (SS, M, LL x 2)

- На момент придбання вкладиші розміру M постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури. Розмір вкладишів можна визначити за кількістю пунктирних ліній усередині нижньої частини вкладишів.



Розмір **SS**: 1 лінія

Розмір **M**: 3 лінії

Розмір **LL**: 5 ліній

Чохол для заряджання (1)



Документи (1 комплект)

Примітка

- Вкладиші є витратними матеріалами. Якщо вкладиші пошкоджено та їх потрібно замінити, зверніться до найближчого дилера Sony або придбайте вкладиші серії EP-EX11* (продаються окремо).

* Може не постачатися в деяких країнах і регіонах.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Заміна вкладишів

На момент придбання вкладиші розміру М постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури. Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, ви не зможете отримати належної якості звуку чи дзвінків. Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.

- У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятись.
- Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.

Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку

Розмір вкладишів можна визначити за кількістю пунктирних ліній усередині нижньої частини вкладишів.




Розмір SS: 1 лінія

Розмір M: 3 лінії

Розмір LL: 5 ліній


1 Зніміть вкладиш.

Тримайте чашку гарнітури та прокручуйте вкладиш, повертаючи його, щоб витягнути. Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.

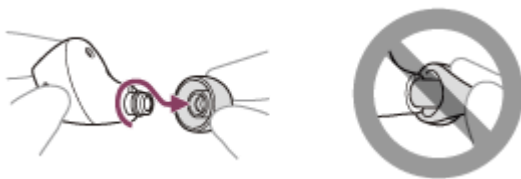

2 Приєднайте вкладиш.

Щільно вштовхніть вкладиш на звуковий канал (трубку для виводу звуку) гарнітури так, щоб вкладиш закрив внутрішній кінець звукового каналу. Не встановлюйте вкладиш нерівно чи нещільно.

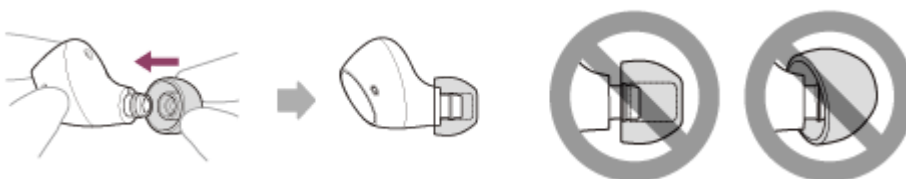

Якщо вкладиш приєднано неповністю, він може знятися з гарнітури, призвівши до зниження якості звуку та зручності носіння.



Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)

5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Розташування та функції складових

Гарнітура

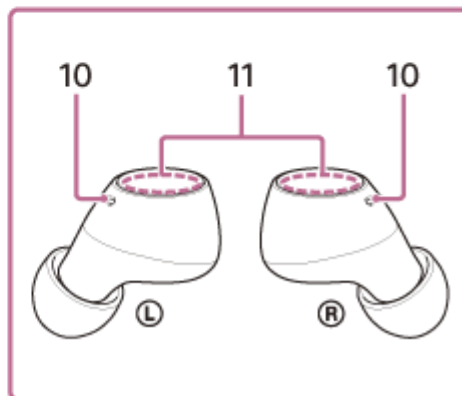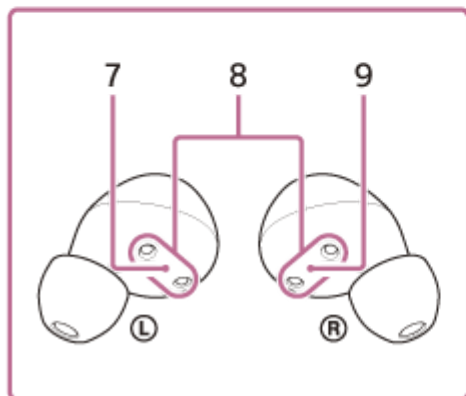

1. Кнопки (ліва, права)
Натисніть, щоб виконати потрібну операцію з гарнітурою.
2. Тактильна точка
На лівій чашці гарнітури є тактильна точка.
3. Отвори для повітря (лівий, правий)
4. Ліва чашка гарнітури
5. Вкладиші (лівий, правий)
6. Права чашка гарнітури
7. Позначка **L** (ліва)
8. Гнізда для заряджання
9. Позначка **R** (права)
10. Мікрофони (лівий, правий)
Сприймають звук вашого голосу, коли ви розмовляєте по телефону.
11. Вбудовані антени (ліва, права)
Антену Bluetooth вбудовано в кожен навушник гарнітури.

Чохол для заряджання

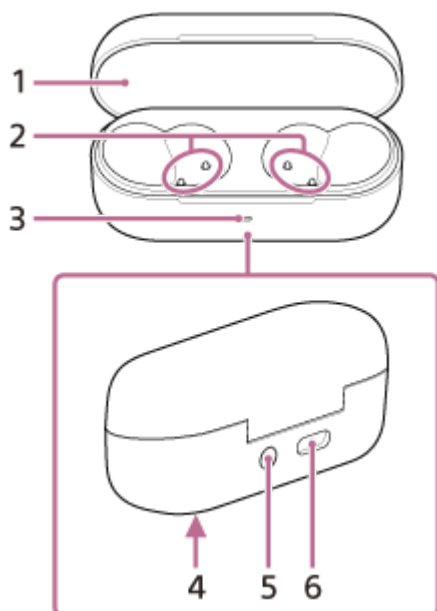

1. Кришка

2. Гнізда для заряджання

3. Індикатор (синій/помаранчевий/зелений)

Показує залишок часу роботи від акумулятора для чашок гарнітури й чохла для заряджання, стан заряджання або стан режиму сполучення.

4. Серійний номер

Знаходиться знизу на чохлі для заряджання.

5. Кнопка сполучення/перезавантаження/ініціалізації

Використовується під час входу в режим сполучення, перезавантаження чи ініціалізації гарнітури.

6. Порт USB Type-C®

За допомогою наявного в продажу кабелю USB Type-C підключіть чохол для заряджання до комп'ютера або до розетки змінного струму через USB-адаптер змінного струму, який наявний у продажу, щоб одночасно зарядити гарнітуру та чохол для заряджання.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Про індикатор

Ви можете перевірити стан гарнітури/чохла для заряджання за допомогою індикатора на чохлі для заряджання.

● : світиться зеленим / ● : світиться помаранчевим / ● : світиться синім / -: гасне



Індикація залишку заряду акумулятора

Коли обидві чашки гарнітури встановлено в чохлі для заряджання: відображається рівень заряду акумулятора навушника з меншим рівнем заряду.



Якщо ліву або праву чашку гарнітури встановлено в чохлі для заряджання: відображається рівень заряду акумулятора чашки гарнітури, що встановлена в чохлі для заряджання.

Коли обидва навушники гарнітури вийнято з чохла для заряджання: відображається рівень заряду чохла для заряджання.












Коли кришка чохла для заряджання відкривається або закривається, або коли кабель USB Type-C виймається після завершення заряджання, залежно від залишку заряду акумулятора індикатор починає світитися, як описано нижче.

- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено принаймні на 71 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено принаймні на 21 %
 - - - - - (горить зеленим протягом приблизно 6 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на 1–70 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на 1–20 %
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 6 секунд)
- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури становить менше ніж 1 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить менше ніж 1 %
- - - - - (вимикається)










Коли чашки гарнітури виймають із чохла для заряджання або коли вони зберігаються в чохлі для заряджання, індикатор загоряється таким чином, залежно від рівня заряду акумулятора.

- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено принаймні на 71 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено принаймні на 21 %
 - - - - - (горить зеленим протягом приблизно 3 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на 1–70 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на 1–20 %
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 3 секунд)
- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури становить менше ніж 1 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить менше ніж 1 %
- - - - - (вимикається)




Стан заряджання

- Під час заряджання акумуляторів чашок гарнітури / Під час заряджання акумулятора чохла для заряджання  (горить помаранчевим)
- Коли акумулятор повністю заряджений і починається заряджання акумуляторів чашок гарнітури/акумулятора чохла для заряджання  - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 1 хвилини, а потім вимикається)
- Коли акумулятор повністю зарядиться й заряджання завершиться - - - - - (вимикається)
- Під час заряджання, коли відкривається або закривається кришка чохла для заряджання / Коли чашки гарнітури вставляються в чохол для заряджання або виймаються з нього  - - - - -  (горить помаранчевим під час заряджання; вимикається протягом приблизно 0,5 секунди, а потім знову горить помаранчевим кольором)
- Ненормальна температура заряджання ● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (постійно блимає помаранчевим по 2 рази з інтервалом близько 1 секунди)
- Якщо під час заряджання виникає помилка та заряджання не виконується  - -  - -  - -  - -  - -  - -  (постійно повільно блимає помаранчевим з інтервалом близько 0,5 секунди)
- Неправильна комбінація лівої та правої чашок гарнітури ● - ● - ● - - - - ● - ● - ● - - - - (постійно блимає помаранчевим по 3 рази з інтервалом близько 1,3 секунди)

Стан з'єднання Bluetooth

- Режим сполучення   - - - - -   - - - - - (постійно блимає синім по два рази)
- Процес підключення завершено      ... (блимає 10 разів синім)
 Вказує на те, що обидві чашки гарнітури встановлено в чохлі для заряджання.

Інше

- Підготовка до початку перезавантаження / Підготовка до початку ініціалізації  - - -  - - -  - - - (блимає помаранчевим протягом 5 секунд з інтервалом близько 0,7 секунди приблизно через 15 секунд після першого натискання кнопки перезавантаження/ініціалізації на задній поверхні чохла для заряджання)
 За докладною інформацією звертайтеся до розділу «[Перезавантаження гарнітури](#)» або «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».
- Ініціалізацію завершено ● - ● - ● - ● (блимає зеленим 4 рази з інтервалом близько 0,3 секунди)
 За докладною інформацією звертайтеся до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Пов'язані розділи


- [Заряджання](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510


Носіння гарнітури

1 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Вставте навушник із позначкою **Ⓐ** (лівий) у ліве вухо, а навушник із позначкою **Ⓑ** (правий) — у праве. На лівій чашці гарнітури є тактильна точка (A).

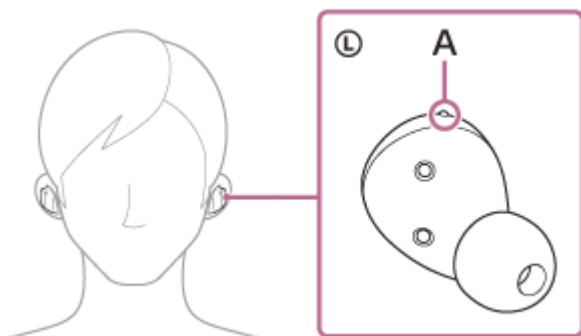


Уставляйте чашки гарнітури у вуха обережно, щоб не натиснути кнопку (B).

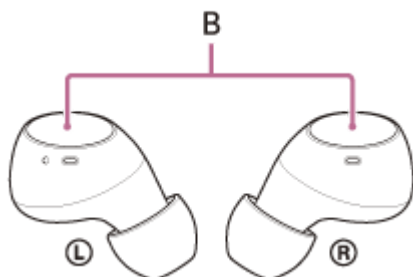

2 Пристосуйте чашки гарнітури до вух.

Прокручіть чашку гарнітури, щоб установити вкладиш глибоко у слуховий прохід.

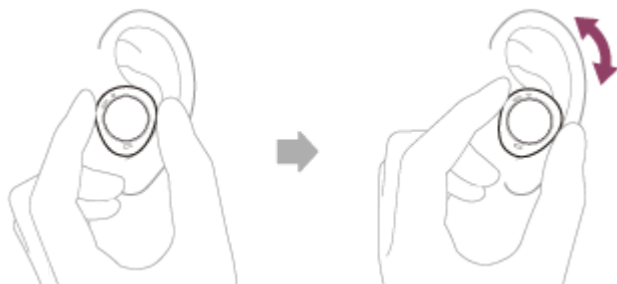

Підказка

- Уставляючи чашку гарнітури у вухо або регулюючи її положення, див. ілюстрацію до кроку 2, щоб дізнатися, як правильно тримати чашку гарнітури.

Для забезпечення належної якості звуку (зокрема під час викликів), гучності тощо

Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, ви не зможете отримати належної якості звуку (зокрема викликів) і гучності.

Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.

- У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятись.
- З урахуванням кроку 2 перевірте, чи правильно вставлено гарнітуру у вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.

Підказка

- Ви також можете відтворювати музику, здійснювати й отримувати дзвінки тощо, коли на вухо вдягнуто лише одну чашку гарнітури.


Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Використання лише однієї чашки гарнітури

Ви можете зняти з чохла для заряджання одну чашку гарнітури та використовувати її окремо. У такому разі ввімкнеться лише та чашка гарнітури, що була знята з чохла для заряджання.

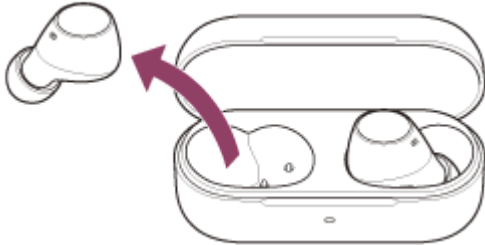

Під час виймання іншої чашки гарнітури з чохла для заряджання

Підключення між лівою та правою чашками буде встановлено автоматично, і музика чи інші аудіодані відтворюватимуться з обох чашок гарнітури.

Призначення функцій кнопок на гарнітурі

Залежно від того, який навушник вставлено, деякі функції можуть бути недоступними в заводських налаштуваннях. У такому разі можна змінити функції, призначені кнопкам, за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Підказка

- Якщо використовуються заводські налаштування, цю функцію відтворення музики призначено правій чашці. Коли під час прослуховування музики через одне вухо вдягнуто лише праву чашку гарнітури, використовуйте кнопку на ній для відтворення музики. Коли на вухо вдягнуто лише ліву чашку, використовуйте для відтворення музики підключений пристрій.
- Якщо ви відтворюєте музику або інший стереофонічний звук, коли вдягнуто лише одну чашку гарнітури, відтворюватиметься змішаний монофонічний звук із лівого та правого каналів.
- Ви можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через використовувану чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вийняти другу чашку з чохла для заряджання, можна далі розмовляти через обидві чашки.


Пов'язані розділи

- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Інформація про кнопки гарнітури

Кнопки дають змогу виконувати різноманітні операції, як-от відтворення музики, здійснення телефонних викликів або змінення налаштувань режиму навколишніх звуків.

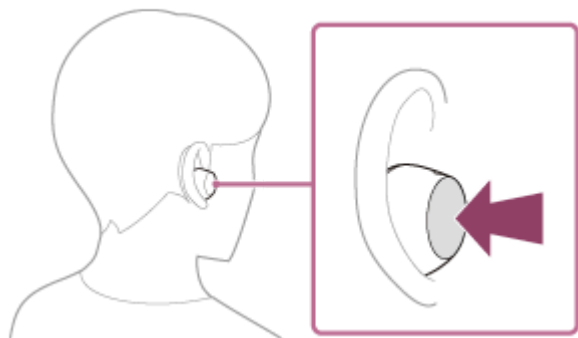

Деякі доступні функції

	Ліва чашка	Права чашка
Натисніть один раз	Увімкнення/вимкнення режиму навколишніх звуків	Відтворення чи призупинення музики
Натисніть двічі	Прийняти дзвінок/завершити дзвінок/ скасувати вихідний дзвінок	Перейти на початок наступної доріжки Прийняти дзвінок/завершити дзвінок/скасувати вихідний дзвінок
Натисніть тричі	—	Перехід до початку попередньої пісні (або поточної під час відтворення)
Натисніть щонайменше 4 рази	Зменшення гучності	Щоб збільшити гучність
Натисніть і утримуйте	Увімкнути гарнітуру Відхилити дзвінок	Увімкнути гарнітуру Відхилити дзвінок Використовувати чи скасувати функцію голосових інструкцій (Google app/Siri)

Підказка

- За допомогою програми «Sony | Sound Connect» можна змінити функції, призначені кнопкам лівої та правої чашок гарнітури. Наприклад, функцію відтворення музики, яку в заводських налаштуваннях призначено кнопці на правій чашці гарнітури, можна призначити кнопці на лівій чашці гарнітури. Ви також можете не призначати функції відтворення музики, режиму навколишніх звуків чи регулювання гучності відтворення тощо.

- Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)
- Функції під час телефонної розмови
- Можливості програми «Sony | Sound Connect»

5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Використання програми Quick Access

Quick Access – це функція, яка дає змогу відтворювати вміст у відповідній програмі, просто торкаючись кнопки на гарнітурі.

- 1 Вставте навушники у вуха та підключіть гарнітуру до смартфона через підключення Bluetooth.
- 2 Запустіть програму «Sony | Sound Connect» та призначте служби, які необхідно зв'язати з функцією Quick Access.
- 3 Запустіть програму служби, призначеної для функції Quick Access.
- 4 Натисніть кнопку на лівій чашці гарнітури для використання функції Quick Access.

Залежно від кількості натискань кнопки можна запустити службу, призначену подвійному натисканню або натисканню 3 рази.

Підказка

- Щоб використовувати Quick Access, потрібно встановити відповідну програму для смартфона та підключитися до інтернету. Деякі програми вимагатимуть, щоб ви ввійшли в систему.
- Докладні відомості про останні технічні характеристики функції Quick Access наведено в програмі «Sony | Sound Connect».
- Ви також можете призначити ту саму службу подвійному натисканню та натисканню 3 рази Quick Access.
- Якщо відповідна програма не запускається навіть після натискання кнопки на гарнітурі, через обидві чашки гарнітури (або чашку, яку ви вийняли із чохла для заряджання та використовуєте окремо) відтворюватиметься повідомлення голосової підказки «App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device» (Програма, яку призначено для Quick Access, не запущено на мобільному пристрої).

Примітка

- Служби, які можна призначити функції Quick Access, залежать від країни та регіону.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Використання гарнітури з партнерськими службами](#)


Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Зарядження

Гарнітура та чохол для зарядження містять вбудовані літій-іонні акумулятори. Щоб зарядити гарнітуру перед використанням, скористайтеся наявним у продажу кабелем USB Type-C.


1 Установіть чашки гарнітури в чохол для зарядження.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для зарядження, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для зарядження в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

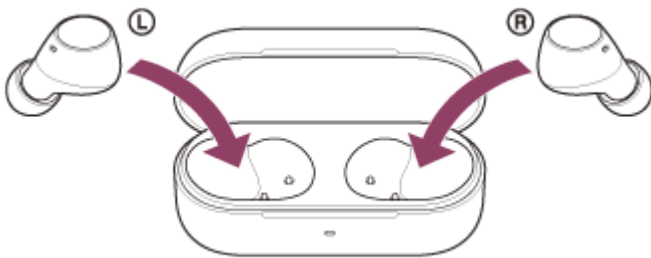


Якщо в акумуляторі чохла для зарядження лишився заряд, на ньому приблизно на 3 секунди загориться індикатор (помаранчевий або зелений).

Почнеться зарядження на гарнітурі. Закрийте кришку чохла для зарядження.

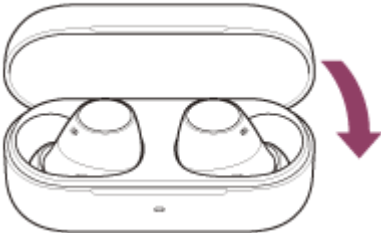

2 Під'єднайте чохол для зарядження до розетки змінного струму.

Скористайтеся наявними в продажу кабелем USB Type-C та USB-адаптером змінного струму (A).

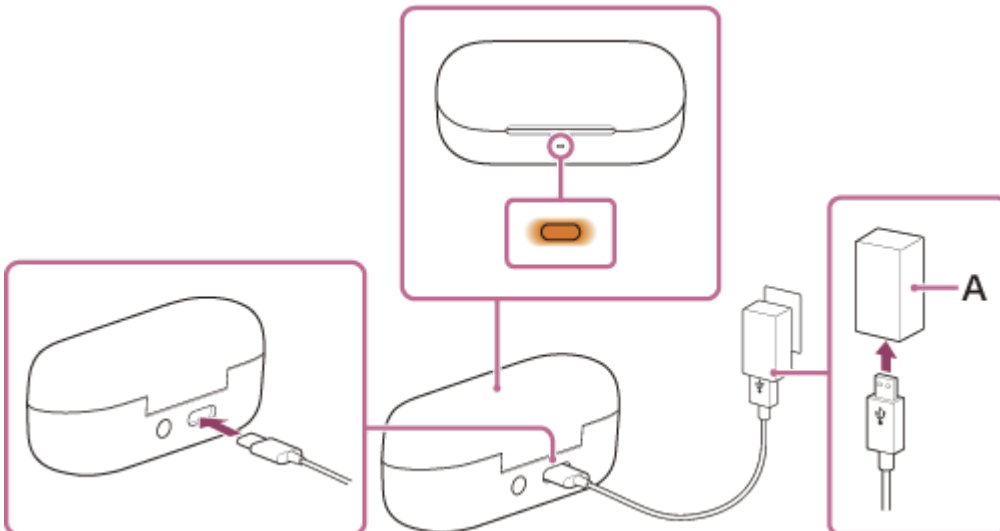

Розпочнеться заряджання на гарнітурі та чохлі для заряджання. Загориться індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання.

Після завершення заряджання індикатор на чохлі для заряджання погасне.

Вийміть кабель USB Type-C.

Відомості про час заряджання

Приблизний час повного заряджання гарнітури та чохла для заряджання становить 3 години*.

* Час, потрібний для заряджання розрядженого акумулятора до повної ємності. Тривалість заряджання залежить від умов використання.

Заряджання гарнітури, коли ви не вдома

У футляр для заряджання вбудовано перезаряджуваний акумулятор. Якщо зарядити чохол для заряджання заздалегідь, його можна використовувати для заряджання гарнітури там, де немає доступу до електромережі.

Приблизний час повного заряджання лівої та правої чашок гарнітури становить приблизно 1,5 години.

Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

● USB-адаптер змінного струму

Наявний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше

● Кабель USB

Наявний у продажу кабель USB Type-C (сумісний зі стандартами USB)

● Персональний комп'ютер

Персональний комп'ютер зі стандартним гніздом USB

- Ми не гарантуємо роботу на всіх комп'ютерах.
- Крім того, не гарантується належна робота на комп'ютерах, зібраних на замовлення або в домашніх умовах.

Підказка

- Гарнітуру також можна заряджати, підключаючи чохол для заряджання до ввімкненого комп'ютера за допомогою наявного в продажу кабелю USB Type-C.

Примітка

- Успішність заряджання залежить від типу USB-адаптера змінного струму.
- Гарнітуру неможливо заряджати, коли комп'ютер переходить у режим очікування (сну) або глибокого сну. У такому разі змініть налаштування комп'ютера та почніть заряджання знову.
- Якщо після встановлення чашок гарнітури в чохол для заряджання на ньому на 3 секунди загоряється помаранчевий індикатор, який потім вимикається після виймання лівої та правої чашок гарнітури, залишок заряду акумулятора чохла для заряджання є низьким. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо індикатор на чохлі для заряджання не загоряється навіть після виймання з'єднати обох чашок гарнітури, акумулятор чохла для заряджання розряджений. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, час роботи від вбудованого акумулятора може скоротитися. Проте час роботи від акумулятора подовжиться після кількох циклів заряджання та розряджання. Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, то заряджайте її кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, то зарядження акумулятора триватиме довше.
- Під час заряджання обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розряджання його акумулятора.
- Якщо є проблема з акумулятором гарнітури або чохла для заряджання і під час заряджання виявлено щось незвичне, індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання блимає. Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає. Якщо проблема не зникне, зверніться до найближчого дилера Sony.

- Якщо гарнітурою не користуватися протягом тривалого часу, то індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання може не загорятися відразу після початку заряджання. Трохи зачекайте, доки не загориться індикатор (помаранчевий).
- Якщо час роботи від вбудованого акумулятора значно знизився, його слід замінити. Зверніться до найближчого дилера Sony.
- Уникайте різких коливань температури, прямого сонячного світла, вологи, піску, пилу й ураження електричним струмом. У жодному разі не залишайте гарнітуру в припаркованому транспортному засобі.
- Гарнітуру обов'язково підключайте безпосередньо до комп'ютера за допомогою кабелю USB Type-C. Заряджання не завершиться належним чином, якщо гарнітуру підключено за допомогою концентратора USB.
- Гарнітура та чохол для заряджання можуть нагріватися під час заряджання або деякий час після нього. Проте це не є несправністю.
- Якщо ви сильно потрясете чохол для заряджання, ви почуєте брязкіт; цей звук виникає через переміщення чашок гарнітури всередині чохла для заряджання, а не несправність.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Тривалість роботи

Гарнітура з повністю зарядженим акумулятором працюватиме стільки часу:

Підключення Bluetooth

Кодек	Режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
AAC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 8 годин
AAC	Вимкнено	Макс. 11 годин
SBC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 7 годин
SBC	Вимкнено	Макс. 9 годин

- Після 5 хвилин заряджання можна відтворювати музику приблизно 1 годину.
- Якщо встановити наведені нижче налаштування в програмі «Sony | Sound Connect», доступний час роботи акумулятора стає коротшим, ніж зазначений вище.
 - Еквалайзер
 - DSEE™
 - Зв'язок зі службами (Service Link)

У разі одночасного використання наведених вище налаштувань доступний час роботи акумулятора стає ще коротшим.

Тривалість зв'язку

Режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 5 годин
Вимкнено	Макс. 5 годин

Підказка

- За допомогою програми «Sony | Sound Connect» можна перевірити, який кодек використовується для підключення.

Примітка

- Тривалість роботи може відрізнятися від наведеного вище часу залежно від налаштувань функцій і умов використання гарнітури.
- Під час заряджання обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розрядженню його акумулятора.

Пов'язані розділи

- [Підтримувані кодеки](#)
- [Про функцію DSEE](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Перевірка залишку заряду акумулятора

Можна перевірити залишок заряду акумуляторів гарнітури та чохла для заряджання, виконавши зазначені нижче дії.

Якщо залишок заряду акумулятора гарнітури стає низьким після виймання гарнітури з чохла для заряджання або під час її використання

Якщо лунає попереджувальний звуковий сигнал і відтворюється голосова підказка «Low battery» (Низький заряд акумулятора), якнайшвидше зарядіть гарнітуру.

Коли акумулятор повністю розряджається, лунає попереджувальний звуковий сигнал, відтворюється голосова підказка «Battery is empty» (Акумулятор розряджений), а сама гарнітура автоматично вимикається.

Коли використовується iPhone або iPod touch (iOS 13 чи пізніших версій)

Якщо гарнітуру підключено до iPhone або iPod touch через з'єднання HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, залишок заряду акумулятора гарнітури можна перевірити на iPhone або iPod touch. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone або iPod touch з комплекту постачання.

Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнитися від дійсного залишку. Використовуйте його лише як орієнтовний показник.

Коли використовується смартфон з ОС Android™ 8.1 або пізніших версій

Якщо гарнітуру підключено до смартфона з ОС Android через з'єднання HFP Bluetooth, залишок заряду акумулятора гарнітури можна перевірити на смартфоні. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнитися від дійсного залишку. Використовуйте його лише як орієнтовний показник.

Перевірка залишку заряду акумулятора чохла для заряджання

- Якщо індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання починає світитися, коли обидві чашки гарнітури виймаються з відкидного кришки чохла для заряджання відкривається чи закривається без чашок гарнітури всередині, залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить приблизно від 20 % до 1 %. Чохол для заряджання з таким залишковим рівнем заряду не може достатньо зарядити гарнітуру.
- Якщо індикатор на чохлі для заряджання не починає світитися, коли обидві чашки гарнітури виймаються з відкидного кришки чохла для заряджання відкривається чи закривається без чашок гарнітури всередині, залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить менше ніж 1 %. У цьому випадку гарнітуру неможливо зарядити в чохлі для заряджання.

Підказка

- Залишок заряду акумулятора гарнітури може бути різним на лівій і правій сторонах залежно від того, як ви використовуєте чашки гарнітури.
Коли залишок заряду акумулятора визначається на iPhone/iPod touch або на смартфоні з ОС Android під час використання обох чашок гарнітури, відображається залишок заряду для тієї чашки гарнітури, акумулятор якої більш розряджений. У разі використання тільки однієї чашки гарнітури відображається залишок заряду акумулятора використовуваної чашки.
- Залишок заряду акумулятора гарнітури та чохла для заряджання можна також перевірити за допомогою програми «Sony | Sound Connect». Цю програму підтримують і смартфони з ОС Android, і пристрої iPhone/iPod touch.

Примітка

- Якщо гарнітуру та смартфон не підключено через HFP, залишок заряду акумулятора відобразиться неправильно.

- Якщо підключити гарнітуру до iPhone/iPod touch або смартфона з ОС Android з установленим прапорцем «Media audio» (A2DP) (лише в разі підключення кількох пристроїв), залишок заряду акумулятора не буде показано правильно.
- Залишок заряду акумулятора може не відобразитися належним чином, якщо щойно завершилось оновлення програмного забезпечення або гарнітура довго не використовувалася. У такому разі кілька разів зарядіть і розрядіть акумулятор, щоб забезпечити відображення правильного залишку заряду.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Про індикатор](#)


5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Увімкнення гарнітури

Коли гарнітуру встановлено в чохлі для заряджання

- 1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

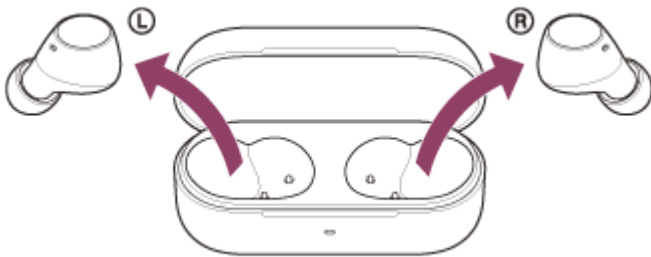

Гарнітура автоматично увімкнеться.

Якщо зняти з чохла для заряджання тільки одну чашку гарнітури, увімкнеться тільки вона.

Коли гарнітуру не встановлено в чохлі для заряджання

Через 15 хвилин після від'єднання Bluetooth гарнітура автоматично вимикається. У цьому разі гарнітура увімкнеться, якщо натиснути й утримувати кнопки на обох чашках гарнітури протягом принаймні 2 секунд. Чашки гарнітури також увімкнуться, якщо встановити їх у чохол для заряджання, а потім вийняти з нього.

Коли гарнітуру увімкнено

Коли обидві чашки гарнітури виймаються з чохла для заряджання, між лівою та правою чашкою встановлюється підключення.

Коли ви використовуєте гарнітуру вперше після купівлі або відразу після її ініціалізації, гарнітура перейде в режим сполучення з Bluetooth.

Якщо натиснути кнопку на лівій або правій чашці, коли гарнітура не підключена через з'єднання Bluetooth, ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Пов'язані розділи


- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Вимкнення гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Вимкнення гарнітури


1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для заряджання в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

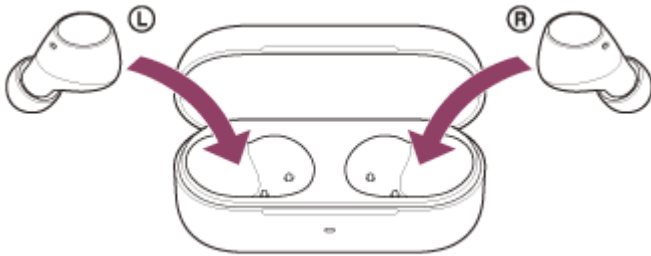

Якщо в акумуляторі чохла для заряджання лишився заряд, на ньому приблизно на 3 секунди загориться індикатор (помаранчевий або зелений).

Почнеться заряджання на гарнітурі. Закрийте кришку чохла для заряджання.

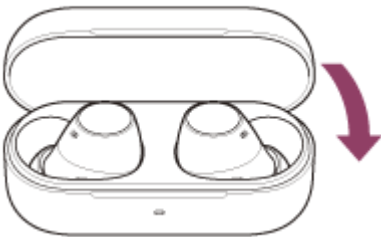

Гарнітура вимкнеться.

Коли гарнітура залишається знятою

Через 15 хвилин після від'єднання Bluetooth гарнітура автоматично вимикається.

Щоб вимкнути живлення до автоматичного вимкнення гарнітури, установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.

Обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розрядженню його акумулятора.

Підказка

- Гарнітуру також можна вимкнути за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Примітка

- Якщо в чохлі для заряджання недостатньо заряду, заряджання гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.

Пов'язані розділи

- Заряджання
- Увімкнення гарнітури

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth

Ви можете насолоджуватися музикою та телефонними розмовами в режимі «вільні руки» через гарнітуру завдяки використанню функції Bluetooth вашого пристрою Bluetooth.

Сполучення

Для використання функції Bluetooth потрібно заздалегідь зареєструвати обидва пристрої, що підключаються. Операція з реєстрації пристрою називається «сполученням». Вручну сполучіть гарнітуру й пристрій.

Підключення до сполученого пристрою

Пристрій достатньо сполучити один раз. Підключіться до пристроїв, які вже сполучено з гарнітурою, у відповідний для кожного пристрою спосіб.

Пов'язані розділи


- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Підключення за допомогою програми «Sony | Sound Connect»

Запустіть програму «Sony | Sound Connect» на своєму смартфоні з ОС Android або iPhone, щоб підключити гарнітуру до смартфона чи iPhone.



Sony Sound Connect 

Підказка

- Щоб сполучити другий і наступні пристрої, гарнітуру можна перевести в режим сполучення за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Примітка

- Підключення до деяких смартфонів і пристроїв iPhone за допомогою програми «Sony | Sound Connect» може бути нестабільним. У такому разі для підключення до гарнітури виконайте дії, наведені в розділах «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)» або «[Підключення до сполученого iPhone](#)».

Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Установлення програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- Смартфон з ОС Android розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкції з експлуатації смартфона з Android перед вами.

1 Перевірте стан гарнітури.

Якщо ви сполучаєте гарнітуру з пристроєм уперше після її придбання чи ініціалізації (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення), перейдіть до кроку 2.

У разі сполучення з другим або іншим наступним пристроєм (на гарнітурі є інформація про сполучення з іншими пристроями) перейдіть до кроку 3.

2 (У разі вибору пункту «Якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення» на кроці 1) Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

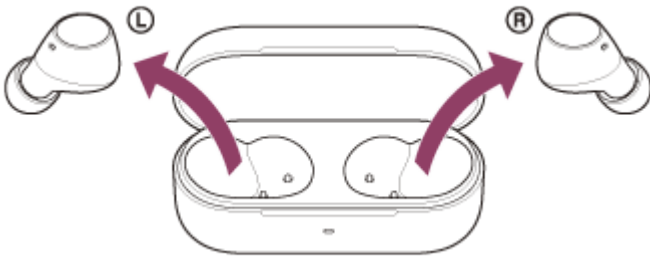


Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

В обох чашках гарнітури одночасно пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

Перейдіть до кроку 4.

3 (У разі вибору пункту «На гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв» на кроці 1) Залиште гарнітуру в чохла для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.

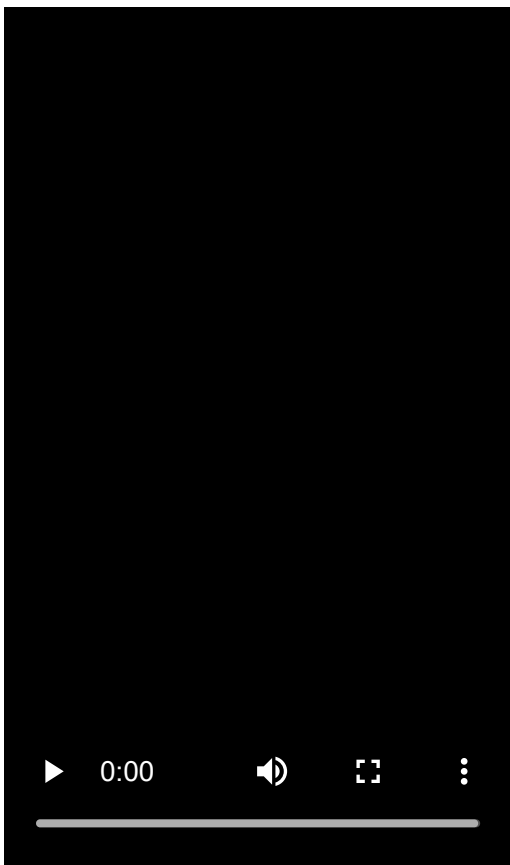

Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор (синій) на чохлах для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.


Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

4 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.


5 На екрані смартфона Android виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



6 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

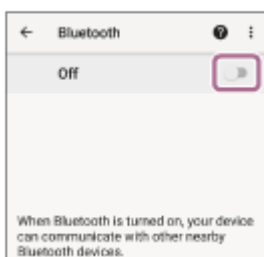

7 Торкніться [WF-C510].

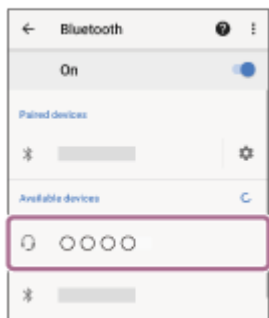

Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не буде з'єднано, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)».

Якщо [WF-C510] не відображається на екрані смартфона з ОС Android, повторіть дії, починаючи з кроку 5.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як уперше виконати сполучення (звукове пояснення недоступне).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову, починаючи з кроку 2 або 3.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

- Підключення до сполученого смартфона з ОС Android
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань


5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Підключення до сполученого смартфона з ОС Android

1 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

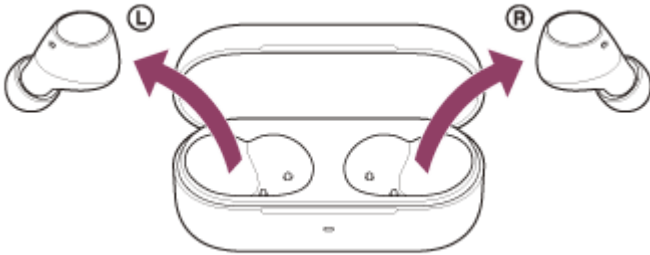


Гарнітура автоматично ввімкнеться.


Коли гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на смартфоні з ОС Android. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.


3 На екрані смартфона Android виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

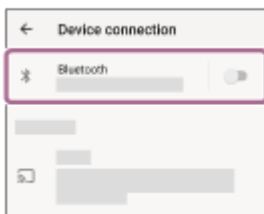

4 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

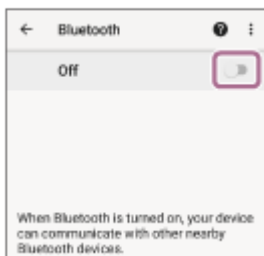

5 Торкніться [WF-C510].

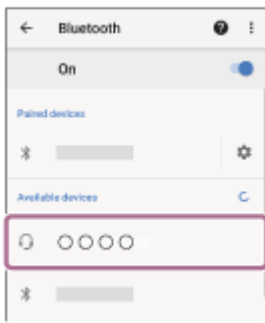

В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо смартфон з ОС Android не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на смартфоні з ОС Android і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання смартфона з ОС Android звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Сполучення з iPhone і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- iPhone розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкції з експлуатації iPhone перед вами.

1 Перевірте стан гарнітури.

Якщо ви сполучаєте гарнітуру з пристроєм уперше після її придбання чи ініціалізації (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення), перейдіть до кроку 2.

У разі сполучення з другим або іншим наступним пристроєм (на гарнітурі є інформація про сполучення з іншими пристроями) перейдіть до кроку 3.

2 (У разі вибору пункту «Якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення» на кроці 1) Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

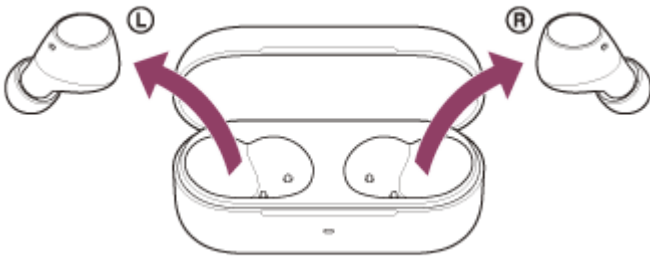


Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

В обох чашках гарнітури одночасно пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

Перейдіть до кроку 4.

3 (У разі вибору пункту «На гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв» на кроці 1) Залиште гарнітуру в чохла для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.

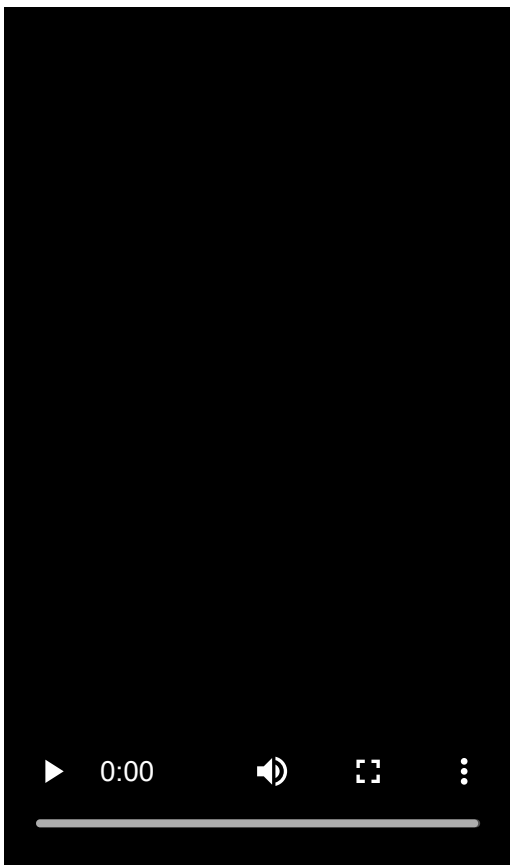

Підказка


- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор (синій) на чохла для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

4 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.


5 На екрані iPhone перейдіть у розділ [Settings] і торкніть [Bluetooth].

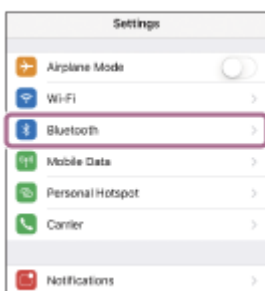

6 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



7 Торкніться [WF-C510].

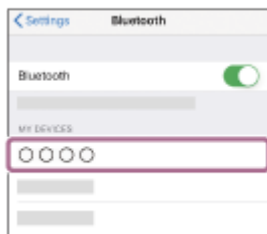

Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та iPhone буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «Підключення до сполученого iPhone».

Якщо [WF-C510] не відображається на екрані iPhone, повторіть дії, починаючи з кроку 5.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як уперше виконати сполучення (звукове пояснення недоступне).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову, починаючи з кроку 2 або 3.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань


5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Підключення до сполученого iPhone

1 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

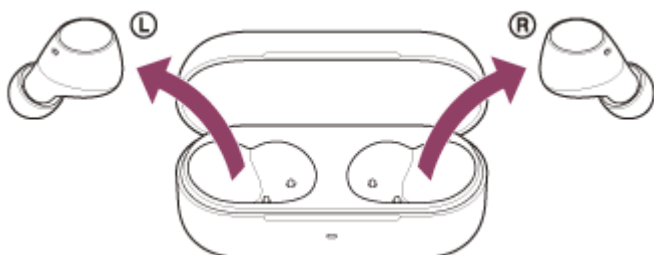


Гарнітура автоматично увімкнеться.

Коли гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на iPhone. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

3 На екрані iPhone перейдіть у розділ [Settings] і торкніть [Bluetooth].

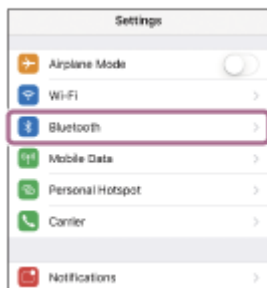

4 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



5 Торкніться [WF-C510].



В обох чашках гарнітури водночас (або з винятком з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо винятком лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо iPhone не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на iPhone і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання пристрою iPhone звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)


Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 11)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- За допомогою функції Swift Pair можна спростити процес сполучення. Щоб скористатися функцією Swift Pair, натисніть кнопку [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] для ввімкнення функції Swift Pair.

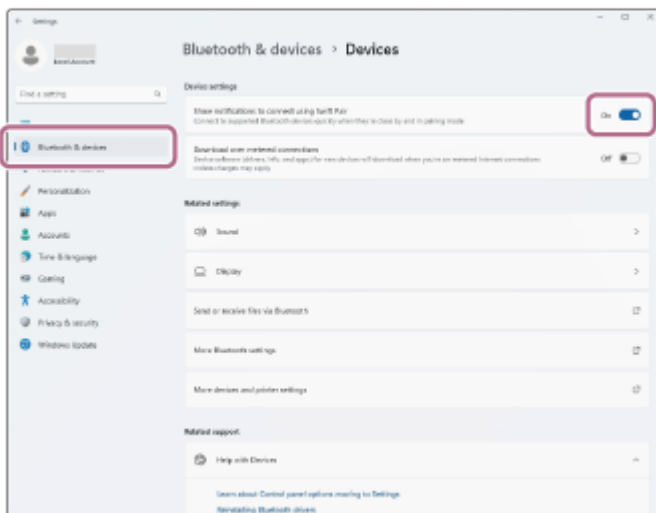


1 Перевірте стан гарнітури.

Якщо ви сполучаєте гарнітуру з пристроєм уперше після її придбання чи ініціалізації (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення), перейдіть до кроку 2.

У разі сполучення з другим або іншим наступним пристроєм (на гарнітурі є інформація про сполучення з іншими пристроями) перейдіть до кроку 3.

2 (У разі вибору пункту «Якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення» на кроці 1) Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

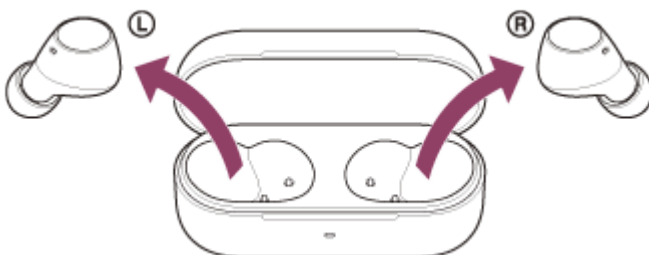


Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

В обох чашках гарнітури одночасно пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

Перейдіть до кроку 4.

- 3** (У разі вибору пункту «На гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв» на кроці 1) Залиште гарнітуру в чохлі для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.

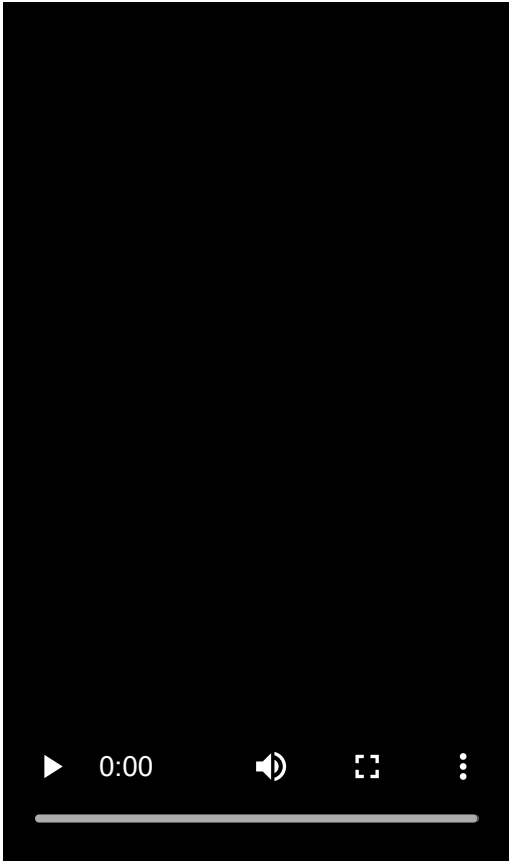

Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор (синій) на чохла для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.


Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

- 4** Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

Щоб скористатися функцією Swift Pair, перейдіть до кроку 5.

Щоб підключитися без допомоги функції Swift Pair, перейдіть до кроку 6.

- 5** (Якщо вибрано пункт «Щоб скористатися функцією Swift Pair» на кроці 4) Виберіть [Connect] у спливному меню, що відображається на екрані комп'ютера.

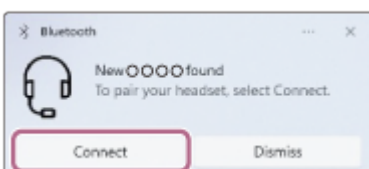


Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.


Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

- 6 (Якщо на кроці 4 було вибрано пункт «Підключення без допомоги функції Swift Pair») На екрані комп'ютера натисніть кнопку [Start], а потім виберіть [Settings].

- 7 Клацніть [Bluetooth & devices].

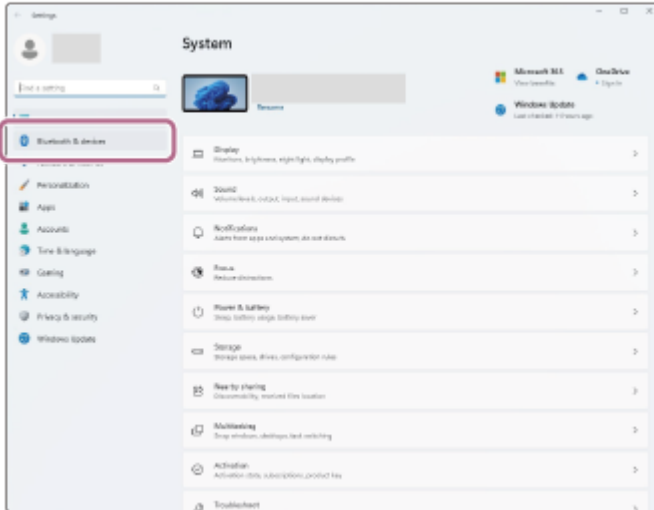

- 8 Натисніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth, а потім клацніть [Add device].

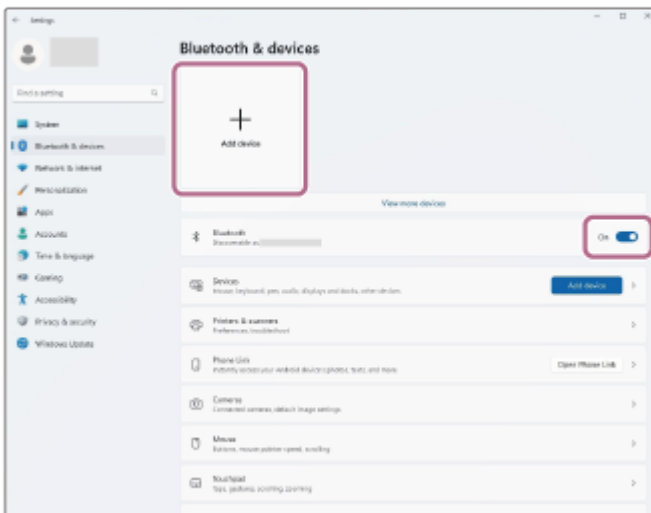

- 9 Клацніть [Bluetooth].



10 Клацніть [WF-C510].



Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не з'єднано, зверніться до розділу [«Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)»](#).

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [WF-C510], повторіть дії, починаючи з кроку 6.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу [«Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань»](#).

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову, починаючи з кроку 2 або 3.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.

— У разі сполучення з 9-м пристроєм

Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.

— Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth

— Під час ініціалізації гарнітури

Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видалить із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створить пару знову.

- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)


Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 10)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо у вас ОС Windows 10 версії 1803 або пізнішої, функція Swift Pair може спростити процес сполучення. Щоб скористатися функцією Swift Pair, натисніть кнопку [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] і встановіть прапорець [Show notifications to connect using Swift Pair].

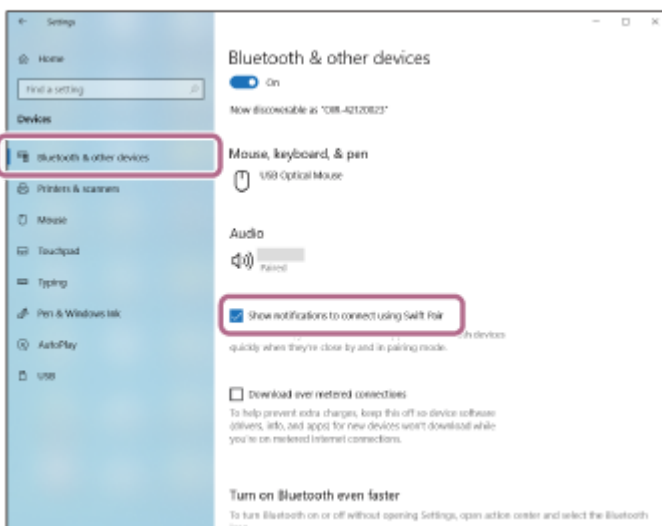


1 Перевірте стан гарнітури.

Якщо ви сполучаєте гарнітуру з пристроєм уперше після її придбання чи ініціалізації (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення), перейдіть до кроку 2.

У разі сполучення з другим або іншим наступним пристроєм (на гарнітурі є інформація про сполучення з іншими пристроями) перейдіть до кроку 3.

2 (У разі вибору пункту «Якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення» на кроці 1) Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

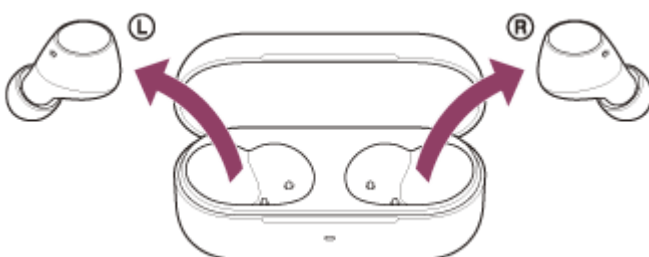


Гарнітура автоматично увімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

В обох чашках гарнітури одночасно пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

Перейдіть до кроку 4.

- 3** (У разі вибору пункту «На гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв» на кроці 1) Залиште гарнітуру в чохлі для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.

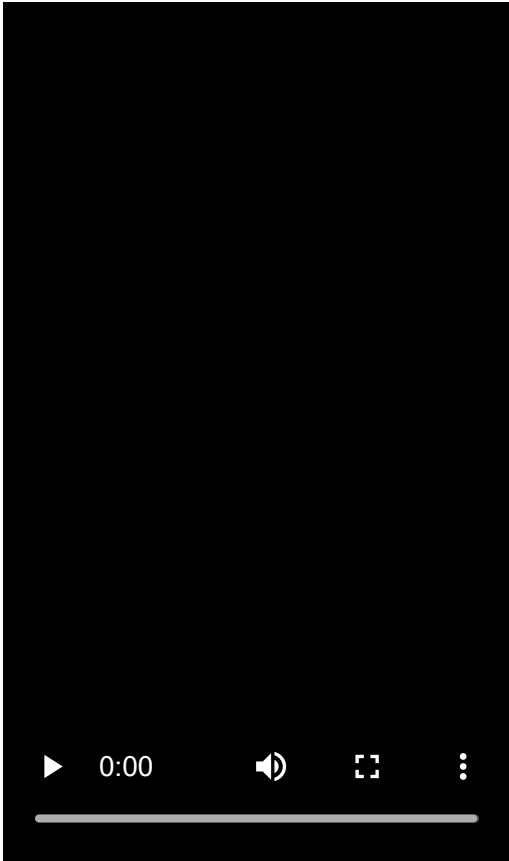

Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор (синій) на чохла для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.


Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

- 4** Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

Щоб скористатися функцією Swift Pair, перейдіть до кроку 5.

Щоб підключитися без допомоги функції Swift Pair, перейдіть до кроку 6.


- 5** (Якщо вибрано пункт «Щоб скористатися функцією Swift Pair» на кроці 4) Виберіть [Connect] у спливному меню, що відображається на екрані комп'ютера.

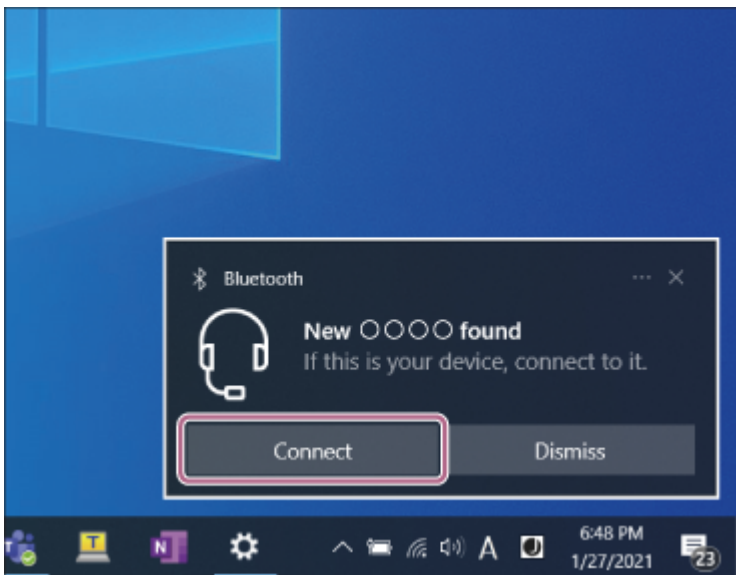


Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.


- 6 (Якщо вибрано пункт «Щоб підключитися без допомоги функції Swift Pair» на кроці 4) На екрані комп'ютера натисніть кнопку [Start], а потім виберіть [Settings] - [Devices].

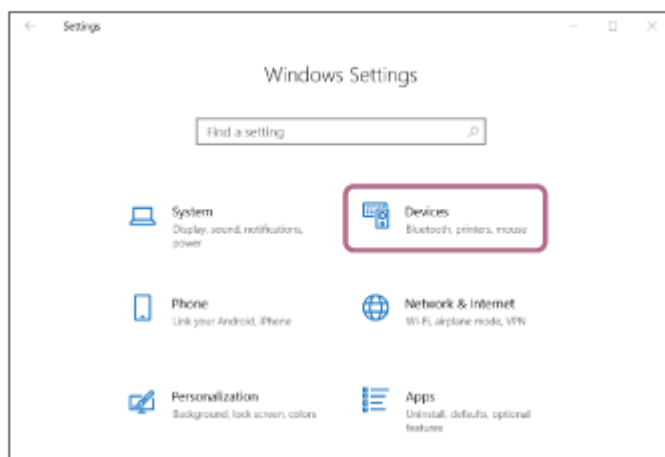


- 7 Клацніть вкладку [Bluetooth & other devices], натисніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth, а потім клацніть [Add Bluetooth or other device].

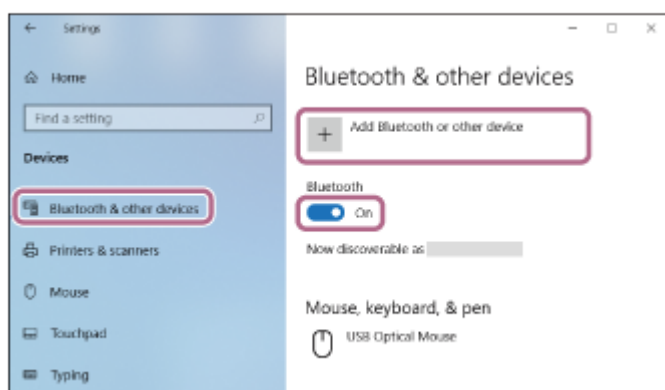

- 8 Клацніть [Bluetooth].

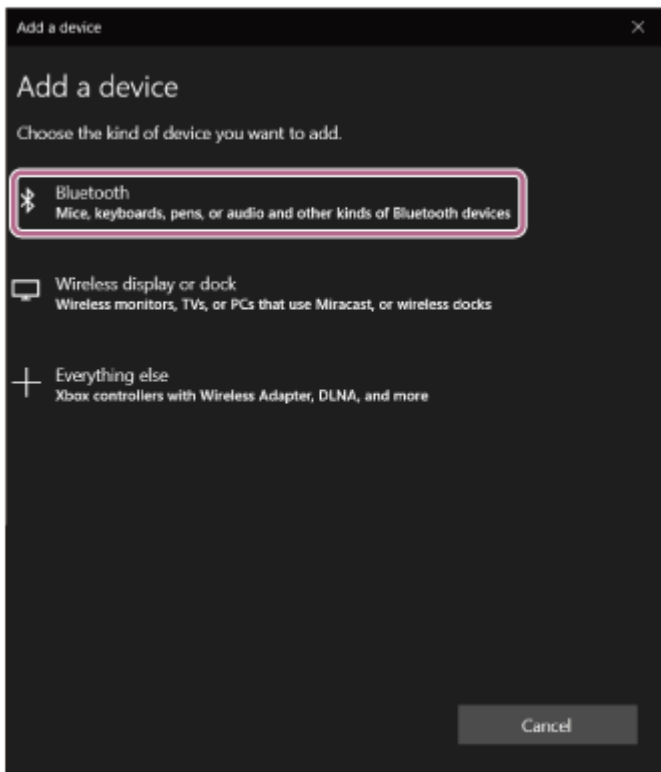

9 Клацніть [WF-C510].

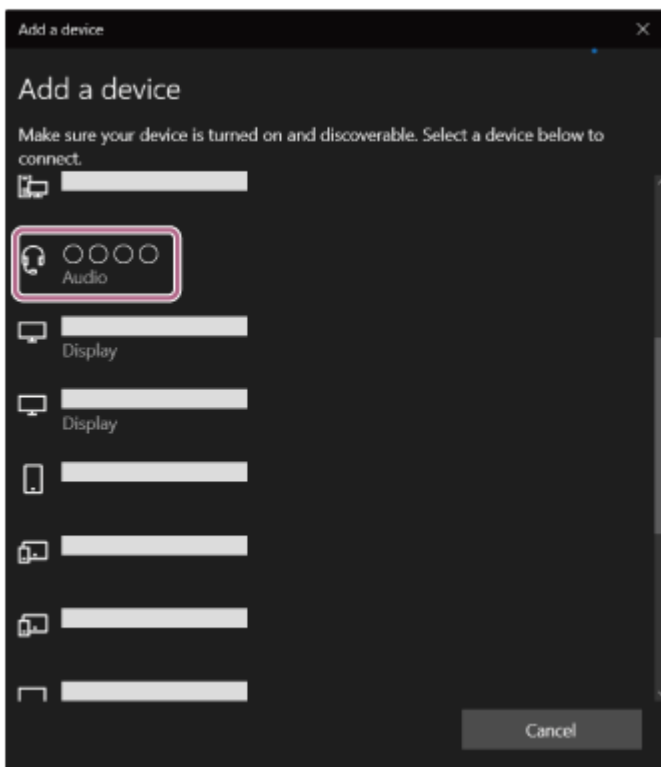

Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не з'єднано, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [WF-C510], повторіть дії, починаючи з кроку 6.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову, починаючи з кроку 2 або 3.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510


Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Сумісна ОС

macOS (версії 12 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в режим  «Вимк.», звук із гарнітури може не відтворюватися.

Динамік комп'ютера ввімкнено




1 Перевірте стан гарнітури.

Якщо ви сполучаєте гарнітуру з пристроєм уперше після її придбання чи ініціалізації (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення), перейдіть до кроку 2.

У разі сполучення з другим або іншим наступним пристроєм (на гарнітурі є інформація про сполучення з іншими пристроями) перейдіть до кроку 3.

2 (У разі вибору пункту «Якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення» на кроці 1) Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

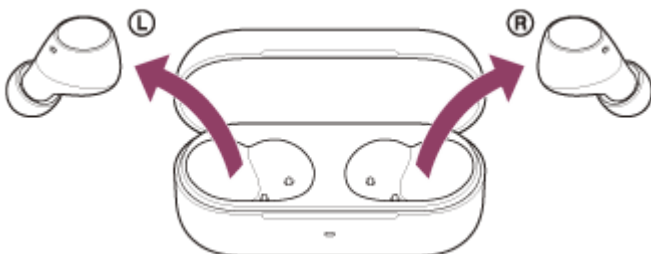

Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

В обох чашках гарнітури одночасно пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

Перейдіть до кроку 4.

- 3 (У разі вибору пункту «На гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв» на кроці 1) Залиште гарнітуру в чохлі для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.




Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.


Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

- 4 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.
- 5 Виберіть [ (System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі Dock у нижній частині екрана комп'ютера.



6 Виберіть [WF-C510] на екрані [Bluetooth] і клацніть [Connect].

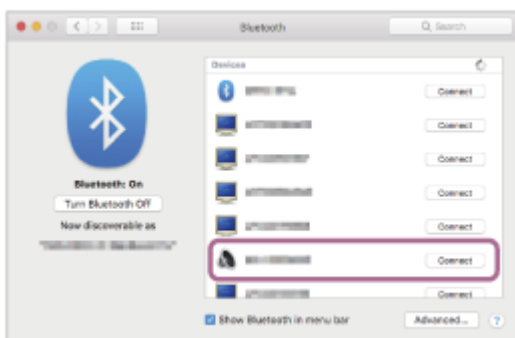

Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [WF-C510], повторіть дії, починаючи з кроку 5.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову, починаючи з кроку 2 або 3.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про

створення пари та створіть пару знову.

- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510


Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 11)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

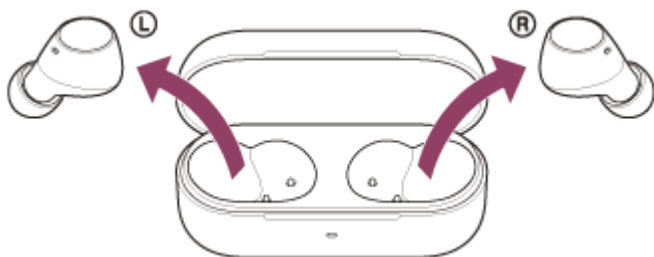


Гарнітура автоматично увімкнеться.


Коли гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

3 На екрані комп'ютера клацніть правою кнопкою миші піктограму динаміка на панелі інструментів, а потім виберіть [Sound settings].

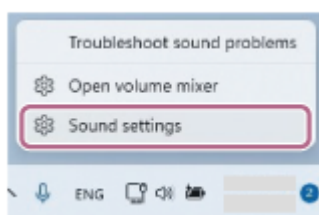


4 На екрані [Sound] виберіть значення [WF-C510] для параметрів [Output] і [Input].

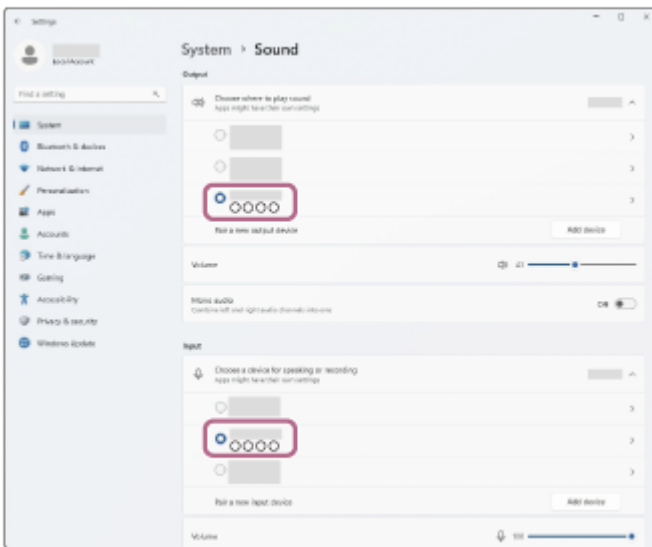


Якщо [WF-C510] не відображається для [Output] і [Input], перейдіть до кроку 5.

5 Клацніть [More sound settings].

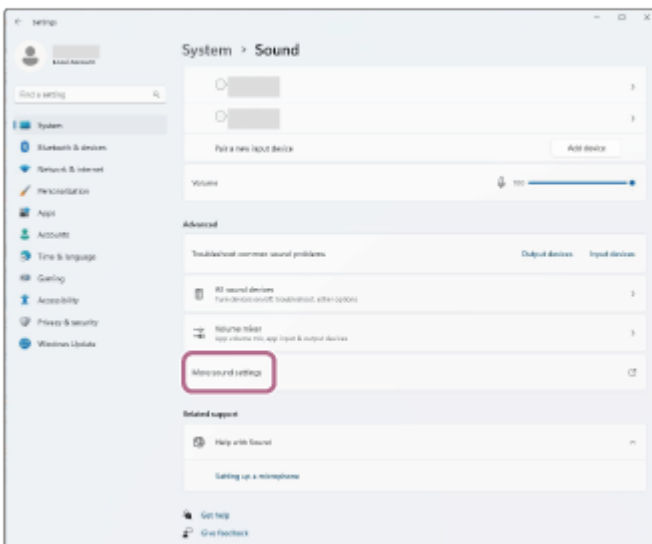


6 На вкладці [Playback] на екрані [Sound] виберіть пункт [WF-C510], клацніть його правою кнопкою миші та виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

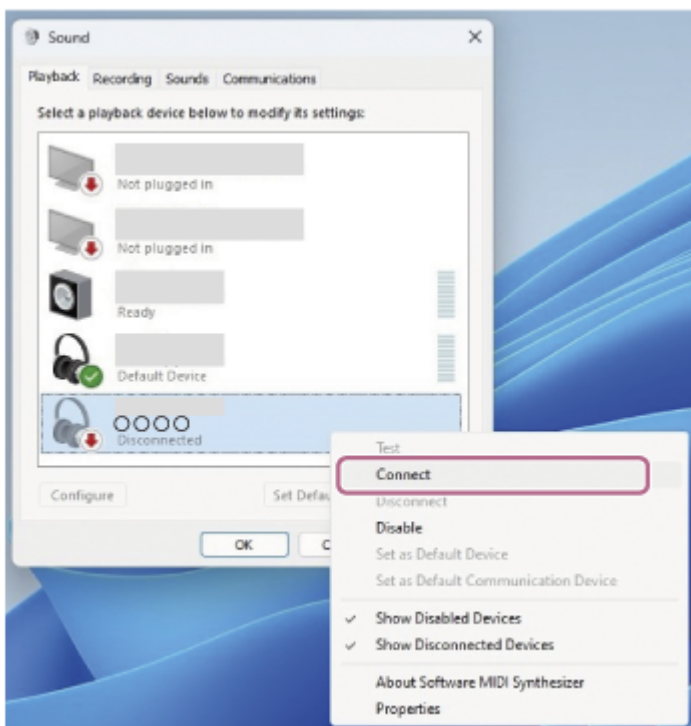

В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

- 7** На вкладці [Recording] виберіть пункт [WF-C510], клацніть його правою кнопкою миші та виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

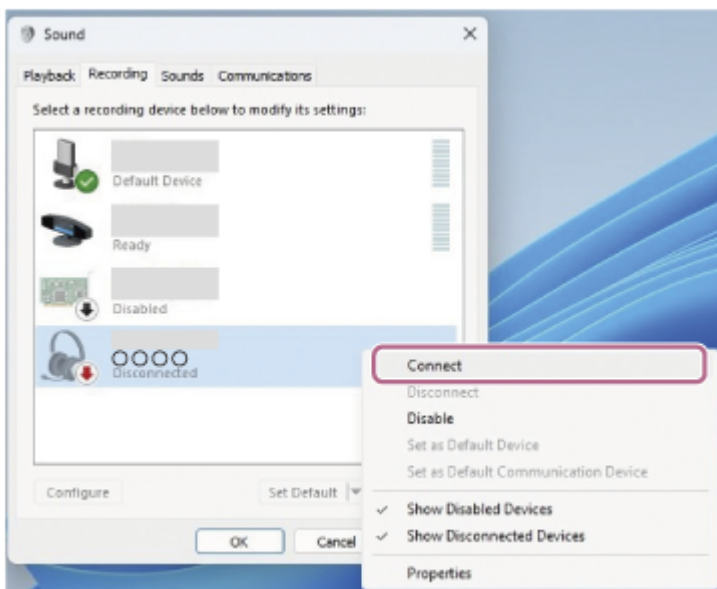

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або

вимкніть живлення.

- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510


Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

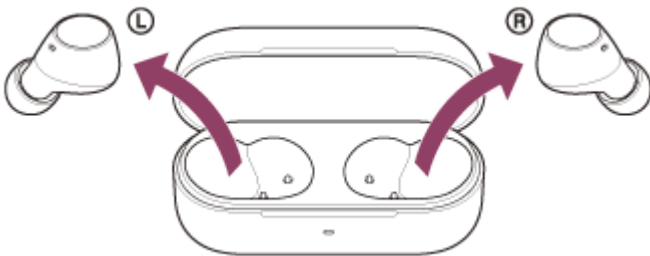


Гарнітура автоматично увімкнеться.


Коли гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

3 На екрані комп'ютера клацніть правою кнопкою миші піктограму динаміка на панелі інструментів, а потім виберіть [Open Sound settings].

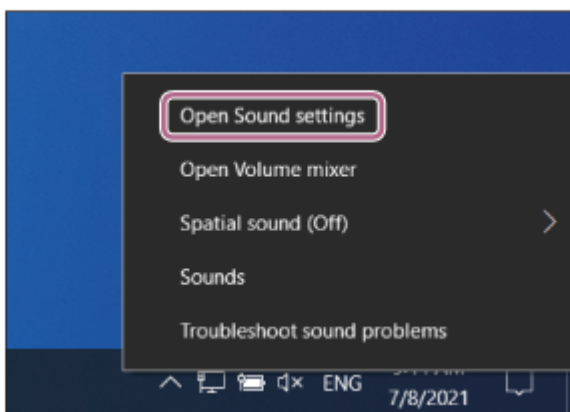


4 У розкритому меню [Choose your output device] виберіть [Headphones (WF-C510 Stereo)].

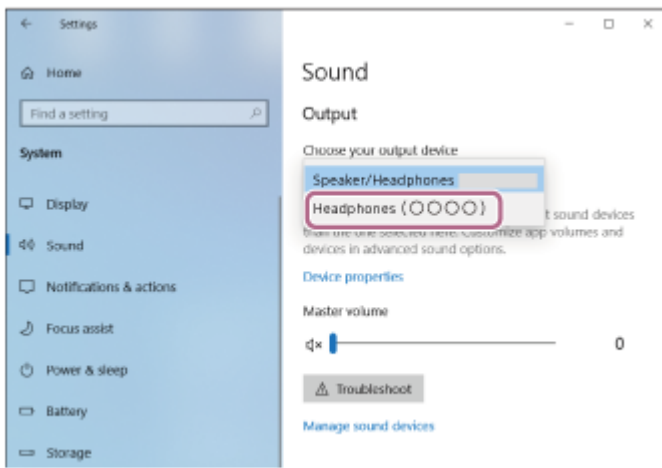


Якщо пункт [Headphones (WF-C510 Stereo)] не відображається в розкритому меню, перейдіть до кроку 5.


- 5 Натисніть [Sound Control Panel], клацніть правою кнопкою миші на вкладці [Playback] на екрані [Sound] і встановіть прапорець [Show Disconnected Devices].

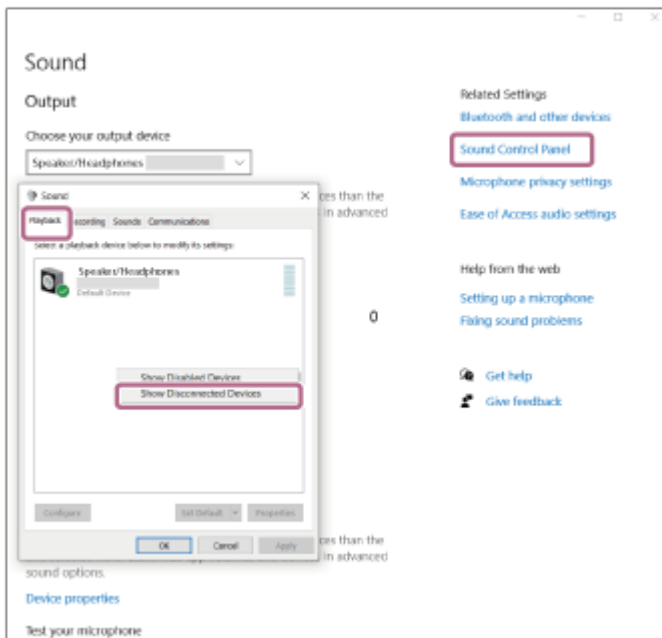

- 6 Виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

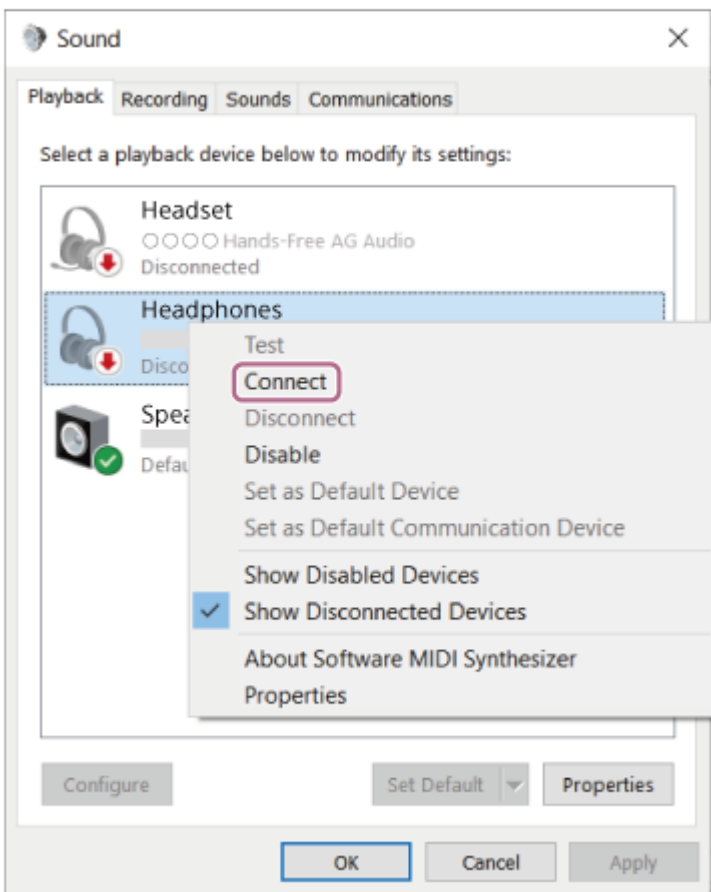

В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

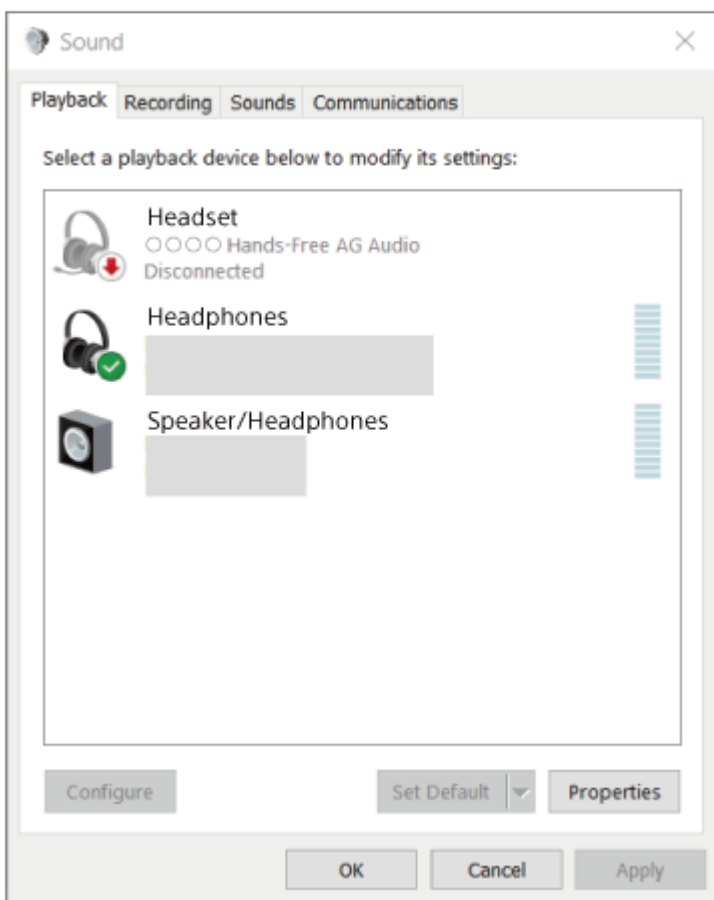

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)


Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)

Сумісна ОС

macOS (версії 12 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в режим  «Вимк.», звук із гарнітури може не відтворюватися.

Динамік комп'ютера увімкнено



1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

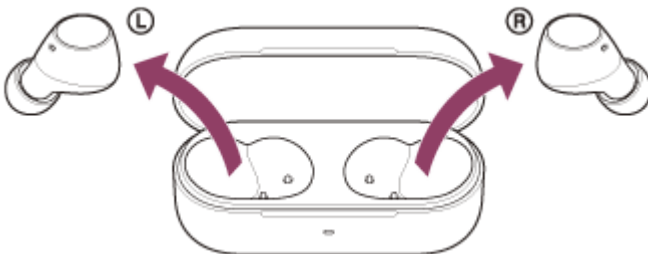

Гарнітура автоматично увімкнеться.

Коли гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

3 Виберіть [ (System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі Dock у нижній частині екрана комп'ютера.



- 4 Клацніть [WF-C510] на екрані [Bluetooth], одночасно натискаючи на комп'ютері кнопку Control, а потім виберіть [Connect] у спливаючому меню.



В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Здійснення відеовиклику на комп'ютері

5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- Пристрій Bluetooth розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- У вас є інструкції з експлуатації пристрою Bluetooth.

1 Перевірте стан гарнітури.

Якщо ви сполучаєте гарнітуру з пристроєм уперше після її придбання чи ініціалізації (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення), перейдіть до кроку 2.

У разі сполучення з другим або іншим наступним пристроєм (на гарнітурі є інформація про сполучення з іншими пристроями) перейдіть до кроку 3.

2 (У разі вибору пункту «Якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення» на кроці 1) Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

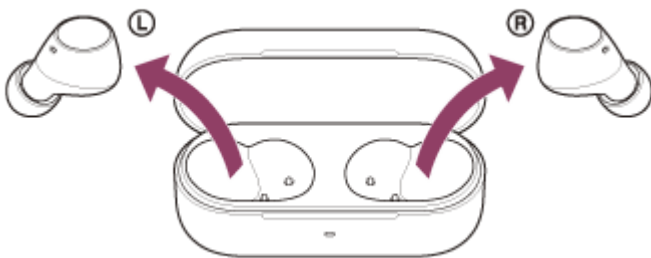


Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

В обох чашках гарнітури одночасно пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

Перейдіть до кроку 4.

3 (У разі вибору пункту «На гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв» на кроці 1) Залиште гарнітуру в чохла для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.

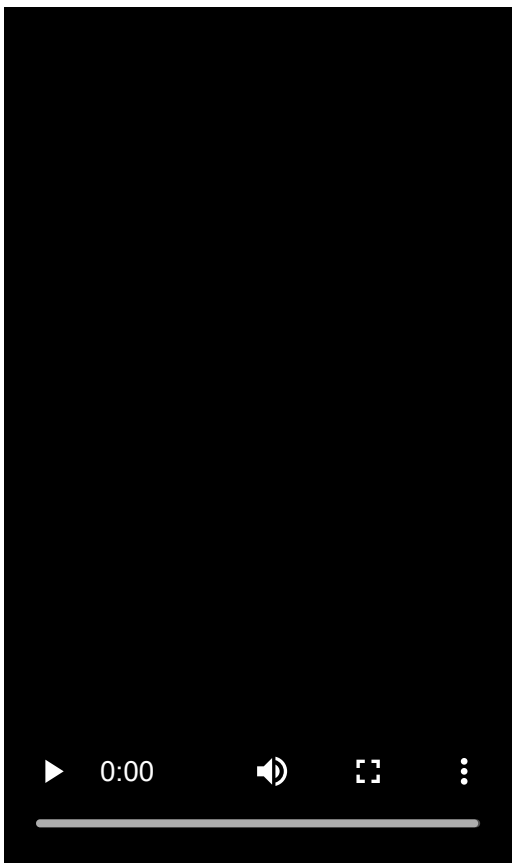

Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор (синій) на чохла для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

4 Виконайте процедуру сполучення на пристрої Bluetooth, щоб знайти цю гарнітуру.

На екрані пристрою Bluetooth у списку знайдених пристроїв відобразиться [WF-C510].

Якщо [WF-C510] не відображається, спробуйте ще раз, починаючи з кроку 2 чи 3.

5 Виберіть [WF-C510] на екрані пристрою Bluetooth для сполучення.

Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

6 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

Гарнітуру та пристрій Bluetooth буде підключено одне до одного.

Деякі пристрої автоматично підключаються до гарнітури відразу після завершення сполучення.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу [«Підключення до сполученого пристрою Bluetooth»](#).

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову, починаючи з кроку 2 або 3.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.


Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Підключення до сполученого пристрою Bluetooth

1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

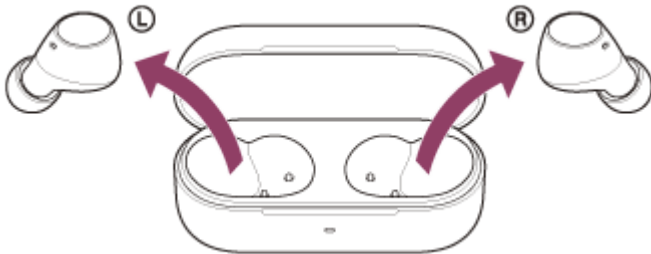

Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Коли гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на пристрої Bluetooth. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 2.

2 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

З питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо пристрій Bluetooth не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на пристрої Bluetooth і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи


- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510


Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно (багатоточкове підключення)

Гарнітуру можна одночасно підключити до 2 пристроїв через Bluetooth, щоб мати змогу виконувати наведені нижче дії.

- **Очікування вхідного дзвінка з 2 смартфонів**
Ви можете через гарнітуру слухати музику, що відтворюється на одному смартфоні, очікувати на вхідний дзвінок з обох смартфонів і розмовляти, якщо вам подзвонять.

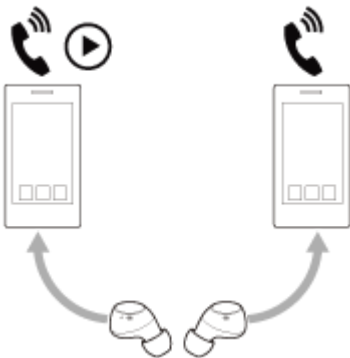

- **Вибір одного з 2 пристроїв для відтворення музики**
Ви можете вибирати, на якому пристрої буде відтворюватися музика, не виконуючи повторне підключення через Bluetooth.

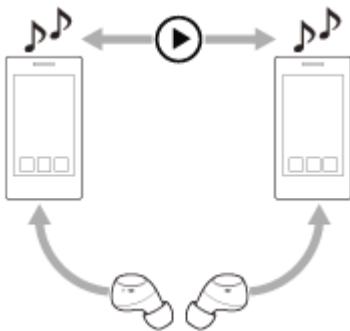

Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно через з'єднання Bluetooth

- 1 **Сполучіть гарнітуру з відповідними двома пристроями.**
- 2 **Використовуючи перший пристрій, установіть з'єднання Bluetooth із гарнітурою.**
- 3 **За допомогою другого смартфона встановіть підключення Bluetooth до гарнітури.**

За спроби підключити третій сполучений пристрій до гарнітури через Bluetooth, коли 2 пристрої вже підключені через Bluetooth, з'єднання Bluetooth із пристроєм, що останнім використовувався для відтворення музики, зберігатиметься, а з'єднання Bluetooth з іншим пристроєм буде розірвано. Потім буде встановлено підключення Bluetooth між третім пристроєм і гарнітурою.

Відтворення музики, коли гарнітура підключена до 2 пристроїв через підключення Bluetooth

- У випадку керування відтворенням музики через гарнітуру музика відтворюватиметься з пристрою, з якого вона відтворювалася минулого разу.
- Якщо ви бажаєте відтворити музику з іншого пристрою, зупиніть відтворення на поточному пристрої та запустіть його на іншому пристрої.
Якщо запустити відтворення з другого пристрою, не вимкнувши відтворення на першому, у гарнітурі буде чути музику з першого пристрою.

Телефонні розмови через гарнітуру, що підключена до 2 пристроїв через підключення Bluetooth

- Коли гарнітуру одночасно підключено до 2 смартфонів через Bluetooth, обидва пристрої перебуватимуть у режимі очікування.
- У разі надходження вхідного дзвінка на першій пристрій в гарнітурі лунатиме мелодія дзвінка. У разі надходження вхідного дзвінка на другий пристрій у той час, коли ви розмовляєте через гарнітуру, мелодія дзвінка лунатиме на другому пристрої.
Якщо ви завершите дзвінок на першому пристрої, у гарнітурі буде чути мелодію дзвінка з другого пристрою.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510


Припинення підключення Bluetooth (після використання)

1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про завершення з'єднання Bluetooth.

2 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для заряджання в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

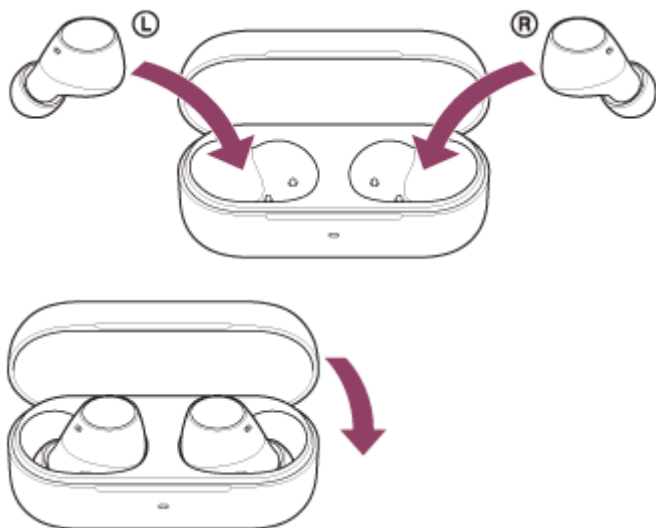

Гарнітура вимкнеться.

Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth

Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує наведені нижче профілі, ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики та керувати пристроєм із гарнітури через підключення Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати високоякісну музику.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можна налаштувати гучність тощо.

Робота профілів залежить від пристрою Bluetooth. Звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

1 Вставте навушники гарнітури у вуха.


Щоб дізнатися, як надягнути гарнітуру на вуха, див. розділ «Носіння гарнітури».

2 Підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.


3 Виконайте дії на пристрої Bluetooth, щоб почати відтворення та встановіть гучність на помірному рівні.

4 Натисніть кнопку на лівій або правій чашці гарнітури, щоб налаштувати гучність.

- Збільшення гучності: швидко натисніть кнопку на правій чашці гарнітури щонайменше 4 рази. Під час кількарядового натискання кнопки кожні 0,4 секунди лунатиме звуковий сигнал роботи гарнітури, а гучність збільшуватиметься на 1 рівень із кожним звуковим сигналом незалежно від кількості натискань.

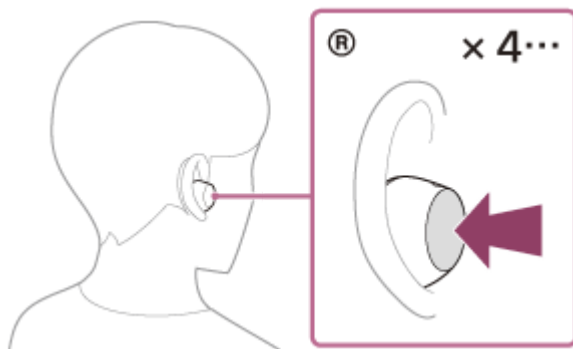

- Зменшення гучності: швидко натисніть кнопку на лівій чашці гарнітури щонайменше 4 рази. Під час кількарядового натискання кнопки кожні 0,4 секунди лунатиме звуковий сигнал роботи гарнітури, а гучність зменшуватиметься на 1 рівень із кожним звуковим сигналом незалежно від кількості натискань.

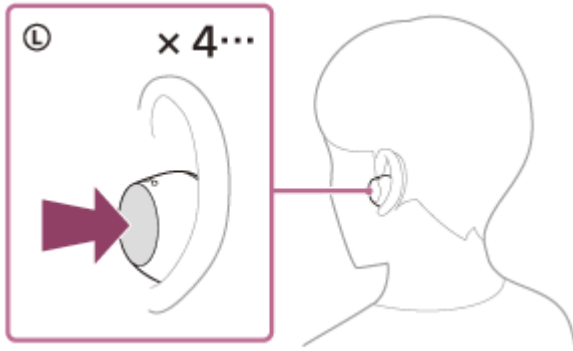

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

Підказка

- Гарнітура підтримує захист контенту SCMS-T. За допомогою гарнітури ви можете прослуховувати музику та інші аудіодані з такого пристрою, як переносний телевізор, який підтримує захист контенту SCMS-T.
- Залежно від пристрою Bluetooth може знадобитися відрегулювати гучність чи встановити налаштування аудіовиходу на пристрої.
- Гучністю також можна керувати за допомогою програми «Sony | Sound Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності відтворення музики, гучність телефонної розмови не зміниться.
- Ви також можете прослуховувати музику, якщо знімете з чохла для заряджання лише одну чашку гарнітури та вставите її у вухо.
Коли на вухо вдягнуто лише праву чашку гарнітури, використовуйте кнопку на ній для відтворення музики.
Коли на вухо вдягнуто лише ліву чашку, використовуйте для відтворення музики підключений пристрій.
Якщо ви прослуховуєте музику за допомогою лише однієї чашки гарнітури, то після вставлення іншої чашки в інше вухо музика відтворюватиметься з обох.

Примітка

- Якщо музика не відтворюється, відрегулювати гучність за допомогою гарнітури ви не зможете.
- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.

Пов'язані розділи


- [Носіння гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)


Якщо пристрій Bluetooth підтримує функцію керування пристроєм (сумісний профіль: AVRCP), можна виконати наведені нижче операції. Доступність функцій залежить від пристрою Bluetooth, тому зверніться до інструкцій з експлуатації вашого пристрою.

За допомогою правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

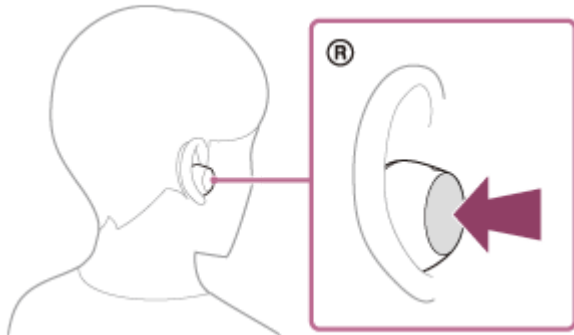

- Відтворення/призупинення: коротко натисніть кнопку один раз.
- Перехід до початку наступної доріжки: швидко натисніть кнопку двічі.
- Перехід до початку попередньої доріжки (або поточної доріжки під час відтворення): швидко натисніть кнопку 3 рази.
- Збільшення гучності: швидко натисніть кнопку щонайменше 4 рази.

За допомогою лівої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

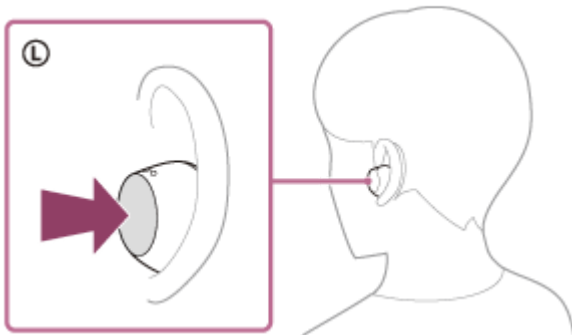

- Зменшення гучності: швидко натисніть кнопку щонайменше 4 рази.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

Примітка

- Якщо музика не відтворюється, відрегулювати гучність за допомогою гарнітури ви не зможете.
- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.
- Доступність операцій залежить від підключеного пристрою, музичного програмного забезпечення або використовуваної програми. Іноді він може працювати по-іншому або взагалі не реагувати навіть під час виконання наведених вище операцій.
- Коли ви використовуєте iPhone, можна активувати Siri натисканням і утриманням кнопки на правій чашці гарнітури.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Про 360 Reality Audio

Що таке 360 Reality Audio?

360 Reality Audio – це новий формат відтворення музики, у якому використовується аудіотехнологія об'ємного звучання на 360 градусів від Sony.

Відомості про розташування вкладаються в кожне джерело звуку, як-от вокал, хор і музичні інструменти, і зберігаються у сферичному просторі.

Слухачі можуть насолоджуватись об'ємним акустичним полем, неначе на живому виступі виконавців.

Умови використання

Завантажте та використайте програму для служби потокового передавання музики (платної), які підтримує 360 Reality Audio на смартфоні чи планшеті під керуванням iOS або Android.

Оптимізація акустичного поля й характеристик гарнітури за допомогою програми «Sony | Sound Connect» дає змогу насолоджуватися більш реалістичним звуком.

Докладні відомості про програму 360 Reality Audio наведено на веб-сайті нижче.

<https://www.sony.net/360RA/>

Примітка

- Обслуговування недоступне в певних країнах і регіонах.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)


Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків)

Мікрофони, вбудовані в ліву й праву чашки гарнітури, допомагають краще чути навколишні звуки. Під час прослуховування музики можна прослуховувати навколишні звуки.

Увімкнення режиму навколишніх звуків

Натисніть кнопку на лівій чашці гарнітури, коли гарнітуру ввімкнено.

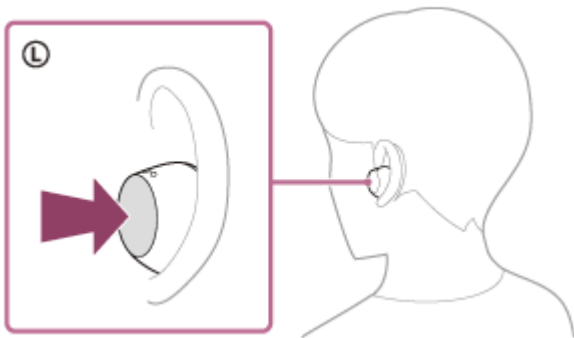

Змінення налаштування режиму навколишніх звуків

Ви можете змінити налаштування режиму навколишніх звуків, з'єднавши смартфон (на якому встановлено програму «Sony | Sound Connect») і гарнітуру через підключення Bluetooth.

Посилення голосу: небажаний шум буде приховано, а оголошення й голоси людей озвучено, що дасть змогу почути їх під час прослуховування музики.

Вимкнення режиму навколишніх звуків

Натисніть кнопку на лівій чашці гарнітури, щоб вимкнути режим навколишніх звуків.

Ви можете вимкнути режим навколишніх звуків, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися режимом навколишніх звуків (звукове пояснення недоступне).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0084/h_zz/

Підказка

- Налаштування режиму навколишніх звуків, змінені за допомогою програми «Sony | Sound Connect», зберігаються на гарнітурі. Після внесення змін ви можете слухати музику зі збереженими налаштуваннями, просто ввімкнувши режим навколишніх звуків, навіть якщо гарнітуру підключено до інших пристроїв, на яких не встановлено програму «Sony | Sound Connect».

Примітка

- Залежно від умов навколишнього середовища та типу/гучності звуку, що відтворюється, навколишні звуки можуть не бути чутними навіть під час використання режиму навколишніх звуків. Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишні звуки, наприклад на дорозі з автомобілями та велосипедами.
- Коли ввімкнено режим навколишніх звуків, залежно від навколишнього середовища може збільшитися шум вітру. У такому випадку вимкніть режим навколишніх звуків.
- Якщо гарнітуру не вставлено у вуха належним чином, режим навколишніх звуків може працювати неправильно. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.

- Не закривайте мікрофон на лівій чи правій чашці гарнітури рукою тощо. Режим навколишніх звуків може не працювати як слід, або може лунати звуковий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого чи правого мікрофона.
- Коли ви виймаєте чашки гарнітури із чохла для заряджання, вони активуються з вимкненим режимом навколишніх звуків.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Про режим якості звуку

Можна вибрати 2 наведені далі режими якості звуку, які діють під час відтворення через Bluetooth. Налаштування режиму якості звуку можна змінити та перевірити за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Пріоритет якості звуку: пріоритет надається якості звуку.

Пріоритет стабільного підключення: пріоритет надається стабільності підключення (за замовчуванням).

- Щоб зробити пріоритетною якість звуку, виберіть «Пріоритет якості звуку».
- У разі нестабільного підключення, коли, наприклад, чути лише переривчастий звук, оберіть «Пріоритет стабільного підключення».

Примітка

- У режимі «Пріоритет якості звуку» максимальний час відтворення може бути меншим.
- Залежно від навколишніх умов у місці використання гарнітури не завжди вдається позбутися переривчастого звуку, навіть якщо вибрано пріоритет стабільного підключення.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Підтримувані кодеки

Кодек — це «алгоритм кодування аудіоданих», який використовується під час бездротового передавання звуку через з'єднання Bluetooth.

Гарнітура підтримує 2 кодеки для відтворення музики через підключення A2DP, а саме SBC та AAC.

- SBC

Це скорочення, яке означає Subband Codec.

SBC – це стандартна технологія кодування аудіоданих, що використовується на пристроях Bluetooth.

Кодек SBC підтримують усі пристрої Bluetooth.

- AAC

Це скорочення, яке означає Advanced Audio Coding.

Кодек AAC головним чином використовується на виробках Apple, таких як iPhone. Він забезпечує вищу якість звуку порівняно з кодеком SBC.

Якщо з підключеного пристрою передаються музичні дані в одному з наведених вище кодеків, гарнітура автоматично переключається на потрібний кодек і відтворює музику, використовуючи його.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек із вищою якістю звуку, ніж SBC, може знадобитися заздалегідь налаштувати пристрій, щоб прослуховувати музику з використанням бажаного кодеку, що входить у перелік підтримуваних кодеків.

Щоб отримати відомості про налаштування кодеку, зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою.

Пов'язані розділи

- [Про режим якості звуку](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Про функцію DSEE

Функція DSEE доповнює звук високого діапазону, який часто втрачається в разі передавання стисненого вихідного звуку, на гарнітурі до якості звуку, еквівалентному компакт-диску.

Джерела звуку, стисненого під час потокового відтворення, MP3, кодек для передавання даних Bluetooth тощо, відтворюються з природним і об'ємним звуком.

Функцію DSEE можна налаштувати в програмі «Sony | Sound Connect»; вона доступна, лише якщо пристрій підключено до гарнітури через підключення Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Приймання дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.


Мелодія дзвінка

Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, з гарнітури лунатиме мелодія дзвінка.

Ви почуєте одну з наведених нижче мелодій дзвінка залежно від смартфона чи мобільного телефону.

- Мелодія дзвінка, встановлена на гарнітурі
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні
- Мелодія дзвінка лише для підключення Bluetooth, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні

- 1 Заздалегідь підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефону через з'єднання Bluetooth.
- 2 Коли почуєте мелодію дзвінка, двічі натисніть кнопку на правій або лівій чашці гарнітури та прийміть дзвінок.

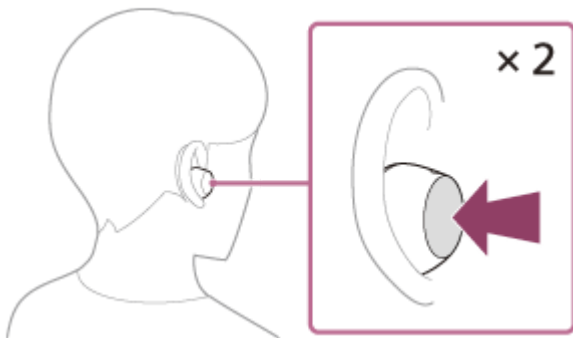


У гарнітурі буде чути звук.

Коли вам телефонують під час прослуховування музики, відтворення автоматично призупиняється, а з гарнітури лунає мелодія дзвінка.

Якщо відтворення не призупиниться, за допомогою гарнітури поставте його на паузу.

Ви можете говорити за допомогою мікрофонів (A) на лівій і правій чашках гарнітури.

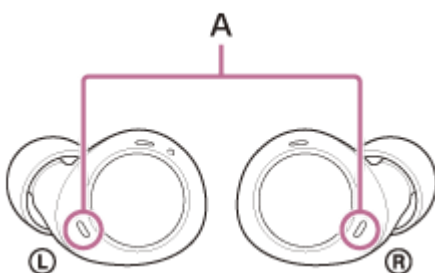

Якщо мелодії дзвінка не чути через гарнітуру

Можливо, гарнітуру не підключено до смартфона чи мобільного телефону за профілем HFP або HSP. Перевірте статус підключення на смартфоні чи мобільному телефоні.

3 Налаштуйте гучність зі смартфона чи мобільного телефона.

4 Коли завершите розмову, двічі натисніть кнопку на правій або лівій чашці гарнітури, щоб завершити дзвінок.

Якщо телефонний дзвінок було прийнято під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- Деякі смартфони та мобільні телефони можуть приймати дзвінки на сам телефон, а не на гарнітуру. Якщо використовується підключення HFP, перемкніть дзвінок на гарнітуру за допомогою свого смартфона чи мобільного телефона.
- Гучністю також можна керувати за допомогою програми «Sony | Sound Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності телефонної розмови гучність відтворюваної музики не зміниться.
- Ви можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через використовувану чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вийняти другу чашку з чохла для заряджання, можна далі розмовляти через обидві чашки.

Примітка

- Якщо під час відтворення музики надійде вхідний дзвінок, відтворення може не зупинитись. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення. Коли під час прослуховування музики ви приймаєте вхідний дзвінок, відтворення може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон на відстані принаймні 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Коли ви використовуєте лише одну чашку гарнітури, обов'язково тримайте іншу чашку в чохлах для заряджання.
- Залежно від особливостей голосу абонента або шумів навколишнього середовища обробка аудіосигналу на гарнітурі може працювати незадовільно, і якість звуку дзвінка може погіршитися.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Здійснення дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

1 Підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефона через з'єднання Bluetooth.


2 Здійсніть дзвінок зі свого смартфона чи мобільного телефона.

Коли ви здійснюватимете дзвінок, то почуєте з гарнітури тональний сигнал готовності.

У разі здійснення телефонного дзвінка під час прослуховування музики відтворення призупиняється автоматично.

Якщо відтворення не призупиниться, за допомогою гарнітури поставте його на паузу.

Ви можете говорити за допомогою мікрофонів (A) на лівій і правій чашках гарнітури.

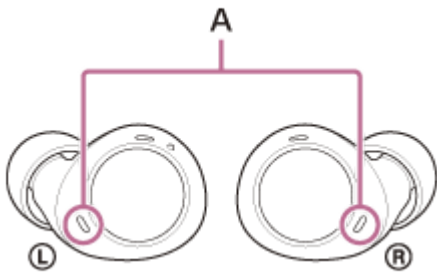


Якщо тонального сигналу готовності не чути через гарнітуру

За допомогою смартфона чи мобільного телефона перемкніть дзвінок на гарнітуру.

3 Налаштуйте гучність зі смартфона чи мобільного телефона.

4 Коли завершите розмову, двічі натисніть кнопку на правій або лівій чашці гарнітури, щоб завершити дзвінок.

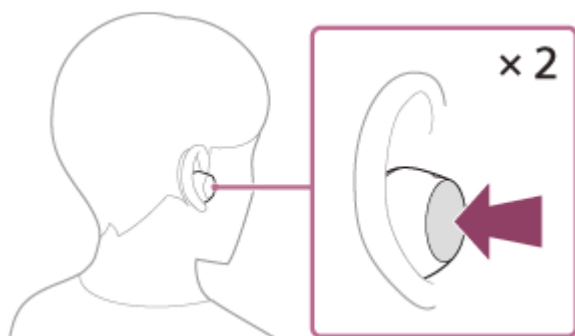

Якщо телефонний дзвінок було здійснено під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- Гучністю також можна керувати за допомогою програми «Sony | Sound Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштувати окремо. Навіть у разі зміни гучності телефонної розмови гучність відтворюваної музики не зміниться.
- Ви можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вийняти другу чашку з чохла для заряджання, можна далі розмовляти через обидві чашки.

Примітка

- Коли ви здійснюєте дзвінок під час відтворення музики, воно може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон на відстані принаймні 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Коли ви використовуєте лише одну чашку гарнітури, обов'язково тримайте іншу чашку в чохла для заряджання.
- Залежно від особливостей голосу абонента або шумів навколишнього середовища обробка аудіосигналу на гарнітурі може працювати незадовільно, і якість звуку дзвінка може погіршитися.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Функції під час телефонної розмови

Функції, доступні під час дзвінка, залежать від профілю, який підтримується вашим смартфоном або мобільним телефоном. Крім того, навіть якщо профілі збігаються, функції можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона чи мобільного телефона.

Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.


Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефона.

Підтримуваний профіль: HFP (Hands-free Profile)

В режимі очікування/під час відтворення музики

За допомогою правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

- Запустіть функцію голосового набору на смартфоні/мобільному телефоні або активуйте Google app на смартфоні з ОС Android чи Siri на iPhone. Натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 2 секунд.

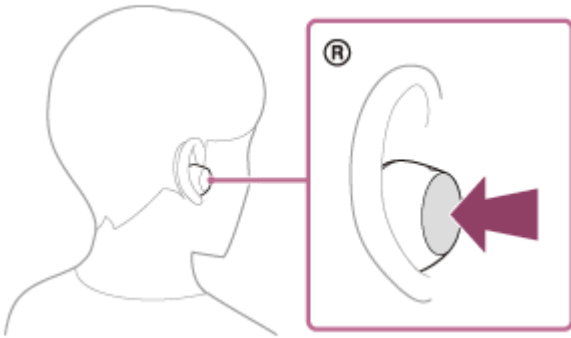

Вихідний дзвінок

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

Якщо використовується лише одна чашка гарнітури, виконуйте потрібні дії з використовуваною чашкою.

- Скасувати вихідний дзвінок: швидко натисніть кнопку двічі.

Вхідний дзвінок

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

Якщо використовується лише одна чашка гарнітури, виконуйте потрібні дії з використовуваною чашкою.

- Прийняти дзвінок: швидко натисніть кнопку двічі.
- Відхилити дзвінок: натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 2 секунд.

Під час розмови

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

Якщо використовується лише одна чашка гарнітури, виконуйте потрібні дії з використовуваною чашкою.

- Завершити дзвінок: швидко натисніть кнопку двічі.

Підтримуваний профіль: HSP (Headset Profile)

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

Якщо використовується лише одна чашка гарнітури, виконуйте потрібні дії з використовуваною чашкою.

Вихідний дзвінок

- Скасувати вихідний дзвінок: швидко натисніть кнопку двічі.

Вхідний дзвінок

- Прийняти дзвінок: швидко натисніть кнопку двічі.

Під час розмови

- Завершити дзвінок: швидко натисніть кнопку двічі.

Примітка

- Коли ви використовуєте лише одну чашку гарнітури, обов'язково тримайте іншу чашку в чохлі для заряджання.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Здійснення відеовиклику на комп'ютері

У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері можна розмовляти за допомогою гарнітури, що підтримує бездротовий зв'язок.

1 Підключіть гарнітуру до комп'ютера через Bluetooth.

2 Запустіть програму для відеовикликів на комп'ютері.

3 Перевірте налаштування* програми для відеовикликів.

- У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері виберіть профілі для здійснення викликів (HFP/HSP), а не для відтворення музики (A2DP). Якщо вибрати профілі для відтворення музики, відеовиклик може бути недоступний.
- У налаштуваннях динаміка виберіть профілі для здійснення викликів [Headset (WF-C510 Hands-Free)]**. ([Headphones (WF-C510 Stereo)]** відноситься до профілів для відтворення музики.)
- У налаштуваннях мікрофона виберіть профілі для здійснення викликів [Headset (WF-C510 Hands-Free)]**.
- Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, профілі для здійснення викликів [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** чи відтворення музики [Headphones (WF-C510 Stereo)]** можуть бути недоступними для вибору в налаштуваннях динаміка або мікрофона, і може відобразитися тільки [WF-C510]. У цьому разі виберіть [WF-C510].
- Поширені запитання й відповіді див. на вебсайті підтримки клієнтів.

* Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, ця функція може бути недоступна.

** Назви можуть відрізнятися залежно від комп'ютера чи програми для відеовикликів, що використовується.

Підказка

- Якщо неможливо перевірити налаштування програми для відеовикликів або вибрати профілі для здійснення викликів [Headset (WF-C510 Hands-Free)], виберіть [Headset (WF-C510 Hands-Free)] у налаштуваннях свого комп'ютера, щоб створити профілі. Див. розділ «Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 11)», «Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)» або «Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)».

Пов'язані розділи

- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 11)
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 10)
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 11)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Веб-сайти підтримки клієнтів

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Використання функції голосових інструкцій (Google app)

Під час використання програми Google app, яка постачається зі смартфоном з ОС Android, ви можете керувати смартфоном з ОС Android, промовляючи команди в мікрофон гарнітури.

1 Виберіть для голосових інструкцій і голосового вводу Google app.

На смартфоні з ОС Android виберіть [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] і встановіть для параметра [Assist app] значення Google app.

Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.


Примітка. Може знадобитись остання версія програми Google app.

За докладною інформацією про Google app звертайтеся до інструкції з експлуатації або вебсайту підтримки для смартфона з ОС Android, а також вебсайту магазину Google Play.

Залежно від технічних характеристик смартфона з ОС Android, функція Google app може не вмикатися з гарнітури.


2 Вставте навушники у вуха та підключіть гарнітуру до смартфона з ОС Android через підключення Bluetooth.

3 Коли смартфон з ОС Android перебуває в режимі очікування або відтворює музику, натисніть і утримуйте кнопку на правій чашці гарнітури протягом принаймні 2 секунд, поки не активується Google app.

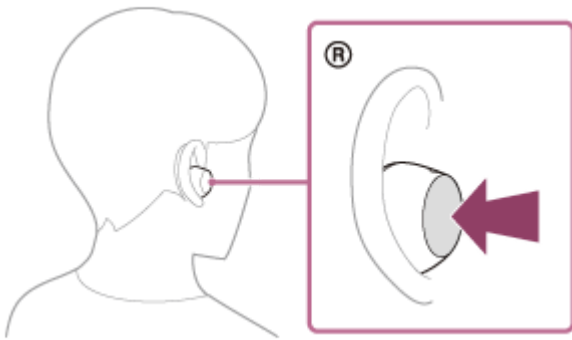

Функцію Google app буде ввімкнено.

4 Зробіть запит для Google app через мікрофон гарнітури (A).

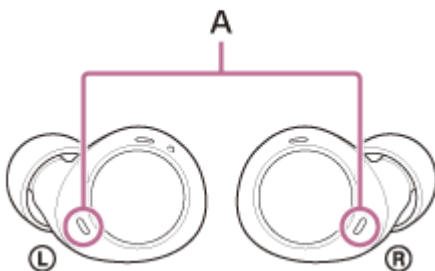

Докладну інформацію про програми, що працюють із Google app, див. в інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.

Після ввімкнення Google app голосова команда скасовується, якщо протягом певного часу не надходять запити.

Примітка

- Функцію Google app не можна активувати, промовивши «Hey Google», навіть якщо на смартфоні з ОС Android увімкнено налаштування «Hey Google».
- Якщо використовується функція голосових інструкцій, ваш голос буде чутно з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чутно навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Google app, можливо, не вдасться ввімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.
- Google app не працює, якщо гарнітуру підключено до пристрою, не сумісного з функцією голосових інструкцій.

5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Використання функції голосових інструкцій (Siri)


Використовуючи функцію Siri, яку підтримує iPhone, ви можете керувати iPhone, говорячи в мікрофон гарнітури.

1 Увімкніть функцію Siri.

На iPhone виберіть [Settings] - [Siri & Search], щоб увімкнути [Press Home for Siri] та [Allow Siri When Locked]. Наведена вище операція є прикладом. Докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації iPhone. Примітка. За докладною інформацією про Siri звертайтеся до інструкції з експлуатації або вебсайту підтримки для iPhone.


2 Вставте чашки гарнітури у вуха та підключіть гарнітуру до iPhone через підключення Bluetooth.

3 Коли iPhone перебуває в режимі очікування або відтворює музику, натисніть і утримуйте кнопку на правій чашці гарнітури, доки не активується Siri.

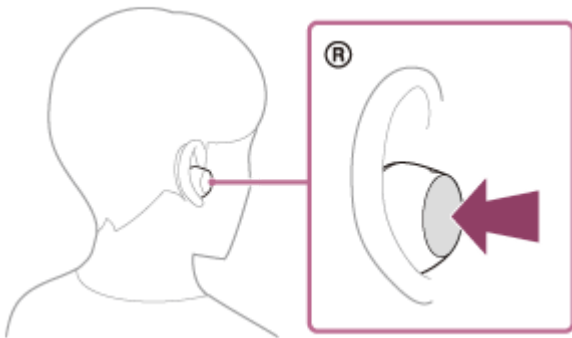

Функцію Siri буде увімкнено.

4 Зробіть запит для Siri через мікрофон гарнітури (A).

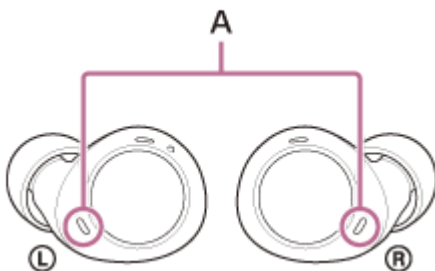

Докладну інформацію про програми, що працюють із Siri, див. в інструкції з експлуатації iPhone. Після увімкнення Siri функція Siri скасовується, якщо протягом певного часу не надходять запити.

Примітка

- Функцію Siri не можна увімкнути, промовивши «Hey Siri», навіть якщо на iPhone увімкнено параметр «Hey Siri».

- Якщо використовується функція голосових інструкцій, ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.

5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Можливості програми «Sony | Sound Connect»

Коли ви підключаєте смартфон, на якому встановлено програму «Sony | Sound Connect», до гарнітури через з'єднання Bluetooth, для вас доступні наведені нижче можливості.

- Оновлення програмного забезпечення гарнітури
- Переключення мови для голосових підказок
- Налаштування гучності для голосової підказки
- Увімкнення/вимкнення звукового сповіщення та голосових підказок
- Змінення функції кнопки
- Налаштування функції Quick Access
- Увімкнення/вимкнення зв'язку зі службами (Service Link)
- Установлення режиму підключення Bluetooth (режим якості звуку)
- Вимкнення гарнітури
- Переключення налаштування увімкнення/вимкнення багатоточкового підключення (підключення до гарнітури одночасно 2 пристроїв)
- Зміна пристрою, під'єданого в режимі багатоточкового підключення
- Перевірка версії програмного забезпечення на гарнітурі
- Відображення кодека для підключення Bluetooth
- Відображення стану налаштування функції DSEE
- Налаштування функції DSEE
- Відображення залишку заряду акумулятора гарнітури
- Відображення рівня заряду акумулятора чохла для заряджання
- Вибір налаштування Еквалайзер/ЧИСТИЙ БАС
- Налаштування параметрів еквалайзера
- Налаштування режиму навколишніх звуків (керування навколишніми звуками)
- Відтворення/призупинення музики чи перехід на початок попередньої пісні (або поточної пісні під час відтворення)/перехід на початок наступної пісні
- Регулювання гучності під час відтворення музики/телефонного дзвінка
- Просте сполучення
- Налаштування функції 360 Reality Audio

Підказка

- Робота програми «Sony | Sound Connect» залежить від аудіопристрою. Технічні характеристики програми та дизайн екрана може бути змінено без попереднього повідомлення.

Пов'язані розділи

- [Установлення програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)
- [Про голосові підказки](#)
- [Інформація про кнопки гарнітури](#)
- [Використання програми Quick Access](#)
- [Про режим якості звуку](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Підтримувані кодеки](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

- Про функцію DSEE
- Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків)
- Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно (багатоточкове підключення)
- Про 360 Reality Audio

5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Установлення програми «Sony | Sound Connect»

- 1 Завантажте програму «Sony | Sound Connect» у магазині Google Play або App Store, а потім установіть її на смартфон.



Sony Sound Connect 

- 2 Установивши програму «Sony | Sound Connect», запустіть її.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Доступ до інформації щодо підтримки з програми «Sony | Sound Connect»

До найновішої інформації щодо підтримки можна отримати доступ із програми «Sony | Sound Connect».

- 1 **Перейдіть на сторінку підтримки з розділу [Help] на екрані програми «Sony | Sound Connect».**
- 2 **Виберіть потрібний елемент.**

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Як оновлювати програмне забезпечення (для зручного користування гарнітурою)

Коли вийде найновіше програмне забезпечення для гарнітури, на екрані програми «Sony | Sound Connect» з'явиться сповіщення. Оновіть програмне забезпечення гарнітури дотримуючись інструкцій на екрані.


Установіть найновіше програмне забезпечення гарнітури, щоб отримати нові функції або вирішити певні проблеми з гарнітурою.

Завжди використовуйте гарнітуру зі встановленим найновішим програмним забезпеченням.

Докладнішу інформацію про найновіше програмне забезпечення гарнітури та способи його оновлення дивіться на веб-сайті підтримки.

Оновлювати програмне забезпечення гарнітури можна описаним нижче чином.

1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

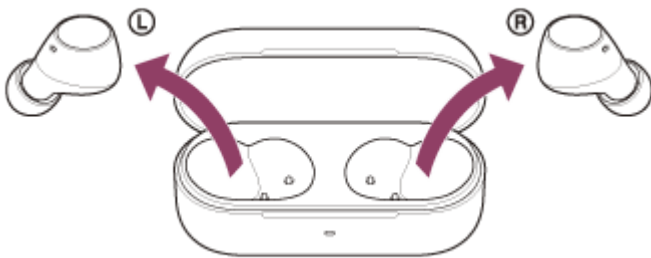

Гарнітура автоматично ввімкнеться.

2 Запустіть програму «Sony | Sound Connect» на мобільному пристрої, як-от смартфоні.

3 Оновіть програмне забезпечення гарнітури дотримуючись інструкцій на екрані.

Примітка

- Коли до мобільного пристрою, що використовується для оновлення, підключено будь-які інші пристрої Bluetooth, вимкніть усі пристрої Bluetooth, доки оновлення не завершиться.
Програмне забезпечення може не оновлюватися, коли мобільний пристрій підключено до інших пристроїв, сумісних із Bluetooth Low Energy (як-от пристрої, які можна носити, смарт-годинники тощо).
- Якщо оновлення неможливо завершити, зверніть увагу на наведені нижче обставини.
 - Закрийте всі програми, установлені на мобільному пристрої, окрім програми «Sony | Sound Connect».
 - Повністю зарядіть гарнітуру та мобільний пристрій.
 - Перед початком оновлення розташуйте гарнітуру та мобільний пристрій, що використовується для оновлення, якомога ближче один до одного.
 - Під час оновлення слідкуйте, щоб поблизу гарнітури не було пристроїв бездротової локальної мережі або інших пристроїв Bluetooth.
 - Перед оновленням програмного забезпечення вимкніть режим енергозбереження* на смартфоні.
Залежно від версії ОС мобільного пристрою, оновлення може не виконуватися в режимі енергозбереження.

* Назви залежать від мобільного пристрою, що використовується.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Використання гарнітури з партнерськими службами

Після налаштування за допомогою програми «Sony | Sound Connect» ви можете використовувати наведені нижче програми*, що зв'язані з гарнітурою.



* Список служб, зв'язок із якими можна встановити, станом на жовтень 2024 року.

Докладні відомості про найновіші служби й можливості, які можна отримати через устанавлення зв'язку, наведено в програмі «Sony | Sound Connect».

- 1 Запустіть програму «Sony | Sound Connect».
- 2 Налаштуйте кожну службу за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Примітка

- Служби, зв'язок із якими можна встановити, залежать від країни та регіону.
- Специфікації служби, зв'язок з якою можна встановити, може бути змінено без попередження.
- Необхідно встановити відповідну програму.
- Щоб отримати докладні відомості про зв'язок зі службами (Service Link), скористайтеся наведеним нижче URL-посиланням.
sony.net/servicelink

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Установлення програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Заходи безпеки

Про зв'язок через Bluetooth

- Бездротова технологія Bluetooth – це бездротова технологія, яка працює на короткій відстані та забезпечує обмін даними між цифровими пристроями, як-от смартфонами й комп'ютерами. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (люди, металеві предмети, стіни тощо) та електромагнітного середовища.
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Вимикайте гарнітуру та інші пристрої Bluetooth через можливість нещасного випадку в таких місцях:
 - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
- Цей виріб випромінює радіохвилі при використанні в бездротовому режимі. При використанні в бездротовому режимі на борту літака виконуйте вказівки персоналу рейсу щодо дозволеного використання виробів у бездротовому режимі.
- Через особливості бездротової технології Bluetooth гарнітура може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача. Зважаючи на це, під час гри чи перегляду фільму звук може бути не синхронізований із зображенням.
- Гарнітура підтримує функції безпеки, які відповідають вимогам стандарту Bluetooth, і забезпечує захищений обмін даними за допомогою бездротової технології Bluetooth. Утім, залежно від вибраних налаштувань та інших факторів, цього захисту може бути недостатньо. Будьте обачні, коли спілкуєтеся за допомогою бездротової технології Bluetooth.
- Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за збитки і втрати, спричинені витоком інформації під час використання технології Bluetooth.
- Ми не гарантуємо можливість підключення Bluetooth до всіх пристроїв Bluetooth.
 - Пристрої Bluetooth, які підключаються до гарнітури, мають бути сертифікованими на відповідність вимогам стандарту Bluetooth, установленим компанією Bluetooth SIG, Inc..
 - Навіть за умови дотримання вимог стандарту Bluetooth, через індивідуальні особливості й технічні характеристики пристроїв Bluetooth можуть виникати проблеми з підключенням і спостерігатися відмінності в керуванні, функціонуванні й відображенні даних.
 - Під час спілкування по телефону в режимі гучного зв'язку з використанням гарнітури можуть виникати шуми. Це залежить від підключеного пристрою та середовища.
- Залежно від характеристик підключеного пристрою обмін даними може розпочатися з деякою затримкою.

Примітка щодо підвищення температури

- Під час заряджання чашок гарнітури або чохла для заряджання, а також у разі тривалого використання гарнітури температура чашок гарнітури або чохла для заряджання може підвищуватися, однак це не свідчить про несправність.

Примітка щодо статичної електрики

- У разі використання гарнітури в середовищі з сухим повітрям ви можете відчувати дискомфорт через накопичення на тілі статичної електрики. Це не є ознакою несправності гарнітури. Якщо носити одяг із натуральних матеріалів, які погано генерують статичну електрику, можна зменшити вплив цього ефекту.

Примітки щодо носіння гарнітури

- Після використання повільно вийміть гарнітуру з вух.

- Гарнітура герметично розташовується навколо вух, і якщо ви швидко знімете її чи із силою притиснете до вух, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку. Коли ви носите гарнітуру, діафрагма динаміка може клацати. Це не є несправністю.
- Тривале використання гарнітури може викликати симптоми, як-от свербіж і подразнення у вухах. Якщо під час використання гарнітури у вас з'явився будь-який із зазначених вище симптомів, негайно припиніть її використання та зверніться до лікаря чи найближчого дилера Sony.
- Для тривалого використання рекомендується регулярно витягувати гарнітуру з вух.

Інші примітки

- Не завдавайте гарнітурі надмірних ударів, оскільки це точний пристрій.
- Залежно від сили сигналу й навколишніх умов функція Bluetooth може не працювати з мобільним телефоном.
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися гарнітурою.
- Тривале використання й зберігання вкладишів може призвести до їх пошкодження чи псування.
- Якщо вкладиші забруднилися, зніміть їх із гарнітури та обережно промийте руками, використовуючи нейтральний миючий засіб. Після цього протріть насухо.
- Потрапляння всередину гарнітури води чи сторонніх частинок може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Якщо всередину гарнітури потрапила вода чи сторонні частинки, негайно припиніть нею користуватися та зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в таких випадках.
 - У разі використання гарнітури біля раковини чи посудини з рідиною
Будьте обережні, щоб не допустити падіння гарнітури в раковину або посудину з рідиною.
 - У разі використання гарнітури під дощем або снігопадом чи в місцях із високою вологістю
- Не кидайте гарнітуру і не піддавайте її дії механічних струсів. Це може деформувати або пошкодити гарнітуру, що призведе до погіршення водонепроникних характеристик.
- Коли гнізда для заряджання на чашках гарнітури або на чохлі для заряджання забрудняться, протріть їх чистою сухою м'якою тканиною.

Очищення гарнітури

- Пил і бруд на зовнішній поверхні гарнітури можна витерти серветками, змоченими в чистій воді. Не використовуйте вологі серветки, що містять спирт, розріджувач або бензол тощо, оскільки вони можуть пошкоджувати поверхню гарнітури чи інші деталі.

Не використовуйте чашки гарнітури та чохол для заряджання біля медичних пристроїв

- Радіохвилі можуть впливати на роботу кардіостимуляторів і медичних пристроїв. Не використовуйте гарнітуру в заповнених людьми місцях, таких як переповнені потяги, або всередині медичних закладів.
- Чашки гарнітури та чохол для заряджання оснащено магнітами, які можуть перешкоджати роботі електрокардіостимуляторів, програмованих шунтів для лікування гідроцефалії чи інших медичних пристроїв. Не кладіть чашки гарнітури й чохол для заряджання поблизу осіб, які користуються такими медичними пристроями. Зверніться до свого лікаря, перш ніж почати користуватися гарнітурою, якщо ви використовуєте будь-який із таких медичних пристроїв.


Тримайте чашки гарнітури та чохол для заряджання якомога далі від магнітних карток

- Чашки гарнітури й чохол для заряджання оснащено магнітами. У разі наближення до гарнітури магніт картки може постраждати або вимкнутися.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510


Коли використання гарнітури завершено

Коли ви не використовуєте гарнітуру, обов'язково тримайте чашки гарнітури в чохлі для заряджання.
Закрийте кришку чохла для заряджання.

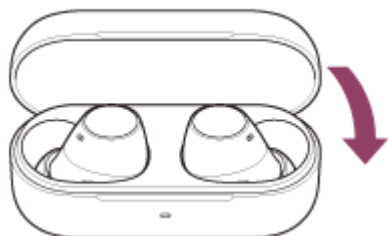

Примітка

- Якщо в гнізді для заряджання залишився піт чи вода, може порушитися функція заряджання гарнітури. Залишки поту й води слід видаляти з гнізда для заряджання одразу після використання виробу. Коли гнізда для заряджання на чашках гарнітури (A) або гнізда для заряджання на чохла для заряджання (B) забрудняться, протріть їх чистою сухою м'якою тканиною.

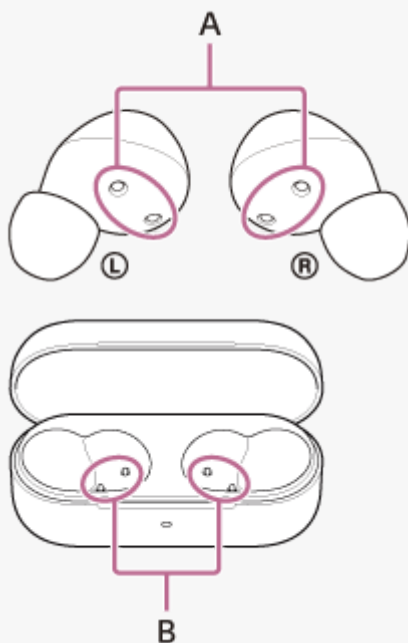

- Також перегляньте розділи «Обслуговування», «Запобігання займанню або несправності через намокання» та «Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання».

Пов'язані розділи

- [Обслуговування](#)
- [Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання](#)


Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Обслуговування

Виконуйте регулярне обслуговування, дотримуючись наведених нижче процедур.

1 Зніміть вкладиш.

Тримайте чашку гарнітури та прокручуйте вкладиш, повертаючи його, щоб витягнути.
Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.

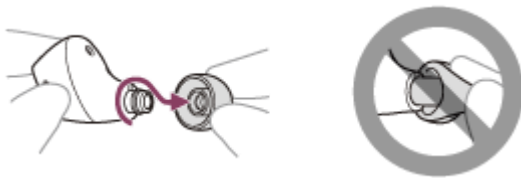

2 Очистьте гарнітуру.

Очищення чашок гарнітури

Пил і бруд на зовнішній поверхні гарнітури можна витерти серветками, змоченими в чистій воді. Не використовуйте вологі серветки, що містять спирт, розріджувач або бензол тощо, оскільки вони можуть пошкоджувати поверхню гарнітури чи інші деталі.

Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.

Не залишайте гарнітуру з крапельками води в холодному середовищі, тому що вода може замерзнути.

Очищення гнізд для заряджання


Якщо сторонні частинки або волога, як-от піт тощо, залишаються на гніздах (A) гарнітури або гніздах (B) чохла для заряджання, це може спричинити іржавіння та запобігти заряджанню.

Коли використання гарнітури завершено, обережно очистьте гнізда для заряджання за допомогою м'якої тканини або ватного диска.


Якщо не вдається зарядити гарнітуру, можна спробувати ретельно очистити гнізда для заряджання.

Гнізда для заряджання, яким потрібне обслуговування

- Гарнітура

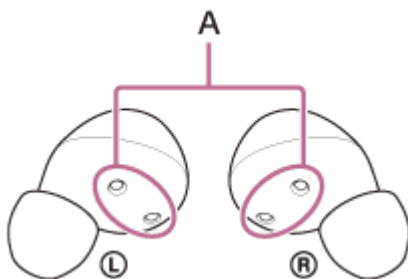

- Чохол для заряджання

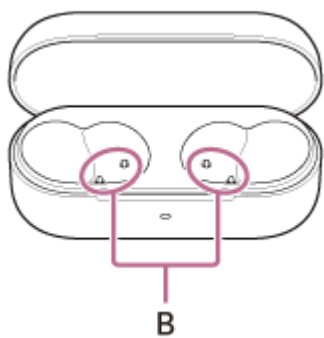



Примітка

- Не видаляйте пил тощо за допомогою пневматичного очисника й подібних пристроїв. Пил та інші часточки можуть потрапити в отвори для виведення звуку та спричинити несправність.

Очищення отворів виведення звуку


Змочіть шматок тканини водою, ретельно його викрутіть і видаліть ним увесь бруд, як-от вушну сірку, з отвору для виведення звуку (C) або паза (D) на чашці гарнітури.

Видаліть бруд, щоб він не потрапив глибоко всередину чашки гарнітури.

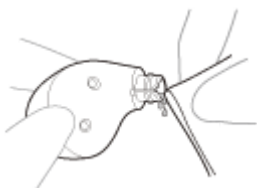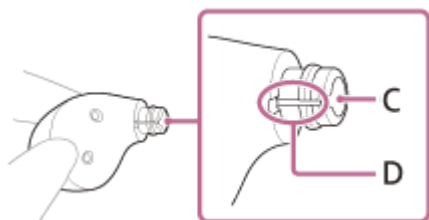


Очищення отворів чохла для заряджання

Для очищення отворів (E), у які вставляються вкладиші, використовуйте ватну паличку тощо.

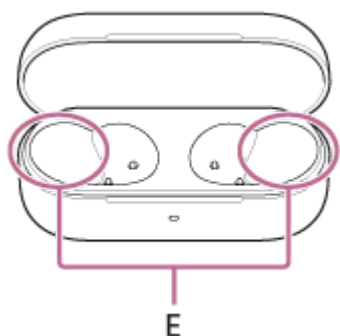


Просушування гарнітури

Після очищення залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

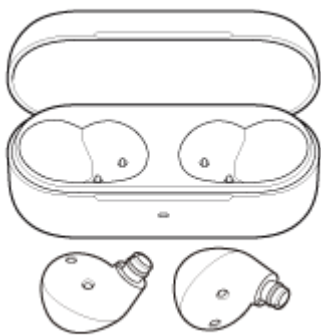

3 Приєднайте вкладиш.


Щільно вштовхніть вкладиш на звуковий канал (трубку для виводу звуку) гарнітури так, щоб вкладиш закрив внутрішній кінець звукового каналу. Не встановлюйте вкладиш нерівно чи нещільно.

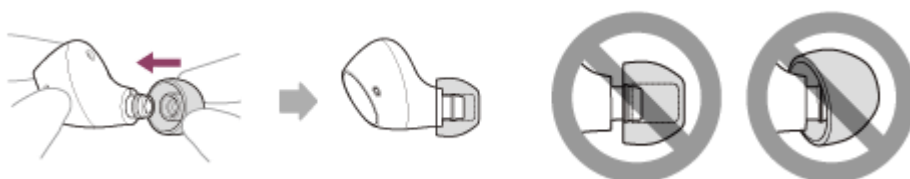


Якщо вкладиш приєднано неповністю, він може знятися з гарнітури, призвівши до зниження якості звуку та зручності носіння.

4 Установіть гарнітуру в чохлі для заряджання.

Після проведення обслуговування, а також після очищення й просушування гарнітури переконайтеся, що поклали чашки гарнітури в чохол для заряджання.

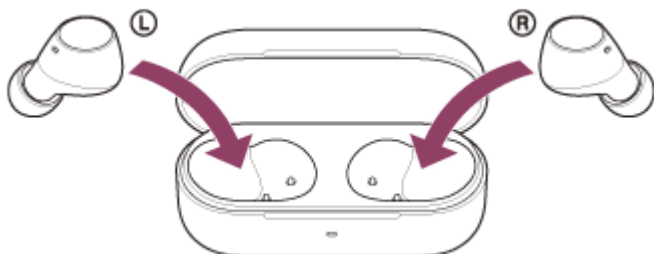

Упевніться, що кришку чохла для заряджання закрито.

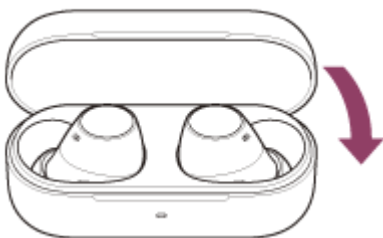

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Запобігання займанню чи несправності через намокання

Обов'язково чистьте пристрій після використання

Заряджання за наявності рідини, як-от води чи поту або сторонніх предметів, таких як пил, що накопився на гнізді USB Type-C чохла для заряджання чи на гнізді для заряджання гарнітури, може призвести до нещасного випадку, як-от опіків або серйозних ушкоджень, через займання, ураження електричним струмом, а також утворення тепла чи диму. Це також може спричинити несправність.

Уникайте наведених нижче ситуацій і будьте обережні, щоб не піддавати чашки гарнітури або чохол для заряджання впливу вологи чи бруду.

Якщо чашки гарнітури й чохол для заряджання намокли чи забруднилися, перегляньте розділ «[Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання](#)» й перед використанням очистьте їх згідно з наведеним описом.

- Торкання чашок гарнітури або чохла для заряджання мокрими руками, наприклад після миття посуду або миття рук.




- Розміщення гарнітури в кишені вологого предмета одягу.



- Розміщення гарнітури в сумці з холодною пластиковою пляшкою.



- Проливання рідини під час їжі або пиття.

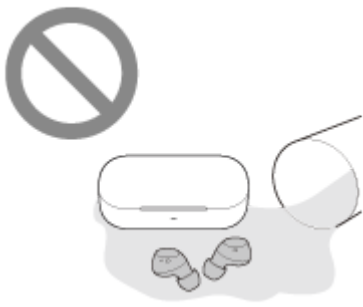


Захист чашок гарнітури й чохла для заряджання від пошкоджень

Дотримуйтеся наведених нижче застережних заходів, щоб забезпечити належне використання гарнітури.

- Не направляйте струмені води в отвори виведення звуку, отвори для повітря чи мікрофон гарнітури.
- Не залишайте чашки гарнітури чи чохол для заряджання у вологому стані в холодному середовищі, тому що вода може замерзнути. Щоб запобігти несправностям, обов'язково витирайте воду після використання.
- Не занурюйте гарнітуру у воду та не використовуйте її у вологих місцях, наприклад у ванній кімнаті.
- Коли чашки гарнітури намокають
 1. Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.
 2. Зніміть вкладиші, поверніть звукові канали (трубки виведення звуку) вниз і кілька разів струсіть, щоб вода вийшла.




3. Поверніть отвір мікрофона або отвір для повітря вниз і обережно постукайте ним приблизно 20 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, яка зібралася всередині.

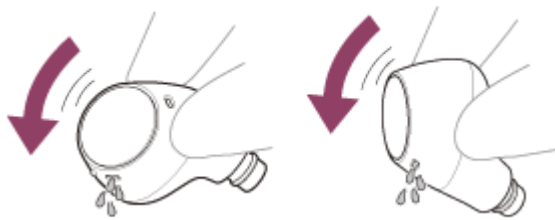

4. Залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.
- Якщо заряджати чашки гарнітури та чохол для заряджання, коли вони мокрі від поту тощо, гнізда для заряджання піддадуться корозії. Перед заряджанням витріть вологу м'якою сухою тканиною та залиште сушитися за кімнатної температури.
Безкоштовна гарантія не розповсюджується на ремонтні роботи в разі несправності, спричиненої недбалістю користувача.



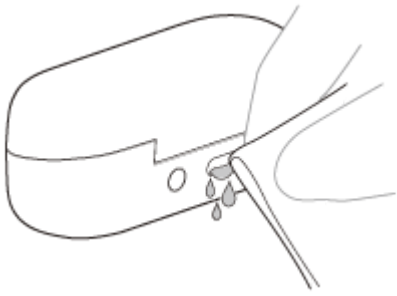

- Не періть штани й сорочки із чашками гарнітури чи чохлом для заряджання в кишенях.



- Якщо гарнітура тріснула чи деформувалася, не використовуйте її біля води або зверніться до найближчого дилера Sony.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510


Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання

Коли гарнітура намокає

1. Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.
2. Зніміть вкладиші, поверніть звукові канали (трубки виведення звуку) вниз і кілька разів струсіть, щоб вода вийшла.



3. Поверніть отвір мікрофона або отвір для повітря вниз і обережно постукайте ним приблизно 20 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, яка зібралася всередині.

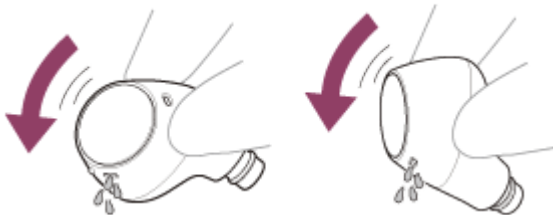

4. Залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

Про водостійкість гарнітури

- Чохол для заряджання не є водонепроникним.
- Ця гарнітура має клас водостійкості IPX4 відповідно до стандарту IEC 60529 «Ступені захисту від потрапляння води (код IP)», який визначає ступінь стійкості до проникнення рідин. Гарнітуру не можна використовувати у воді.

Якщо гарнітура не використовується належним чином, до неї може потрапити вода і спричинити займання, ураження електричним струмом або несправності. Ретельно дотримуйтеся наведених нижче попереджень і використовуйте гарнітуру належним чином.

IPX4: захищено від потрапляння бризок води в будь-якому напрямку.

- Звукові канали (трубки виведення звуку), отвори для повітря та отвір для мікрофона гарнітури не є повністю водонепроникними.

Якщо у звукових каналах, отворах для повітря або отворі для мікрофона залишилися крапельки води, тимчасово можуть виникати наведені нижче проблеми. Проте це не є несправністю.

- Погано чути звуки.
- Чути незвичні звуки.
- Погано чути голоси під час телефонних дзвінків.

Рідини, яких стосуються водостійкі характеристики гарнітури

Стосуються:	прісна вода, водопровідна вода, піт
Не стосуються:	Інші рідини, окрім згаданих вище (наприклад: мильна вода, вода з м'якими засобами, вода із засобами для ванн, шампунь, вода з гарячих джерел, гаряча вода, вода в басейнах, морська вода тощо)

Водостійкі характеристики гарнітури визначено на підставі вимірювань, здійснених компанією Sony за описаних вище умов. Зверніть увагу, що несправності, спричинені потраплянням води через неправильне використання споживачем, не покриваються гарантією.

5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Використання мітки «Виготовлено для Apple» означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Торговельні марки

- Google, Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac і Siri — це товарні знаки компанії Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах і регіонах.
- App Store — це знак обслуговування компанії Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- DSEE — це товарний знак або зареєстрований товарний знак корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Веб-сайти підтримки клієнтів

Для клієнтів у США, Канаді та Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у європейських країнах:

<https://www.sony.eu/support>

Для клієнтів у Китаї:

<https://service.sony.com.cn>

Для клієнтів в інших країнах або регіонах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Виправлення несправностей

У разі виникнення будь-яких проблем дотримуйтеся нижченаведеної процедури.

1. Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання, один раз закрийте його кришку, а потім витягніть чашки гарнітури з чохла для заряджання.



2. Перезапустіть пристрій, що підключається, як-от комп'ютер або смартфон.



3. Відкрийте сайт служби підтримки Sony з меню програми «Sony | Sound Connect», щоб знайти причину та вирішення проблеми, або перегляньте сайт служби підтримки нижче.
<https://www.sony.net/support/WF-C510/>



4. Перезавантажте гарнітуру.



5. Ініціалізуйте гарнітуру.



6. Якщо проблеми не зникають, зверніться до найближчого дилера Sony.

Пов'язані розділи

- Заряджання
- Веб-сайти підтримки клієнтів
- Перезавантаження гарнітури
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань


Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Перезавантаження гарнітури

Якщо гарнітуру не можна ввімкнути або нею не можна користуватися, навіть коли вона ввімкнена, перезавантажте її.


1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

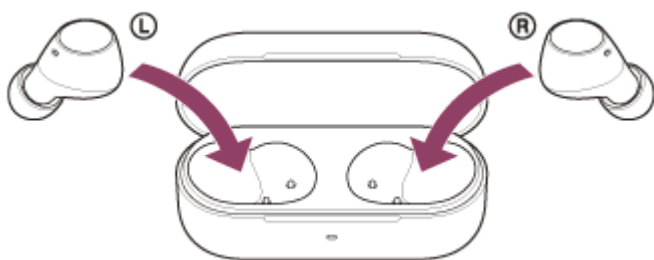

2 Натисніть й утримуйте кнопку перезавантаження ззаду на чохла для заряджання протягом принаймні 20 секунд.

Через приблизно 15 секунд протягом близько 5 секунд блиматиме індикатор (помаранчевий) на чохла для заряджання.

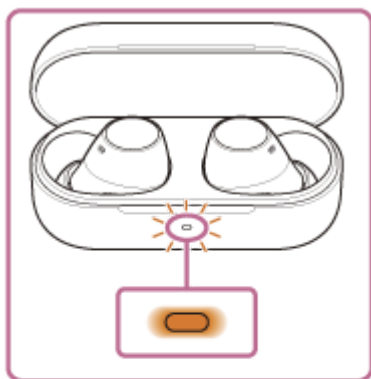

Потім індикатор на чохла для заряджання погасне, а гарнітура перезавантажиться.

Примітка

- Не знімайте палець із кнопки перезавантаження на чохла для заряджання, поки блиматиме індикатор (помаранчевий). Якщо ви знімете палець, гарнітура ініціалізується.

3 Переконайтеся, що індикатор погас, а потім відпустіть палець.

Інформація про сполучення пристрою та інші налаштування зберігаються.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після перезавантаження, ініціалізуйте гарнітуру, щоб відновити заводські налаштування.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео з указівками щодо скидання (звукове пояснення недоступне).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0085/h_zz/

Пов'язані розділи

- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-060-553-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Якщо гарнітура не працює правильно навіть після перезавантаження, ініціалізуйте її.


1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

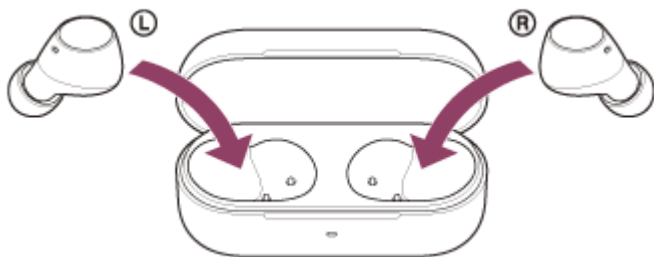


2 Натисніть й утримуйте кнопку ініціалізації ззаду на чохла для заряджання протягом принаймні 15 секунд.

Через приблизно 15 секунд протягом близько 5 секунд блиматиме індикатор (помаранчевий) на чохла для заряджання.

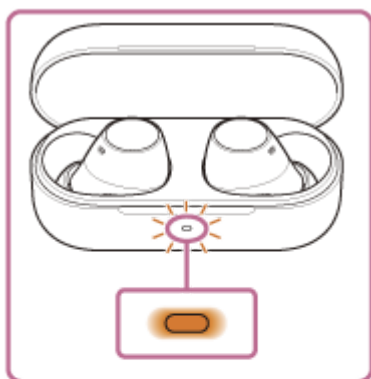

3 Відпустіть палець протягом 5 секунд після того, як на чохла для заряджання почне блимати індикатор (помаранчевий).

Коли ініціалізацію буде завершено, індикатор (зелений) на чохла для заряджання блимне 4 рази.

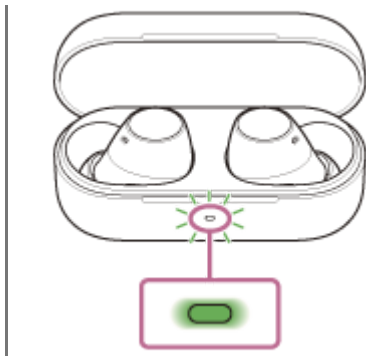

Ця операція повертає налаштування гучності і т.д. до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео з указівками щодо ініціалізації (звукове пояснення недоступне).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0086/h_zz/

Примітка

- Якщо в чохлі для заряджання недостатньо заряду, ініціалізація гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо індикатор (зелений) на чохлі для заряджання не блимає 4 рази після виконання кроку 3, гарнітуру не ініціалізовано. Повторіть спробу з кроку 2.
- Якщо ви оновили програмне забезпечення після придбання гарнітури, воно залишатиметься оновленим навіть після її ініціалізації.
- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову не буде скинуто до заводських налаштувань.

Бездротова стереофонічна гарнітура
WF-C510

Технічні характеристики

Гарнітура

Джерело живлення:

Постійний струм 5 В (при використанні доступного у продажу USB-адаптера змінного струму)
При використанні вбудованого літій-іонного акумулятора (потужність пристрою: постійний струм 3,85 В)

Робоча температура:

від 0 °С до 40 °С

Тривалість заряджання:

Приблизно 1,5 години (гарнітура)
Приблизно 3 години (чохол для заряджання)

Примітка

- Тривалість заряджання залежить від умов використання.

Температура заряджання:

від 5 °С до 35 °С

Маса:

Приблизно 4,6 г × 2 (гарнітура (в тому числі вкладиші (М)))
Приблизно 31 г (чохол для заряджання)

Технічні характеристики зв'язку

Система зв'язку:

Специфікація Bluetooth версії 5.3

Вихід:

Специфікація Bluetooth класу потужності 1

Максимальна дальність зв'язку:

Лінія видимості прибл. 10 м ¹⁾

Діапазон частот:

2,4 ГГц (2,400 0 ГГц – 2,483 5 ГГц)

Сумісні профілі Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Підтримувані кодеки ³⁾:

SBC
AAC

Діапазон передавання (A2DP):

20 Гц – 20 000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц)

- 1) Фактичний діапазон залежить від таких факторів як перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, чутливість прийому, ефективність антени, операційна система, прикладне програмне забезпечення тощо.
- 2) Стандартні профілі Bluetooth вказують на мету зв'язку Bluetooth між пристроями.
- 3) Кодек – це формат стиснення і перетворення аудіосигналу

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3-го покоління)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2-го покоління)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7-го покоління)
(Станом на квітень 2024 р.)