

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Зміст

Початок роботи

- 3 Про Galaxy Buds3 FE
- 4 Зовнішній вигляд і функції пристрою
- 6 Замінювання вкладишів у вухо
- 8 Заряджання акумулятора
- 11 Стани світлових індикаторів акумулятора

Використання вкладних навушників

- 13 З'єднання вкладних навушників з мобільним пристроєм
- 18 Користування мережами
- 18 Носіння вкладних навушників
- 20 Керування вкладними навушниками жестами
- 22 Користування режимами контролю шуму
- 25 Прослуховування музики
- 26 Використання еквайзера
- 26 Використання функцій виклику
- 27 Vixby

Налаштування Galaxy Buds

- 29 Змінення налаштувань для Galaxy Buds

Замітки щодо користування

- 36 Застереження щодо користування пристроєм
- 37 Примітки на вмісті упаковки й аксесуарах
- 38 Захист від потрапляння пилу та води
- 39 Застереження щодо користування вкладними навушниками
- 40 Очищення та догляд за Galaxy Buds
- 41 Перезапуск вкладних навушників
- 42 З'єднання вкладних навушників

Додаток

- 43 Усунення неполадок
- 47 Виймання акумулятора

Початок роботи

Про Galaxy Buds3 FE


Galaxy Buds3 FE (далі — Galaxy Buds) — це бездротові вкладні навушники, за допомогою яких ви можете слухати музику або відповідати на вхідні виклики після з'єднання їх із вашим мобільним пристроєм, виконуючи одночасно інші дії, як-от тренування.




Не носіть вкладні навушники у місцях з інтенсивним рухом, наприклад дороги або пішохідні переходи. Це може стати причиною нещасного випадку через сповільнену реакцію.

Зовнішній вигляд і функції пристрою

Вкладний навушник

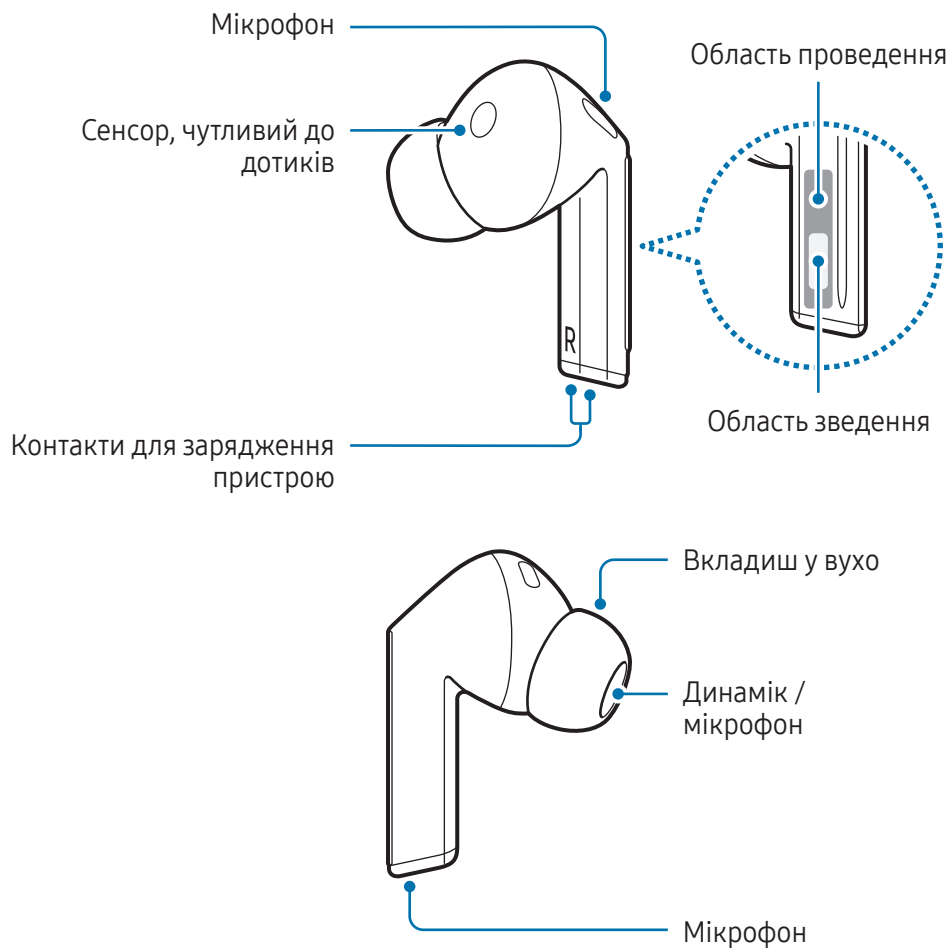

Зарядний футляр

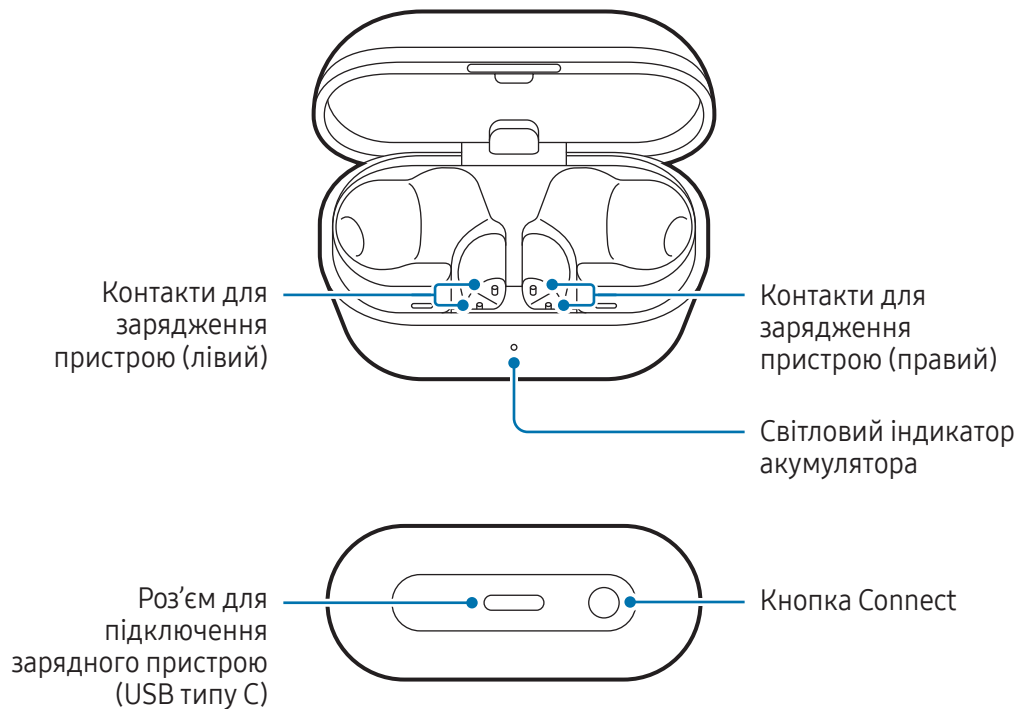

- Аби пристрій міг працювати нормально, користуйтеся ним у місцях, де відсутні магнітні завади.
- Ваш пристрій і деякі аксесуари (що продаються окремо) містять у собі магніти. Тримайте його подалі від кредитних карток, імплантованих медичних пристроїв та інших пристроїв, на які можуть впливати магніти. У випадку з медичними пристроями тримайте даний пристрій на відстані більше 15 см від них. Припиніть використання пристрою, якщо є підозри на перешкоди в роботі вашого медичного пристрою, і проконсультуйтеся зі своїм лікарем або виробником вашого медичного пристрою.
- Якщо маєте імплантований медичний пристрій у серці, не кладіть цей виріб у кишеню поблизу імплантованого пристрою, наприклад у нагрудну або внутрішню кишеню куртки.
- Зберігайте безпечну відстань між об'єктами, на які впливають магніти, та вашим пристроєм і деякими аксесуарами (що продаються окремо), які містять магніти. Такі предмети, як банківські картки, розрахункові книжки, картки доступу, посадкові чи паркувальні талони, можуть пошкодитися чи взагалі стати непридатними до використання через вплив магнітів у пристрої.



У разі використання пошкоджених вкладних навушників виникає ризик травмування. Користуватися вкладними навушниками можна буде лише після їхнього ремонту в сервісному центрі Samsung або авторизованому сервісному центрі.




- Присутність сторонніх матеріалів на сенсорі, чутливому до дотиків, може призвести до несправності сенсора. Перед вдяганням вкладних навушників очистьте сенсор.
- Потрапляння вологи на контакти для зарядження пристрою може викликати корозію навушників Galaxy Buds. Якщо на контакти для зарядження пристрою або вкладні навушники потрапив піт чи рідина, витріть їх перед тим, як вкладати до зарядного футляра.

Замінювання вкладишів у вухо




- Не вставляйте у вуха вкладні навушники без вкладишів. Це може завдати шкоди вашим вухам.
- Не застосовуйте надмірної сили при приєднанні або від'єднанні вкладиша у вухо. Він може порватися.
- Не натискайте на вкладиш у вухо з надмірним зусиллям і не скручуйте його. Вкладиш у вухо може пошкодитися.

- 1 Щоб зняти вкладиші у вухо, поверніть вставлені у вкладні навушники вкладиші у вухо й вертикально потягніть їх за середню частину.

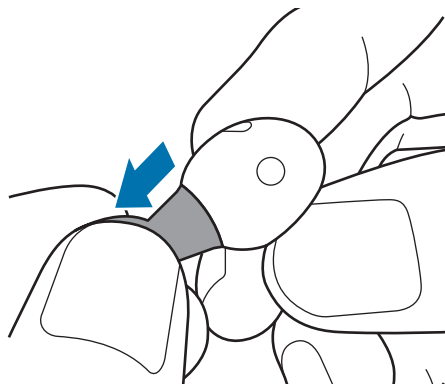


- 2 Виберіть вкладиші у вуха, які підходять до ваших вушних каналів.

- 3 Переверніть вкладиш у вухо й зіставте виступальну частину динаміка вкладного навушника з пазом вкладиша у вухо, й натисніть на нього до клацання, щоб установити його на місце.

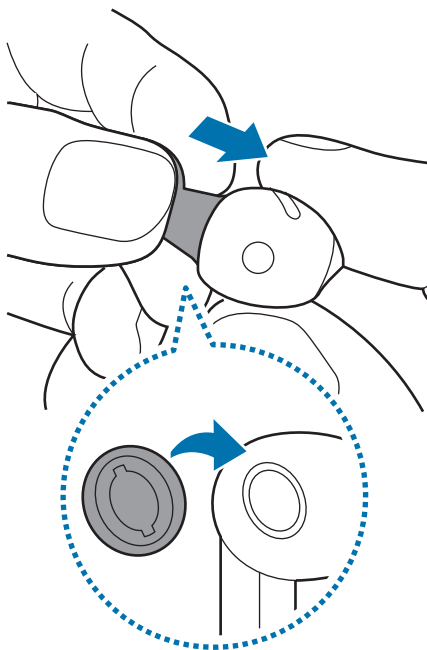

Переконайтеся, що краї вкладишів у вухо надійно прилягають до вкладних навушників. В іншому випадку зніміть вкладиші у вухо й спробуйте встановити їх ще раз.

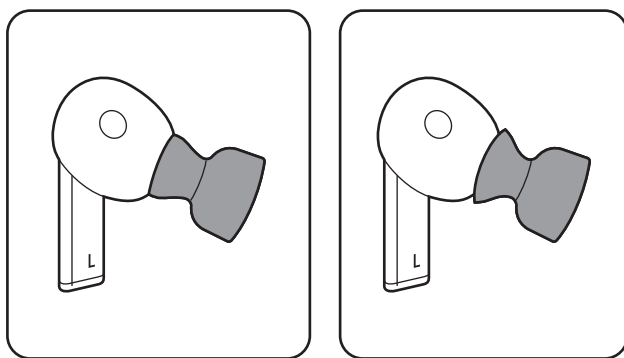

Зарядження акумулятора


Потрібно повністю зарядити акумулятор перед першим використанням вкладних навушників, а також якщо вони не використовувалися протягом тривалого часу. Під час зарядження вкладні навушники почнуть працювати. При першому заряджанні акумулятора або при його повному розряджанні потрібно заряджати його щонайменше 10 хвилин перед тим, як можна буде розпочати роботу.

При під'єднанні до зарядного пристрою зарядний футляр, оснащений вбудованим акумулятором, заряджається одночасно із вкладними навушниками, що знаходяться в ньому. Якщо залишковий рівень заряду акумулятора зарядного футляра достатній, вкладні навушники почнуть заряджатися автоматично одразу після їхнього встановлення в зарядний футляр, який не під'єднаний до зарядного пристрою. Зарядження вкладних навушників припиниться автоматично, щойно вони будуть повністю заряджені.



Якщо ви вставите вкладні навушники в повністю розряджений зарядний футляр, вони можуть видати звук. Зарядіть зарядний футляр до достатнього рівня, перш ніж уставляти в нього вкладні навушники.

- 1 Розкрийте зарядний футляр.
- 2 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.
- 3 Закрийте зарядний футляр.
- 4 Підключіть кабель USB до зарядного пристрою, а потім вставте інший кінець кабелю USB у роз'єм для підключення зарядного пристрою.

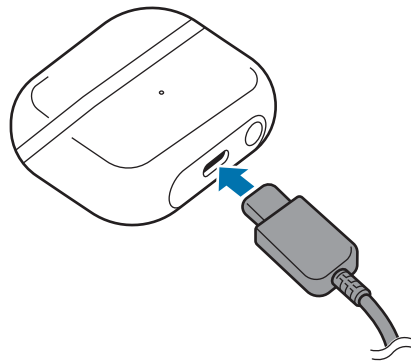

- 5 Підключіть зарядний пристрій до електричної розетки.
Акумулятори вкладних навушників та зарядного футляра заряджаються паралельно.
- 6 Після повного зарядження акумуляторів від'єднайте зарядний футляр від зарядного пристрою.
Спочатку від'єднайте кабель USB від зарядного футляра, а потім зарядний пристрій — від розетки.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Під'єднайте вкладні навушники до мобільного пристрою. Рівень заряду акумулятора вкладних навушників і зарядного футляра можна перевірити на панелі швидких налаштувань мобільного пристрою. Відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться та утримуйте смугу регулювання гучності. Додаткову інформацію дивіться в розділі [З'єднання вкладних навушників з мобільним пристроєм](#).



- Коли рівень заряду акумулятора низький, на панелі сповіщень мобільного пристрою з'явиться відповідне сповіщення.
- Перевірка рівня заряду акумулятора на панелі швидких налаштувань можлива тільки на мобільних пристроях з версією One UI 7.0 чи новішою.

Зменшення споживання заряду акумулятора

Коли ви не користуєтесь вкладними навушниками, зберігайте їх у зарядженому зарядному футлярі. В іншому випадку сенсор, чутливий до дотиків, продовжить працювати і споживати заряд акумулятора, що зменшить час роботи навушників.

Підказки та заходи безпеки щодо зарядження акумулятора



Використовуйте лише рекомендований компанією Samsung зарядний пристрій і кабель, який спеціально розроблено для Galaxy Buds. Несумісний акумулятор, зарядний пристрій і кабель можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.



- Неправильне під'єднання зарядного пристрою може серйозно пошкодити зарядний футляр. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.
- Використовуйте тільки кабель USB типу C. Зарядний футляр може бути пошкоджено у разі використання кабелю Micro USB.
- Якщо заряджати Galaxy Buds, коли роз'єм для підключення зарядного пристрою вологий, це може призвести до пошкодження Galaxy Buds. Ретельно висушіть роз'єм для підключення зарядного пристрою перед заряджанням Galaxy Buds.




- Зарядні пристрої та кабелі USB продаються окремо.
- Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії.
- Рекомендовано використовувати для заряджання схвалений зарядний пристрій, який гарантує ефективність заряджання.
- Закривайте зарядний футляр, зберігаючи у ньому вкладні навушники або заряджаючи їх та зарядний футляр.
- Торкаючись контактів для зарядження пристрою, заряджаючи зарядний футляр, ви можете вплинути на процес поповнення заряду.
- Потрапляння вологи на контакти для зарядження пристрою може викликати корозію навушників Galaxy Buds. Якщо на контакти для зарядження пристрою або вкладні навушники потрапив піт чи рідина, витріть їх перед тим, як вкладати до зарядного футляра.
- Навіть якщо ви не вийматимете вкладні навушники із зарядного футляра після того, як вони повністю зарядилися, це, найімовірніше, не матиме істотного впливу на строк служби ваших Galaxy Buds.
- У випадках, коли ви не плануєте користуватися Galaxy Buds тривалий час, зберігайте їх повністю зарядженими.
- Під час заряджання не за допомогою зарядного пристрою, наприклад, від ПК, може спостерігатися зниження швидкості заряджання через меншу силу електричного струму.
- Під час заряджання Galaxy Buds і зарядний пристрій можуть нагріватися. Це нормально й не повинно впливати на строк служби Galaxy Buds чи характеристики навушників. Якщо акумулятор нагрівається сильніше, ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо Galaxy Buds не заряджаються як належить, віднесіть Galaxy Buds і зарядний пристрій до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.
- Не згинайте кабель USB. Це може пошкодити або зменшити термін експлуатації кабелю USB. Ніколи не використовуйте пошкоджений кабель USB.

Стани світлових індикаторів акумулятора

Стан зарядження акумулятора вкладних навушників і зарядного футляра можна визначати за допомогою кольору світлового індикатора акумулятора.

Світловий індикатор акумулятора загоряється після короткого натискання на кнопку Connect, що знаходиться внизу зарядного футляра, або після відкривання чи закривання зарядного футляра.

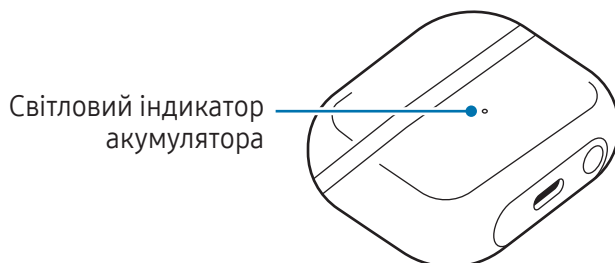

Колір	Стан
Горить червоним	Вкладні навушники (якщо вони містяться в зарядному футлярі) і зарядний футляр заряджаються.
Горить зеленим	Вкладні навушники (якщо вони містяться в зарядному футлярі) і зарядний футляр повністю заряджені.
Блимає червоним	Зарядження заблоковане (аномальна температура вкладних навушників чи зарядного футляра, потрапляння води, поту або сторонніх матеріалів на контакти для зарядження пристрою, розташовані на вкладних навушниках чи зарядному футлярі)
Блимає червоним (блимає після відкривання чи закривання зарядного футляра)	Якщо вкладні навушники не вставлені в зарядний футляр: низький рівень заряду акумулятора зарядного футляра (менше за 10 %).
Червоний (світиться 5 секунд відкривання чи закривання зарядного футляра)	- Якщо вкладні навушники вставлені в зарядний футляр: вкладні навушники заряджаються. - Якщо вкладні навушники не вставлені в зарядний футляр: низький рівень заряду акумулятора зарядного футляра (від 10 % до 29 %).
Жовтий (світиться 5 секунд відкривання чи закривання зарядного футляра)	Якщо вкладні навушники не вставлені в зарядний футляр: середній рівень заряду акумулятора зарядного футляра (від 30 % до 59 %).

Колір	Стан
Зелений (світиться 5 секунд відкривання чи закривання зарядного футляра)	- Якщо вкладні навушники вставлені в зарядний футляр: вкладні навушники повністю заряджені. - Якщо вкладні навушники не вставлені в зарядний футляр: високий рівень заряду акумулятора зарядного футляра (більше за 60 %).



- Якщо світловий індикатор акумулятора не працює, як описано, від'єднайте зарядний пристрій від зарядного футляра і під'єднайте його ще раз.
- Якщо заряджання заблоковане внаслідок потрапляння води, поту або сторонніх матеріалів на контакти для зарядження пристрою, розташовані на вкладних навушниках чи зарядному футлярі, очистіть контакти для зарядження вкладних навушників чи зарядного футляра й повторіть спробу зарядити їх.

Використання вкладних навушників

З'єднання вкладних навушників з мобільним пристроєм

Перед підключенням

Переконайтесь, що зарядний футляр має достатній рівень заряду.



- На мобільних пристроях з ОС Android версії 15 чи ранішої версії має бути встановлено програму Galaxy Wearable. Якщо програму не встановлено, завантажте її з **Galaxy Store** або **Play Market**.
- Програму Galaxy Wearable можна завантажити на мобільні пристрої з ОС Android версії 11 (API 30) чи новішої та 1,5 ГБ пам'яті чи більше.

Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою Samsung в перший раз

- 1 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.

Якщо світловий індикатор акумулятора не світиться, під'єднайте зарядний футляр до зарядного пристрою і заряджайте його протягом понад 10 хвилин.

- 2 Закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його.

Ви також можете відкрити зарядний футляр і натиснути й утримувати кнопку Connect унизу зарядного футляра протягом більш ніж 3 секунд.

Вкладні навушники перейдуть у режим з'єднання Bluetooth автоматично, і на екрані вашого мобільного пристрою з'явиться спливне вікно.


Якщо спливне вікно не з'явилося або якщо ви хочете під'єднати навушники до мобільного пристрою на базі ОС Android іншого виробника (не Samsung), дивіться розділ [Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою на базі ОС Android, виготовленого не Samsung \(або спливне вікно підключення не з'являється\)](#).



- Якщо світловий індикатор акумулятора блимає червоним, вийміть вкладні навушники із зарядного футляра і вставте їх назад ще раз.

- 3 На мобільному пристрої торкніться **Підключитися** у спливному вікні та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити підключення.


Після налаштування з'єднання вкладні навушники будуть автоматично під'єднуватися до мобільного пристрою щоразу, коли ви відкриватимете зарядний футляр, у якому містяться вкладні навушники.

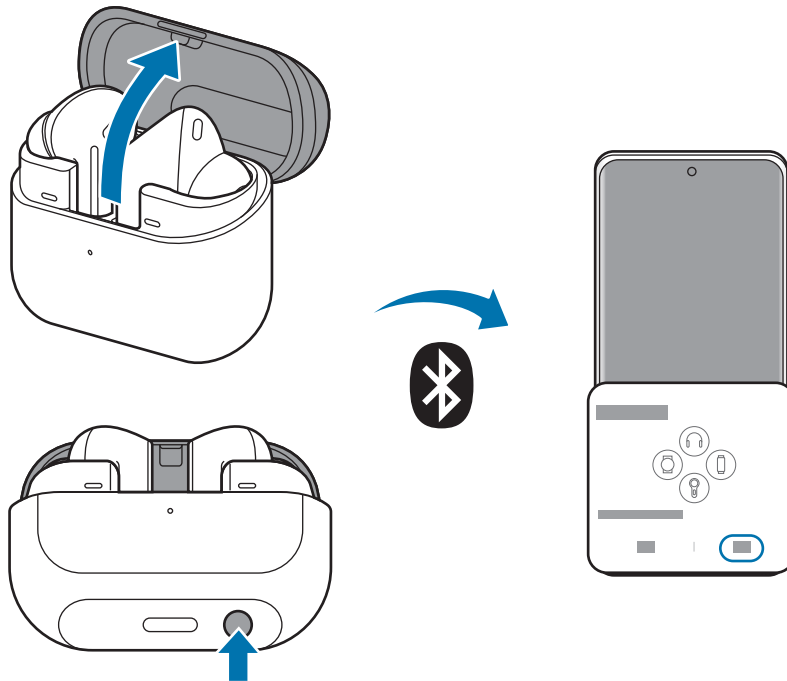

- Спосіб підключення може різнитися в залежності від мобільного пристрою і версії програмного забезпечення.
- Зовнішній вигляд спливного вікна може різнитися залежно від під'єданого мобільного пристрою.
- Якщо вкладні навушники не підключаються до мобільного пристрою протягом 3 хвилин, режим з'єднання через Bluetooth вимикається. Знову закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його. Вкладні навушники перейдуть у режим з'єднання Bluetooth.
- Для під'єднання до іншого мобільного пристрою після того, як з'єднання вже налаштовано, дивіться розділ [З'єднання з іншими пристроями після від'єднання від попереднього мобільного пристрою](#).



- При під'єднанні вкладних навушників до мобільного пристрою, на якому виконано вхід в обліковий запис Samsung, інформацію щодо сполучення вкладних навушників буде синхронізовано з іншими мобільними пристроями, на яких використовується той самий обліковий запис Samsung, тож вам не доведеться повторно виконувати процедуру сполучення. Для під'єднання вкладних навушників до інших пристроїв, на яких використовується той самий обліковий запис Samsung, на мобільних пристроях, які ви хочете під'єднати, відкрийте **Налаштування**, торкніться **Підключення** → **Bluetooth**, а тоді виберіть вкладні навушники, синхронізовані через обліковий запис Samsung.
- Якщо до вашого мобільного пристрою під'єднаний лише один вкладний навушник, ви будете чути звук у форматі «моно». Після під'єднання другого вкладного навушника до вашого мобільного пристрою режим відтворення автоматично зміниться на «стерео».
- Якщо вкладні навушники не з'єднуються з мобільним пристроєм, спливне вікно з'єднання не з'являється або мобільний пристрій не знаходить вкладні навушники, вкладіть навушники до зарядного футляра й натисніть та утримуйте кнопку Connect довше ніж 3 секунди для переходу до режиму з'єднання Bluetooth вручну. Після переходу до режиму з'єднання Bluetooth світловий індикатор акумулятора блимає по черговому червоним, зеленим і синім.

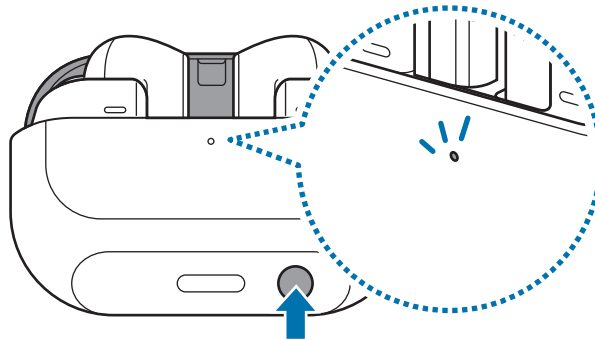

Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою на базі ОС Android, виготовленого не Samsung (або спливне вікно підключення не з'являється)



Якщо ви здійснюєте підключення до мобільного пристрою на базі ОС Android іншого виробника (не Samsung), деякі з функцій вкладних навушників можуть бути недоступні, а вкладні навушники можуть не працювати як належить.

- 1 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.

Якщо світловий індикатор акумулятора не світиться, під'єднайте зарядний футляр до зарядного пристрою і заряджайте його протягом понад 10 хвилин.

2 Закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його.

Ви також можете відкрити зарядний футляр і натиснути й утримувати кнопку Connect унизу зарядного футляра протягом більш ніж 3 секунд.

Вкладні навушники перейдуть у режим з'єднання Bluetooth.

3 Для під'єднання вкладних навушників до мобільного пристрою, увімкніть на ньому функцію Bluetooth.



Для завершення під'єднання до мобільних пристроїв з ОС Android версії 15 чи ранішої версії відкрийте програму **Galaxy Wearable**.

Попередження щодо використання Bluetooth

- Щоб уникнути проблем під час підключення вкладних навушників до іншого пристрою, розташовуйте їх неподалік один від одного.
- Переконайтеся, що ваші вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Переконайтеся у відсутності перешкод, наприклад людей, стін, рогів або парканів, між вкладними навушниками і під'єднаним пристроєм.
- Не торкайтеся антени Bluetooth підключеного пристрою.
- Bluetooth працює на однаковій частоті з деякими промисловими, науковими й медичними пристроями, а також пристроями з низьким рівнем живлення, що може спричиняти радіоперешкоди під час здійснення під'єднання поблизу таких пристроїв.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із вкладними навушниками.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних цілей).

Під'єднання та від'єднання вкладних навушників

Від'єднання мобільних пристроїв від вкладних навушників

Вставте вкладні навушники у зарядний футляр і закрийте його. З'єднання Bluetooth буде завершено.

Щоб від'єднати вкладні навушники вручну, відкрийте **Налаштування** на мобільному пристрої, торкніться **Підключення → Bluetooth**, а тоді від'єднайте вкладні навушники від вашого мобільного пристрою в розділі **З'єднані пристрої**.

Повторне під'єднання мобільних пристроїв до вкладних навушників, які було тимчасово від'єднано

Щоб повторно підключити вкладні навушники, які було тимчасово від'єднано від пристрою, вставте їх у зарядний футляр і закрийте його. Потім розкрийте зарядний футляр знов. Ви також можете відкрити зарядний футляр і натиснути й утримувати кнопку Connect унизу зарядного футляра протягом більш ніж 3 секунд.

Для під'єднання вкладних навушників до мобільного пристрою вручну увімкніть функцію Bluetooth на мобільному пристрої.

З'єднання з іншими пристроями після від'єднання від попереднього мобільного пристрою

- 1 Щоб від'єднати вкладні навушники від попереднього мобільного пристрою, відкрийте **Налаштування** на мобільному пристрої, торкніться **Підключення → Bluetooth**, а тоді від'єднайте вкладні навушники від вашого мобільного пристрою в розділі **З'єднані пристрої**.
- 2 Щоб увійти в режим з'єднання Bluetooth, відкрийте зарядний футляр і натисніть і утримуйте кнопку Connect унизу зарядного футляра.
- 3 Для під'єднання вкладних навушників до нового мобільного пристрою, увімкніть на ньому функцію Bluetooth.

Перемикання між мобільними пристроями, під'єднаними до вкладних навушників

Якщо вкладні навушники підключено до двох чи більше мобільних пристроїв, ви можете перемикати мобільні пристрої, не розриваючи з'єднання з попереднім мобільним пристроєм.

На мобільному пристрої, на який ви бажаєте переключитися, відкрийте **Налаштування**, торкніться **Підключення** → **Bluetooth**, а тоді виберіть вкладні навушники в розділі **З'єднані пристрої**.



Залежно від обставин перемикання між вкладними навушниками й мобільними пристроями може здійснюватися автоматично. Наприклад, якщо ваші вкладні навушники зареєстровані і на планшетах, і на телефоні, які прив'язані до одного облікового запису Samsung, ви можете отримати на вкладні навушники вхідний виклик з телефона під час перегляду відео на планшеті, оскільки вкладні навушники автоматично переключнуться на смартфон.

Користування мережами

Ви можете використовувати мережі, такі як Bluetooth.

На підключеному мобільному пристрої відкрийте **Налаштування**, торкніться **Підключення**, а потім торкніться перемикача **Bluetooth** для його вмикання.

Якщо ви не користуєтесь мережею, торкніться відповідного перемикача, щоб вимкнути її.



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.


Носіння вкладних навушників

Відрегулюйте вкладні навушники, щоб вони пасували до ваших вух.




- Якщо сенсор, чутливий до дотиків, не торкається вушної раковини, вкладний навушник може не працювати. Якщо ви не почуєте звуковий сигнал про виявлення вкладних навушників, зніміть їх і знову вставте у вуха чи замініть вкладиші у вуха, які краще пасують до ваших вух.
- Якщо вкладні навушники розміщені у вухах неправильно, певні функції, як-от приймання викликів через вкладні навушники, можуть не працювати. У такому разі використовуйте пару вкладишів у вуха, що пасують до ваших вух, щоб розташувати вкладні навушники у вухах як належить.
- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

- 1 Тримайте кожен вкладний навушник і витягніть їх із зарядного футляра вертикально.

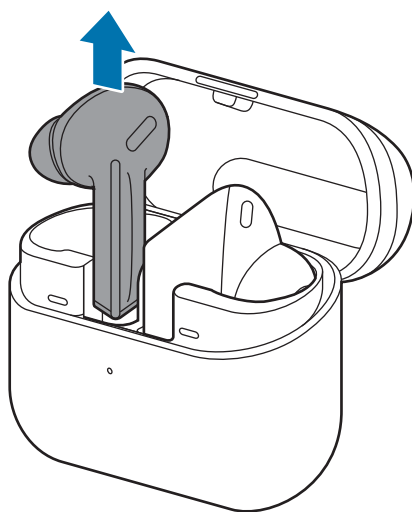


- 2 Перевірте орієнтацію кожного вкладного навушника.
- 3 Уставте вкладні навушники у вуха надрукованими позначками в напрямку до себе й зорієнтуйте мікрофон на нижній частині вкладних навушників у напрямку до рота.
- 4 Трішки покрутіть вкладні навушники вліво-вправо, щоб вам було комфортно в них.
Сенсори, чутливі до дотиків, автоматично визначають, що ви носите вкладні навушники, коли ви вставляєте їх у вуха. Вкладний навушник видає звуковий сигнал про те, що виявлено вкладний навушник.

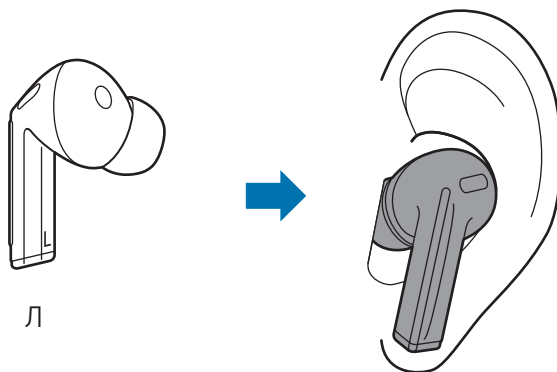

Керування вкладними навушниками жестами

Вступ

Стисніть чи проведіть пальцем по вкладному навушнику, щоб розпочати або зупинити відтворення, а також щоб прийняти чи відхилити виклик. А ще ви можете налаштувати вкладні навушники на інші дії за стисканням чи проведенням пальцем. Термін «області жестів», який використовується нижче, включає як область зведення, так і область проведення.

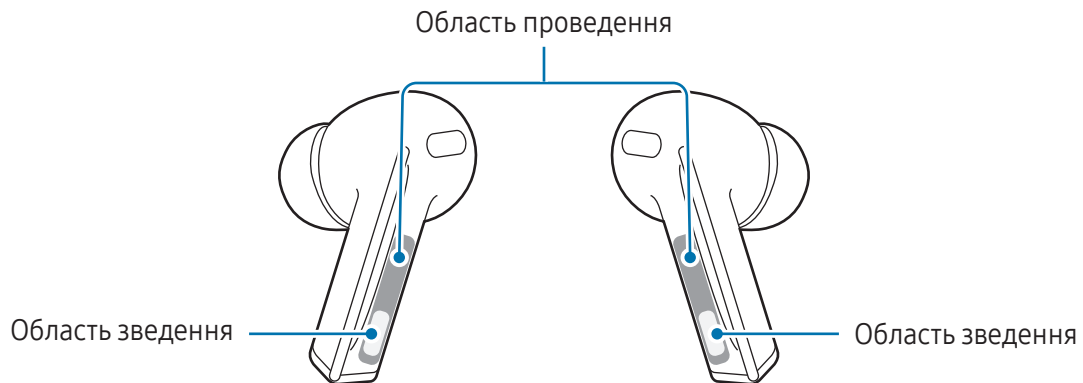


- Щоб не завдати вухам шкоди, не натискайте на вкладні навушники занадто сильно.
- Щоб не пошкодити області жестів, не натискайте на вкладні навушники й не проводьте по них гострими предметами.



- Якщо ви маєте у вусі металевий предмет, наприклад пірсинг, зніміть його. Якщо металевий предмет торкнеться вкладного навушника, це може призвести до неправильного функціонування чи відмови функції керування жестами.
- Якщо на вкладні навушники потрапив піт чи рідина, витріть їх. Потрапляння поту або рідини може призвести до неправильного функціонування чи відмови функції керування вкладними навушниками жестами.
- Виймаючи вкладні навушники з вух, намагайтеся не стискати й не проводити пальцями по області жестів. Це може призвести до ненавмисного запуску функцій.

Розуміння жестів

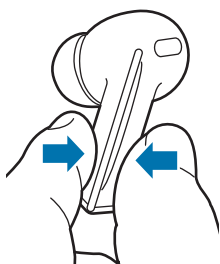

Одинарне стискання

- Відтворення або призупинення композиції.
- Відповідь на виклик або його завершення.
- Вимкнення функції читання сповіщень уголос.

Подвійне торкання


- Відтворення наступної композиції.

Потрійне торкання

- Відтворення попередньої композиції.
 - Якщо стиснути вкладний навушник тричі впродовж 3 секунд від початку відтворення композиції, її відтворення буде перезапущено з початку. Стисніть вкладний навушник тричі впродовж 3 секунд від початку відтворення композиції, щоб запустити відтворення попередньої композиції.

Стискання й утримання

- Увімкнення попередньо заданої функції.
 - За замовчуванням установлено на увімкнення режиму контролю шуму. Додаткову інформацію про змінення функцій, що вмикаються, дивіться в розділі [Налаштування функції для стискання з утриманням](#).
- Відхилення виклику.

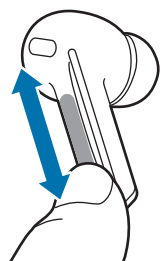

Проведення вгору або вниз

- Регулювання гучності.



Якщо вкладні навушники не з'єднуються з мобільним пристроєм, спливне вікно з'єднання не з'являється або мобільний пристрій не знаходить вкладні навушники, вкладіть навушники до зарядного футляра й натисніть та утримуйте кнопку Connect довше ніж 3 секунди для переходу до режиму з'єднання Bluetooth вручну. Після переходу до режиму з'єднання Bluetooth світловий індикатор акумулятора блимає по чергово червоним, зеленим і синім.

Налаштування функції для стискання з утриманням

Для кожного вкладного навушника можна задати функцію стискання з утриманням, щоб вмикати функції.

- 1 Відкрийте **Налаштування** на вашому мобільному пристрої і торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung.
Якщо назви вкладних навушників немає під обліковим записом Samsung, торкніться **Підключення** → **Bluetooth**, і потім торкніться  поряд із назвою вкладних навушників у розділі **З'єднані пристрої**.
- 2 Торкніться **Керування навушниками**, і торкніться перемикача **Лівий** чи **Правий** у параметрі **Керування щипком і утриманням**, щоб увімкнути його.
- 3 Виберіть функцію стискання й утримання для кожного вкладного навушника.
 - **Перемикання налаштувань шумозниження:** увімкнення чи вимкнення режиму контролю шуму — режим пропускання навколишніх звуків режим або режим активного шумопоглинання. Додаткову інформацію дивіться в розділі [Увімкнення режимів контролю шуму](#).
 - **Цифровий помічник:** відкривання програми помічника для використання функцій пристрою чи пошуку інформації за допомогою голосу.
 - **Vixby:** початок спілкування зі службою інтелектуального голосового помічника. При користуванні Vixby див. розділ [Використання Vixby](#) для отримання додаткової інформації.
 - **Програми:** відкривання вибраних вами програм, як-от «Перекладач» чи «Майндфулнес».



Доступні функції можуть залежати від під'єданого мобільного пристрою.

Користування режимами контролю шуму

Вступ

Вкладні навушники пропонують два режими контролю шуму: режим пропускання навколишніх звуків і режим активного шумопоглинання.

Увімкніть режим пропускання навколишніх звуків, щоб добре чути, що відбувається довкола: так ви зможете виявити потенційно небезпечну ситуацію або чути голос іншої людини під час розмови. Увімкніть функцію активного шумопоглинання для зниження гучності звуків довкілля. Цим можна користуватися для усунення факторів, що відволікають, наприклад, під час прослуховування музики.



Якщо зовнішній мікрофон і зону довкола нього під час носіння вкладних навушників повністю затулено, під час увімкнення режиму контролю шуму може виникати ефект зворотного зв'язку.



Режим активного шумопоглинання можна увімкнути, тільки якщо надіті обидва вкладні навушники.

Увімкнення режимів контролю шуму

Увімкнення за допомогою вкладних навушників

Переконайтеся, що функцію стискання й утримання встановлено на активацію **Перемикання налаштувань шумозниження**, після чого стисніть та утримуйте вкладний навушник.

Відбудеться запуск двох режимів контролю шуму: режим пропускання навколишніх звуків і режим активного шумопоглинання.



Якщо функцію стискання й утримання встановлено на активацію **Перемикання налаштувань шумозниження** і вона має опцію **Вимкнено**, режими контролю шуму можна вимкнути. Торкніться **Перемикання налаштувань шумозниження**, щоб перевірити, яку опцію ви вибрали.

Запуск із панелі швидких налаштувань

Відкрийте панель швидких налаштувань на мобільному пристрої, торкніться та утримуйте смугу регулювання гучності, і потім торкніться **Звуковий фон** чи **Активне шумопоглинання**.



Ця функція доступна тільки на мобільних пристроях на базі One UI версії 7.0 чи новішої.

Увімкнення в Налаштуваннях



- Ця функція доступна тільки на мобільних пристроях під управлінням Android 11 One UI версії 3.1 або новішої.
- Доступні функції можуть залежати від під'єданого мобільного пристрою.

1 Відкрийте **Налаштування** на вашому мобільному пристрої і торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung.

Якщо назви вкладних навушників немає під обліковим записом Samsung, торкніться **Підключення** → **Bluetooth**, і потім торкніться  поряд із назвою вкладних навушників у розділі **З'єднані пристрої**.

2 Торкніться **Звуковий фон** чи **Активне шумопоглинання**.

Активація за допомогою віджета

Додайте віджет контролю вкладних навушників до мобільного пристрою й торкніться піктограми бажаного режиму контролю шуму.

Регулювання потужності контролю шуму

Якщо в режимі контролю шуму увімкнено функцію пропускання навколишніх звуків чи функцію активного шумопоглинання, налаштуйте гучність навколишніх звуків чи рівень активного шумопоглинання на свій смак.

- 1 Відкрийте панель швидких налаштувань на мобільному пристрої, торкніться та утримуйте смугу регулювання гучності, і потім торкніться **Звуковий фон** чи **Активне шумопоглинання**.
- 2 Перетягніть повзунок на смузі регулювання під **Гучність звукового фону** чи **Рівень активного шумозниження**.

Використання звуків довкілля під час виклику

Вкладні навушники забезпечать, щоб ваш голос було чутно під час дзвінків, що допоможе вам уникнути ненавмисного підвищення голосу й зробить тривалі розмови телефоном комфортнішими.

- 1 Відкрийте **Налаштування** на вашому мобільному пристрої і торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung.
Якщо назви вкладних навушників немає під обліковим записом Samsung, торкніться **Підключення** → **Bluetooth**, і потім торкніться  поряд із назвою вкладних навушників у розділі **З'єднані пристрої**.
- 2 Торкніться **Звуковий фон під час викликів** і потім поркніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.

Прослуховування музики

Ви можете прослуховувати музику, збережену в мобільному пристрої, встановивши з'єднання вкладних навушників з мобільним пристроєм. Ви можете слухати потокову музику, що відтворюється на під'єднаному мобільному пристрої.

На мобільному пристрої відкрийте програму музичного програвача й почніть відтворення музики.



Якщо ви слухаєте музику через вкладні навушники й кладете їх на підлогу, відтворення музики може продовжитися. Така ж ситуація може виникнути, якщо акумулятор зарядного футляра повністю розрядився.

Відтворення або призупинення композиції

Стисніть вкладний навушник для відтворення або призупинення композиції.

Відтворення наступної композиції

Двічі стисніть вкладний навушник, щоб перейти до наступної композиції.

Відтворення попередньої композиції

Тричі стисніть вкладний навушник, щоб перейти до попередньої композиції.



Якщо стиснути вкладний навушник тричі впродовж 3 секунд від початку відтворення композиції, її відтворення буде перезапущено з початку. Стисніть вкладний навушник тричі впродовж 3 секунд від початку відтворення композиції, щоб запустити відтворення попередньої композиції.

Регулювання гучності

Проведіть по вкладному навушнику догори, щоб збільшити гучність, та донизу, щоб зменшити її.



- Якщо звук у вкладних навушниках відтворюється надто тихо, хоча самі навушники встановлені на максимальну гучність, відрегулюйте гучність відтворення на під'єднаному мобільному пристрої.
- При під'єднанні вкладних навушників до мобільного пристрою під час прослуховування музики гучність може змінитися.

Використання еквалайзера

Ви можете обирати з-поміж кількох різних опцій еквалайзера й насолоджуватися тією самою музикою з різним унікальним звучанням.

Відкрийте панель швидких налаштувань на мобільному пристрої, торкніться та утримуйте смугу регулювання гучності, торкніться **Еквалайзер** і виберіть бажану опцію. Виберіть **Користувацький**, щоб відрегулювати еквалайзер на власний смак.

Використання функцій виклику

Вдягнувши вкладні навушники, з'єднані з мобільним пристроєм, ви можете відповідати на виклики й керувати викликами, що надходять на під'єднаний мобільний пристрій.



Якщо ви не отримуєте сповіщення про номер телефону під час вхідного виклику або про збережене у ваших контактах ім'я через голосове сповіщення, відкрийте програму **Телефон** на мобільному пристрої і торкніться **⋮** → **Налаштування** → **Відповідь/завершення**, а потім торкніться перемикача **Озвучування імені абонента**, щоб увімкнути цю функцію.

Відповідь на виклик або відхилення виклику

У разі надходження вхідного виклику під час носіння вкладних навушників вони видадуть звуковий сигнал, і голосовим сповіщенням буде повідомлено номер абонента вхідного виклику або його ім'я, збережене в контактах.

Щоб відповісти на виклик, стисніть вкладний навушник.

Щоб відхилити виклик, стисніть та утримуйте вкладний навушник.

Завершення викликів

Для завершення поточного виклику стисніть вкладний навушник.

Bixby

Вступ

Асистент Bixby — це інтерфейс користувача, що допоможе вам користуватись пристроєм ще зручніше.

Ви можете спілкуватись із Bixby вголос або вводити текст. Bixby запустить запитану вами функцію чи покаже потрібну інформацію на під'єднаному мобільному пристрої. Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте вебсайт www.samsung.com/bixby.



- Дана функція доступна лише на підключених мобільних пристроях, що підтримують Bixby.
- Залежно від Bixby, налаштованого на мобільному пристрої, можуть бути доступні лише деякі мови. Деякі функції можуть бути недоступні залежно від регіону.

Запуск Bixby

Переконайтеся, що ви налаштували функцію стискання й утримання на відкриття Bixby, а тоді стисніть та утримуйте вкладний навушник.

Використання Bixby

Стисніть та утримуйте вкладний навушник, а потім скажіть, що потрібно. Або скажіть фразу для пробудження і далі, що вам потрібно.

Наприклад, стиснувши й утримуючи вкладний навушник, скажіть: «How's the weather today?» На під'єднаному мобільному пристрої з'явиться інформація про погоду.

Якщо Bixby поставить вам запитання під час розмови, ви можете продовжити говорити з Bixby, не стискаючи й утримуючи вкладний навушник та не торкаючись .

Пробудження Bixby за допомогою голосу

Ви можете почати розмову з Bixby, сказавши фразу для пробудження («Hi, Bixby» чи «Bixby»), яку ви налаштували на вашому мобільному пристрої, коли вкладні навушники були у ваших вухах.

- 1 Відкрийте **Налаштування** на вашому мобільному пристрої і торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung.

Якщо назви вкладних навушників немає під обліковим записом Samsung, торкніться **Підключення** → **Bluetooth**, і потім торкніться  поряд із назвою вкладних навушників у розділі **З'єднані пристрої**.

- 2 Торкніться **Керування голосом**, а потім торкніться перемикача **Голосове пробудження Bixby**, щоб увімкнути цю функцію.

Спілкування за допомогою введення тексту

Коли ваш голос неможливо розпізнати через шумне оточення або коли ви знаходитесь у ситуації, в якій розмовляти незручно, ви можете спілкуватися з Віхбу завдяки тексту.

Стисніть та утримуйте вкладний навушник, торкніться , а потім наберіть потрібний текст.

Під час спілкування Віхбу також відповідатиме текстом замість голосового зворотного зв'язку.

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть у тихих місцях.
- Не використовуйте образливі або жаргонні слова.
- Уникайте використання діалектів.

Galaxy Buds можуть не розпізнати те, що ви сказали, або виконати небажані команди (залежно від навколишнього середовища чи від того, як ви говорите).

Налаштування Galaxy Buds

Змінення налаштувань для Galaxy Buds

Вступ

Перегляд стану вкладних навушників Galaxy Buds, з'єднаних із вашим мобільним пристроєм, і змінення їхніх налаштувань.

Відкрийте **Налаштування** на вашому мобільному пристрої і торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung.

Якщо назви вкладних навушників немає під обліковим записом Samsung, торкніться **Підключення** → **Bluetooth**, і потім торкніться  поряд із назвою вкладних навушників у розділі **З'єднані пристрої**.



- Під час під'єднання вкладних навушників до мобільних пристроїв на базі ОС Android 15 чи ранішої версії перевірити стан Galaxy Buds і здійснити їхнє налаштування можна в програмі Galaxy Wearable.
- Деякі функції, як-от режими контролю шуму або функція пробудження Віхбу голосом, можуть впливати на час автономної роботи ваших вкладних навушників.

Налаштування режиму контролю шуму

Вмикайте та вимикайте функції пропускання навколишніх звуків чи активного шумопоглинання залежно від ситуації чи навколишнього середовища.

На екрані налаштувань мобільного пристрою торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung, після чого виберіть функцію і змініть її налаштування.

- Вимкнено:** вимкнути режим контролю шуму.
- Звуковий фон:** дає змогу чути навколишні звуки.
- Активне шумопоглинання:** зменшення гучності звуків довкілля.
- Гучність звукового фону / Рівень активного шумозниження:** регулювання гучності навколишніх звуків чи потужності активного шумопоглинання відповідно до ваших уподобань, коли ввімкнено функцію пропускання навколишніх звуків чи функцію активного шумопоглинання.
- Звуковий фон під час викликів:** вкладні навушники забезпечать, щоб ваш голос було чути під час дзвінків, що допоможе вам уникнути ненавмисного підвищення голосу й зробить тривалі розмови телефоном комфортнішими.

Якість звуку та ефекти

Ви можете налаштувати якість звуку й звукові ефекти вкладних навушників.

На екрані налаштувань мобільного пристрою торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung, після чого торкніться **Якість звуку та ефекти**.

- **Аудіо 360:** увімкнення об'ємного звуку в режимі 360 градусів для забезпечення атмосфери цілковитого занурення під час відтворення мультимедіа.
 -  Ця функція доступна тільки на мобільних пристроях під керуванням Android 11 One UI версії 3.1 чи новішої та може бути недоступною на деяких моделях мобільних пристроїв.
 - Щоб насолоджуватися кращою якістю звуку, тримайте підключений мобільний пристрій ближче до себе.
 - Ця функція може не підтримуватися залежно від особливостей відтворення мультимедіа.
 - У місцях з поганим рівнем сигналу з'єднання з мобільним пристроєм може тимчасово втрачатися.
- **Еквалайзер:** обирайте з-поміж кількох різних опцій еквалайзера й насолоджуйтесь тією самою музикою з різним унікальним звучанням. Додаткову інформацію дивіться в розділі [Використання еквалайзера](#).
- **Підсилення голосів:** посилення гучності голосів порівняно з фоновими звуками під час перегляду відео.
- **Нормалізація гучності:** запобігання раптовому підвищенню або зниженню гучності звуку під час відтворення медіафайлів.
- **Налаштування звуку програм:** перевірка й керування оптимізованими налаштуваннями звуку, збереженими для кожної програми відтворення медіа. Щоб відрегулювати налаштування звуку для кожної програми, відкрийте панель швидких налаштувань під час відтворення вмісту в програмі, торкніться та утримуйте смугу регулювання гучності, а потім змініть налаштування. Ті самі налаштування застосовуватимуться під час наступного використання програми.
- **Перевірка положення навушників:** тестування правильності прилягання вкладних навушників у вухах, щоб забезпечити кращий звук і роботу функції активного шумопоглинання.



Доступні функції можуть залежати від під'єданого мобільного пристрою.

Керування навушниками

Налаштування параметрів функцій керування жестами вкладних навушників.

На екрані налаштувань мобільного пристрою торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung, після чого торкніться **Керування навушниками**.

- **Керування медіа:** під час відтворення медіафайлів ви можете використовувати функцію керування жестами вкладних навушників для керування музикою, наприклад для її відтворення або призупинення. Додаткову інформацію дивіться в розділі [Розуміння жестів](#).

Керування щипком і утриманням

- **Лівий:** вибір функції стискання й утримання для лівого вкладного навушника.
- **Правий:** вибір функції стискання й утримання для правого вкладного навушника.



Додаткову інформацію дивіться в розділі [Налаштування функції для стискання з утриманням](#).

Елементи керування викликом

- **Відповідь чи відхилення виклику:** відповідь на виклик чи його завершення стисканням.
- **Відхилити виклик:** відхилення виклику стисканням та утриманням.



Доступні функції можуть залежати від під'єданого мобільного пристрою.

Керування голосом

Для користування функціями пристрою чи пошуку інформації відкрийте програму помічника чи програму Bixby.

На екрані налаштувань мобільного пристрою торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung, після чого торкніться **Керування голосом**.

- **Налаштувати цифровий помічник Google:** відкривання програми цифрового асистента за допомогою голосу навіть коли ви не використовуєте мобільний пристрій.
- **Голосове пробудження Bixby:** пробудження Bixby за допомогою власного голосу для початку розмови з інтелектуальним голосовим помічником.



Доступні функції можуть залежати від під'єданого мобільного пристрою.

Керувати підключеннями

Змінення налаштувань різноманітних функцій під'єднання вкладних навушників.

На екрані налаштувань мобільного пристрою торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung, після чого торкніться **Керувати підключеннями**.

- **Виклики:** перевірка й приймання голосових викликів із під'єданого мобільного пристрою через вкладні навушники. Якщо цю функцію вимкнено, голосові виклики буде неможливо приймати через вкладні навушники, навіть якщо вони надіті.
- **Звук:** прослуховування звуків медіа, що відтворюються на мобільному пристрої, через вкладні навушники. Якщо цю функцію вимкнено, звук медіа відтворюватиметься тільки на мобільному пристрої, навіть якщо вкладні навушники надіті.



Якщо вимкнено як функцію «Дзвінки», так і функцію «Аудіо», вкладні навушники від'єднуються від мобільного пристрою.

- **Зручне підключ. до навушників:** змінення мобільного пристрою, який має бути з'єднано з вкладними навушниками. Можна ввімкнути цю функцію, щоб мати змогу перемикаати з'єднання з поточного мобільного пристрою на інший мобільний пристрій поблизу, на якому здійснено вхід до того самого облікового запису Samsung або на пристрій, який уже було з'єднано із вкладними навушниками раніше.



Будьте уважні, аби не приєднати свої вкладні навушники до мобільного пристрою іншої особи.

- **Автоперемикаання навушників:** залежно від обставин перемикаання між вкладними навушниками й мобільними пристроями може здійснюватися автоматично. Наприклад, якщо ваші вкладні навушники зареєстровані і на планшетах, і на телефоні, які прив'язані до одного облікового запису Samsung, ви можете отримати на вкладні навушники вхідний виклик з телефона під час перегляду відео на планшетах, оскільки вкладні навушники автоматично перемкнуться на смартфон.
- **Скидання:** усі налаштування вкладних навушників можна скинути.

Додаткові функції

Увімкнення додаткових функцій вкладних навушників і змінення налаштувань для керування ними.

На екрані налаштувань мобільного пристрою торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung, після чого торкніться **Додаткові функції**.

Озвучування сповіщень

Ви будете отримувати сповіщення від програм мобільного пристрою через вкладні навушники.

- **Q** : пошук програм, від яких потрібно отримувати сповіщення.
- **Озвучув. під час викор. телеф.:** налаштування вкладних навушників на отримання сповіщень з мобільного пристрою навіть під час користування ним.
- **Озвучувати:** перевірка списку програм, для яких увімкнено функцію озвучування сповіщень, і змінення налаштувань сповіщень для кожної програми. Також можна торкнутися  → **Усі**, щоб перевірити налаштування сповіщень усіх програм, і торкнутися перемикача поряд із програмою, щоб змінити налаштування сповіщень для відповідної програми.

Виявлення стану навушників для виклику

Ви можете встановити, як буде прийнято виклик — навушниками або мобільним пристроєм, — завдяки функції, яка розпізнає, чи вставлено вкладні навушники у вуха. Якщо цю функцію вимкнено, голос співрозмовника виводитиметься зі вкладних навушників, навіть коли навушники знято.

Labs

Скористайтеся новими функціями вкладних навушників.

- **Ігровий режим:** мінімізація затримки аудіо з метою усунення відставання звуку від відео й забезпечення синхронізованого звучання під час гри.



Ця функція доступна лише при з'єднанні з мобільним пристроєм Samsung на базі ОС Android.

Спеціальні можливості

Конфігурування різноманітних налаштувань для покращення свій доступності використання вкладних навушників.

На екрані налаштувань мобільного пристрою торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung, після чого торкніться **Спеціальні можливості**.

- **Баланс звуку лівий/правий:** регулювання балансу гучності лівого й правого вкладних навушників у разі наявності вад слуху або в разі, якщо користуватися одним вкладним навушником зручніше. Перетягніть повзунок на смuzі регулювання **Баланс звуку лівий/правий**, щоб відрегулювати баланс каналів. Якщо перетягнути смугу вліво, гучність лівого вкладного навушника збільшиться, і навпаки.
- **Кер. шумом за доп. 1 навушника:** увімкнення режимів контролю шуму навіть під час носіння тільки одного вкладного навушника.

Пошук навушників

Якщо ви забули, де поклали свої вкладні навушники, скористайтеся для їхнього пошуку програмою Samsung Find на мобільному пристрої.

На екрані налаштувань мобільного пристрою торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung, після чого торкніться **Пошук навушників**.

На мобільному пристрої відкриється програма Samsung Find, і ви зможете побачити місцезнаходження забутих вкладних навушників на мапі. Крім того, залежно від моделі вкладних навушників, ви можете знайти ваші вкладні навушники за звуком, що надходить від них, а також за мигтінням світлового індикатора вкладних навушників.



- Підтримка функції Samsung Find може залежати від версії програмного забезпечення під'єданого мобільного пристрою.
- Щоб знайти вкладні навушники за допомогою програми Samsung Find, на них має бути ввімкнено режим «Загублено» програми Samsung Find, а також функції пошуку пристроїв в автономному (офлайн) режимі.
- У разі, якщо вкладні навушники, які ви шукаєте, перебувають за межами зарядного футляра, пошук вкладних навушників поблизу може зайняти 4 хвилини або трішки більше часу.

Діагностика

Перевірте справність своїх Galaxy Buds за допомогою Samsung Members.

На екрані налаштувань мобільного пристрою торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung, після чого торкніться **Діагностика**.

Оновлення ПЗ навушників

Оновлення програмного забезпечення ваших вкладних навушників за допомогою служби оновлення через бездротові канали зв'язку (FOTA, firmware over-the-air).

На екрані налаштувань мобільного пристрою торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung, після чого торкніться **Оновлення ПЗ навушників**.

- **Завантаження та встановлення:** перевірити наявність оновлень та встановити їх вручну.
- **Автооновлення:** встановіть, щоб автоматично завантажувати оновлення, коли вкладні навушники знаходяться у зарядному футлярі.

Інформація щодо навушників

Доступ до інформації про Galaxy Buds.

На екрані налаштувань мобільного пристрою торкніться назви вкладних навушників під обліковим записом Samsung, після чого торкніться **Інформація щодо навушників**.

Щоб змінити назву своїх вкладних навушників Galaxy Buds, торкніться **Перейменування**.

- **Юридична інформація:** перегляд правових відомостей стосовно Galaxy Buds.
- **Відомості про ПЗ:** перегляд інформації про програмне забезпечення Galaxy Buds.
- **Відомості про батарею:** перегляд інформації про акумулятор Galaxy Buds.

Замітки щодо користування

Застереження щодо користування пристроєм

Для безпечного й правильного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся із цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора зв'язку, характеристикам моделі або програмного забезпечення пристрою.
- Перед використанням інших мобільних пристроїв переконайтеся, що вони сумісні з цим пристроєм. З технічними характеристиками сумісних мобільних пристроїв можна ознайомитися на вебсайті Samsung.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.
- Деякі функції можуть працювати не так, як описано в цьому посібнику, залежно від виробника і моделі мобільного пристрою, який ви підключаєте до цього пристрою.
- Цей пристрій містить певне вільне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Інформацію щодо ліцензій на програмне забезпечення з вихідним кодом, що застосовується в цьому виробі, можна знайти на вебсайті opensource.samsung.com.
- Ваш пристрій містить у собі магніти. Тримайте його подалі від кредитних карток, імплантованих медичних пристроїв та інших пристроїв, на які можуть впливати магніти. У випадку з медичними пристроями тримайте даний пристрій на відстані більше 15 см від них. Припиніть використання пристрою, якщо є підозри на перешкоди в роботі вашого медичного пристрою, і проконсультуйтеся зі своїм лікарем або виробником вашого медичного пристрою.
- У цьому виробі використовуються магніти. Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів. Це може призвести до виникнення несправностей.

Пояснювальні позначки



Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування людей



Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання



Сповіщення: примітки, поради з користування та додаткова інформація

Примітки на вмісті упаковки й аксесуарах

Комплектація описана у короткому посібнику користувача.

- Компоненти, які входять до комплекту поставки Galaxy Buds, і доступні аксесуари можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для Galaxy Buds та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження. Крім того, для кращого розташування навушників у вухах можна вибрати вкладиші у вухо іншого розміру.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед придбанням переконайтеся, що вони сумісні з Galaxy Buds.
- Використовуйте аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекomenдованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Захист від потрапляння пилу та води

Пристрій вирізняється стійкістю до впливу води й пилу та відповідає таким міжнародним стандартам. Зарядний футляр не має захисту від води.

- Сертифікат водонепроникності IP54: щоб задовольнити вимоги стандарту IEC 60529 пристрій пройшов випробування зануренням у прісну воду при температурі 15–35 °C, під тиском 86–106 кПа, зі швидкістю течії 10 л/хв на 5 хвилин, де його утримували нерухомо.

Для збереження стійкості пристрою до впливу вологи та пилу дотримуйтеся рекомендацій.

- Уникайте потрапляння на пристрій води з басейну або моря.
- На пристрій не повинна потрапляти брудна вода або інші рідини, як-от мильна вода, олія, парфуми, сонцезахисний крем, антисептик для рук, хімічні продукти, наприклад косметика або рідини, які містять спирт.
- Не використовуйте пристрої у воді за умов сильної течії або в проточній воді.
- Не надівайте пристрій під час плавання, ігор у воді або миття в душі.
- Не використовуйте пристрій у місцях, де температура вища за норму або де високий рівень вологості, наприклад у сауні.
- Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильним ударам.
- Не кладіть пристрій до пральної або сушильної машини.

Якщо на пристрій потрапила вода або його було забруднено, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій:

- Якщо на пристрій потрапила прісна вода, ретельно витріть його чистою м'якою тканиною, а також струсніть, щоб видалити з нього воду.
- Якщо пристрій було забруднено будь-якою іншою рідиною, окрім прісної води, або вона потрапила на нього, використовуйте його тільки після ремонту в сервісному центрі Samsung або авторизованому сервісному центрі.

Не рекомендується використовувати пристрої під водою.

Застереження щодо користування вкладними навушниками

- Гучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Використання вкладних навушників під час ходьби може відволікти вашу увагу і призвести до нещасного випадку.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж скористатись вкладними навушниками, і використовуйте якомога нижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- Якщо ваші вуха чи вкладні навушники вологі або на них є сторонні речовини, або якщо вкладні навушники довго контактували зі шкірою, це може призвести до подразнення шкіри. Перш ніж вставляти вкладні навушники у вуха, переконайтеся, що вуха та вкладні навушники чисті та сухі.
- У сухому середовищі на вкладних навушниках може накопичуватись статична електрика. Уникайте користування вкладними навушниками в сухому середовищі, в інакшому випадку доторкніться до заземленого металевого предмета перед їх використанням, щоб зняти статичний заряд.
- Не використовуйте вкладні навушники під час керування автомобілем або велосипедом. Це може відволікти вас і призвести до аварії, або це може бути заборонено залежно від вашої країни.
- Не зважаючи на те, що Galaxy Buds відповідають міжнародним стандартам безпеки, вставляння вкладних навушників з надмірним зусиллям чи їхнє тривале носіння може призвести до виникнення больових відчуттів чи подразнення шкіри.
- Якщо під час носіння вкладних навушників у вас виникає алергічна реакція на шкірі, негайно припиніть їх носити та зверніться до фахівця.
- Не застосовуйте для очищення вкладних навушників стиснене повітря, ультразвукові хвилі чи зовнішні джерела тепла, якщо на вкладних навушниках або зарядному футлярі присутні пил, піт, чорнила, олія чи хімічні речовини (косметичні засоби, сонцезахисний крем, антибактеріальний спрей, антисептик для рук, мийні засоби, засоби від комах тощо). Це може призвести до змінення забарвлення, корозії чи пошкодження Galaxy Buds.
- Після використання зніміть вкладиш у вухо, промийте його верхню та сітчасту частину чистою водою, а потім висушіть їх. Протирайте вкладні навушники м'якою сухою тканиною, або якщо вони забруднилися.

Очищення та догляд за Galaxy Buds


Основний догляд

- Протирайте вкладні навушники м'якою сухою тканиною після кожного використання.
- Зберігайте вкладні навушники у сухому місці. Уникайте контакту вкладних навушників з водою.
- Регулярно чистіть вкладні навушники для запобігання накопиченню вушної сірки чи іншого бруду в отворі мікрофона, на динаміку й у повітряному каналі.


Очищення отвору мікрофона, динаміка, повітряного каналу

Якщо гучність стала меншою, ніж має бути з поточними налаштуваннями, очистіть отвір мікрофона, динамік і повітряний канал. Перед очищенням динаміка від'єднайте вкладиш у вухо від фіксатора в нижній частині вкладного навушника.

Видаліть усю вушну сірку та інший бруд чистою сухою м'якою щіточкою, ватною паличкою чи іншим приладдям.

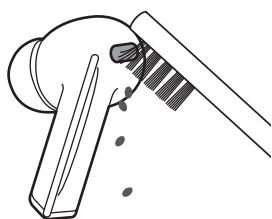

Отвір мікрофона

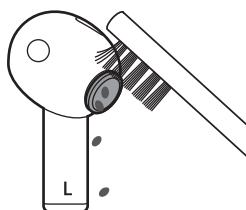

Динамік




Повітряний канал



Не використовуйте гострих предметів і не застосовуйте надмірної сили для видалення вушної сірки чи бруду. Це може призвести до пошкодження отвору мікрофона, динаміка й повітряного каналу.

Очищення контактів для зарядження пристрою

Якщо акумулятор не заряджається як належить, протріть контакти для зарядження пристрою сухою тканиною.

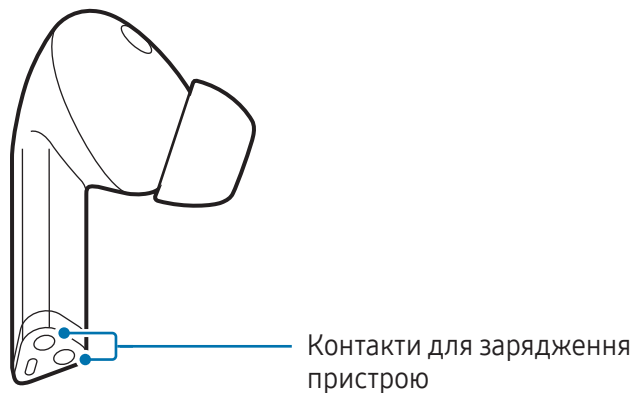

Очищення вкладних навушників і зарядного футляра

Якщо на вкладні навушники й зарядний футляр потраплять сторонні матеріали, як-от пил, пісок або металева стружка, вкладні навушники Galaxy Buds можуть не заряджатися належним чином або пошкодитися. Якщо на вкладні навушники або зарядний футляр потрапили сторонні матеріали, протріть їх за допомогою м'якої і сухої тканини, перш ніж вставляти навушники в зарядний футляр.

Перезапуск вкладних навушників

Якщо вкладні навушники перестають відповідати на жести чи працювати належним чином, перезавантажте їх.

Для перезапуску вкладних навушників уставте вкладні навушники у відповідні гнізда зарядного футляра, який не розрядився, закрийте зарядний футляр, і вийміть їх через 7 або більше секунд.



Якщо зарядний футляр має низький рівень заряду акумулятора, в першу чергу підключить його до зарядного пристрою.

З'єднання вкладних навушників

Якщо ви загубили один з вкладних навушників, вам необов'язково купувати новий комплект навушників, оскільки можна купити один вкладний навушник і утворити новий комплект разом з навушником, що залишився у вас зі старого комплекту.

- 1 Перевірте, що обидва вкладні навушники (новий та старий) вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.
- 2 Ви також можете відкрити зарядний футляр і натиснути й утримувати кнопку Connect унизу зарядного футляра протягом 7 секунд.

Світловий індикатор акумулятора блимне синім і вимкнеться. Це означатиме, що вкладні навушники зв'язані.



Якщо вкладний навушник не вдається зв'язати, світловий індикатор акумулятора продовжуватиме блимати червоним. Витягніть вкладні навушники із зарядного футляра, а потім знову вставте їх туди. Після цього відкрийте зарядний футляр і натисніть та утримуйте кнопку Connect унизу зарядного футляра протягом 7 секунд.

- 3 Підключіть вкладні навушники до мобільного пристрою.

Якщо версії програмного забезпечення обох вкладних навушників різняться, оновіть програмне забезпечення, скориставшись для цього вказівками, що відображаються на екрані налаштувань вкладних навушників.

Додаток

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися ваших вкладних навушників Galaxy Buds.

Ви також можете використовувати Samsung Members для вирішення будь-яких проблем, з якими ви могли зіткнутися при користуванні вашим пристроєм.

Вкладені навушники не працюють

- Акумулятор може бути повністю розряджений. Повністю зарядіть акумулятор, перш ніж використовувати вкладні навушники.
- Якщо сенсор вкладного навушника, чутливий до дотиків, не торкається вушної раковини, то вкладний навушник може не працювати. Якщо ви не почуєте звуковий сигнал про виявлення вкладних навушників, зніміть їх і знову вставте у вуха.
- Якщо функція керування жестами вкладних навушників працює неправильно чи не працює, або вкладні навушники не функціують належним чином, уставте вкладні навушники у відповідні гнізда зарядного футляра, який не розрядився, закрийте його та знову вийміть їх через 7 чи більше секунд.

Інший пристрій Bluetooth не може знайти вкладні навушники

- Закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його, щоб увійти в режим з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваші вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

З'єднання Bluetooth не встановлено, або вкладні навушники й мобільний пристрій від'єднані

- Переконайтеся у відсутності перешкод між пристроями, наприклад стін або електрообладнання.
- Під час під'єднання вкладних навушників до мобільних пристроїв з ОС Android 15 чи ранішої версії, переконайтеся, що на мобільному пристрої встановлено останню версію програми Galaxy Wearable. Якщо ви використовуєте не останню версію програми Galaxy Wearable, оновіть її до найновішої версії.
- Переконайтеся, що ваші вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Перезапустіть мобільний пристрій.
- Якщо до вашого мобільного пристрою під'єднаний лише один вкладний навушник, перезапустіть навушники, щоб вони під'єдналися обидва. Інформацію щодо перезапуску вкладних навушників див. у розділі [Перезапуск вкладних навушників](#).

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що контакти для заряджання на вкладних навушниках і контакти для заряджання в зарядному футлярі контактують між собою.
- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином до зарядного футляра.
- Якщо контакти для зарядження пристрою забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином. Протріть контакти для заряджання пристрою сухою тканиною і спробуйте зарядити акумулятор знову.

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Час заряджання і термін служби акумуляторів обох вкладних навушників відрізняються

- Час заряджання кожного вкладного навушника може відрізнятися, навіть якщо вони почали заряджатися в один і той самий час.
- Час заряджання і залишок заряду акумулятора кожного вкладного навушника може відрізнятися через різні внутрішні компоненти.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо Galaxy Buds або акумулятор зазнають впливу дуже низьких чи дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.
- Коли ви не користуєтесь вкладними навушниками, зберігайте їх у зарядженому зарядному футлярі. В іншому випадку сенсор, чутливий до дотиків, продовжить працювати і споживати заряд акумулятора, що зменшить час роботи навушників.

Не чути голос співрозмовника

Відрегулюйте гучність на підключеному мобільному пристрої.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність на підключеному мобільному пристрої або перейдіть до іншого місця.

Під час виклику звук відтворюється з підключеного мобільного пристрою, а не з вкладних навушників

- Перевірте, чи ви правильно наділи вкладні навушники. При неправильному носінні ви не зможете чути звук виклику за вкладних навушників, навіть якщо на підключеному пристрої відображається іконка Bluetooth.
- Вийміть вкладні навушники з вух і знову одягніть їх.

Низька якість звуку

- Послуги безпроводової мережі можуть бути недоступні через проблеми в мережі постачальника. Переконайтеся, що вкладні навушники знаходяться поза зоною дії електромагнітних хвиль.
- Переконайтеся, що вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах максимального радіусу дії Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Залежно від підключеного пристрою можуть виникати перепади гучності або шуми. Щоб цього уникнути, встановіть відповідні параметри звуку на підключеному пристрої.

При відтворенні відео та в іграх звук у вкладних навушниках з'являється із затримкою відносно зображення на екрані

У разі відтворення відео або під час гри на під'єднаному мобільному пристрої вкладні навушники можуть вносити часову затримку між відтворенням відео та звуку.

Режими контролю шуму працюють не дуже добре

- Уставте у вуха обидва вкладні навушники й увімкніть активне ослаблення шуму, що є одним із режимів контролю шуму. Якщо ви не впевнені, чи увімкнена функція активного шумопоглинання, перевірте її стан на екрані налаштувань вкладних навушників.
- Перевірте, чи немає відкладень сторонніх матеріалів на мікрофонах у верхній і нижній частинах вкладних навушників, у разі потреби очистіть їх.
- Переконайтеся, що на вкладних навушниках встановлена остання версія програмного забезпечення.

Galaxy Buds гарячі на дотик

У разі використання Galaxy Buds протягом тривалого періоду часу вони можуть ставати гарячими на дотик. Це нормально і не повинно впливати на термін служби Galaxy Buds або їх характеристики.

Якщо Galaxy Buds перегріваються, не використовуйте їх протягом деякого часу. Якщо Galaxy Buds продовжують перегріватися, зверніться до сервісного центру Samsung чи авторизованого сервісного центру.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу Galaxy Buds

- Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Під час виймання вкладних навушників з вух, вкладиші у вуха вивертаються навиворіт

Залежно від способу вставляння вкладних навушників і напрямку їх виймання, вкладиші у вуха можуть вивертатися. У цьому разі загорніть їх назад і використовуйте знову.

Виймання акумулятора

- Для виймання акумулятора, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- **Не намагайтеся самостійно вийняти** акумулятор задля власної безпеки. Якщо акумулятор вийняти невідповідним чином, це може призвести до пошкодження пристрою та акумулятора, травмування та/або призвести до ненадійної роботи пристрою. Якщо ви є фахівцем і вам необхідна інформація про безпечні способи розборів, демонтажу або видалення акумулятора, напишіть нам на адресу електронної пошти: erims.sec@samsung.com.
- Компанія Samsung не несе жодної відповідальності за пошкодження чи втрати (згідно з контрактом або деліктом, включаючи недбалість), які можуть виникнути через несправність за точне виконання даних попереджень та інструкцій, окрім випадків травмування або смертельного випадку через недбалість, що спричинена компанією Samsung.

Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем

- "Самсунг Електронікс Ко., Лтд." заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017р. № 355.
- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: <http://www.samsung.com>.
Перейдіть на сторінку Підтримка > Пошук за кодом моделі.

Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території України.

Виробник: «Самсунг Електронікс Ко. Лтд.» (Samsung Electronics Co., Ltd.), 129, Самсунг-Ро, Йонгтонг-Гу, м. Сувон, Кьонги-До, 16677, Республіка Корея.

Імпортёр в Україні: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» (01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), виконує функції виробника щодо прийняття претензій від споживача, а також забезпечує організацію ремонту та технічного обслуговування виробів.

Смуга частот та режим

Смуга частот та режим	Вихідна потужність
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm



Авторське право

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2025

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із фотокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника.

Товарні знаки

- Samsung і логотип Samsung є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos та емблема з подвійним «D» – торговельні марки компанії Dolby Laboratories.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Модель: SM-R420

Номінальна напруга/струм:

5 В / 200 мА (вкладні навушники)

5 В / 900 мА (зарядний футляр), 3,88 В (вбудований акумулятор)

Вироблено у В'єтнамі компанією Samsung

