




# Black Shark Rokas 3

Посібник користувача

1 Зображення продукту:

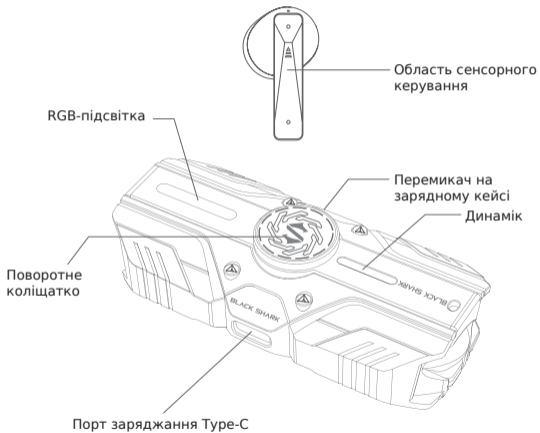

## 2 Перемикач на зарядному кейсі

Довге натискання	Увімкнення/вимкнення звукового ефекту під час обертання
Один клік	Увімкнення/вимкнення RGB-підсвітки
Подвійний клік	Перевірка рівня заряду батареї

## 3 RGB-підсвітка (індикація заряду)

Відображення рівня заряду:	
Залишок батареї > 10%	1 червоний LED блимає, якщо заряд < 5%; 1 синій LED горить, якщо заряд 5-10%
Залишок батареї: 10% - 25%	2 LED горять 4 с
Залишок батареї: 26% - 40%	3 LED горять 4 с
Залишок батареї > 41% - 60%	4 LED горять 4 с
Залишок батареї > 61% - 75%	5 LED горять 4 с
Залишок батареї > 76% - 90%	6 LED горять 4 с
Залишок батареї > 91%	7 LED горять 4 с

Початок заряджання кейса:	Сині LED блимають
---------------------------	-------------------

Кейс повністю заряджений:	Зелені LED світяться 10с і вимикаються
---------------------------	--

## 4 Увімкнення / вимкнення живлення

### Увімкнення

Відкрийте зарядний кейс і дістаньте обидва навушники.

### Вимкнення

Покладіть обидва навушники назад у зарядний кейс.

### Перший раз — сполучення

Дістаньте обидва навушники з кейса.  
Увімкніть Bluetooth на смартфоні.  
Знайдіть і виберіть “Black Shark Rokas 3” для підключення.



## 5 Сенсорне керування на навушниках

Подвійний дотик

 Відтворення / Пауза

 Відповісти / Завершити виклик

Тричі торкнутися лівого навушника

 Попередній трек

Тричі торкнутися правого навушника

 Наступний трек


Довге натискання (2 с)

 Відхилити виклик

Довге натискання лівого навушника (2 с)

 Активувати голосового асистента телефону

Довге натискання правого навушника (2 с)

 Перемикання режиму гри/музики

Торкнутися будь-якого навушника 6 разів поспіль

 Скидання до заводських налаштувань

## Основні параметри

Назва продукту	Бездротові навушники
Модель	Black Shark Rokas 3
Версія Bluetooth	Bluetooth 5.4
Профілі Bluetooth	HFP / A2DP / AVRCP
Аудіокодек	SBC
Інтерфейс заряджання	Type-C
Час роботи (музика)	≈ 5,5 год (наушники)/ ≈ 24 год з кейсом
Час заряджання	≈ 1,5 год
Дальність Bluetooth	10м
Робоча частота	2402-2480 МГц
Макс. потужність	< 10 dBm

## Комплектація

Бездротові навушники (лівий і правий)	Кабель заряджання Type-C ×1
Зарядний кейс ×1	Посібник користувача ×1

## Відповідність FCC

Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил FCC. Експлуатація дозволяється за дотримання таких двох умов:

- (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі радіоперешкоди;
- (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включно з тими, що можуть спричинити небажану роботу.

Будь-які зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за відповідність вимогам, можуть позбавити користувача права на експлуатацію обладнання.

**Примітка:** Це обладнання було перевірене та визнане таким, що відповідає обмеженням для цифрового пристрою класу В відповідно до Частини 15 Правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено та не використовується відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає гарантії, що перешкоди не виникатимуть у конкретній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для прийому радіо- або телевізійного сигналу (що можна визначити шляхом увімкнення та вимкнення обладнання), користувачу рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з таких способів:

- переорієнтувати або перемістити приймальну антену;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем; підключити обладнання до розетки іншого електричного кола, ніж те, до якого підключений приймач;
- звернутися за допомогою до продавця або досвідченого радіо-/телетехніка.

Пристрій оцінено на відповідність вимогам щодо впливу радіочастотного випромінювання. Пристрій може використовуватися в умовах портативного впливу без обмежень.

## Інформація з безпеки

### Запобігання пошкодженню слуху



Використання навушників на високому рівні гучності протягом тривалого часу може спричинити постійну втрату слуху.

Щоб зменшити цей ризик, завжди підтримуйте гучність на безпечному та комфортному рівні.

### Безпека дорожнього руху

Для зниження ризику дорожньо-транспортних пригод завжди приділяйте повну увагу керуванню транспортним засобом. Використання пристрою під час керування, яке відволікає увагу і не дозволяє тримати руки вільними, може спричинити аварію. Дотримуйтесь місцевих правил і законів щодо використання таких пристроїв.

### Взаємодія з медичним обладнанням

Цей пристрій може спричинити збої в роботі медичного обладнання. Тому дотримуйтесь усіх правил і вимог щодо використання мобільних пристроїв у місцях, де їх використання заборонене. Деякі бездротові пристрої можуть впливати на роботу слухових апаратів і кардіостимуляторів. За додатковою інформацією зверніться до виробника вашого медичного обладнання.

Рекомендується тримати мобільний пристрій на відстані не менше 15 см від кардіостимулятора, щоб запобігти можливим перешкодам. Також не рекомендується носити пристрій у нагрудній кишені.

## Інформація про батарею

Цей продукт містить літій-іонну батарею. УВАГА: існує ризик вибуху, якщо батарею замінити на батарею неправильного типу. Не розбирайте, не стискайте, не проколюйте, не замикайте контакти, не спалюйте та не піддавайте батарею впливу вогню або води, а також не піддавайте її впливу температур вище 40 °С. Утилізуйте використані батареї відповідно до місцевих нормативів.

### Заміна батареї

Батарея у вашому пристрої вбудована та не підлягає самостійній заміні. Заміна батареї може виконуватися лише авторизованим сервісним партнером, контактна інформація якого вказана у гарантійному талоні.

Умови експлуатації пристрою: від 0 °С до 55 °С. Уникайте використання пристрою в запиленому, вологому середовищі або поблизу магнітних полів. Не залишайте пристрій під впливом прямих сонячних променів протягом тривалого часу, а також у місцях із надмірним нагрівом/охолодженням, мікрохвильовим випромінюванням чи під високим тиском. Такі умови можуть пошкодити пристрій або його аксесуари.



Правильна утилізація продукту.

■ Цей символ означає, що виріб не можна утилізувати разом із побутовими відходами в межах ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людей через неконтрольовану утилізацію відходів, відповідально переробляйте цей продукт з метою сталого повторного використання матеріальних ресурсів. Для безпечної утилізації поверніть пристрій у пункт продажу або зверніться до систем збору відходів, які можуть прийняти цей продукт для екологічної переробки.