



Автомобільний BT FM-модулятор Aspiring Wave 10



1. Підтримка передачі звуку та FM-сигналу через BT
2. Підтримка протоколів заряджання QC3.0, QC2.0, PD, HUAWEIFCP, SAMSUNG, AFC, BC1.2, Apple 2.4A, тощо.
3. Підтримка музичних форматів WMA, MP3, WAV, APE, FLAC.
4. Підтримка зв'язку з телефоном через Bluetooth в режимі «hands-free», відтворення музики, використання навігатора
5. Вбудовані системи захисту від перенапруги, короткого замикання, перегріву.
6. Режим BASS
7. Автоматичне з'єднання
8. Підтримка TF-картки / U-диск

Характеристики пристрою:


1. Версія Bluetooth: 5.3
 2. Діапазон FM-частот: 87,5 МГц-108,0 МГц
 3. Ефективна відстань Bluetooth: 8 метрів
 4. Напруга на виході QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
 5. Напруга на виході PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
- PPS:3,3V-11V/3A
****При одночасному використанні роз'ємів PD та QC3.0, напруга становить 5V/3A**
6. Напруга на вході: 12V-24V
 7. Максимальна потужність на виході: 36W
 8. Максимальний об'єм U-диску та TF-картки: 64 ГБ

Будова пристрою




Інструкція Користувача:


1. Вставте пристрій в сигаретний прикурювач після запуску двигуна

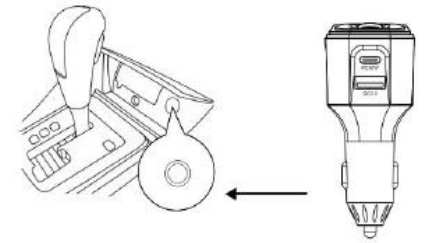


2. Пристрій автоматично вмикається після підключення
3. Увімкніть FM-радіо автомобілю та оберіть порожній FM-канал.
4. Налаштуйте частоту пристрою, що відповідає порожньому каналу автомобіля.





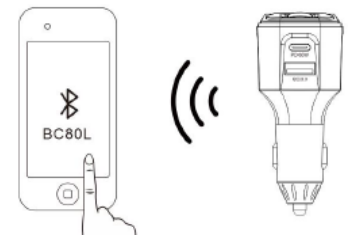

5. Увімкніть Bluetooth на вашому телефоні, виберіть пристрій «BC80L» та натисніть «підключитись».

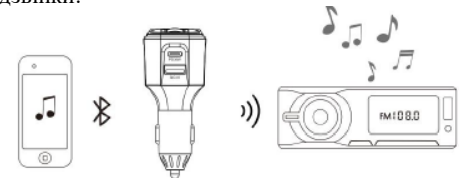

6. Після успішного підключення ви можете відтворювати музику, використовувати навігатор, телефонувати/відповідати на дзвінки.




Налаштування FM-частоти:

1. Натисніть та утримуйте деякий час натиснутою кнопку , частота на екрані почне блимати; клацніть кнопку , щоб збільшити частоту на 0,1, продовжуйте натискання для подальшого збільшення частоти, натисніть та утримуйте деякий час натиснутою кнопку , щоб зменшити частоту на 0,1. Продовжуйте натискати для подальшого зменшення. Клацніть кнопку , щоб зберегти налаштування частоти.

Налаштування гучності:


Стандартні максимальні налаштування гучності не можуть бути змінені

Управління відтворенням музики:


Пауза/відтворення – натисніть кнопку 


1. Відтворення попередньої доріжки:


натисніть 

2. Наступна доріжка: натисніть 

Набрати номер/Відповісти на дзвінок:

1. Відповісти на дзвінок: клацніть 

2. Завершити дзвінок: клацніть 

3. Відхилити дзвінок: довге натискання на кнопку 


4. Повторний набір номері: двічі клацніть 

Вибір U-диск/TF-картки/Bluetooth:


Натисніть та деякий час утримуйте

натиснутою кнопку , щоб перейти від Bluetooth до U-диск, TF-картки

Підсвітка

Двічі клацніть кнопку , щоб послідовно змінювати режими


Функція BASS:

Клацніть кнопку , щоб увімкнути/вимкнути функцію BASS

Сигналізація про низьку напругу

В разі, якщо напруга на акумуляторі нижче 11,5V, вмикається сигналізація напруги

Функція вимикання живлення:

Натисніть та утримуйте натиснутою кнопку  для вмикання/вимикання пристрою

Застережні заходи (Безпека використання):

1. Не вмикайте занадто сильну гучність радіо (зазвичай 18 або нижче), щоб уникнути фонових шумів.

2. Не дивлячись на те, що потужність передачі даного пристрою є відносно сильною, краще не обирати частоти з сильними сигналами, щоб уникнути кращої якості звуку.

3. Не використовуйте пристрій в запиленому та вологому середовищі, а також за наявності надвисоких/наднизьких температур.

4. Не кидайте пристрій з висоти, щоб уникнути виходу його з ладу.

5. Не розбирайте пристрій. В разі виникнення питань – зверніться до продавця.

6. У зв'язку з постійним вдосконаленням та покращенням технологій, виробник зберігає за собою право внесення в конструкцію змін без попереднього повідомлення.

Примітка: компанія-виробник зберігає за собою право вносити зміни до конструкції та/або специфікації пристрою без попереднього повідомлення.

Живлення відсутнє або не відображається	* Перевірте контакт пристрою з сигаретним прикурювачем та відсутність іржі на клемах. * Вимкніть та повторно увімкніть пристрій. * Перевірте наявність живлення на прикурювачі
Музика не відтворюється	* Перевірте чи підключений USB-носій до пристрою або спробуйте інший USB-носій. * Будь-ласка, переконайтеся, що на USB-носії є файли у форматах, підтримуваних пристроєм. * Перевірте чи не встановлено гучність на 0.
Чутно шуми, але звук відсутній	* Чи не перебуває відтворення на паузі? * Чи не було встановлено гучність на 0?
Аудіоприймач в автомобілі не приймає звуку	- Переконайтеся, що функцію FM було увімкнено. * Чи відповідає частота передачі частоті прийому автомобільної системи?
Пристрій працює з перебоями, сильні фонові шуми	* Переконайтеся, що на обраній вами частоті відсутні сторонні сигнали. Спробуйте іншу частоту на якій відсутні сторонні сигнали.

Комплект поставки

1. Інструкція користувача 2. FM-трансмiтер