

# Посібник користувача

Lenovo  
LOQ

Lenovo

Lenovo LOQ Essential 15IRX11

## Перед початком роботи

Перш ніж використовувати надану в цій документації інформацію та ноутбук, уважно прочитайте наведені нижче документи.

- [Загальні зауваження щодо безпеки й відповідності вимогам](#)
- *Посібник із техніки безпеки та гарантії*
- *Посібник з інсталяції*

Перше видання (Серпень 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

ПРИМІТКА ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ: Якщо постачання даних чи програмного забезпечення здійснюється згідно з контрактом Адміністрації загальних послуг (GSA), до використання, копіювання та розголошення застосовуються обмеження, викладені в контракті № GS-35F-05925.

# Contents

## Про цей посібник . . . . . iii

## Chapter 1. Знайомство з комп'ютером . . . . . 1

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Вид спереду . . . . .                                                    | 1  |
| Мікрофони . . . . .                                                      | 1  |
| Камера . . . . .                                                         | 1  |
| Індикатор камери . . . . .                                               | 2  |
| Екран . . . . .                                                          | 2  |
| Анени . . . . .                                                          | 2  |
| Вид зверху . . . . .                                                     | 3  |
| Кнопка живлення . . . . .                                                | 3  |
| Індикатор живлення . . . . .                                             | 3  |
| Клавіатура . . . . .                                                     | 4  |
| Сенсорна панель . . . . .                                                | 4  |
| Вид зліва . . . . .                                                      | 5  |
| Роз'єм USB Standard-A . . . . .                                          | 5  |
| Роз'єм USB Type-C . . . . .                                              | 5  |
| Комбіноване гніздо для навушників . . . . .                              | 5  |
| Вид справа . . . . .                                                     | 6  |
| Вимикач камери . . . . .                                                 | 6  |
| Роз'єм USB Standard-A . . . . .                                          | 6  |
| Вид ззаду . . . . .                                                      | 7  |
| Вентиляційні отвори (випускні) . . . . .                                 | 7  |
| Роз'єм Ethernet . . . . .                                                | 7  |
| Роз'єм HDMI . . . . .                                                    | 7  |
| Індикатор заряджання . . . . .                                           | 7  |
| Роз'єм живлення . . . . .                                                | 8  |
| Вид знизу . . . . .                                                      | 9  |
| Вентиляційні отвори (впускні) . . . . .                                  | 9  |
| Динаміки . . . . .                                                       | 9  |
| Функції та характеристики . . . . .                                      | 10 |
| Зауваження щодо швидкості передавання даних за допомогою USB. . . . .    | 12 |
| Умови експлуатації . . . . .                                             | 12 |
| Уникайте постійного контакту тіла з певними гарячими ділянками . . . . . | 13 |

## Chapter 2. Початок роботи з комп'ютером . . . . . 14

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| ПК й операційна система . . . . .                            | 14 |
| Початкове налаштування операційної системи Windows . . . . . | 14 |
| Параметри відновлення Windows . . . . .                      | 14 |
| Windows Update . . . . .                                     | 15 |
| Ефективне використання живлення . . . . .                    | 15 |
| Вимкнення ПК . . . . .                                       | 15 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Переведення ПК в режим сну . . . . .                                    | 16 |
| Установлення часу очікування для заощадження енергії . . . . .          | 16 |
| Підключення до мережі . . . . .                                         | 16 |
| Підключення до мережі Wi-Fi . . . . .                                   | 16 |
| Установлення проводового з'єднання . . . . .                            | 17 |
| Унікальні програми Lenovo . . . . .                                     | 17 |
| Smart Connect . . . . .                                                 | 17 |
| Простір Legion. . . . .                                                 | 18 |
| Lenovo Vantage . . . . .                                                | 18 |
| Взаємодія з комп'ютером . . . . .                                       | 18 |
| Гарячі клавіші . . . . .                                                | 18 |
| Комбінації клавіш із використанням клавіші fn . . . . .                 | 20 |
| Комбінації клавіш із використанням клавіші з емблемою Windows . . . . . | 21 |
| Клавіша Copilot. . . . .                                                | 21 |
| Цифрова клавіатура . . . . .                                            | 22 |
| Жести сенсорної панелі . . . . .                                        | 22 |
| Підключення до зовнішнього дисплея . . . . .                            | 22 |
| Захистіть свою конфіденційність за допомогою вимикача камери . . . . .  | 23 |
| Регулювання кольорової температури . . . . .                            | 24 |
| Увімкнення нічника . . . . .                                            | 24 |

## Chapter 3. Огляд комп'ютера . . . . . 25

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Інтелектуальні функції . . . . .                                 | 25 |
| Розумне шумозаглушення . . . . .                                 | 25 |
| Керування живленням. . . . .                                     | 26 |
| Акумулятор . . . . .                                             | 26 |
| Установлення поведінки кнопки живлення . . . . .                 | 27 |
| Режими роботи системи . . . . .                                  | 27 |
| Настроювана частота оновлення дисплея . . . . .                  | 28 |
| Зміна настройок утиліти UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .        | 28 |
| Що таке утиліта налаштування UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .   | 28 |
| Відкриття утиліти налаштування UEFI/BIOS Setup Utility . . . . . | 28 |
| Виберіть пристрої завантаження . . . . .                         | 28 |
| Змінення режиму гарячих клавіш . . . . .                         | 29 |
| Установіть паролі в утиліті UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .    | 29 |
| Типи паролів . . . . .                                           | 29 |
| Налаштування пароля адміністратора . . . . .                     | 29 |
| Змінення або видалення пароля адміністратора . . . . .           | 30 |

|                                                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Налаштування пароля користувача . . . . .                                                                                                                     | 30        |
| Активация запиту пароля при увімкненні живлення . . . . .                                                                                                     | 30        |
| Налаштування пароля жорсткого диска . . . . .                                                                                                                 | 31        |
| Заміна чи видалення пароля жорсткого диска . . . . .                                                                                                          | 31        |
| <b>Chapter 4. Довідка та підтримка. . . . .</b>                                                                                                               | <b>32</b> |
| Запитання й відповіді . . . . .                                                                                                                               | 32        |
| Як розділити диск. . . . .                                                                                                                                    | 32        |
| Я натискаю клавішу Copilot на клавіатурі, але ні Copilot in Windows, ні служба пошуку Windows Search не відкриваються. Через що це могло трапитися? . . . . . | 32        |
| Що робити, якщо мій комп'ютер не відповідає . . . . .                                                                                                         | 32        |
| На комп'ютер пролилася рідина. Що робити . . . . .                                                                                                            | 32        |
| Де можна отримати останні драйвери пристроїв і UEFI/BIOS . . . . .                                                                                            | 32        |
| Чому комп'ютер запускається автоматично, якщо відкрити кришку . . . . .                                                                                       | 32        |
| Ресурси самодопомоги . . . . .                                                                                                                                | 33        |
| Що таке CRU? . . . . .                                                                                                                                        | 34        |
| CRU для вашої моделі продукту. . . . .                                                                                                                        | 34        |
| Зв'язок із компанією Lenovo . . . . .                                                                                                                         | 36        |
| Перш ніж звертатися до компанії Lenovo . . . . .                                                                                                              | 36        |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Центр підтримки клієнтів Lenovo. . . . . | 36 |
| Придбання додаткових послуг . . . . .    | 37 |

## **Chapter 5. Комп'ютер і спеціальні можливості . . . . . 38**

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Апаратні спеціальні можливості комп'ютера . . . . .                                                      | 38 |
| Роз'єми USB для підключення допоміжних технологій . . . . .                                              | 38 |
| Спеціальні можливості клавіатури . . . . .                                                               | 38 |
| Біометричні пристрої . . . . .                                                                           | 39 |
| Спеціальні можливості Windows 11 . . . . .                                                               | 39 |
| Налаштування спеціальних можливостей у програмі "Настройки" . . . . .                                    | 40 |
| Екранний диктор . . . . .                                                                                | 40 |
| Налаштування розміру тексту, застосування висококонтрастної теми та використання екранної лупи . . . . . | 40 |
| Залипання клавіш. . . . .                                                                                | 41 |
| Доступна документація для користувачів . . . . .                                                         | 41 |
| Спеціальні можливості в документації користувача . . . . .                                               | 41 |
| Перевірка доступності документації . . . . .                                                             | 42 |

## **Appendix A. Юридичні зауваження та товарні знаки. . . . . 43**

---

## Про цей посібник

- Цей посібник застосовується до наведених нижче моделей продукції Lenovo. Ілюстрації в цьому посібнику можуть дещо відрізнятися від вашої моделі виробу.

| Назва моделі            | Тип системи |
|-------------------------|-------------|
| LOQ Essential 15IRX11   | 83SC, 83UX  |
| LOQ Essential 15IRX11D1 |             |

- Додаткову інформацію див. в розділі *Загальні зауваження щодо безпеки й відповідності вимогам* на веб-сторінці [https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic\\_notices](https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices).
- Цей посібник може містити інформацію про аксесуари, функції та програмне забезпечення, які доступні не для всіх моделей.
- У цьому посібнику містяться інструкції, розраховані на операційну систему Windows. Ці інструкції незастосовні, якщо у вас встановлено інші операційні системи.
- Microsoft® періодично змінює функції операційної системи Windows® через Windows Update. Тому інструкції щодо операційної системи можуть застаріти. Актуальну інформацію див. на ресурсах Microsoft.
- Зміст посібника може змінюватися без попередження. Щоб отримати останню версію, перейдіть на веб-сайт <https://support.lenovo.com>.

---

## Chapter 1. Знайомство з комп'ютером

---

### Вид спереду



| № | Опис             |
|---|------------------|
| 1 | Мікрофони        |
| 2 | Камера           |
| 3 | Індикатор камери |
| 4 | Екран            |
| 5 | Антени           |

### Мікрофони

Мікрофони — це вбудовані в ПК пристрої прийому звуку. Вони вловлюють ваш голос і навколишній звук, а потім перетворюють їх у цифрову форму. Мікрофони — важливий компонент, якщо ви використовуєте свій ПК для відеоконференцій або записування голосу.

### Камера

Вбудована камера вловлює видиме світло та перетворює його на цифрові сигнали. Ці сигнали використовуються під час записування відео та відеоконференцій.

## Індикатор камери

Цей індикатор указує, чи ввімкнено камеру.

Table 1. Стан індикатора камери й опис

| Стан індикатора камери | Опис                  |
|------------------------|-----------------------|
| Увімкнено              | Камеру активовано.    |
| Вимкнуто               | Камеру не активовано. |

## Екран

На екрані вбудованого дисплея відображаються текст, зображення та відео.

### Related topics

“Регулювання кольорової температури” on page 24

“Увімкнення нічника” on page 24

## Антени

Антени приймають і передають радіохвилі. Це забезпечує обмін даними між ПК та мережевим пристроєм Wi-Fi® або пристроєм Bluetooth.

**Note:** Антени сховано всередині ПК.

## Вид зверху



| № | Опис                                   |
|---|----------------------------------------|
| 1 | Кнопка живлення з індикатором живлення |
| 2 | Клавіатура                             |
| 3 | Сенсорна панель                        |

### Кнопка живлення

Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути ПК.

**Note:** Якщо натиснути кнопку живлення на ввімкненому ПК з Windows, за замовчуванням система перейде в режим сну.

### Індикатор живлення

Індикатор живлення вказує, у якому стані перебуває ПК: увімкнений, вимкнений, у режимі сну чи глибокого сну.



Table 2. Стан індикатора живлення й опис

| Стан індикатора    | Стан живлення                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Постійно світиться | Увімкнено                                     |
| Повільно блимає    | У режимі сну                                  |
| Вимкнено           | Вимкнено або переведено в режим глибокого сну |

## Клавіатура

Клавіатура — це основний засіб для введення даних на ПК. Вона дозволяє вводити символи. Клавіатура Lenovo також підтримує комбінації клавіш, які підвищують продуктивність взаємодії з ПК, програмами та операційною системою Windows.

**Note:** Розкладки клавіатури залежать від мови й регіону, тому клавіатура вашого ПК може відрізнятися від зображеної в цьому документі.

### Related topics


“Гарячі клавіші” on page 18

## Сенсорна панель

Сенсорна панель — це вбудований у ПК вказівний пристрій, який виконує роль зовнішньої миші. Проведіть пальцем по сенсорній панелі, щоб перемістити вказівник до потрібного елемента на екрані, і торкніться один раз, щоб вибрати цей елемент, або двічі, щоб запустити його.

Сенсорна панель також підтримує багатопальцеві жести у Windows, які спрощують доступ до часто використовуваних програм і функцій.

## Вид зліва

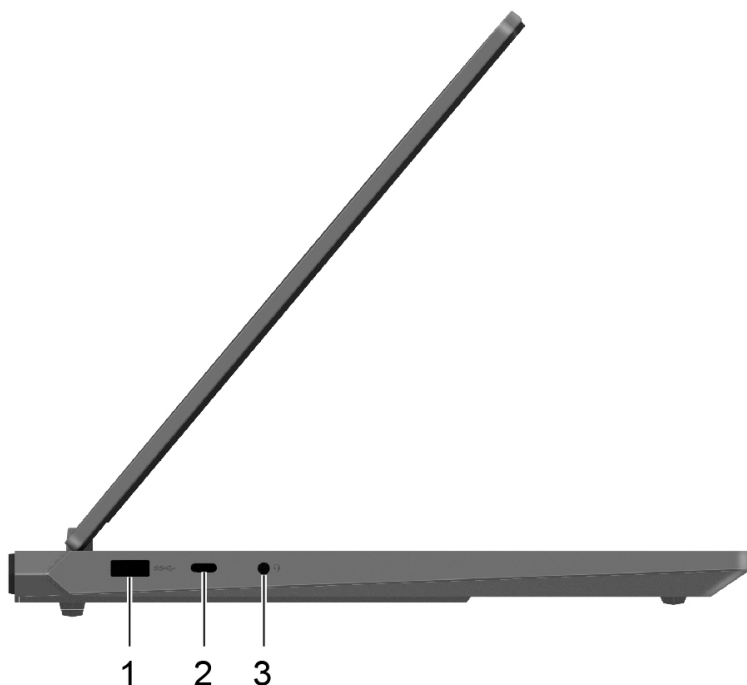

| № | Опис                              |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Роз'єм USB Standard-A             |
| 2 | Роз'єм USB Type-C®                |
| 3 | Комбіноване гніздо для навушників |

### Роз'єм USB Standard-A

Через роз'єм USB Standard-A можна підключати накопичувачі або периферійні пристрої, які підтримують передавання даних і взаємопідключення через USB.

### Роз'єм USB Type-C


Через роз'єм USB Type-C можна підключати накопичувачі або периферійні пристрої, які підтримують передавання даних і взаємопідключення через USB.

**Note:** Цей роз'єм USB Type-C не підтримує альтернативний режим DisplayPort™. До нього не можна підключати зовнішні пристрої відображення.

### Комбіноване гніздо для навушників

До цього комбінованого гнізда можна підключати навушники, зовнішні динаміки або гарнітури з одним штекером.

## Вид справа

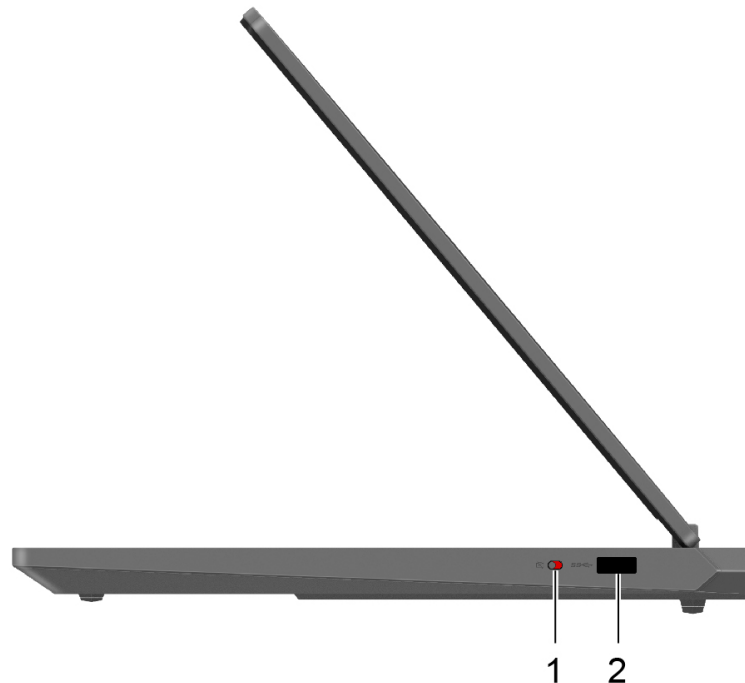

| № | Опис                  |
|---|-----------------------|
| 1 | Вимикач камери        |
| 2 | Роз'єм USB Standard-A |

### Вимикач камери


Цей вимикач вмикає або вимикає вбудовану камеру.

**Note:** Цей вимикач призначено для захисту конфіденційності. Якщо ви не хочете використовувати камеру, посуньте вимикач у положення "Вимкнено". Після цього всі програми не зможуть використовувати камеру.

### Роз'єм USB Standard-A

Через роз'єм USB Standard-A можна підключати накопичувачі або периферійні пристрої, які підтримують передавання даних і взаємопідключення через USB.

## Вид ззаду

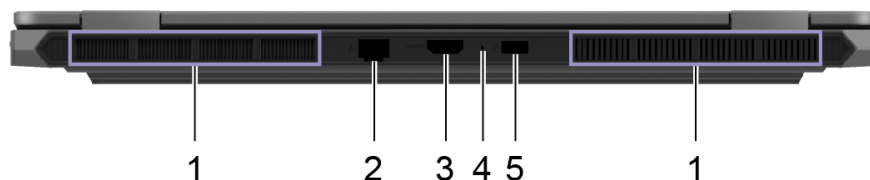

| № | Опис                           |
|---|--------------------------------|
| 1 | Вентиляційні отвори (випускні) |
| 2 | Роз'єм Ethernet                |
| 3 | Роз'єм HDMI™                   |
| 4 | Індикатор заряджання           |
| 5 | Роз'єм живлення                |

## Вентиляційні отвори (випускні)

Через ці вентиляційні отвори гаряче повітря виходять із ПК.

**Important:** Не кладіть увімкнений ПК на ліжко, диван, килим чи інші гнучкі поверхні. Інакше можна перекрити вентиляційні отвори, і ПК перегріється. Це призведе до зниження продуктивності, ПК перестане реагувати або навіть вимкнеться.

## Роз'єм Ethernet

Через роз'єм Ethernet до ПК можна підключити кабельний модем або маршрутизатор, щоб установити дротове інтернет-з'єднання.

## Роз'єм HDMI

Через роз'єм HDMI можна підключати зовнішні пристрої відображення, наприклад телевізор, проектор або монітор.

## Індикатор заряджання

Індикатор заряджання показує, чи підключено ПК до розетки. За підключення його колір також указує на рівень заряду акумулятора (повністю заряджений чи незабаром розрядиться).

Table 3. Статуси індикатора заряджання акумулятора й опис


| Стан індикатора   | Чи підключено ПК до розетки? | Рівень заряду акумулятора |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| Вимкнено          | Ні                           | /                         |
| Світиться, жовтий | Так                          | 1–90 %                    |
| Світиться, білий  | Так                          | 91 %-100%                 |

## Роз'єм живлення

Цей роз'єм призначено для підключення штекера адаптера змінного струму, що входить до комплекту, і є основним роз'ємом для підключення живлення ПК.

**Note:** Якщо ви купили цей ПК без адаптера змінного струму, ви можете використати наявний адаптер змінного струму марки Lenovo або придбати його окремо. Вибраний адаптер змінного струму повинен бути сумісним із цим роз'ємом за типом штекера, вхідною напругою та вхідним струмом.

## Вид знизу

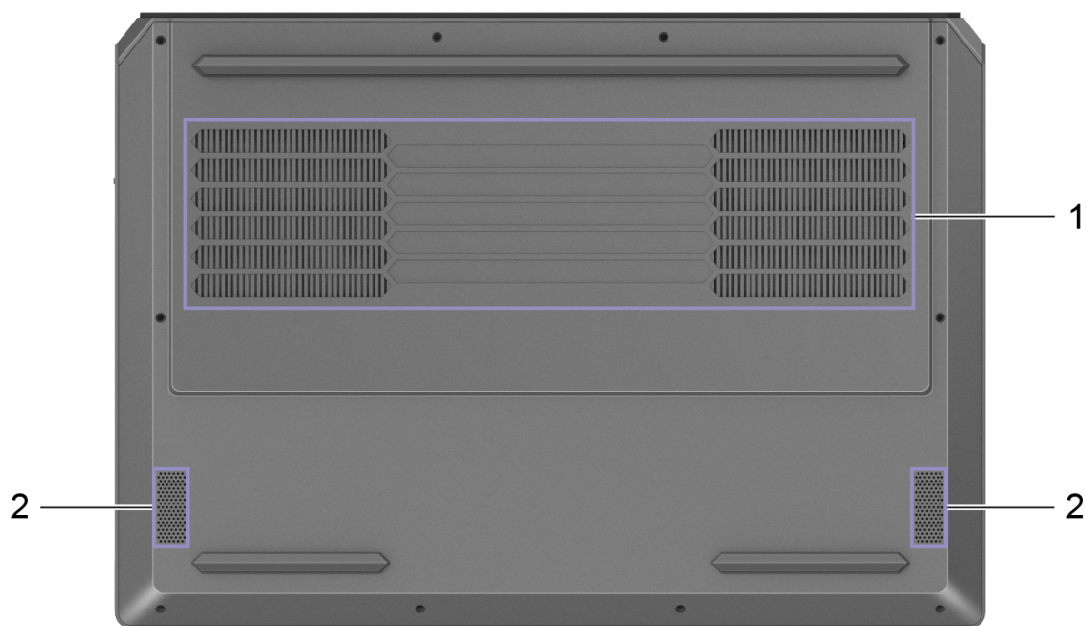

| № | Опис                          |
|---|-------------------------------|
| 1 | Вентиляційні отвори (впускні) |
| 2 | Динаміки                      |

### Вентиляційні отвори (впускні)

Вентиляційні отвори всмоктують повітря всередину ПК, охолоджуючи його внутрішні компоненти.

**Important:** Не кладіть увімкнений ПК на ліжко, диван, килим чи інші гнучкі поверхні. Інакше можна перекрити вентиляційні отвори, і ПК перегріється. Це призведе до зниження продуктивності, ПК перестане реагувати або навіть вимкнеться.

### Динаміки

Динаміки — це вбудовані в ПК пристрої виведення звуку.

## Функції та характеристики

### Розміри

| Показник | Значення або специфікація                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина   | 361,3 мм (14,2 дюйма)                                                                                                                   |
| Глибина  | 255,6 мм (10,1 дюйма)                                                                                                                   |
| Товщина  | <ul style="list-style-type: none"><li>У найтоншій точці: 22,9 мм (0,90 дюйма)</li><li>У найтовщій точці: 24,8 мм (0,98 дюйма)</li></ul> |

### Адаптер змінного струму

| Показник       | Значення або специфікація           |
|----------------|-------------------------------------|
| Тип штекера    | Прямокутний роз'єм                  |
| Вхідний струм  | 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц |
| Вихідний струм | 20 В постійного струму, 6,75 А      |
| Живлення       | 135 Вт                              |

**Note:** ПК, які продаються в деяких країнах або регіонах, доступні без адаптера змінного струму в комплекті.

### Акумуляторна батарея

| Показник            | Значення або специфікація                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ємність             | 60 Вт·год<br><b>Note:</b> Указана ємність є типовою або середньою ємністю, виміряною в умовах певного тестового середовища. Ємність, виміряна в інших умовах, може відрізнятися, але вона не буде нижчою за номінальну (див. ярлик виробу). |
| Кількість елементів | 4                                                                                                                                                                                                                                           |

### Пам'ять

| Показник                    | Значення або специфікація                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип                         | Блок пам'яті з подвійною швидкістю передачі даних 5 (DDR5) |
| Тип встановлення            | Малоконтурний двосторонній блок пам'яті (SO-DIMM)          |
| Кількість фізичних роз'ємів | 2                                                          |

### Накопичувач

| Показник   | Значення або специфікація |
|------------|---------------------------|
| Тип        | Твердотільний диск (SSD)  |
| Формфактор | M.2 2242                  |
| Інтерфейс  | PCIe Gen4                 |

## Екран

| Показник                      | Значення або специфікація |
|-------------------------------|---------------------------|
| Розмір                        | 396,20 мм (15,6 дюйма)    |
| Роздільна здатність екрана    | 1920 × 1080 пікселів      |
| Тип                           | РК-дисплей                |
| Максимальна частота оновлення | 144 Гц                    |

## Клавіатура

| Показник                            | Значення або специфікація                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колір підсвічування                 | Білий*                                                                                                                                                      |
| Клавіші швидкого доступу            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Функціональні клавіші</li><li>• Гарячі клавіші</li></ul>                                                            |
| Клавіші-модифікатори                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Клавіша alt</li><li>• Клавіша ctrl</li><li>• Клавіша shift</li><li>• Клавіша Windows</li><li>• Клавіша fn</li></ul> |
| Спеціальні клавіші або група клавіш | Цифрова клавіатура                                                                                                                                          |

## Роз'єми й отвори

| Показник                          | Значення або специфікація                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Роз'єм живлення                   | Вхідний струм: <ul style="list-style-type: none"><li>• Постійний струм</li><li>• 20 В</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Роз'єм HDMI                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Підтримуваний сигнальний протокол:<ul style="list-style-type: none"><li>– Fixed-Rate Link (FRL) або</li><li>– Transition minimized differential signaling (TMDS)</li></ul></li><li>• Максимальна вихідна роздільна здатність: 7680 × 4320 при 60 Гц</li></ul> |
| Комбіноване гніздо для навушників | <ul style="list-style-type: none"><li>• Діаметр: 3,5 мм</li><li>• Підтримувані штекери:<ul style="list-style-type: none"><li>– 3-контактний, TRS</li><li>– 4-контактний, TRRS (CTIA і OMTP)</li></ul></li></ul>                                                                                       |
| Роз'єм Ethernet                   | Гніздо 8P8C                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Показник              | Значення або специфікація                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Роз'єм USB Standard-A | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кількість: 2</li> <li>• Максимальна вихідна потужність: 5 В, 0,9 А</li> <li>• Підтримувані сигнальні протоколи: <ul style="list-style-type: none"> <li>– USB 2.0, 480 Мбіт/с</li> <li>– SuperSpeed USB, 5 Гбіт/с</li> </ul> </li> </ul> |
| Роз'єм USB Type-C     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кількість: 1</li> <li>• Максимальна вихідна потужність: 5 В, 3 А</li> <li>• Підтримувані сигнальні протоколи: <ul style="list-style-type: none"> <li>– USB 2.0, 480 Мбіт/с</li> <li>– SuperSpeed USB, 5 Гбіт/с</li> </ul> </li> </ul>   |

## Безпека

| Показник         | Значення або специфікація                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Паролі UEFI/BIOS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пароль адміністратора</li> <li>• Пароль користувача</li> <li>• Головний пароль жорсткого диска</li> <li>• Пароль жорсткого диска користувача</li> </ul> |

## Мережа

| Показник  | Значення або специфікація |
|-----------|---------------------------|
| Ethernet  | 1 Гбіт/с                  |
| Wi-Fi     | Wi-Fi 6                   |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2             |

\* для вибраних моделей

## Зауваження щодо швидкості передавання даних за допомогою USB

Залежно від багатьох факторів, зокрема потужності процесора хоста й периферійних пристроїв, атрибутів файлів та інших факторів, пов'язаних із конфігурацією системи та операційними системами, фактична швидкість передавання даних через різні роз'єми USB на цьому пристрої відрізнятиметься та може бути меншою за вказану нижче швидкість для кожного відповідного пристрою.

| Пристрій USB  | Швидкість передавання даних (Гбіт/с) |
|---------------|--------------------------------------|
| USB 3.2 Gen 1 | 5                                    |

## Умови експлуатації

**Максимальна висота над рівнем моря (без підпору повітря)**

3048 м

## Температура

- На висоті до 2438 м
  - Робоча: 5–35 °C
  - Температура під час зберігання: 5–43 °C
- На висоті понад 2438 м
  - Максимальна робоча температура для умов без підпору повітря: 31,3 °C

**Note:** Коли ви заряджаєте акумулятор, його температура має становити щонайменше 10 °C.

## Відносна вологість

- Робоча: 8-95 % при температурі 23 °C за вологим термометром
- Температура під час зберігання: 5-95 % при температурі 27 °C за вологим термометром

## Уникайте постійного контакту тіла з певними гарячими ділянками

### CAUTION:

Під час роботи комп'ютер має бути встановлений на тверду рівну поверхню таким чином, щоб його нижня поверхня не торкалася оголеної шкіри користувача. За нормальної роботи температура нижньої поверхні залишається в припустимому діапазоні, зазначеному в стандарті IEC 62368-1, але може бути достатньо високою та спричиняти дискомфорт або завдавати шкоди користувачу в разі контакту протягом понад 10 с поспіль. Користувачам рекомендується уникати тривалого контакту з нижньою поверхнею комп'ютера.

---

## Chapter 2. Початок роботи з комп'ютером

---

### ПК й операційна система

Операційна система є важливим програмним забезпеченням ПК. Вона керує апаратними забезпеченням ПК, надає утиліти та інтерфейси для користувача, а також дозволяє встановлювати різні програми для широкого кола задач.

На вашому ПК попередньо встановлено Windows 11.

### Початкове налаштування операційної системи Windows

Під час першого ввімкнення ПК операційна система Windows проведе вас через процес початкового налаштування. По-перше, ви зможете:

- створити обліковий запис користувача;
- підключитися до бездротової мережі з доступом до Інтернету;
- налаштувати параметри мови.

**Note:** Якщо ви бажаєте настроїти Windows для особистого користування, увійдіть у наявний обліковий запис Microsoft або створіть новий обліковий запис. Після початкової настройки ви зможете перейти в локальний обліковий запис.

### Параметри відновлення Windows

Під час використання ПК можуть виникати різні проблеми. Windows пропонує кілька способів відновлення нормальної роботи системи. Наведена нижче таблиця допоможе обрати варіанти для різних ситуацій.

Table 4. Параметри відновлення Windows

| Ситуації                                                                                         | Варіанти відновлення                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Windows працює значно повільніше після встановлення програми.                                    | Відновіть Windows із точки відновлення системи.          |
| Windows деякий час не функціонує належним чином.                                                 | Збережіть особисті файли й відновіть початковий стан ПК. |
| ПК не запускається.                                                                              | Використовуйте функцію відновлення запуску Windows.      |
| ПК не запускається, і його неможливо відновити за допомогою функції відновлення запуску Windows. | Використовуйте диск відновлення для відновлення Windows. |

### Відновлення вихідного стану Windows

Скидання Windows дає змогу перевстановити операційну систему, зберігаючи особисті файли. Операційна система перезавантажується та, в деяких випадках, відновлюється початкова продуктивність ПК.

Step 1. Натисніть **Налаштування → Система → Відновлення**.

- Step 2. У розділі **Параметри відновлення** виберіть **Відновлення початкового стану ПК**. Коли з'явиться запит, виберіть **Зберегти мої файли** або **Видалити все**.
- Step 3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити процес відновлення вихідного стану.

## Створення диска відновлення

Після завершення початкової настройки Windows бажано створити диск відновлення. Якщо виникне значна неполадка, яка перешкоджатиме запуску Windows, ви зможете скористатися диском відновлення, щоб відновити операційну систему на ПК.

- Step 1. Підготуйте пустий USB-накопичувач ємністю 32 ГБ або більше.
- Step 2. У полі пошуку на панелі завдань введіть **Create a recovery drive** і виберіть відповідну програму.
- Step 3. Переконайтеся, що вибрано параметр **Виконати резервне копіювання системних файлів на диск відновлення**, і натисніть **Далі**.
- Step 4. Коли з'явиться запит, підключіть USB-накопичувач до ПК, виберіть його, а потім виберіть **Далі**.
- Step 5. Виберіть **Створити**.

## Відновлення Windows за допомогою диска відновлення.

Якщо операційна система Windows не запускається, ви можете скористатися раніше створеним диском відновлення, щоб відновити Windows на ПК.

- Step 1. Вимкніть свій ПК.
- Step 2. Підключіть диск відновлення до ПК.
- Step 3. Відкрийте меню кнопки Novo.
- Step 4. Виберіть **Boot Menu**.
- Step 5. Виберіть USB-накопичувач як завантажувальний пристрій.  
На ПК запуститься середовище відновлення Windows.
- Step 6. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб відновити Windows на ПК.

## Windows Update

Час від часу ПК отримує сповіщення про оновлення. Вони можуть стосуватися нових функцій, оновлень системи безпеки й нових драйверів пристроїв. Хоча оновлення, пов'язані з безпекою, зазвичай завантажуються та встановлюються автоматично, ви можете вручну керувати встановленням інших доступних оновлень.

У Windows Update можна переглядати доступні оновлення, перевіряти наявність оновлень вручну й налаштовувати параметри, пов'язані з оновленнями. Щоб перейти до служби Windows Update, виберіть **Налаштування → Windows Update**.

---

## Ефективне використання живлення

Оскільки ПК є електронним пристроєм, йому для роботи потрібна електроенергія. Операційна система Windows надає розширені функції для керування живленням пристроїв, які входять до складу ПК. Ви можете скористатися перевагами цих функцій, щоб енергоефективно використовувати свій ПК.

## Вимкнення ПК

Якщо ви не плануєте використовувати ПК найближчим часом, вимкніть його.

Step 1. Виберіть **Пуск → Живлення**.

Step 2. Виберіть **Завершити роботу**.

## Переведення ПК в режим сну

Якщо вам необхідно припинити використання ПК на короткий час, ви можете перевести його в режим сну. Коли буде потрібно, ПК швидко вийде з режиму сну й ви одразу продовжите роботу з того місця, де зупинилися.

Step 1. Виберіть **Пуск → Живлення**.

Step 2. Виберіть **Сон**.

## Установлення часу очікування для заощадження енергії

Правильно підібраний час очікування для переведення ПК в режим сну та вимкнення вбудованого екрана допомагає зменшити енергоспоживання на ПК. Операційна система Windows постачається зі стандартними настройками часу очікування для цих двох дій. Ви можете змінити їх відповідно до своїх уподобань.

Step 1. Натисніть **Пуск → Настройки → Система → Живлення й акумулятор → Час очікування для екрана, режиму сну й режиму глибокого сну**.

Step 2. Налаштуйте параметри.

На ноутбуді можна окремо встановити час очікування для двох сценаріїв використання: коли ПК підключено до електромережі й коли він працює від акумулятора.

## Стандартні настройки часу очікування для заощадження енергії

Нижче наведено стандартні настройки часу очікування, установлені в операційній системі ПК. Ви можете змінити їх відповідно до своїх уподобань.

**Note:** Правильно підібраний час очікування допомагає зменшити енергоспоживання на ПК. Не встановлюйте надто тривалий часу очікування, щоб ефективно вимкнути цю функцію енергозбереження.

Table 5. Стандартний час очікування, після якого ПК переходить у режим сну, а екран вимикається

| Дія енергозбереження       | Стан живлення            | Час очікування (хв) |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Вимкнення екрана           | Живлення від мережі      | 5                   |
|                            | Живлення від акумулятора | 3                   |
| Переведення ПК в режим сну | Живлення від мережі      | 15                  |
|                            | Живлення від акумулятора | 10                  |

**Note:** Щоб увімкнути ПК, що перебуває в режимі сну, натисніть кнопку живлення або будь-яку клавішу на клавіатурі.

## Підключення до мережі

### Підключення до мережі Wi-Fi


Переконайтеся, що у вас є обліковий запис безпечної мережі Wi-Fi та необхідні облікові дані.

Step 1. Виберіть піктограму мережі  в нижньому правому куті дисплея.


- Step 2. Виберіть доступну мережу, а потім натисніть **Підключити**. Якщо ви хочете автоматично підключатися до цієї мережі Wi-Fi під час наступного запуску комп'ютера, виберіть **Автоматичне підключення**, перш ніж натиснути **Підключити**.
- Step 3. За потреби введіть свої облікові дані, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб підключитися до потрібної мережі Wi-Fi.

## Установлення проводового з'єднання

- Step 1. Підключіть кабель Ethernet до роз'єму Ethernet на комп'ютері.
- Step 2. Підключіть інший кінець кабелю Ethernet до настінної мережевої розетки або маршрутизатора.

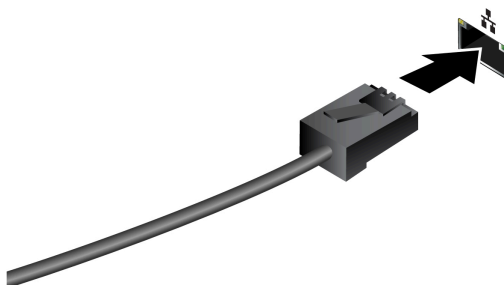

**Note:** Якщо на вашому комп'ютері немає роз'єму Ethernet, ви можете придбати адаптер USB-C to Ethernet у Lenovo за посиланням <https://www.lenovo.com/accessories>.

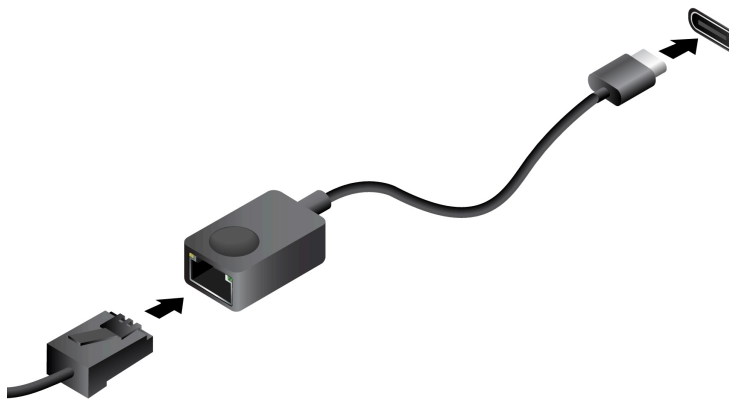

---

## Унікальні програми Lenovo

### Smart Connect

Smart Connect – це програма, яка може легко з'єднати ваш ПК зі смартфоном Motorola та планшетом Lenovo. За допомогою Smart Connect ви можете:

- Отримувати доступ до мобільних програм на ПК
- Швидко передавати вміст між з'єднаними пристроями
- Дзеркально відображати дисплей свого телефона або створювати віртуальний екран для нього на ПК

- Копіювання та вставлення на підключені пристрої
- Використовуйте камеру телефону або планшета як веб-камеру ПК
- Керувати телефоном або планшетом за допомогою клавіатури й миші ПК
- Розширте або відобразіть дисплей ПК на планшеті

Щоб відкрити Smart Connect, введіть Smart Connect у поле пошуку Windows, а потім виберіть відповідний результат. Ви також можете натиснути гарячу клавішу з позначкою  (F11) для швидкого доступу.

**Note:** Smart Connect періодично виконує оновлення, щоб покращувати вашу роботу. Після інсталяції оновлень можуть з'являтися нові та змінюватися наявні функції.

## Простір Легіону

Legion Space — це програма, спеціально розроблена, щоб допомогти вам отримати доступ до ігрових ресурсів, оптимізувати продуктивність, налаштувати світлові ефекти та керувати пристроями й периферійними пристроями.

Щоб отримати доступ до програми, введіть Legion Space у поле пошуку Windows і виберіть відповідний результат. Крім того, ви можете знайти програму на панелі завдань.

**Note:** Функції програми можна додавати або змінювати за допомогою онлайн-оновлень.

## Lenovo Vantage

Lenovo Vantage — це універсальне рішення, яке допоможе вам оновити комп'ютер, налаштувати параметри апаратного забезпечення та отримати доступ до персоналізованої підтримки.

Якщо на комп'ютері попередньо встановлено Lenovo Vantage, введіть Vantage у вікні пошуку Windows, щоб запустити цю програму.

### Notes:

- Доступні функції залежать від моделі комп'ютера.
- Ви можете завантажити останню версію цієї програми з магазину Microsoft Store.

---

## Взаємодія з комп'ютером

### Гарячі клавіші

Гарячі клавіші дозволяють швидко переходити до налаштувань і програм, якими ви часто користуєтесь. Зазвичай вони знаходяться у верхньому рядку клавіатури й використовуються разом із функціональними (F1–F12) та іншими клавішами. Функцію кожної гарячої клавіші позначено надрукованою піктограмою.

Table 6. Функції гарячих клавіш

| Піктограма гарячої клавіші                                                          | Опис функції                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Вимикає або вмикає звук.     |
|  | Зменшує гучність.            |
|  | Збільшує гучність.           |
|  | Вмикає або вимикає мікрофон. |

Table 6. Функції гарячих клавіш (continued)

| Піктограма гарячої клавіші | Опис функції                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ☀                          | Зменшує яскравість екрана.                                    |
| ☀                          | Збільшує яскравість екрана.                                   |
| 🖥                          | Вибирає та налаштовує пристрої відображення.                  |
| ✈                          | Вмикає або вимикає режим "У літаку"                           |
| ⚙                          | Відкриває програму "Налаштування".                            |
| 🔒                          | Блокує екран.                                                 |
| 🔗                          | Відкриває програму Smart Connect.                             |
| 📊                          | Відкриває програму "Калькулятор".                             |
| ★                          | Відкриває програму Lenovo AI Now або панель швидкого запуску. |
| ✂                          | Відкриває програму "Ножиці".                                  |

## Перемикач fn lock

Електронний перемикач fn lock впливає на роботу функцій гарячих клавіш. Щоб увімкнути або вимкнути його, натисніть клавіші fn + esc.

**Note:** Клавіша esc розташована в лівому верхньому куті клавіатури. Її оснащено світлодіодним індикатором, який показує стан перемикача fn lock.

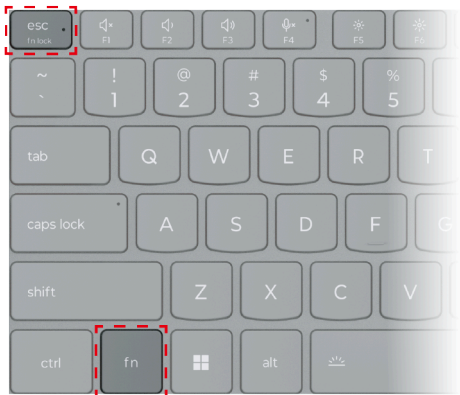


Figure 1. Розташування клавіш FnLock і Fn

На клавіатурі Lenovo гарячі клавіші зазвичай розташовано у верхньому рядку, і вони мають спільні клавіші з функціональними (F1–F12) та іншими клавішами. Піктограми або символи основних функцій таких клавіш із подвійними функціями надруковано над піктограмами або символами додаткових функцій.



- А — піктограма або символ, що позначає основну функцію;
- В — піктограма або символ, що позначає додаткову функцію.

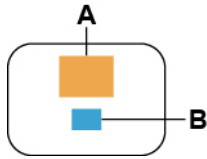


Figure 2. Розташування клавіші з подвійними функціями

Table 7. **fn lock** і клавіші з подвійними функціями

| СВІТЛО-<br>ДІОД-<br>НИЙ<br>ІНДИ-<br>КАТОР<br>fn lock<br>(esc) | Стан fn<br>lock | Натискання тільки гарячої клавіші | Натискання гарячої клавіші з<br>утриманням клавіші Fn |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Вимкну-<br>то                                                 | Вимкне-<br>но   | Основна функція                   | Додаткова функція                                     |
| Увімкне-<br>но                                                | Увімкне-<br>но  | Додаткова функція                 | Основна функція                                       |

## Комбінації клавіш із використанням клавіші fn

Клавішу fn можна використовувати в комбінації з певними клавішами для настройки параметрів пристрою або активації додаткових функцій.

Table 8. Комбінації клавіш на основі fn

| Комбінація клавіш     | Функція                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Fn + Q                | Перемикання активного режиму живлення ПК          |
| Fn + R                | Перемикання частоти оновлення вбудованого дисплея |
| Fn + N                | Показ основної інформації про пристрій            |
| Fn + B                | Break                                             |
| Fn + P                | Pause                                             |
| Fn + S                | SysRq                                             |
| Fn + K                | ScrLk                                             |
| Fn + I                | Insert                                            |
| Fn + T                | PrtScr                                            |
| fn + стрілка ліворуч  | Home                                              |
| fn + стрілка праворуч | End                                               |
| fn + стрілка вгору    | PgUp                                              |
| fn + стрілка вниз     | PgDn                                              |
| fn + пробіл           | Регулює підсвічування клавіатури*                 |

\* для вибраних моделей

## Комбінації клавіш із використанням клавіші з емблемою Windows

Клавіша з емблемою Windows розташована в нижньому лівому куті клавіатури. Її можна використовувати окремо або в комбінації з певними клавішами для швидкого змінення настройок і доступу до утиліт операційної системи Windows. У таблиці нижче наведено часто використовувані комбінації клавіш. Повний список комбінацій, у яких використовується клавіша з емблемою Windows, див. в офіційній документації Microsoft в Інтернеті.

Table 9. Комбінації, у яких використовується клавіша з емблемою Windows

| Клавіша або комбінація клавіш                                                                                 | Функція                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клавіша з логотипом Windows  | Відкриття або закриття меню "Пуск"                                                            |
| + A                                                                                                           | Відкриття або закриття швидких настройок                                                      |
| + D                                                                                                           | Повернення до робочого столу                                                                  |
| + E                                                                                                           | Відкриття файлового провідника                                                                |
| + I                                                                                                           | Відкриття настройок                                                                           |
| + K                                                                                                           | Комп'ютер шукатиме бездротові пристрої відображення й аудіопристрої та відобразить результати |
| + L                                                                                                           | Блокування екрана                                                                             |
| + M                                                                                                           | Згорання всіх відкритих вікон                                                                 |
| + N                                                                                                           | Відкриття або закриття області сповіщень Windows                                              |
| + P                                                                                                           | Перемикання багатоекранних режимів                                                            |
| + W                                                                                                           | Відкриття або закриття віджетів                                                               |
| + ; (крапка з комою)                                                                                          | Відкриття панелі емоції                                                                       |
| + tab                                                                                                         | Відкриття або закриття подання завдань                                                        |
| + prt sc                                                                                                      | Створення повноекранного знімка екрана й збереження його у файлі                              |

## Клавіша Copilot

Щоб ви могли насолодитися новою ерою штучного інтелекту, ми оснастили багато моделей комп'ютерів Lenovo клавішею Copilot. Її розташовано в нижній або у верхній частині клавіатури й позначено значком .

Якщо ви натиснете клавішу Copilot на комп'ютері, де встановлено ОС Windows і активовано доступну функцію Copilot in Windows, відкриється вікно помічника Copilot in Windows. У іншому разі після натискання клавіші Copilot відкривається служба пошуку Windows Search.

**Note:** Функція Copilot in Windows може бути недоступною в деяких географічних регіонах. Щоб скористатися функцією Copilot in Windows у регіоні, де вона доступна, оновіть операційну систему Windows до версії 23H2 або пізнішої у Windows Update.

### Related topics

“Я натискаю клавішу Copilot на клавіатурі, але ні Copilot in Windows, ні служба пошуку Windows Search не відкриваються. Через що це могло трапитися?” on page 32

## Цифрова клавіатура

Деякі комп'ютери Lenovo мають спеціальну цифрову клавіатуру в правій частині клавіатури. Вона використовується для швидкого введення номерів і операторів.

Щоб увімкнути або вимкнути цифрову клавіатуру, натисніть клавішу num lock.

## Жести сенсорної панелі

Операційна система Windows підтримує жести кількома пальцями на сенсорній панелі, що дозволяє користувачу ефективніше взаємодіяти із системою.

Table 10. Жести кількома пальцями на сенсорній панелі

| Кількість пальців | Жести                      | Функція                                                       |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Два               | Вертикальне проведення     | Прокручування сторінок                                        |
| Два               | Зведення й розведення      | Зменшення / збільшення масштабу                               |
| Два               | Торкання                   | Відображення контекстного меню (клацання правою кнопкою миші) |
| Три               | Проведення вгору           | Відображення всіх відкритих вікон                             |
| Три               | Проведення вниз            | Повернення до робочого столу                                  |
| Три               | Проведення вліво чи вправо | Перемикання між відкритими програмами                         |
| Три               | Торкання                   | Відкриття служби пошуку Windows Search                        |

## Змінення стандартних функцій для жестів сенсорної панелі

Функції жестів трьома пальцями на сенсорній панелі можна змінити в настройках Windows.

Step 1. Виберіть **Настройки → Bluetooth і пристрої → Сенсорна панель**.

Step 2. У розділі **Жести трьома пальцями** використовуйте розкривні списки, щоб змінити функції для жестів проведення по екрану або торкання.


## Підключення до зовнішнього дисплея

### Підключення провідного дисплея

Підключіть комп'ютер до потрібного дисплея за допомогою відповідного кабелю.

Step 1. Підключіть один кінець кабелю дисплея до роз'єму HDMI комп'ютера.

Step 2. Підключіть інший кінець кабелю до дисплея.

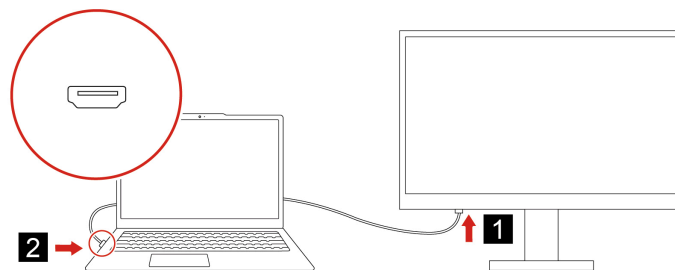

## Підключення безпроводного дисплея

Переконайтеся, що.

- І комп'ютер, і дисплей підтримують технологію Miracast®.
- Дисплей підключено до тієї ж мережі Wi-Fi, що й комп'ютер, і він доступний для виявлення.

Step 1. Натисніть клавішу Windows + K.

Комп'ютер шукатиме бездротові пристрої відображення й аудіопристрої та відобразить результати.

Step 2. Виберіть дисплей, до якого потрібно підключитися, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

## Зміна параметрів дисплея

Step 1. Клацніть правою кнопкою миші пусту ділянку на робочому столі, а потім виберіть **Параметри дисплея**.

На комп'ютері відкриється вікно **Дисплей**.

Step 2. Виберіть дисплей, для якого потрібно змінити параметри.

Step 3. За потреби змініть параметри дисплея.

## Установлення режиму відображення

Step 1. Натисніть  або fn+ .


На комп'ютері відкриється список режимів відображення з виділеним поточним режимом.

Step 2. Виберіть режим відображення зі списку.

## Захистіть свою конфіденційність за допомогою вимикача камери

Вимикач камери — це механічна кнопка, яка запобігає будь-яким спробам сфотографувати вас, захищаючи в такий спосіб вашу конфіденційність. Щоб вимкнути камеру, посуньте вимикач у напрямку . Якщо вам потрібно знову скористатися камерою, посуньте вимикач в інший бік.

Якщо під час відеовиклику посунути вимикач камери до , учасники відеовиклику не зможуть вас бачити. Якщо посунути вимикач назад у протилежне положення, вони знову зможуть вас бачити.

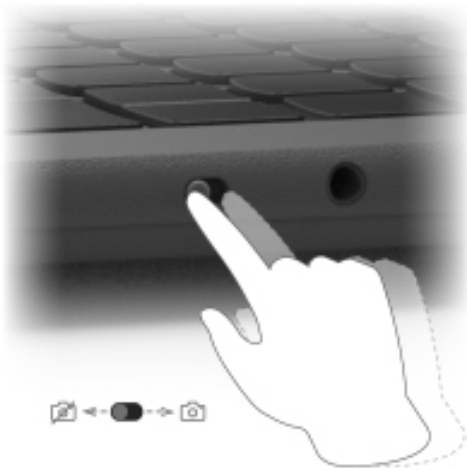

**Note:** Після переміщення вмикача камери на екрані відобразиться  або , вказуючи, що налаштування виконано успішно.

## Регулювання кольорової температури

Якщо ввімкнено режим нічника Windows 11, ви можете налаштувати кольорову температуру екрана.

Step 1. Виберіть **Пуск → Налаштування**.

Step 2. Виберіть **Система → Екран → Налаштування нічника**.

Step 3. Перемістіть повзунок, щоб налаштувати кольорову температуру.

**Note:** Певні комп'ютери Lenovo мають сертифікат низького рівня синього світла. Ці комп'ютери проходять тестування в режимі нічника та зі значенням кольорової температури 48 або вище.

## Увімкнення нічника

Функція нічника у Windows 11 дає користувачам змогу перемикатися на тепліші колірні тони, зменшуючи випромінювання синього світла, щоб знизити втоми або перенапруження очей.

Step 1. Відкрийте меню швидких налаштувань, вибравши піктограму мережі, звуку чи акумулятора (    ) у дальній правій частині панелі завдань або натиснувши  + A.

Step 2. Виберіть кнопку нічника, щоб увімкнути або вимкнути його.

**Note:** Деякі версії Windows 11 дозволяють користувачам налаштовувати свої швидкі параметри. Якщо кнопка нічника не відображається, ви можете додати її до меню швидких налаштувань, натиснувши кнопку редагування (  ).

Інші поради щодо зменшення ризику втоми або перенапруження очей див. на сторінці <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/visual-fatigue>.

# Chapter 3. Огляд комп'ютера

## Інтелектуальні функції

На комп'ютер може бути попередньо інстальовано програму Lenovo Vantage або Lenovo PC Manager, але не дві програми одночасно. Більшість описаних тут функцій можна ввімкнути або вимкнути в одній із цих програм. Інші функції можна ввімкнути в окремій програмі.

### Notes:

- Функції програм можуть змінюватися. Див. фактичний продукт.
- Для ввімкнення цих функцій може спочатку знадобитися оновити програми.

## Розумне шумозаглушення

Розумне шумозаглушення — це функція зменшення шуму, доступна в деяких моделях продуктів Lenovo. Функція розумного шумозаглушення покращує якість звуку, відфільтровуючи вхідні та вихідні шуми.



| Функція                            | Опис                                                                                                                                                                                                                                                        | Зауваження                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шумозаглушення мікрофона           | <b>Розпізнавання голосу:</b> комп'ютер захоплює кілька голосів так, щоб відобразити їхнє початкове просторове положення.                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ця функція діє, лише якщо вбудовані мікрофони/мікрофонні масиви або дротові мікрофони з роз'ємом 3,5 мм використовуються як вхідний носій.</li><li>• Щоб вимкнути цю функцію, натисніть <b>Вимкнути</b>.</li></ul> |
|                                    | <b>Тільки мій голос:</b> щоб використовувати цей параметр, ви повинні записати свій голос так, щоб комп'ютер захопив лише цей голос, намагаючись видалити інші голоси.<br><b>Note:</b> Щоб видалити запис свого голосу, натисніть <b>ВИДАЛИ МІЙ ГОЛОС</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | <b>Нормальний:</b> комп'ютер фокусується на голосі людини, що стоїть перед ним, і зменшує навколишні звуки.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | <b>Кілька голосів:</b> комп'ютер захоплює кілька голосів із розширеного діапазону перед комп'ютером.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Шумозаглушення динаміка            | Комп'ютер відфільтровує інші звуки, щоб відтворювати лише людські голоси.                                                                                                                                                                                   | Ці функції не застосовуються до сценаріїв, як-от прослуховування музики та перегляд відео.                                                                                                                                                                 |
| Шумопоглинання під час конференції | Якщо вибрано цю функцію, комп'ютер використовує спеціальні алгоритми для зменшення шуму під час використання програм для конференцій.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Notes:

- Залежно від апаратного забезпечення ваш комп'ютер може не підтримувати всі функції та параметри, описані вище.
- Ви можете переглянути та налаштувати цю функцію в розділі **Налаштування пристрою** в Lenovo Vantage або Lenovo PC Manager.

## Керування живленням

Використовуйте інформацію в цьому розділі, щоб досягти найкращого балансу між продуктивністю та енергоефективністю.

### Акумулятор

Комп'ютер обладнано вбудованим акумулятором, який робить портативні комп'ютери реальністю. Коли комп'ютер підключено до розетки, акумулятор заряджається. Якщо ви користуєтесь комп'ютером, не підключеним до розетки, акумулятор забезпечує його роботу.

Зарядити акумулятор можна будь-коли. Акумулятори комп'ютерів Lenovo підтримують кілька режимів заряджання, які підходять для різних типів енергоспоживання. Переключати активний режим заряджання акумулятора можна в Lenovo Vantage або Lenovo PC Manager.

На заряджання акумулятора також впливає його температура. Рекомендований діапазон температур для зарядки акумулятора становить 10–35 °C.

#### Note:

Ви можете перевірити температуру акумулятора в Lenovo Vantage.

Щоб максимально збільшити термін служби акумулятора, комп'ютер заряджатиметься, лише коли рівень його заряду становить 94 % або менше.

### Звичайний режим

Звичайний — це основний режим заряджання. У цьому режимі акумулятор зазвичай заряджається від 0 до 100 % за 2–4 години.

### Режим швидкого заряджання

Якщо ви хочете, щоб акумулятор заряджався швидше, ніж у звичайному режимі, активуйте режим швидкого заряджання. У таблиці нижче наведено типовий час режим швидкого заряджання акумулятора до 80 % і 100 % відповідно.

Table 11. Еталонний час заряджання акумуляторів у режимі швидкого заряджання

| Режим             | 0–80 %         | 0–100 %       |
|-------------------|----------------|---------------|
| Швидке заряджання | Менше 1 години | Менше 2 годин |

### Режим економії

Якщо комп'ютер постійно підключено до електричної розетки, радимо перевести акумулятор у режим економії. У режимі економії акумулятор не заряджається повністю. Натомість його заряд підтримуватиметься в межах 75–80 %. Ця функція подовжує термін служби акумулятора.

**Note:** Якщо ви хочете, щоб акумулятор комп'ютера заряджався повністю, змініть режим економії на звичайний режим або режим швидкого заряджання.

## Відновлення заряджання акумулятора до повного заряду

Якщо комп'ютер постійно підключено до розетки й він майже не розряджається, акумулятор може не заряджатися повністю, навіть якщо індикатор показує 100 %. Ви можете відновити повне заряджання акумулятора, просто розрядивши та повторно зарядивши його.

Step 1. Від'єднайте комп'ютер від джерела живлення та використовуйте його, доки заряд акумулятора не впаде нижче 20 %.

Step 2. Підключіть комп'ютер до джерела живлення та зарядіть акумулятор до 100 %.

## Установлення поведінки кнопки живлення

За замовчуванням натискання кнопки живлення переводить комп'ютер у режим сну. Однак поведінку кнопки живлення можна змінити на панелі керування Windows.

Step 1. Введіть "Панель керування" в поле пошуку Windows і натисніть клавішу enter. Відкрийте панель керування та переглядайте великі чи малі піктограми.

Step 2. Виберіть параметри живлення, а потім натисніть і виберіть, що кнопка живлення має робити.

## Режими роботи системи

Комп'ютер Lenovo за замовчуванням підтримує кілька режимів роботи. Ці режими відрізняються максимальною продуктивністю, енергоспоживанням і швидкістю вентилятора радіатора. Коли вибиратимете режим роботи, звертайте увагу на такі умови:

- місце використання комп'ютера;
- завдання, що виконуються на комп'ютері.

Перемикати режими роботи можна в попередньо інсталюваній програмі Legion Space. Крім того, можна використовувати сполучення клавіш Fn + Q. У наведеній нижче таблиці перераховано доступні на комп'ютері режими роботи та рекомендовані умови їх використання.

Table 12. Режими роботи та рекомендовані умови їх використання

| Піктограма                                                                          | Режим роботи | Рекомендовані умови                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Продуктивний | <ul style="list-style-type: none"><li>• Комп'ютер підключено до розетки.</li><li>• Потрібна найвища продуктивність.</li><li>• Шум вентилятора неважливий.</li></ul> |
|  | Баланс       | Ви плануєте часто виконувати на комп'ютері різні завдання протягом певного часу.                                                                                    |
|  | Тихий        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Комп'ютер працює від акумулятора.</li><li>• Ви хочете, щоб комп'ютер працював якомога тихіше.</li></ul>                     |

**Note:** Якщо комп'ютер працює від акумулятора або підключений до джерела живлення за допомогою адаптера із заниженими номінальними характеристиками, можливо, ви не зможете переключити його в режим продуктивності. У режимі "Баланс" комп'ютер динамічно переключається між режимами "Продуктивний" і "Тихий" залежно від завдань, які ви виконуєте на ньому.



## Налаштовувана частота оновлення дисплея

Вміст, що відображається на екрані комп'ютера, постійно оновлюється. Зазвичай ви цього не помічаєте. Частота оновлення дисплея — це значення в герцах (Гц), яке показує, скільки разів на секунду оновлюється вміст екрана.

Для більшості ситуацій достатньо енергоефективних 60 Гц. Однак що вища частота оновлення, то плавніше зображення ви отримаєте під час перегляду відео або гри.

Дисплеї деяких комп'ютерів Lenovo підтримують подвійну частоту оновлення. На таких комп'ютерах ви можете вручну переключати дисплей на роботу з вищою або нижчою частотою оновлення. В операційних системах Windows ці параметри зазвичай можна знайти в меню **Налаштування** → **Система** → **Дисплей**. Крім того, переключати частоту оновлення можна за допомогою клавіш Fn + R.

**Note:** Не всі дисплеї підтримують подвійну частоту оновлення. Якщо ви не можете знайти налаштування частоти оновлення дисплея, можливо, ця характеристика фіксована або її неможливо змінити вручну.

---

## Зміна налаштувань утиліти UEFI/BIOS Setup Utility

У цьому розділі пояснюється, що таке мікропрограма UEFI/BIOS і які операції можна виконувати в її утиліті Setup Utility.

### Що таке утиліта налаштування UEFI/BIOS Setup Utility

UEFI/BIOS — це перша програма, яка виконується під час запуску комп'ютера. UEFI/BIOS ініціалізує апаратні компоненти та завантажує операційну систему й інші програми. На вашому комп'ютері може бути інстальована програма налаштування, за допомогою якої ви можете змінити певні налаштування UEFI/BIOS.

### Відкриття утиліти налаштування UEFI/BIOS Setup Utility

- Step 1. Увімкніть або перезавантажте комп'ютер.
- Step 2. Перш ніж на екрані з'явиться логотип Lenovo, кілька разів натисніть клавішу F2.
- Step 3. Виберіть налаштування UEFI/BIOS.

### Виберіть пристрій завантаження

Зазвичай комп'ютер запускає диспетчер завантаження, завантажений із другого накопичувача комп'ютера. Іноді може знадобитися запустити комп'ютер із програмою або диспетчером завантаження, завантаженими з іншого пристрою або мережевого розташування. Після того як мікропрограма системи ініціалізує всі пристрої, натисніть клавішу переривання, щоб відобразити меню завантаження та вибрати потрібний пристрій для завантаження.

- Step 1. Увімкніть або перезавантажте комп'ютер.
- Step 2. Натисніть клавішу F12.
- Step 3. У меню пристрою завантаження виберіть пристрій для запуску комп'ютера.

Ви можете внести постійні зміни на пристроях завантаження за допомогою утиліти налаштування UEFI/BIOS setup utility. Виберіть меню **Boot**; в **EFI** виберіть потрібний пристрій для завантаження та перемістіть його вгору списку пристроїв завантаження. Збережіть зміни та вийдіть із утиліти налаштування, щоб зміни набули чинності.

## Змінення режиму гарячих клавіш

- Step 1. Відкрийте утиліту налаштування UEFI/BIOS Setup Utility.
- Step 2. Виберіть **Configuration → Hotkey Mode** і натисніть клавішу enter.
- Step 3. Змініть настройку на **Disabled** або **Enabled**.
- Step 4. Виберіть **Exit → Exit saving changes**.

## Установіть паролі в утиліті UEFI/BIOS Setup Utility

У цьому розділі наведено типи паролів, які можна встановити в UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) або в утиліті BIOS (Basic Input/Output System) Setup Utility.

### Типи паролів

В утиліті налаштування UEFI/BIOS Setup Utility можна задавати різні типи паролів.

| Тип пароля                         | Необхідні умови                                  | Використання                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пароль адміністратора              | Ні                                               | Його необхідно ввести, щоб запустити програму Setup Utility.                                |
| Пароль користувача                 | Має бути задано пароль адміністратора.           | Пароль користувача можна використовувати, щоб запустити програму Setup Utility.             |
| Головний пароль жорсткого диска    | Ні                                               | Його необхідно ввести, щоб запустити операційну систему.                                    |
| Пароль жорсткого диска користувача | Має бути задано головний пароль жорсткого диска. | Пароль жорсткого диска користувача можна використовувати, щоб запустити операційну систему. |

#### Notes:

- Усі паролі в програмі Setup Utility складаються лише з літер і цифр.
- Якщо ви запускаєте програму Setup Utility за допомогою пароля користувача, ви можете змінити лише кілька настройок.

## Налаштування пароля адміністратора

Пароль адміністратора встановлюється, щоб запобігти несанкціонованому доступу до утиліти налаштування UEFI/BIOS setup utility.

**Attention:** Якщо ви забудете пароль адміністратора, кваліфікований персонал сервіс-центру Lenovo не зможе скинути пароль. Вам доведеться передати комп'ютер в авторизований сервіс-центр Lenovo, щоб замінити материнську плату. Крім того, необхідно буде підтвердити покупку та сплатити за запасні частини та обслуговування.

- Step 1. Відкрийте утиліту налаштування UEFI/BIOS Setup Utility.
- Step 2. Виберіть **Security → Set Administrator Password**, а потім натисніть клавішу enter.
- Step 3. Введіть пароль, який містить лише літери та цифри, а потім натисніть клавішу enter.
- Step 4. Введіть пароль ще раз і натисніть клавішу enter.
- Step 5. Виберіть **Exit → Exit saving changes**.

Під час наступного запуску комп'ютера необхідно ввести пароль адміністратора, щоб відкрити утиліту налаштування. Якщо пароль **Power on Password** увімкнено, для запуску комп'ютера потрібно ввести пароль адміністратора або пароль користувача.

## Змінення або видалення пароля адміністратора

Змінити або видалити пароль адміністратора може лише адміністратор.

- Step 1. Відкрийте утиліту налаштування UEFI/BIOS Setup Utility, використовуючи пароль адміністратора.
- Step 2. Виберіть **Security** → **Set Administrator Password**, а потім натисніть клавішу enter.
- Step 3. Введіть поточний пароль.
- Step 4. Введіть новий пароль у текстовому полі **Enter New Password**.
- Step 5. Знову введіть новий пароль у текстовому полі **Confirm New Password**.

**Note:** Якщо необхідно видалити пароль, натисніть клавішу enter в обох текстових полях, не вводячи жодного символу.

- Step 6. Виберіть **Exit** → **Exit saving changes**.

Якщо ви видалите пароль адміністратора, пароль користувача також буде видалено.

## Налаштування пароля користувача

Перш ніж установити пароль користувача, необхідно установити пароль адміністратора.

Адміністратор програми Setup Utility може установити пароль користувача для використання іншими користувачами.

- Step 1. Відкрийте утиліту налаштування UEFI/BIOS Setup Utility, використовуючи пароль адміністратора.
- Step 2. Виберіть **Security** → **Set User Password**, а потім натисніть клавішу enter.
- Step 3. Введіть пароль, який містить лише літери та цифри, а потім натисніть клавішу enter. Пароль користувача має відрізнятися від пароля адміністратора.
- Step 4. Введіть пароль ще раз і натисніть клавішу enter.
- Step 5. Виберіть **Exit** → **Exit saving changes**.

## Активація запиту пароля при увімкненні живлення

Якщо встановлено пароль адміністратора, можна увімкнути пароль для увімкнення живлення, щоб підвищити рівень безпеки.

- Step 1. Відкрийте утиліту налаштування UEFI/BIOS Setup Utility.
- Step 2. Виберіть **Security** → **Power on Password** і натисніть клавішу enter.

**Note:** Для цього слід заздалегідь задати пароль адміністратора.

- Step 3. Змініть настройку на **Enabled**.
- Step 4. Виберіть **Exit** → **Exit saving changes**.

Якщо встановлено пароль для увімкнення живлення, під час кожного увімкнення комп'ютера на екрані відображатиметься запит на введення пароля. Щоб почати роботу за комп'ютером, необхідно буде ввести пароль адміністратора або користувача.

## Налаштування пароля жорсткого диска

За допомогою програми Setup Utility можна встановити пароль жорсткого диска, щоб запобігти несанкціонованому доступу до даних.

**Attention:** Будьте надзвичайно обережні при встановленні пароля жорсткого диска. Якщо ви забудете пароль жорсткого диска, кваліфікований персонал сервіс-центру Lenovo не зможе скинути пароль або відновити дані з диска. Вам доведеться передати комп'ютер в авторизований сервіс-центр Lenovo, щоб замінити жорсткий диск. Крім того, необхідно буде підтвердити покупку та сплатити за запасні частини та обслуговування.

Step 1. Відкрийте утиліту налаштування UEFI/BIOS Setup Utility, використовуючи пароль адміністратора.

Step 2. Виберіть **Security** → **Set Hard Disk Password** і натисніть клавішу enter.

**Note:** Якщо запустити програму Setup Utility з паролем користувача, установити пароль жорсткого диска неможливо.

Step 3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб установити головний пароль і пароль жорсткого диска користувача.

**Note:** Головний пароль і пароль користувача жорсткого диска потрібно встановлювати одночасно.

Step 4. Виберіть **Exit** → **Exit saving changes**.

Якщо пароль жорсткого диска встановлено, його необхідно буде ввести для запуску операційної системи.

## Заміна чи видалення пароля жорсткого диска

Step 1. Відкрийте утиліту налаштування UEFI/BIOS Setup Utility.

Step 2. Виберіть **Security**.

Step 3. Змініть чи видаліть пароль жорсткого диска.

Щоб змінити або видалити головний пароль, виберіть **Change Master Password** і натисніть клавішу enter.

**Note:** Якщо ви видалите головний пароль жорсткого диска, пароль жорсткого диска користувача також буде видалено.

Щоб змінити пароль жорсткого диска користувача, виберіть **Change User Password** і натисніть клавішу enter.

**Note:** Пароль користувача жорсткого диска не може бути видалений окремо.

Step 4. Виберіть **Exit** → **Exit saving changes**.

---

## Chapter 4. Довідка та підтримка

---

### Запитання й відповіді

#### Як розділити диск

Перегляньте розділ <https://support.lenovo.com/solutions/ht503851>.

#### Я натискаю клавішу Copilot на клавіатурі, але ні Copilot in Windows, ні служба пошуку Windows Search не відкриваються. Через що це могло трапитися?

На вашому комп'ютері встановлено неактуальну версію системи Windows, або ця система не містить необхідних програмних компонентів. Оновіть операційну систему Windows до версії 23H2 або пізнішої за допомогою служби Windows Update і повторіть спробу.

**Note:** Версія 23H2 може бути недоступна для вашого комп'ютера. У такому разі вам потрібно періодично відкривати Windows Update і вручну перевіряти наявність оновлень, щоб встановити версію 23H2, коли вона стане доступною для вашого комп'ютера.

#### Що робити, якщо мій комп'ютер не відповідає

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться. Потім перезавантажте комп'ютер.

#### На комп'ютер пролилася рідина. Що робити

1. Обережно відключіть адаптер змінного струму та негайно вимкніть комп'ютер. Що швидше ви припините проходження струму через комп'ютер, то більше вірогідність знизити рівень ушкоджень від коротких замикань.

**Attention:** Якщо ви негайно вимкнете комп'ютер, то можете втратити певні дані чи роботу. Проте якщо цього не зробити, комп'ютер може отримати невиправні пошкодження.

2. Перш ніж знову увімкнути комп'ютер, зачекайте, доки рідина не висохне повністю.

**CAUTION:**

Не намагайтеся злити рідину, перевертаючи комп'ютер. Якщо на нижній панелі вашої клавіатури є дренажні отвори дні, рідина зіллється через них.

#### Де можна отримати останні драйвери пристроїв і UEFI/BIOS

- Lenovo Vantage або Lenovo PC Manager
- Веб-сайт служби підтримки Lenovo <https://support.lenovo.com>.

#### Чому комп'ютер запускається автоматично, якщо відкрити кришку

Можливо, на комп'ютері увімкнено функцію Flip to Start. Багато ноутбуків Lenovo мають датчик, який визначає кут відкриття кришки. Коли ви відкриваєте кришку, датчик може виявити цю поведінку. Якщо функцію Flip to Start увімкнено, комп'ютер автоматично запуститься.

За потреби цю функцію можна вимкнути. Функцію Flip to Start можна увімкнути або вимкнути тут:

- Lenovo Vantage або Lenovo PC Manager
- Firmware Setup Utility

## Ресурси самодопомоги

Використовуйте наведені нижче ресурси самодопомоги, щоб докладніше дізнатися про комп'ютер і усунути неполадки.

| Ресурси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Як отримати доступ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виправлення неполадок, запитання й відповіді                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.lenovo.com/tips">https://www.lenovo.com/tips</a></li> <li>• <a href="https://forums.lenovo.com">https://forums.lenovo.com</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Інформація про спеціальні можливості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://www.lenovo.com/accessibility">https://www.lenovo.com/accessibility</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Скидання або відновлення Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Використовуйте варіанти відновлення Lenovo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейдіть за посиланням <a href="https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery">https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery</a>.</li> <li>2. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.</li> </ol> </li> <li>• Використовуйте варіанти відновлення Windows.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Відвідайте веб-сайт <a href="https://pcsupport.lenovo.com/ua/uk/">https://pcsupport.lenovo.com/ua/uk/</a>.</li> <li>2. Визначте тип комп'ютера або виберіть його модель вручну.</li> <li>3. Натисніть <b>Troubleshoot &amp; Diagnose (Виправлення неполадок і діагностика) → Custom Troubleshooting (Настроюване виправлення неполадок) → Operating System Diagnostics (Діагностика операційної системи)</b>, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.</li> </ol> </li> </ul> |
| Використовуйте програму Lenovo Vantage або Lenovo PC Manager для виконання таких дій. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Завантаження й інсталяція найновіших драйверів і мікропрограм.</li> <li>• Налаштування параметрів апаратного забезпечення.</li> <li>• Діагностика проблем апаратного забезпечення.</li> <li>• Перевірка стану гарантії комп'ютера.</li> </ul> | Скористайтесь Windows Search.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Документація до продуктів: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Загальні зауваження щодо безпеки й відповідності вимогам</a></li> <li>• <i>Посібник із техніки безпеки та гарантії</i></li> <li>• <i>Посібник з інсталяції</i></li> <li>• <i>Цей Посібник користувача</i></li> <li>• <i>Regulatory Notice</i></li> </ul>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Відвідайте веб-сайт <a href="https://support.lenovo.com">https://support.lenovo.com</a>.</li> <li>2. Визначте тип комп'ютера або виберіть його модель вручну.</li> <li>3. Виберіть <b>Guides &amp; Manuals (Посібники та інструкції)</b> і відфільтруйте потрібний документ.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ресурси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Як отримати доступ?                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Веб-сайт служби підтримки Lenovo містить актуальні відомості щодо підтримки наведених нижче елементів.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Драйвери та програмне забезпечення</li> <li>• Рішення для діагностики</li> <li>• Гарантія на продукти й послуги</li> <li>• Відомості про продукти й деталі</li> <li>• База знань, запитання й відповіді</li> </ul> | <p>Відвідайте веб-сайт <a href="https://support.lenovo.com">https://support.lenovo.com</a>.</p>                                                                                                                                                                           |
| Інформаційна довідка Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Використовуйте <b>Отримати довідку</b> або <b>Поради</b>.</li> <li>• Скористайтеся Windows Search.</li> <li>• Веб-сайт підтримки Microsoft: <a href="https://support.microsoft.com">https://support.microsoft.com</a></li> </ul> |

## Що таке CRU?

Компоненти, що замінюються користувачем (CRU), — це деталі, які користувач може замінити самостійно. Комп'ютер Lenovo може містити наведені нижче типи CRU.

| Тип CRU                | Опис                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRU самообслуговування | Деталі, які користувач може легко замінити самостійно або звернувшись до кваліфікованого технічного працівника за додаткову плату.                                                                                |
| CRU додаткових послуг  | Деталі, які можуть замінювати користувачі з високим рівнем кваліфікації. Кваліфіковані технічні спеціалісти можуть також надавати послуги з заміни деталей за типом гарантії, призначеної для комп'ютера клієнта. |

Якщо необхідно встановити CRU, їх можна замовити в компанії Lenovo. Може знадобитися повернути дефектну деталь, замість якої встановлено CRU. Якщо потрібно повернути деталь: (1) інструкції з повернення, наклейку для зворотної відправки із попередньою оплатою, і упаковку буде надано із замінним CRU; (2) з вас можуть стягнути оплату за замінний CRU, якщо компанія Lenovo не одержить несправний CRU протягом тридцяти (30) днів після одержання вами заміни. Щоб отримати докладні відомості, перегляньте документацію *щодо обмеженої гарантії Lenovo* за посиланням [https://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](https://www.lenovo.com/warranty/llw_02).

## CRU для вашої моделі продукту

У таблиці нижче перелічено CRU та типи CRU, визначені для вашої моделі продукту.

| Деталь                  | CRU самообслуговування | CRU додаткових послуг |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Кабель живлення         | X                      |                       |
| Адаптер змінного струму | X                      |                       |

### Notes:

- Інструкція щодо заміни CRU надається в одній або кількох з наступних публікацій, і їх можна будь-коли запитати в Lenovo.

*Посібник користувача для продукту*

Друковані публікації, що постачаються з продуктом

- Заміна не зазначених вище деталей, зокрема вбудованого акумулятора, має виконуватися кваліфікованим спеціалістом або з дотриманням усіх інструкцій, наданих компанією Lenovo. Також можна звернутися до авторизованих сервісних центрів Lenovo, зазначених на сторінці <https://support.lenovo.com/partnerlocator>.



---

## Зв'язок із компанією Lenovo

Якщо ви не змогли вирішити проблему самостійно, зверніться до Центру підтримки клієнтів Lenovo.

### Перш ніж звертатися до компанії Lenovo

Перш ніж звертатися до компанії Lenovo, запишіть інформацію про виріб і відомості про проблеми.

| Інформація про продукт                                                                                 | Ознаки й детальні відомості про проблему                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Назва продукту</li><li>Тип і серійний номер комп'ютера</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>У чому полягає проблема? Чи постійно вона існує?</li><li>Будь-яке повідомлення про помилку або код помилки?</li><li>Якою операційною системою ви користуєтеся? Якої версії?</li><li>Які програми працювали на момент виникнення проблеми?</li><li>Чи можна відтворити проблему? Якщо так, то в який спосіб?</li></ul> |

**Note:** Назву та серійний номер продукту зазвичай указано на нижній частині комп'ютера: надруковано на етикетці або нанесено на кришку.

### Центр підтримки клієнтів Lenovo

Протягом гарантійного періоду ви також можете звернутися по допомогу до Центру підтримки клієнтів Lenovo.

#### Номери телефону

Список телефонів служби технічної підтримки Lenovo у вашій країні чи регіоні можна знайти на веб-сайті за адресою <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

**Note:** Номери телефону можуть змінюватися без попередження. Якщо телефон служби технічної підтримки для вашої країни або регіону не надано, зверніться до торговельного партнера або представника Lenovo.

#### Послуги, доступні протягом гарантійного періоду

- Визначення проблеми — кваліфіковані спеціалісти допоможуть вам визначити, чи спричинена проблема апаратним забезпеченням, і прийняти рішення щодо її усунення.
- Ремонт апаратного забезпечення Lenovo — якщо було визначено, що проблема спричинена апаратним забезпеченням Lenovo, на яке діє гарантія, кваліфіковані спеціалісти нададуть вам необхідні для її вирішення послуги.
- Керування технічними змінами — іноді необхідно внести зміни в певні продукти вже після того, як їх було продано. Компанія Lenovo або ваш авторизований продавець внесуть технічні зміни (ЕС), що застосовуються до вашого обладнання.

#### Послуги, які не охоплюються гарантією

- Заміна або використання деталей, виготовлених не компанією Lenovo та не на її замовлення, або деталей, на які не поширюється гарантія
- Визначення походження проблеми з програмним забезпеченням
- Конфігурація UEFI/BIOS у рамках установлення або оновлення
- Зміни, модифікації або оновлення драйверів пристроїв

- Установлення та обслуговування мережевих операційних систем (NOS)
- Установлення та обслуговування програм

Умови та положення обмеженої гарантії Lenovo, яка застосовується до вашого апаратного продукту, див. в розділі "Інформація про гарантії" *Посібника з техніки безпеки та гарантії*, що входять до комплекту постачання комп'ютера.

---

## Придбання додаткових послуг

Під час і після гарантійного періоду ви можете придбати додаткові послуги від Lenovo на сайті <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>.

Доступність гарантійного обслуговування та назва послуги можуть відрізнятися в різних країнах або регіонах.

---

## Chapter 5. Комп'ютер і спеціальні можливості

Комп'ютери — це потужні обчислювальні пристрої загального призначення, які багато людей використовують для доступу до інформації, спілкування з друзями, навчання, досліджень і роботи. Їх також використовують люди з вадами зору, слуху, рухливості й когнітивними розладами, а також люди з різними хворобами й різного віку.

У цьому розділі розглядаються спеціальні можливості на комп'ютерах Lenovo, зокрема апаратні компоненти та функції операційної системи. Отримавши повне уявлення про доступні спеціальні можливості, а також про те, як їх активувати та налаштувати, ви можете допомогти людям з обмеженими можливостями використовувати комп'ютер.

---

### Апаратні спеціальні можливості комп'ютера

Комп'ютери Lenovo розроблено з урахуванням спеціальних можливостей. Протягом усього процесу проєктування особлива увага приділяється людям з обмеженими можливостями, а обладнання розробляється з урахуванням найкращих галузевих практик.

### Роз'єми USB для підключення допоміжних технологій

На ринку доступно кілька типів допоміжних технологій, які розширюють спеціальні можливості комп'ютера. Наприклад, оновлюваний брайлівський дисплей допомагає використовувати комп'ютер людям із вадами слуху та зору. Цей дисплей виводить інформацію у вигляді символів Брайля й може працювати із сумісними невізуальними екранами. Люди з вадами зору, які вміють читати шрифтом Брайля, можуть провести пальцями по дисплею, щоб зрозуміти інформацію на комп'ютері.

Багато допоміжних технологій підключаються через роз'єм USB. Більшість комп'ютерів Lenovo обладнано принаймні одним роз'ємом USB, який відповідає відповідним специфікаціям USB та має зворотну сумісність. Комп'ютери Lenovo можуть мати роз'єм USB Standard-A, USB Type-C або обидва. Якщо допоміжна технологія має не USB-штекер, ви можете придбати USB-адаптер.

### Спеціальні можливості клавіатури

Клавіатура — основний пристрій введення на комп'ютері. Клавіатури Lenovo (як інтегровані, так і окремі) спроектовано та виготовлено з урахуванням спеціальних можливостей. У цьому розділі розглянуто спеціальні можливості клавіатур Lenovo, які корисні для всіх користувачів, зокрема людей з обмеженими можливостями.

#### Розкладка клавіатури

Алфавітні клавіші на клавіатурі Lenovo розташовано в стандартній розкладці QWERTY. Клавіші F і J мають опуклість, яка відрізняє їх на дотик від інших клавіш. Ця особливість допомагає досвідченим користувачам орієнтуватися на клавіатурі, не дивлячись на клавіші. Деякі клавіатури Lenovo мають окрему цифрову клавіатуру. Цифрові клавіші розташовано в чотирьох рядках і трьох стовпцях у порядку зростання зліва направо та знизу вгору. Клавіша 5 також має опуклість, яка відрізняє її на дотик.

#### Стандартні клавіші-модифікатори

Клавіатури Lenovo мають стандартні клавіші-модифікатори для комп'ютера, зокрема:

Клавіша alt

Клавіша ctrl

Клавіша shift

Ці клавіші використовуються в сполученнях клавіш операційної системи й інших програм.

### Клавіша tab

Клавішу tab розташовано в крайньому лівому стовпці клавіатури. В операційних системах, програмах і онлайн-документах із підтримкою спеціальних можливостей за допомогою клавіш tab і alt + tab (у зворотному порядку) можна переключатися між інтерактивними елементами.

### Гарячі клавіші

Багато клавіатур Lenovo мають гарячі клавіші у верхньому рядку, що допомагають швидко виконувати найпоширеніші команди.

### Клавіша fn і fnlock

fn — це клавіша-модифікатор Lenovo. За її допомогою можна переключитися між командами двофункціональних клавіш у верхньому ряду. Її також можна використовувати з кількома іншими клавішами, щоб виконувати визначені Lenovo команди.

fnlock — це перемикач, який можна вмикати та вимикати клавішами fn + esc. Якщо активувати клавішу fn, ви зможете переключитися між командами двофункціональних клавіш, не утримуючи fnlock. Ця функція дає користувачам змогу виконувати команди гарячих і функціональних клавіш без необхідності натискати дві клавіші одночасно.

### Підсвічування клавіатури

Багато клавіатур Lenovo мають підсвічування, яке допомагає використовувати клавіатуру за недостатнього освітлення. Рівень підсвічування можна змінювати клавішами fn + ПРОБІЛ.

## Біометричні пристрої

Деякі комп'ютери Lenovo оснащено біометричними пристроями, які підвищують безпеку й спрощують автентифікацію. Якщо комп'ютер має інфрачервоний світлодіод та інфрачервону камеру, ви можете ввімкнути розпізнавання обличчя у Windows 11. На комп'ютерах зі сканером відбитків пальців також можна ввімкнути автентифікацію за відбитком пальця. Біометрична автентифікація може бути особливо корисною для користувачів, яким важко вводити паролі.

**Note:** Біометрична автентифікація — лише додатковий метод захисту. Якщо пройти її не вдається, ви можете використати пароль або PIN-код для входу у Windows.

---

## Спеціальні можливості Windows 11

Операційна система — це найважливіше програмне забезпечення комп'ютера. Вона відіграє важливу роль у його базовій функціональності: надає інтерфейс користувача, різноманітні засоби керування системою та основу для інсталяції додаткових програм.

Microsoft Windows 11 — це сучасна операційна система, інстальована на багатьох комп'ютерах Lenovo. Вона пропонує багато спеціальних можливостей, розроблених для людей з обмеженими можливостями. У цьому розділі описано спеціальні можливості у Windows 11 і їхні переваги, а також пояснюється, як їх активувати.

**Notes:** Нижче наведено спеціальні можливості Windows, перевірені й підтверджено, що вони забезпечують свої основні функції на ПК Lenovo, на яких попередньо інстальовано Windows 11.

- Екранний диктор
- Екранна лупа

## Налаштування спеціальних можливостей у програмі "Настройки"

У програмі "Настройки" у Windows 11 можна активувати та налаштувати всі спеціальні можливості. Щоб перейти до цього розділу, виберіть **Пуск → Наластройки → Спеціальні можливості**. Крім того, можна скористатися сполученням клавіш: Windows + U.

### Екранний диктор

Екранний диктор — це невізуальний екран, вбудований у Windows 11. Ця технологія озвучує користувачам вміст екрана та приймає команди з клавіатури. Завдяки цьому люди з вадами зору можуть ефективно переміщатися у Windows 11, використовувати програми й переглядати вебсторінки.

### Увімкнення та вимкнення Екранного диктора

Екранний диктор можна увімкнути або вимкнути за допомогою перемикача в централізованому розділі "Спеціальні можливості" в програмі "Настройки". Крім того, можна скористатися сполученням клавіш: Windows + ctrl + enter.

### Налаштування Екранного диктора

Екранний диктор можна налаштувати відповідно до своїх уподобань. Наприклад, можна інсталиувати додаткові голоси синтезу мовлення та вибрати бажаний. Також можна вибрати тип вмісту для читання, налаштувавши рівень деталізації. Усі налаштування Екранного диктора можна знайти в централізованому розділі "Спеціальні можливості" програми "Настройки". До них також можна перейти, натиснувши Windows + ctrl + N.

## Налаштування розміру тексту, застосування висококонтрастної теми та використання екранної лупи

Для людей, які не бачать чітко текст на екрані, Windows пропонує різні можливості: налаштування розміру тексту, застосування висококонтрастної теми та використання екранної лупи.

### Налаштування розміру тексту

Якщо текст у Windows та інших програмах замалий для читання, ви можете збільшити його розмір.

Step 1. Виберіть **Пуск → Наластройки → Спеціальні можливості → Розмір тексту**.

Step 2. За допомогою повзунка виберіть потрібний розмір (текст відображатиметься в області попереднього перегляду), а потім натисніть кнопку **Застосувати**.

### Застосування висококонтрастної теми

Для людей із вадами зору Windows 11 пропонує контрастні теми, які покращують читабельність тексту завдяки використанню кольору фону, який різко контрастує з текстом.

Step 1. Виберіть **Пуск → Наластройки → Спеціальні можливості → Контрастні теми**.

Step 2. У розкритому списку **Контрастні теми** виберіть потрібний варіант, а потім натисніть кнопку **Застосувати**.

Щоб не використовувати контрастну тему, виберіть **Немає** в розкритому списку. Сполучення клавіш для увімкнення та вимкнення контрастної теми: ліва клавіша alt + ліва клавіша shift + prt sc.

### Увімкнення екранної лупи

За допомогою екранної лупи у Windows 11 можна збільшити певні області або весь екран, що полегшує перегляд тексту та зображень.

Step 1. Виберіть **Пуск → Настройки → Спеціальні можливості → Екранна лупа**.

Step 2. Виберіть перемикач, щоб увімкнути або вимкнути екранну лупу.

Сполучення клавіш для ввімкнення екранної лупи: Windows + клавіша "плюс" (+). Для вимкнення: Windows + esc. Збільшувати та зменшувати масштаб увімкненої екранної лупи можна за допомогою таких сполучень клавіш: Windows + клавіша "плюс" (+) або клавіша "мінус" (-).

## Залипання клавіш

Для багатьох сполучень клавіш Microsoft Windows потрібно спершу натиснути й утримувати клавішу-модифікатор (наприклад shift, ctrl, alt або клавіша з логотипом Windows) Хоча ці сполучення клавіш допомагають багатьом користувачам, з ними також можуть виникати проблеми в людей, яким важко втримувати кілька клавіш одночасно.

Залипання клавіш — це функція спеціальних можливостей у Windows, яка дає змогу виконувати команди сполучень клавіш, натискаючи клавіші по одній. Наприклад, щоб скопіювати текст у буфер обміну, не потрібно натискати клавіші ctrl та C одночасно. Їх можна натиснути по черзі.

Щоб увімкнути залипання клавіш, швидко натисніть клавішу shift п'ять разів. Коли з'явиться діалогове вікно підтвердження, виберіть **Так**, щоб вимкнути залипання клавіш. Ще раз швидко натисніть клавішу shift п'ять разів і виберіть **Ні** в запиті.

---

## Доступна документація для користувачів

Документація з використання продукту, включно з його спеціальними можливостями, доступна в форматах, які підтримуються спеціальними можливостями (як-от, HTML і PDF). Завантажити її можна на вебсайті служби підтримки Lenovo. Ми створюємо документацію з дотриманням низки галузевих стандартів і найкращих практик, щоб вона була корисною для якомога ширшої аудиторії. Крім того, ми використовуємо автоматизовані засоби перевірки для виявлення проблем, які можуть перешкоджати доступності інформації. Ці проблеми усуваються в межах, дозволених загальнодоступними технологіями.

## Спеціальні можливості в документації користувача

Відповідно до галузевих стандартів і найкращих практик документацію Lenovo розроблено так, щоб користувачі її легко сприймали та розуміли. Ми також пропонуємо додаткову інформацію для користувачів допоміжних технологій.

### Сприйняття

Ми використовуємо для тексту популярні та зручні для читання шрифти. Кольори тексту мають високий рівень контрасту з фоном. Нетекстові елементи з важливою інформацією, як-от зображення та відео, супроводжуються альтернативними текстовими описами. За допомогою невізуальних екранів люди з вадами зору можуть прослуховувати допоміжну інформацію.

### Розуміння

Наша документація добре структурована та має просте компонування. У ній також приховано теги й іншу інформацію про розмітку, за допомогою яких допоміжні технології можуть програмно передавати цю структуру користувачам.

### Використання

Документація містить стандартні галузеві теги для секціонування та інтерактивні елементи, як-от назви, заголовки, різні структурні компоненти, посилання, кнопки й поля введення. Користувачі

невізуальних екранів можуть використовувати стандартні клавіші-модифікатори на клавіатурі, щоб переміщатися документацією та взаємодіяти з нею.

## **Перевірка доступності документації**

Перед офіційним випуском документація Lenovo проходить перевірку доступності за допомогою автоматизованих інструментів. HTML-документи оцінюються на відповідність критеріям, викладеним у *Настановах із доступності вебвмісту (WCAG)* — загальноприйнятому наборі стандартів, розробленому для підвищення доступності вебдокументів. PDF-документи оцінюються за допомогою засобу перевірки доступності в Adobe Acrobat. Автоматизовані засоби перевірки допомагають визначити елементи в документі, які можуть становити проблеми під час відтворення невізуальними екранами й іншими допоміжними технологіями. Проблеми, виявлені цими засобами, потім аналізуються вручну та за потреби виправляються.

---

## Appendix A. Юридичні зауваження та товарні знаки

### Юридичні зауваження

Продукти, послуги чи функції Lenovo, описані в цьому документі, можуть бути доступні не в усіх країнах. Щоб дізнатися, які продукти й послуги наразі доступні у вашому регіоні, зверніться до місцевого представника компанії Lenovo. Будь-які посилання на продукт, програму або послугу Lenovo не означають і не натякають, що може використовуватися лише продукт, програма або послуга Lenovo. Можна використовувати будь-який продукт, програму або послугу, що має такі ж функціональні можливості та не порушує інтелектуальних прав Lenovo. Однак користувач має самостійно оцінити та перевірити роботу іншого продукту, програми або послуги.

Компанія Lenovo може мати патенти або патентні програми, що охоплюють предмет цього документа. Цей документ не дає вам ліцензійних прав на ці патенти. Ви можете надіслати запити на отримання ліцензій у письмовій формі за цією адресою:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

КОМПАНІЯ LENOVO НАДАЄ ЦЕЙ ДОКУМЕНТ "ЯК Є" БЕЗ ЖОДНИХ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, КОМЕРЦІЙНОЇ ЯКОСТІ Й ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. Оскільки на деяких підпорядкованих територіях не дозволяється відмова від прямих або непрямих гарантій, ця заява може вас не стосуватися.

У наведену в документі інформацію час від часу вносяться зміни, які будуть включені в наступні видання. Щоб покращити обслуговування, компанія Lenovo залишає за собою право в будь-який час без додаткового повідомлення покращити та/або змінити продукти й програми, описані в посібниках до вашого комп'ютера, і зміст посібників.

Інтерфейс програмного забезпечення, а також функціональна й апаратна конфігурація, описані в посібниках до вашого комп'ютера, можуть не співпадати з точною фактичною конфігурацією придбаного вами комп'ютера. Конфігурацію продукту див. у відповідному контракті (якщо є) або в списку упаковки продуктів. Крім того, ви можете звернутися до дистриб'ютора з питаннями щодо продажу продукту. Компанія Lenovo може використовувати або розповсюджувати будь-яку надану вами інформацію на власний розсуд без будь-яких зобов'язань перед вами.

Описані в цьому документі продукти не призначені для використання в імплантатах або інших пристроях життєзабезпечення, де несправність може призвести до травмування чи смерті людей. Наведена в цьому документі інформація не впливає на технічні характеристики продукту Lenovo й гарантії на нього, а також не змінює їх. Жодна інформація в цьому документі не надає в явній чи неявній формі ліцензію або гарантію відшкодування збитків, пов'язаних із правами інтелектуальної власності Lenovo або інших компаній. Усю надану в цьому документі інформацію отримано в певних умовах і наведено лише для ілюстрації. Результати, отримані в інших умовах, можуть відрізнятися від наведених.

Компанія Lenovo може використовувати або розповсюджувати будь-яку надану вами інформацію на власний розсуд без будь-яких зобов'язань перед вами.



Будь-які посилання на сторонні веб-сайти (не Lenovo) наведені в цьому документі лише для зручності та жодним чином не свідчать про схвалення цих веб-сайтів. Матеріали на цих веб-сайтах не є документацією до цього продукту Lenovo, і користування такими веб-сайтами здійснюється на ваш власний ризик.

Усі дані стосовно робочих характеристик, що містяться в цьому документі, одержано в керованому середовищі. Тому результати роботи в інших умовах можуть значно відрізнятися від наведених. Деякі вимірювання могли бути виконані на прототипах продуктів, тому такі самі результати на комерційно доступних моделях не гарантуються. Крім того, результати деяких вимірювань могли бути отримані шляхом екстраполяції. Фактичні результати можуть від них відрізнятися. Користувачі мають перевірити відповідні параметри у своєму середовищі.

Авторські права на цей документ належать компанії Lenovo, і він не підпадає під дію ліцензії на програмне забезпечення з відкритим кодом, зокрема під дію будь-якої угоди Linux, що може супроводжувати установлене на цьому продукті програмне забезпечення. Компанія Lenovo може будь-коли й без попереднього повідомлення оновлювати цей документ.

Щоб отримати найновішу інформацію (або з будь-якими питаннями чи коментарями), відвідайте веб-сайт Lenovo:

<https://support.lenovo.com>.

### **Товарні знаки**

Lenovo, логотип Lenovo, Lenovo LOQ та логотип LOQ – це товарні знаки компанії Lenovo. Microsoft і Windows є товарними знаками групи компаній Microsoft. DisplayPort є товарним знаком компанії Video Electronics Standards Association. Терміни HDMI і HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах. Wi-Fi і Miracast – зареєстровані товарні знаки Wi-Fi Alliance. USB Type-C – зареєстрований товарний знак організації USB Implementers Forum. Усі інші товарні знаки є власністю відповідних власників.