

SAMSUNG

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

SM-F936B/DS

Ukrainian. 02/2023. Rev.2.0

www.samsung.com

Зміст

Початок роботи

- 6 Зовнішній вигляд і функції пристрою
- 11 Заряджання акумулятора
- 16 Карта nano-SIM та карта eSIM
- 18 Увімкнення та вимкнення пристрою
- 19 Початкове налаштування

Програми та функції

- 20 Вступ
- 21 Samsung account
- 22 Розуміння екрана
- 33 Панель сповіщень
- 35 Використання пристрою в складеному стані (режим Flex)
- 36 Введення тексту
- 38 Інсталяція та видалення програм
- 40 Телефон
- 42 Контакти
- 44 Повідомлення
- 46 Інтернет
- 47 Режим кількох вікон (Використання кількох застосунків одночасно)
- 50 Bixby
- 52 Bixby Vision
- 53 Samsung Kids
- 54 Samsung Health
- 55 Samsung Members
- 55 Samsung Global Goals

- 55 Samsung TV Plus
- 55 Galaxy Shop
- 56 Galaxy Wearable
- 56 Календар
- 57 Reminder (Отримання сповіщень про завдання)
- 58 Мої файли (Перевірка файлів та управління ними)
- 58 Годинник
- 58 Калькулятор
- 59 Game Launcher
- 60 Game Booster (Налаштування ігрового середовища)
- 61 SmartThings
- 61 Smart View (Віддзеркалення на екрані телевізора)
- 62 Music Share
- 64 Підключення Windows (Використання пристрою через підключення до комп'ютера)
- 65 Samsung DeX
- 71 Програми Google
- 72 S Pen
- 75 Samsung Notes
- 77 PENUP
- 78 Камера
- 97 Галерея
- 101 AR Zone
- 107 Диктофон
- 109 Обмін вмістом

- 111 Знімки і запис екрана
- 113 Перенос даних з попереднього пристрою (Smart Switch)

Налаштування

- 115 Вступ
- 116 Samsung account
- 116 Підключення
 - 117 Wi-Fi
 - 119 Bluetooth
 - 120 NFC й безконтактні платежі
 - 121 Економія трафіку
 - 122 Лише мобільні дані
 - 122 Мобільна точка доступу
 - 123 Додаткові налаштування підключення
- 124 Підключені пристрої
- 125 Режими й сценарії
 - 125 Використання режимів
 - 125 Використання регулярних операцій
- 126 Звуки та вібрація
 - 127 Якість звуку та ефекти
 - 127 Звук з окремої програми
- 128 Сповіднення
- 128 Дисплей
 - 130 Плавність рухів
 - 130 Зміна режиму екрана або коригування кольору дисплея
 - 131 Макет і масштабування екрана
- 131 Заставка та стиль
- 131 Теми
- 131 Головний екран
- 132 Екран блокування
 - 133 Smart Lock
 - 133 Always On Display (Відображення інформації при вимкненому екрані)

- 134 Безпека й конфіденційність
 - 135 Розпізнавання обличчя
 - 137 Розпізнавання відбитків пальців
 - 139 Samsung Pass
 - 141 Захищена папка
 - 144 Захищений Wi-Fi
- 145 Розташування
- 146 Безпека та екстрені ситуації
- 146 Облікові записи та резервне копіювання
 - 147 Samsung Cloud
- 148 Google
- 148 Додаткові функції
 - 149 Рухи і жести
 - 150 Ефекти відеовиклику
 - 151 Подвійний профіль
- 152 Використання пристрою та батьківський контроль
- 152 Батарея та обслугов. пристрою
 - 152 Оптимізація пристрою
 - 153 Акумулятор
 - 153 Сховище
 - 153 Оперативна пам'ять
 - 154 Захист пристрою
 - 154 Автоматична оптимізація
 - 154 Оновлення ПЗ
 - 154 Діагностика
 - 154 Режим обслуговування
- 154 Програми
- 155 Загальне керування
- 156 Спеціальні можливості
- 156 Оновлення ПЗ
- 157 Про телефон

Замітки щодо користування

- 159 Застереження щодо користування пристроєм
- 162 Примітки на вмісті упаковки й аксесуарах
- 163 Підтримання захисту від води
- 164 Ситуації, в яких пристрій може перегріватися, та вирішення цього

Додаток


- 168 Спеціальні можливості
- 182 Усунення неполадок
- 187 Виймання акумулятора

Початок роботи





Зовнішній вигляд і функції пристрою

Розкладений

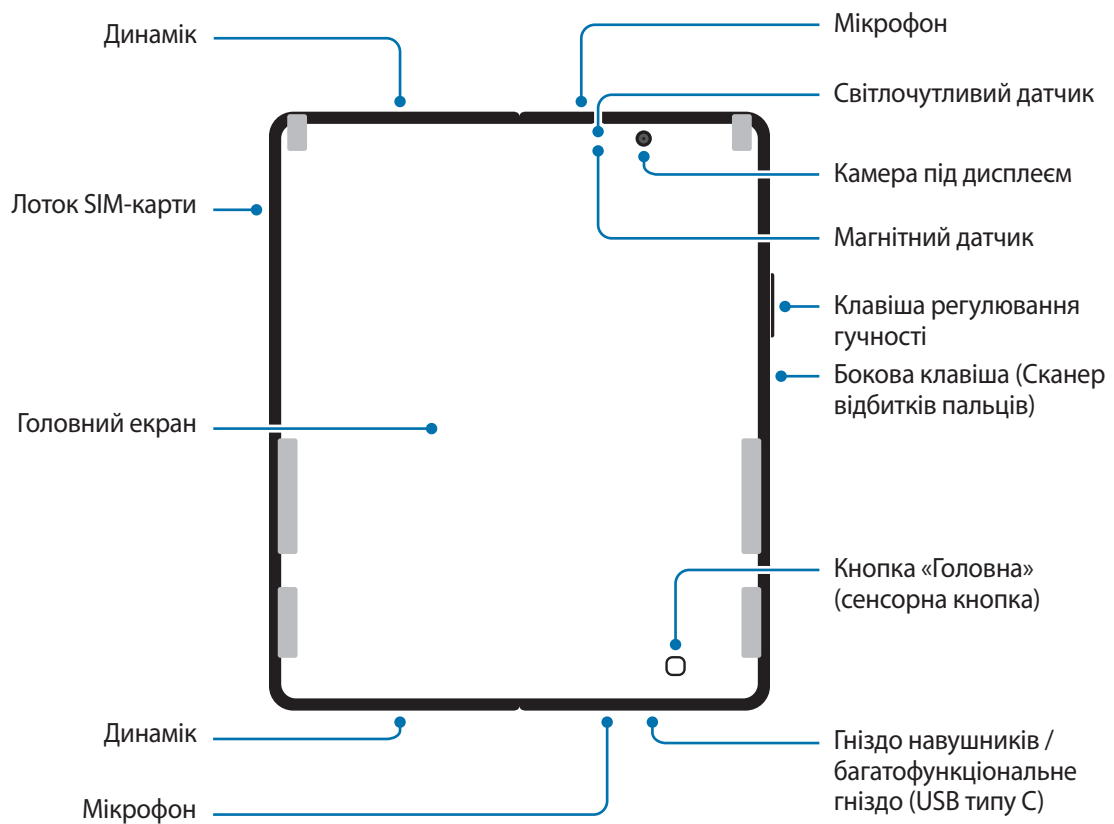

Складений

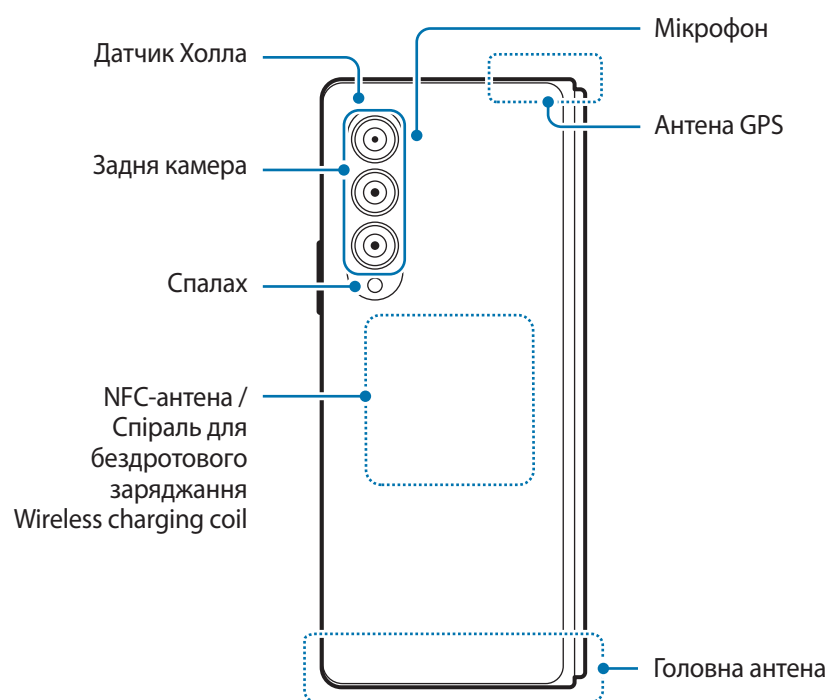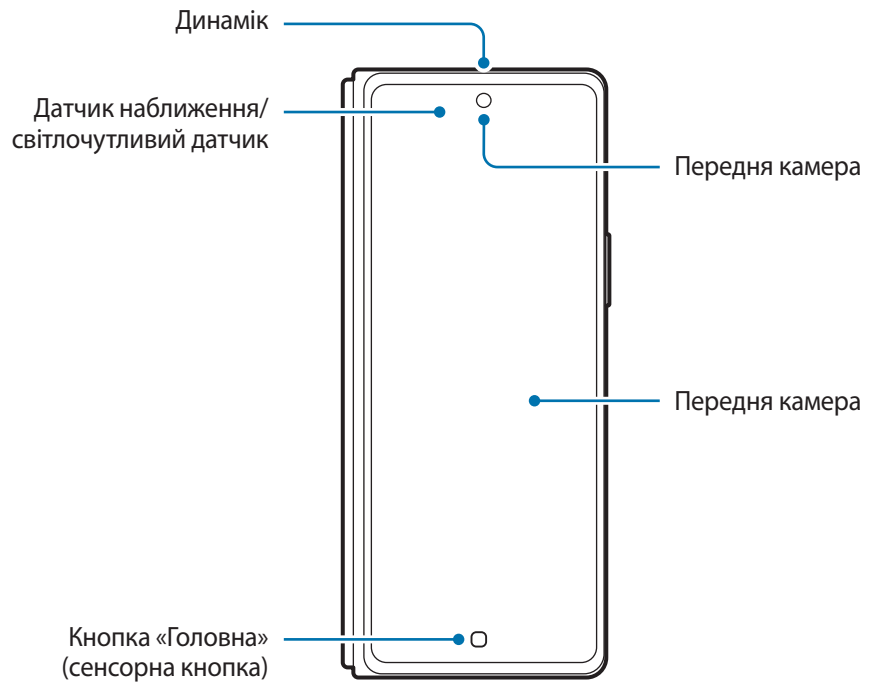



- Аби пристрій міг працювати нормально, користуйтеся ним у місцях, де відсутні магнітні завади.
- Ваш пристрій містить у собі магніти. Тримайте його подалі від кредитних карток, імплантованих медичних пристроїв та інших пристроїв, на які можуть впливати магніти. У випадку з медичними пристроями тримайте даний пристрій на відстані більше 15 см від них. Припиніть використання пристрою, якщо є підозри на перешкоди в роботі вашого медичного пристрою, і проконсультуйтеся зі своїм лікарем або виробником вашого медичного пристрою. Розташування магнітів позначено сірим кольором на зображенні пристрою.
- Якщо у вас є імплантований серцевий пристрій, не кладіть близько до нього ваш пристрій у кишеню, наприклад на грудях або у внутрішню кишеню куртки.
- Дотримуйтеся безпечної відстані між пристроєм і предметами, вразливими до впливу магнітів. Такі предмети, як банківські картки, розрахункові книжки, картки доступу, посадкові чи паркувальні талони, можуть пошкодитися чи взагалі стати непридатними до використання через вплив магнітів у пристрої.
- Не складайте пристрій у зворотну сторону. Це може пошкодити пристрій.



- Складіть пристрій, перш ніж покласти його в сумку або на зберігання. Не зберігайте пристрій у розкладеному стані, оскільки в такому разі інший предмет може подряпати або проколоти екран чи заподіяти іншої шкоди екрану.
- Не натискайте на екран або об'єктив камери під дисплеєм твердими чи гострими предметами, наприклад, ручкою чи нігтем. Це може призвести до пошкодження пристрою, наприклад: утворення подряпин, щербин чи пошкоджень на екрані.
- Не прикладайте надмірного тиску у місці, де складається екран. Це може призвести до пошкодження екрана.
- Не розкладайте пристрій, прикладаючи зусилля пальцями до стулок екрана. Це може призвести до пошкодження пристрою, наприклад, подряпин або проколів на екрані.
- Захисна плівка, приклеєна до головного екрана, була створена ексклюзивно для складаних пристроїв. Заради захисту екрана не рекомендується знімати плівку. Якщо ви знімете захисну плівку, екран може бути пошкоджений.
- Не використовуйте несхвалені плівки чи наліпки. Це може призвести до пошкодження екрана.
- Пильнуйте, оскільки захисна плівка може відшаровуватися від екрана внаслідок повторних дотиків, як-от жестів проведення по екрані.
- Під час складання пристрою не розміщуйте поміж половинками його екрана жодних предметів, як-от: картки, монети чи ключі або S Pen, оскільки це може пошкодити його.
- Цей пристрій не має додаткового захисту від пилу. Дрібні частинки, як-от пісок, можуть нанести шкоду пристроєві, залишивши подряпини чи щербини на екрані.



- При використанні динаміків (наприклад, при відтворенні файлів мультимедіа або використанні гучномовця) не розміщуйте пристрій близько до вух.
- Не залишайте об'єкти камери під дією сильного світла, наприклад, прямих сонячних променів. Якщо об'єкти камери знаходяться під дією сильного світла, наприклад, прямих сонячних променів, це може зашкодити датчику зображення камери. Пошкоджений датчик зображення неможливо відремонтувати. У результаті на фотографіях з'являтимуться цятки та плями.
- Продовжуючи використовувати пристрій після пошкодження його скляного або акрилового покриття, можна поранитися. Відновити користування пристроєм можна буде лише після його ремонту в сервісному центрі Samsung або авторизованому сервісному центрі.
- При потраплянні пилу або сторонніх матеріалів в мікрофон, динамік або приймач, звук пристрою може стати тихішим, крім того, деякі функції можуть не працювати. Спроба видалити пил або сторонні матеріали за допомогою гострого предмета може пошкодити пристрої і погіршити його зовнішній вигляд.
- Будьте обережні й не впускайте пристрій на підлогу, оскільки це може пошкодити екран і призвести до появи чорних плям, схожих на синці, або різнокольорових точок на екрані. Це також може пошкодити зону згинання екрана, спричинивши внутрішні тріщини.
- S Pen продається окремо. Використовуйте лише S Pen Pro або S Pen Fold Edition. Усі інші ручки S Pen або стилуси можуть пошкодити екран.
- Не притискайте перо S Pen до екрана надміру, оскільки це може пошкодити його.



- Якщо придивитися можна помітити складку в центрі головного екрана. Така складка є нормальною для цього пристрою.
- За наведених нижче умов можуть виникати проблеми з підключенням, а акумулятор може швидше розряджатися:
 - У разі контакту металевих наклейок із ділянкою антени пристрою.
 - У разі встановлення на пристрої металевої кришки.
 - У разі закриття ділянки антени пристрою руками або іншими предметами під час використання певних функцій, таких як здійснення викликів або передавання мобільних даних.
- Якщо область навколо верхнього мікрофона закрито аксесуарами, наприклад захисною плівкою або наклейкою, під час дзвінків можуть виникати небажані шуми або відтворення медіа.
- Не закривайте датчик наближення/світлочутливий датчик аксесуарами, такими як наклейки або чохла. Це може призвести до несправності датчика.
- Під час дзвінків світло у верхній частині пристрою може мерехтіти внаслідок роботи датчика наближення.
- Функції пера S Pen підтримуються тільки на головному екрані.

Апаратні клавіші пристрою


Клавіша	Функція
Бокова клавіша	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть і утримуйте для ввімкнення пристрою, коли він вимкнений.• Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.• Натисніть і утримуйте, щоб розпочати розмову з Віхбу. Додаткову інформацію дивіться у розділі Використання Віхбу.• Натисніть двічі або натисніть і утримуйте для запуску заданої програми або функції.
Бокова клавіша + клавіша зменшення гучності	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть одночасно, щоб створити знімок екрана.• Натисніть і утримуйте одночасно, щоб вимкнути пристрій.

Налаштування бокової клавіші

Виберіть програму або функцію, яка запускатиметься подвійним натисненням або натисненням і утриманням бокової клавіші.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Бокова клавіша**, а тоді виберіть потрібну опцію.

Сенсорні кнопки

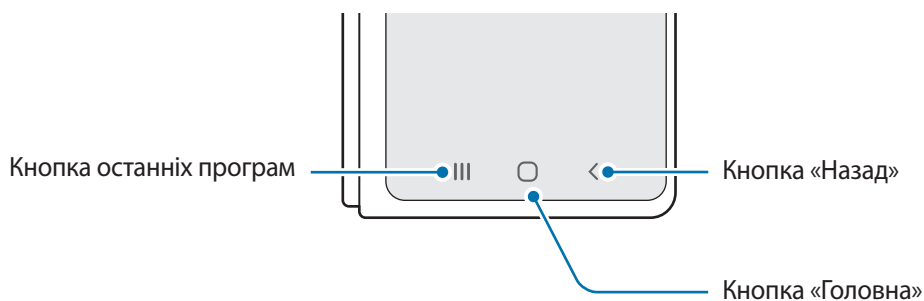


При ввімкненні екрана сенсорні кнопки з'являються внизу екрана. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Навігаційна панель \(сенсорні кнопки\)](#).

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням акумулятора, а також, якщо він не використовувався протягом тривалого часу, потрібно зарядити його.

Дротове зарядження

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте кабель у багатофункціональне гніздо пристрою для зарядження акумулятора. Після повного зарядження від'єднайте зарядний пристрій від мобільного пристрою.

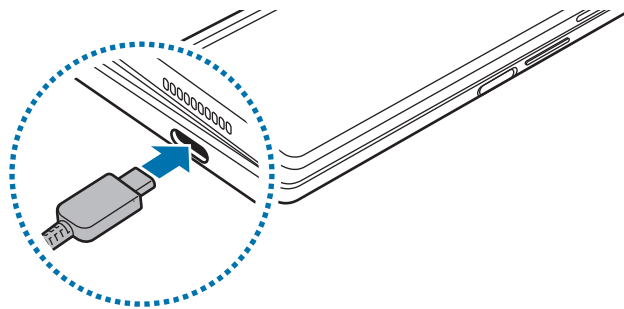

Бездротове зарядження


Пристрій оснащено вбудованою спіраллю для бездротового зарядження. Можна заряджати акумулятор за допомогою безпроводового зарядного пристрою (продається окремо).

Перед зарядженням акумулятора складіть пристрій. Сумістіть центр задньої панелі пристрою із центром бездротового зарядного пристрою для зарядження акумулятора. Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від бездротового зарядного пристрою.



Розрахований час зарядки буде відображено на панелі сповіщень. Фактичний час зарядки передбачає, що пристрій не використовується, і може відрізнятись залежно від умов зарядки. Бездротове зарядження може не працювати належним чином через певний аксесуар або кришку. Для надійного бездротового зарядження рекомендується зняти таку кришку або аксесуар з пристрою.



Щоб забезпечити належне з'єднання, відкоригуйте положення пристроїв для розташування їх належним чином, як показано на зображенні нижче. Інакше пристрій може не заряджатися належним чином або може перегріватися.

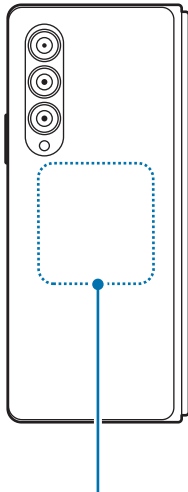

Спіраль для бездротового заряджання

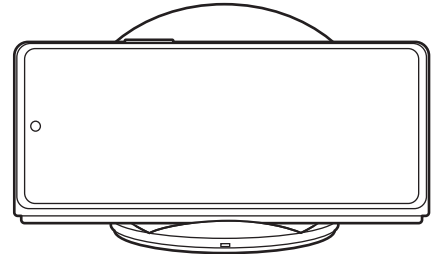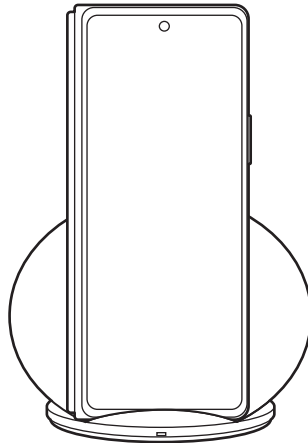

Застереження щодо бездротового зарядження

У разі недотримання наведених нижче застережень пристрій може не заряджатися як належить чи перегріватися, крім того він або карти можуть пошкодитися.

- Не розміщуйте пристрій на бездротовому зарядному пристрої, якщо між задньою поверхнею та кришкою пристрою розташована кредитна картка або картка радіочастотної ідентифікації (RFID) (наприклад, транспортна чи ключ-картка).
- Не розміщуйте пристрій на бездротовому зарядному пристрої, якщо між ним та бездротовим зарядним пристроєм розташовані струмопровідні матеріали, такі як металеві об'єкти чи магніти.



- У разі використання бездротового зарядного пристрою у місцях зі слабким сигналом мережі можна втратити зв'язок.
- Використовуйте бездротові зарядні пристрої, рекомендовані компанією Samsung. У разі використання інших бездротових зарядних пристроїв акумулятор може заряджатися неналежним чином.

Швидке зарядження

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Акумулятор** → **Інші налаштування батареї**, а тоді увімкніть потрібну функцію.




- **Швидке зарядження:** для задіяння функції швидкого зарядження потрібен зарядний пристрій, який підтримує адаптивне швидке зарядження.
- **Швид. бездрот зарядження:** для використання цієї функції потрібні компоненти, зокрема зарядний пристрій, що підтримують функцію швидкої бездротової зарядки.




- Акумулятор швидше заряджається, якщо пристрій або його екран вимкнено.
- Якщо бездротовий зарядний пристрій має внутрішній вентилятор, то під час швидкого бездротового зарядження такий вентилятор може створювати шум. Додайте регулярну операцію автоматичного вимкнення функції швидкої бездротової зарядки в заданий час за допомогою **Сценарії**. Коли функція швидкої бездротової зарядки вимикається, шум вентилятора та яскравість світлового індикатора зарядного пристрою знижуються.


Бездротова передача живлення

Від акумулятора вашого пристрою можна заряджати інший пристрій. Інший пристрій можна заряджати також і під час зарядження даного пристрою. Залежно від типу використовуваних аксесуарів або кришок функція бездротової передачі живлення може не працювати належним чином. Перед використанням цієї функції бажано зняти всі аксесуари та кришку.


- 1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (**Бездротова передача живлення**), щоб увімкнути цю функцію. Якщо  (**Бездротова передача живлення**) на панелі швидкого доступу немає, торкніться  і перетягніть кнопку, щоб додати її.
- 2 Складіть пристрій.
- 3 Розташуйте свій пристрій та інший пристрій біля його центру задніми сторонами один до одного.

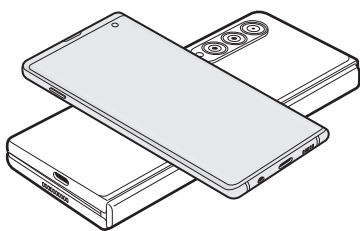

Смартфон

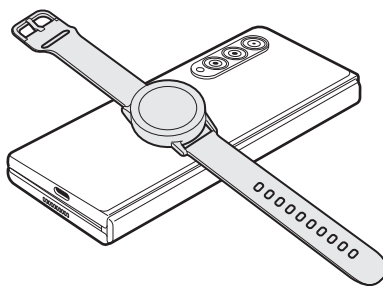

Galaxy Watch

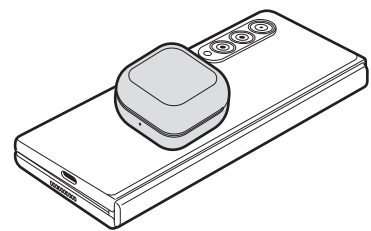

Galaxy Buds

4 Після завершення заряджання від'єднайте інший пристрій від вашого пристрою.



Не використовуйте навушники під час заряджання іншого пристрою. Інакше це може негативно впливати на розташовані поблизу пристрої.



- Ваш пристрій містить магніти. Розташування спіралі для бездротового заряджання може відрізнятись залежно від пристрою. Щоб забезпечити належне з'єднання, відкоригуйте положення пристроїв належним чином, як показано на зображенні. В іншому разі пристрій може зісковзнути через нахил або під дією магнітного поля.
- Під час заряджання іншого пристрою деякі функції недоступні.
- За допомогою цієї функції можна заряджати лише пристрої, що підтримують функцію бездротового заряджання. Заряджання деяких пристроїв неможливе. Щоб дізнатись, які пристрої підтримують функцію бездротової передачі живлення, відвідайте веб-сайт Samsung.
- Для належного заряджання не переміщуйте і не використовуйте інший пристрій у процесі заряджання.
- Кількість енергії, отриманої іншим пристроєм у процесі заряджання, може бути меншою за кількість енергії, переданої вашим пристроєм.
- У разі заряджання іншого пристрою одночасно із зарядженням власного пристрою швидкість заряджання може зменшитися або пристрій може не заряджатися належним чином. Це залежить від типу зарядного пристрою.
- Швидкість або ефективність заряджання може відрізнятись залежно від стану пристрою або умов довкілля.

Встановлення ліміту під час передачі енергії

Ви можете налаштувати пристрій таким чином, щоб він припиняв передачу енергії, коли заряд акумулятора падає нижче певного рівня.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Акумулятор** → **Бездротова передача живлення** → **Ліміт заряду батареї** і вкажіть ліміт.

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є різноманітні опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора.

- Оптимізація роботи пристрою за допомогою функції «Догляд за пристроєм».
- Якщо пристрій не використовується, вимкніть екран, натиснувши на бокову клавішу.
- Увімкніть режим енергозбереження.
- Закрийте непотрібні програми.
- Вимкніть функцію Bluetooth, якщо вона не використовується.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм, які потребують синхронізації.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість екрана.

Підказки та заходи безпеки щодо зарядження акумулятора



Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятор, зарядний пристрій та кабель, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісний акумулятор, зарядний пристрій та кабель можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.



- Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.
- Використовуйте лише кабель USB типу C, який входить до комплекту постачання пристрою. Використання кабелю мікро-USB може пошкодити пристрій.
- У разі зарядження пристрою, на багатофункціональне гніздо якого потрапила рідина, пристрій може бути пошкоджено. Добре протріть багатофункціональне гніздо та дозвольте йому повністю висохнути, перш ніж заряджати пристрій.



- Для заощадження електроенергії від'єднайте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.
- Рекомендовано використовувати для заряджання схвалений зарядний пристрій, який гарантує ефективність заряджання.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути розрядження під час передачі даних, завжди повністю заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.
- Під час заряджання не за допомогою зарядного пристрою, наприклад, від ПК, може спостерігатися зниження швидкості заряджання через меншу силу електричного струму.
- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій і зарядний пристрій можуть нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його й зарядний пристрій до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Карта nano-SIM та карта eSIM


Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку.

Щоб використовувати два номери телефонів або користуватися послугами двох постачальників на одному пристрої, активуйте eSIM або вставте дві SIM-карти. На відміну від фізичної карти nano-SIM eSIM являє собою вбудовану цифрову SIM-карту. Використання карт nano-SIM і eSIM може призвести до зниження швидкості передавання даних у деяких регіонах.



- Можливість використання eSIM залежить від регіону, постачальника послуг або моделі.
- Деякі служби, які вимагають підключення до мережі, можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку.

Встановлення SIM- або USIM-карти

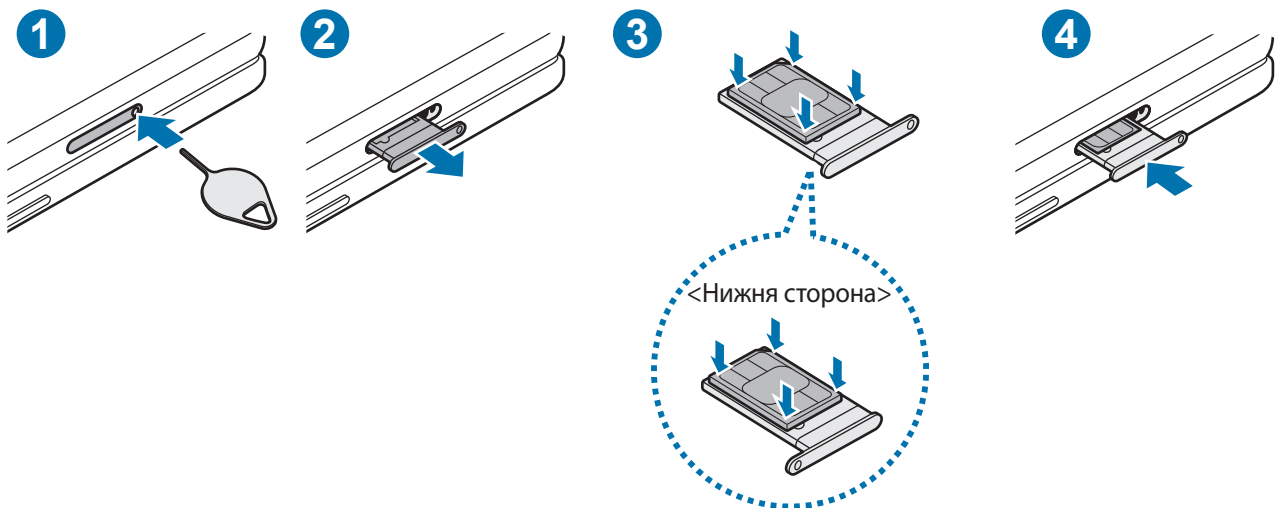

- 1 Вставте штифт для вилучення в отвір лотка, щоб відкрити лоток.
- 2 Обережно витягніть лоток із гнізда для лотка.
- 3 Покладіть SIM-карту чи USIM-карту на лоток золотавими контактами догори та злегка притисніть SIM-карту чи USIM-карту, щоб зафіксувати її в лотку.

4 Встановіть лоток у гніздо для лотка.



- Використовуйте лише карту nano-SIM.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.
- Переконайтеся, що штифт для вилучення встановлено перпендикулярно отвору. В іншому разі пристрій може бути пошкоджено.
- Якщо SIM-карту не зафіксовано належним чином, вона може випасти з лотка.
- Вставлення вологого лотка у пристрій може призвести до пошкодження пристрою. Переконайтеся, що він сухий.
- Повністю вставте лоток у гніздо для лотка для запобігання потраплянню рідини всередину пристрою.

Активація eSIM

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Підключення** → **Диспетчер SIM-карт** → **Додавання eSIM**. Коли тарифний план мобільного зв'язку буде знайдено, дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб активувати eSIM.

Якщо ви маєте наданий вашим постачальником послуг QR-код, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Підключення** → **Диспетчер SIM-карт** → **Додавання eSIM** → **Відсканувати QR-код постачальника послуг**, а тоді відскануйте QR-код.

Диспетчер SIM-карт

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Підключення** → **Диспетчер SIM-карт**.

- **SIM-карти:** активація SIM-карти для використання та персоналізація налаштувань SIM-карти.
- **Карти eSIM:** активація eSIM.
- **Основні SIM-карти:** вибір SIM-карт, які потрібно використовувати для певних функцій (як-от голосові дзвінки), якщо активовані дві карти.
- **Перемикання даних:** налаштуйте пристрій на використання іншої SIM-карти для передачі даних, якщо бажана SIM-карта не може підключитися до мережі.



Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

- **Інші налаштування SIM:** персоналізація налаштувань виклику або eSIM.

Увімкнення та вимкнення пристрою


- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.



Увімкнення пристрою

Натисніть і утримуйте бокову клавішу протягом кількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Вимкнення пристрою

- Щоб вимкнути пристрій, одночасно натисніть і утримуйте бокову клавіша і клавішу зменшення гучності. Або відкрийте панель сповіщень, прокрутіть вниз і торкніться .
- Торкніться **Вимкнути**.
Щоб перезапустити пристрій, торкніться **Перезавантажити**.

- Можна налаштувати вимкнення пристрою натисканням і утримуванням бокової клавіші. Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Бокова клавіша**, а тоді торкніться **Меню вимкнення для дії Натисніть і утримуйте**.

Примусове перезавантаження

Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте бокову клавішу та клавішу зменшення гучності протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Початкове налаштування

Під час першого ввімкнення пристрою, а також після скидання налаштувань у заводські значення дотримуйтеся вказівок на екрані для налаштування пристрою.



Якщо ви не під'єднаєтеся до мережі Wi-Fi, можливо, ви не зможете налаштувати деякі функції пристрою під час початкового налаштування.

Програми та функції

Вступ

Використання програм і різних функцій пристрою.

Цей розділ містить загальні поради з налаштувань та функцій, що надаються пристроями Samsung.

Залежно від моделі зміст може відрізнятися, або можуть бути включені описи програм або функцій, недоступних на вашому пристрої.



Samsung account

Обліковий запис Samsung — це інтегрована служба облікових записів, яка дає змогу користуватися різноманітними послугами Samsung, підтримуваних на мобільних пристроях, телевізорах і веб-сайті Samsung.

Список послуг, до яких можна отримати доступ за наявності облікового запису Samsung, дивіться на веб-сайті account.samsung.com.

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Samsung account**.
Або ж запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Керування обліковими записами** → **Додати обліковий запис** → **Samsung account**.
- 2 Увійдіть у свій обліковий запис Samsung. Якщо у вас немає облікового запису Samsung, торкніться **Створити**.

Пошук ідентифікаційного номера і скидання пароля

Якщо ви забули ваш ідентифікаційний номер або пароль до облікового запису Samsung, торкніться **Знайти ідентифікатор** або **Збули пароль?** на екрані входу до облікового запису Samsung. Знайти ідентифікаційний номер або скинути пароль можна, ввівши потрібну інформацію.

Вихід з облікового запису Samsung

Якщо ви вийдете з вашого облікового запису Samsung, ваші дані, як-от контакти чи події, також будуть видалені з вашого пристрою.

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Керування обліковими записами**.
- 2 Торкніться **Samsung account** → **Мій профіль**, тоді торкніться **Вийти** в нижній частині екрана.
- 3 Торкніться **Вийти**, введіть пароль до облікового запису Samsung і потім торкніться **ОК**.

Розуміння екрана

Головний екран та екран-кришка

Ви можете користуватися двома екранами, складаючи або розкладаючи свій пристрій. Для зручного користування пристроєм однією рукою складіть пристрій, щоб використовувати екран-кришку. Для перегляду вмісту на широкому екрані перемкніться на головний екран, розклавши пристрій.


Під час перемикання на головний екран порядок розташування певних програм автоматично змінюється. Наприклад, у разі використання програми **Мої файли** список категорій і теки або файли вибраної категорії відображаються разом.



При перемиканні на головний екран розмір вікна деяких програм може не адаптуватися.



Екран-кришка

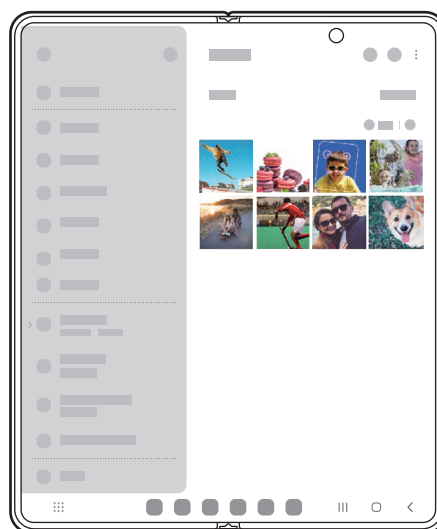


Головний екран

Користування пристроєм однією рукою

Розміри пристрою у складеному стані розраховані на зручне утримання однією рукою, щоб ви могли зручно здійснювати виклики, читати повідомлення або швидко переглядати веб-сторінки.


На екрані-кришці ви можете з легкістю запустити будь-яку програму.

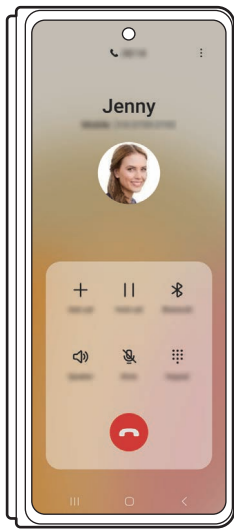

Телефон



Повідомлення

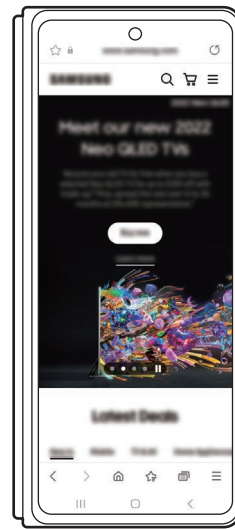

Інтернет

Продовження використання програм на екрані-кришці

Налаштуйте пристрій для переміщення програм, які ви використовуєте на головному екрані, на екран-кришку при складанні пристрою.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Дисплей** → **Переведення на зовнішній екран**, а тоді торкніться перемикачів навпроти програм, використання яких ви бажаєте продовжити на екрані-кришці.

При складанні пристрою із запущеною програмою екран програми відобразиться на екрані-кришці.



Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Дублювання екрана-кришки


Використання одного й того ж порядку розташування елементів і на екрані-кришці, і на головному екрані. Зміни на одному екрані будуть відтворюватись і на іншому.

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Головний екран** → **Дублювання екрана чохла** → **Увімк.** → **Застосувати.**

Управління за допомогою сенсорного екрану


Торкання

Торкніться екрана.

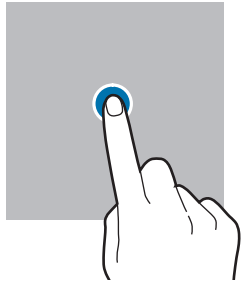


Торкання й утримання

Торкніться екрана й утримуйте дотик впродовж приблизно 2 секунд.

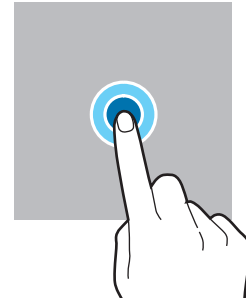


Перетягування

Торкніться об'єкта й утримуйте його, а потім перетягніть у бажане місце розташування.

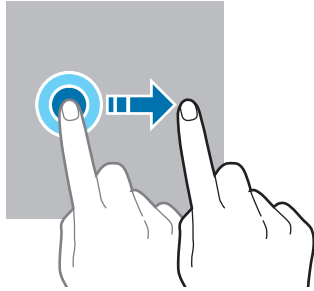


Подвійний дотик

Двічі швидко торкніться екрана.

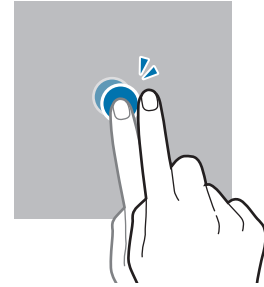


Проведення

Проведіть вгору, вниз, вліво чи вправо.

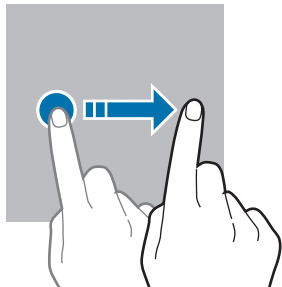

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці або зведіть їх разом, торкаючись екрана.

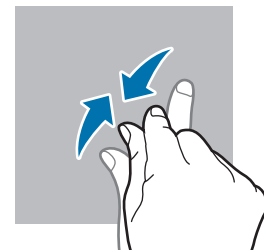


- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не торкайтесь його гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.
- Рекомендується не виводити статичні зображення на весь сенсорний екран чи його частину надто довго. Це може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння.



Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза область сенсорного введення.

Навігаційна панель (сенсорні кнопки)

При ввімкненні екрана сенсорні кнопки з'являються на навігаційній панелі внизу екрана. Сенсорні кнопки за замовчуванням такі: кнопка «Останні програми», кнопка «Головна» та кнопка «Назад». Функції цих кнопок можуть змінюватись залежно від використовуваної у даний момент програми або робочого оточення.

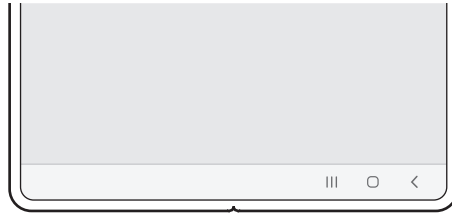


Кнопка	Функція	
☰	Останні програми	<ul style="list-style-type: none"> • Торкніться, щоб відкрити список останніх програм.
○	Головна	<ul style="list-style-type: none"> • Торкніться, щоб повернутися на головний екран. • Торкніться й утримуйте, щоб запустити програму Google.
<	Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.

Приховання навігаційної панелі

Переглядайте файли і користуйтеся програмами на ширшому екрані, приховавши навігаційну панель.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Дисплей** → **Навігаційна панель** і торкніться **Жести проведення** в розділі **Тип навігації**. Навігаційна панель буде приховуватися, з'являтимуться підказки про жести. Торкніться **Додаткові параметри** і виберіть потрібний вам.

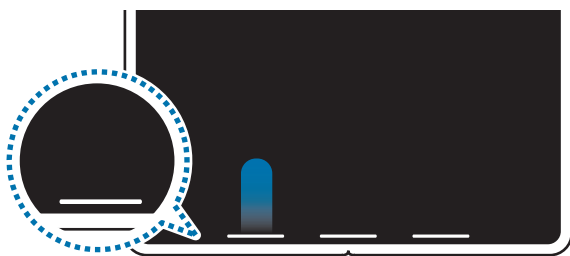

Проведення знизу



Проведення з боків і знизу

Якщо ви бажаєте, щоб підказки жестів внизу екрана не показувались, торкніться перемикача **Підказка щодо жестів**, щоб вимкнути цю функцію.

Головний екран та екран програм

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених програм.




- Головний екран та екран-кришка можуть мати різний вигляд.
- Ви можете використовувати для оформлення головного екрана й екрана-кришки різні заставки.
- На екрані-кришці деякі функції можуть бути недоступні.

Перемикання між головним екраном і екраном програм

На головному екрані проведіть вгору, щоб відкрити екран програм.

Для повернення до головного екрана проведіть вгору чи вниз на екрані програм. Або торкніться кнопки «Головна» чи кнопки «Назад».

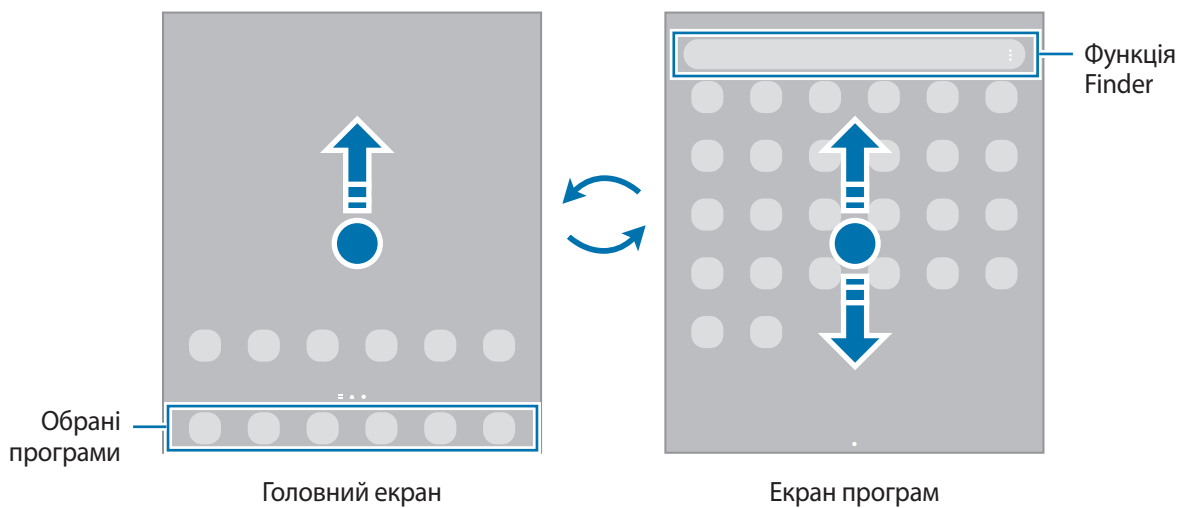




Якщо додати кнопку програм на головний екран, можна буде відкривати екран програм торканням неї. На головному екрані торкніться порожнього місця й утримуйте дотик, після чого торкніться **Налашт.**, а тоді торкніться перемикача **Відображення кнопки екрана програм на головному екрані**, щоб увімкнути цю функцію. Кнопку програм буде додано внизу головного екрана.



Редагування головного екрана

На головному екрані торкніться пустої ділянки й утримуйте її або покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти до опцій редагування. Ви можете встановити заставку, додати віджети та інше. Крім того, ви можете додавати, видаляти і реорганізовувати панелі головного екрана.

- Додавання панелей: проведіть пальцем по екрану вліво, а потім торкніться .
- Переміщення панелей: торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.
- Видалення панелей: торкніться  на панелі.

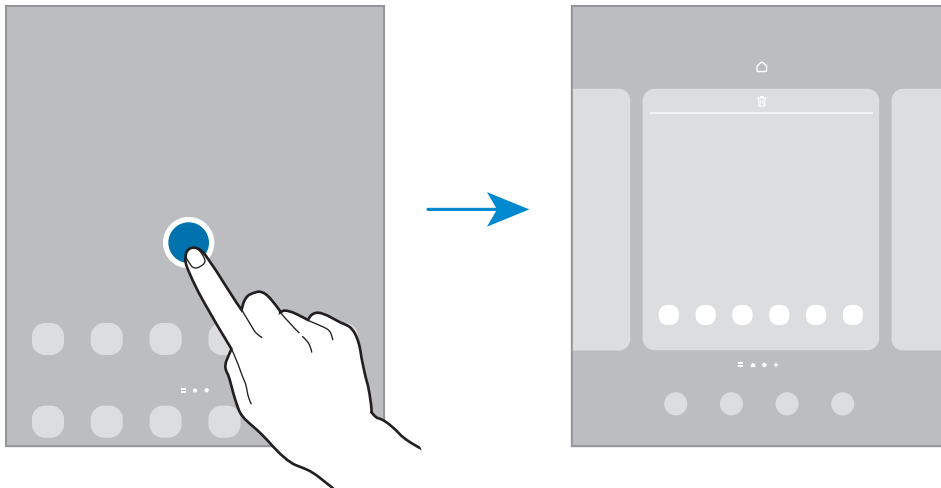

- **Заставка та стиль:** змінення установок заставки для головного екрана й екрана блокування.
- **Теми:** змінення теми пристрою. Візуальні елементи інтерфейсу, наприклад кольори, значки та заставки, буде змінено залежно від вибраної теми.
- **Віджети:** віджети — це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції і відомості. Виберіть віджет і торкніться **Додати**. Віджет буде додано на головний екран.
- **Налашт.:** налагодження параметрів головного екрана, як-от розкладка екрана.



Відображення всіх програм на головному екрані

Пристрій можливо налаштувати для відображення всіх програм на головному екрані без необхідності використання окремого екрана програм. На головному екрані торкніться порожнього місця та утримуйте дотик, після чого торкніться **Налашт.** → **Макет головного екрана** → **Лише головний екран** → **Застосувати**.

Тепер усі програми будуть доступні при проведенні пальцем вліво по головному екрані.

Запуск функції Finder

Швидкий пошук вмісту на пристрої.

- 1 На екрані програм торкніться **Пошук**. Або відкрийте панель сповіщень, прокрутіть вниз і торкніться .
- 2 Введіть ключове слово.
Буде здійснено пошук серед програм і вмісту на пристрої.
Якщо торкнутися , можна шукати й інший вміст.

Переміщення об'єктів

Торкніться об'єкта й утримуйте його, а потім перетягніть у нове місце розташування. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Для додавання ярлика програми на головний екран натисніть та утримуйте об'єкт на екрані програм, а тоді торкніться **Додати на головний**. Ярлик програми з'явиться на головному екрані.


Також можна перемістити програми, які часто використовуються, до області клавiш швидкого доступу внизу головного екрана.

Створення папок

Створення папок і упорядкування схожих програм для швидкого доступу до потрібних програм.

На головному екрані чи екрані програм торкніться ярлика програми й утримуйте його, а потім перетягніть на іншу програму.

Буде створено нову папку, що містить вибрані програми. Торкніться **Ім'я папки** та введіть назву папки.

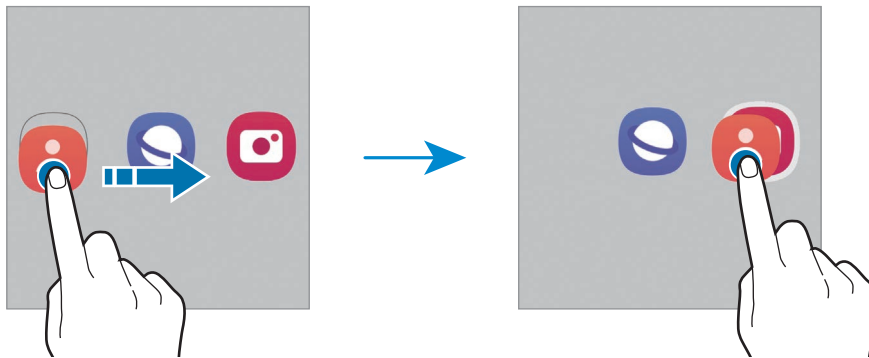

- **Додавання інших програм**

Торкніться **+** на папці. Позначте потрібні програми і торкніться **Готово**. Також програму можна додати, перетягнувши її до папки.

- **Переміщення програм із папки**

Торкніться й утримуйте програму, щоб перетягнути її в нове розташування.


- **Видалення папки**

Торкніться й утримуйте папку, а потім торкніться **Видалити папку**. При цьому буде видалено лише папку. Наявні в ній програми буде переміщено на екран програм.

Панель завдань

Панель завдань з'являється знизу екрана під час використання програми. Улюблені програми в нижній частині головного екрана, нещодавно використані програми й кнопка «Усі програми» відобразатимуться на панелі завдань. Ви можете швидко перемикати програми, вибираючи потрібну програму на панелі завдань.

Крім того, підтримується одночасний запуск кількох програм. Під час використання програми натисніть та утримуйте потрібну програму на панелі завдань, потягніть угору, а тоді відпустіть у потрібній області.

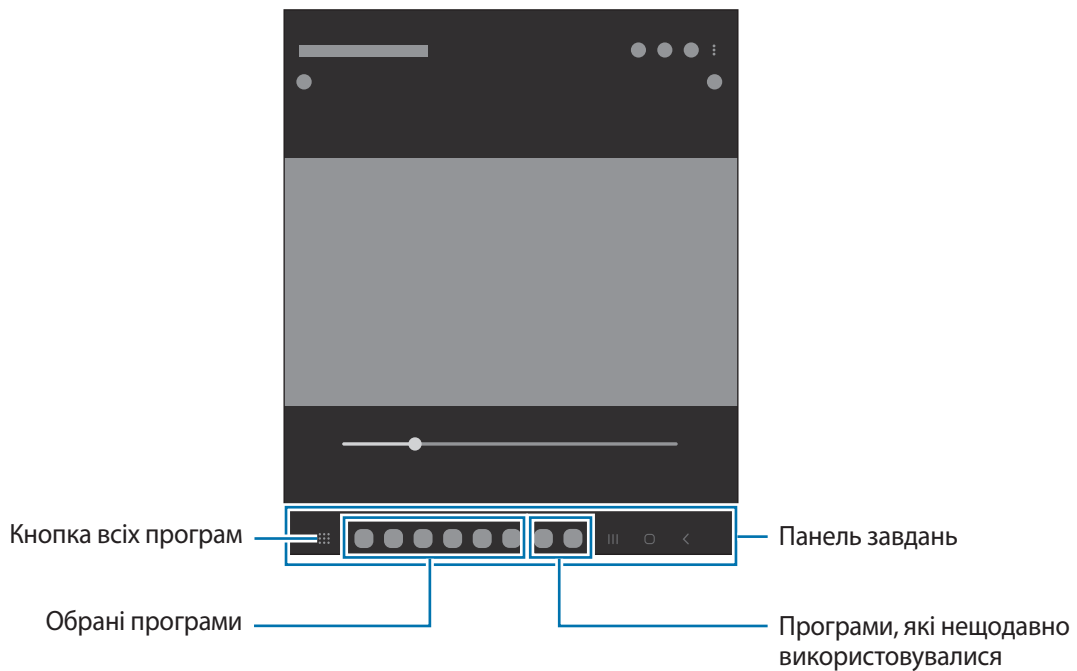


Якщо ви не хочете використовувати панель завдань, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Дисплей**, а тоді торкніться перемикача **Панель завдань**, щоб вимкнути її.

Панель краю екрана

За допомогою панелей краю екрана можна швидко отримувати доступ до обраних програм і функцій.

Перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана.

Якщо перемикач панелі краю екрана не відображається, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Дисплей**, а тоді торкніться перемикача **Бокові панелі**, щоб увімкнути відповідну функцію.

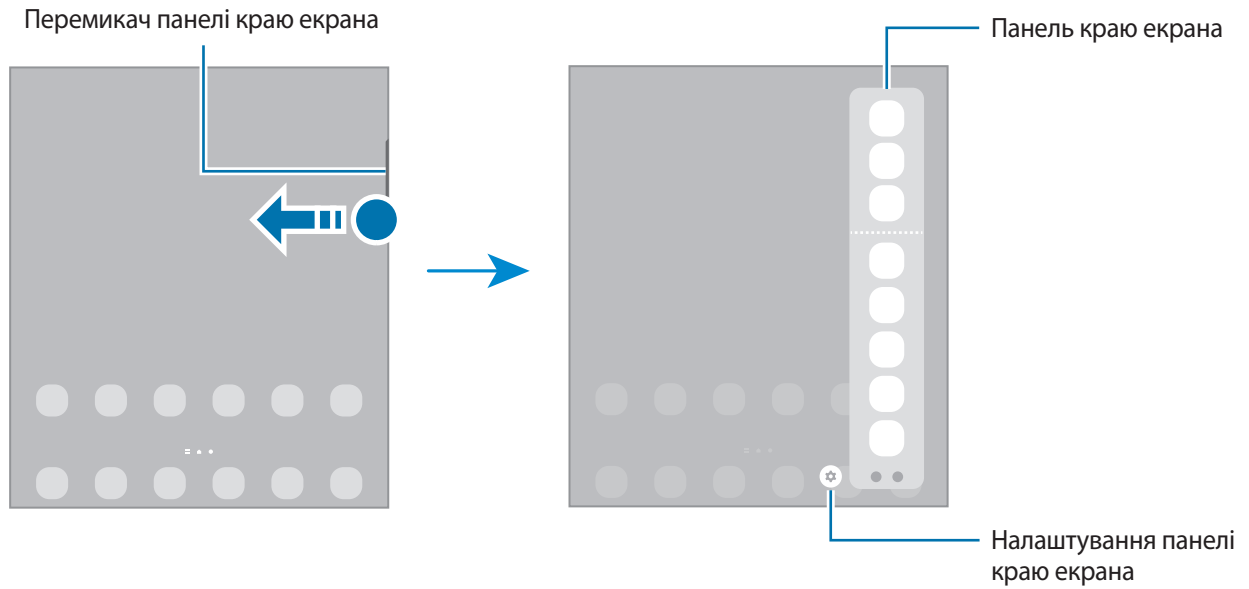

Екран блокування

Щоб вимкнути екран і заблокувати його, складіть пристрій або натисніть бокову клавішу. Крім того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом певного проміжку часу.

Для розблокування екрана проведіть по ньому в будь-якому напрямку, коли він увімкнеться.

Якщо екран вимкнений, натисніть бокову клавішу для увімкнення екрана. Також можна двічі швидко торкнутися екрана.

Зміна способу блокування екрана

Щоб змінити спосіб блокування екрана, запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Екран блокування** → **Тип блокування екрана** та виберіть потрібний спосіб блокування екрана.

Встановивши спосіб розблокування екрана за допомогою зразка, PIN-коду, пароля або біометричних даних, можна запобігти несанкціонованому доступу інших осіб до вашого пристрою і таким чином захистити особисті дані. Після того як спосіб блокування екрана буде встановлено під час кожної спроби розблокування пристрою на ньому автоматично відобразатиметься запит на введення коду розблокування.

















Якщо декілька разів поспіль буде введено хибний код розблокування, можна виконати скидання налаштувань до заводських значень, після досягнення максимальної кількості спроб. Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Екран блокування** → **Налаштування захищеного блокування**, розблокуйте екран за допомогою раніше встановленого способу розблокування екрана, а потім торкніться повзунка **Автом. скидання налашт.**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Значки-індикатори

Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв'язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до мережі HSPA+

Значок	Значення
	Підключення до мережі LTE
	Підключення до мережі 5G
	Підключення до мережі LTE, що включає також мережу 5G
	Підключено Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Використовуються послуги розташування
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Режим без звуку / режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Заряджання акумулятора / рівень заряду акумулятора




- Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.
- Деякі значки-індикатори з'являються лише при відкритті панелі сповіщень.
- Вигляд значків-індикаторів може різнитися залежно від оператора зв'язку чи моделі.

Панель сповіщень


У разі отримання нових сповіщень у рядку стану відображаються відповідні значки-індикатори. Щоб переглянути додаткові відомості, пов'язані з цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.


Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть вгору по екрану.

На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

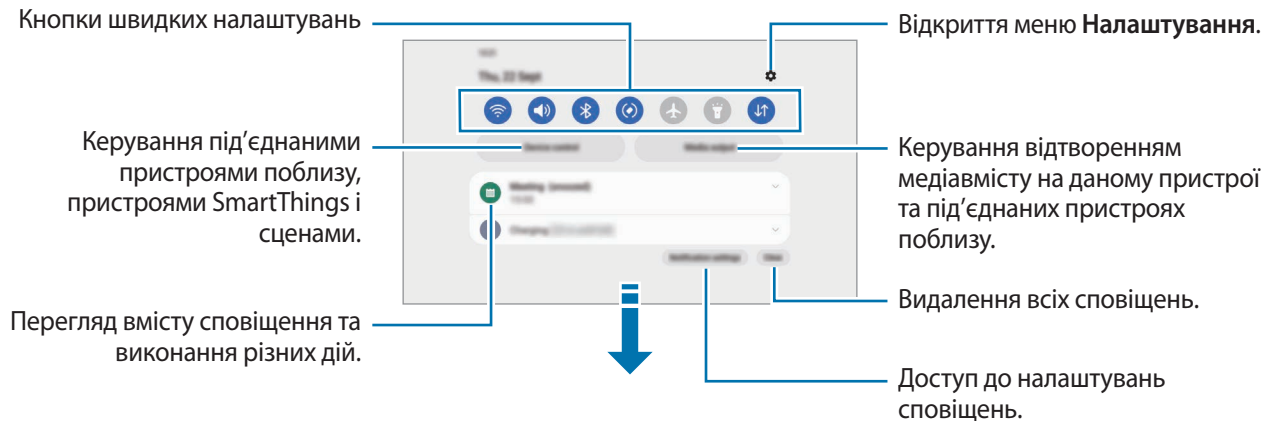


Використання кнопок швидких налаштувань

Щоб скористатися певними функціями, торкніться відповідних кнопок швидких дій. Проведіть пальцем вниз по панелі сповіщень для перегляду додаткових кнопок. Щоб додати ще кнопки, торкніться .

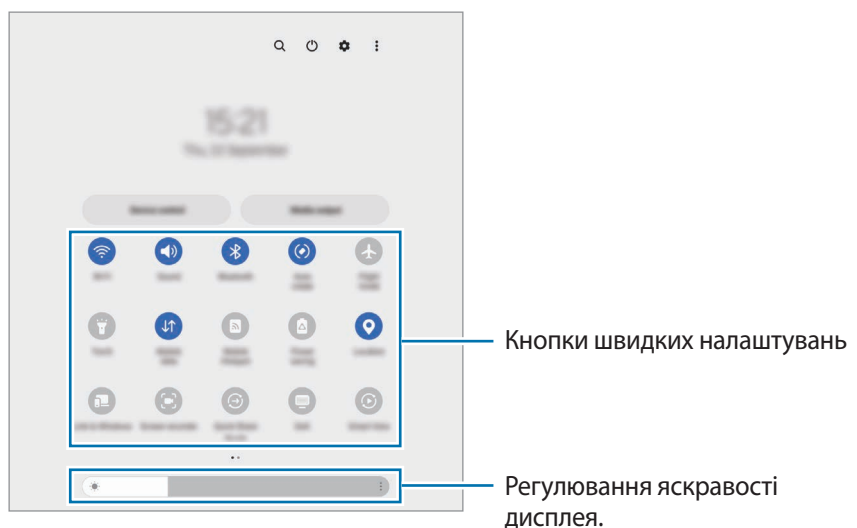

Щоб змінити налаштування функції, торкніться тексту під кожною кнопкою. Щоб переглянути додаткові налаштування, торкніться й утримуйте кнопку.

Щоб змінити порядок розташування кнопок, торкніться  → **Змінити кнопки**, торкніться й утримуйте кнопку, а потім перетягніть її в інше місце розташування.

Керування відтворенням медіа

Керуйте відтворенням музики або відео за допомогою функції «Медіа».

- 1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Вивід медіаданих**.
- 2 Торкайтесь значків в області керування для керування відтворенням.

Керування пристроями поблизу

Швидкий запуск та можливість керування під'єднаними пристроями поблизу і часто використовуваними пристроями SmartThings і сценами на панелі сповіщень.

- 1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Керування**.
Буде відображено під'єднані пристрої поблизу та пристрої SmartThings і сцени.
- 2 Оберіть пристрій поблизу чи пристрій SmartThings для керування ним або оберіть сцену для її запуску.

Використання пристрою в складеному стані (режим Flex)

Пристрій можна використовувати у складеному стані. Коли пристрій складено в певному діапазоні, його можна прилаштувати прямо, не використовуючи штатив.

При складанні пристрою порядок розташування певних програм автоматично змінюється. Наприклад, використовуючи програму **Камера**, опції зйомки з верхньої частини екрана переміщуються в нижню, щоб вам легше було керувати ними. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Використання камери пристрою у складеному стані \(режим Flex\)](#).




- Пристрій розпізнає свій стан (повністю складений або розкладений) за кутом, у якому він знаходиться при розкладанні.
- Змінення розкладки екрана доступне лише в окремих програмах.



Введення тексту



Зовнішній вигляд клавіатури

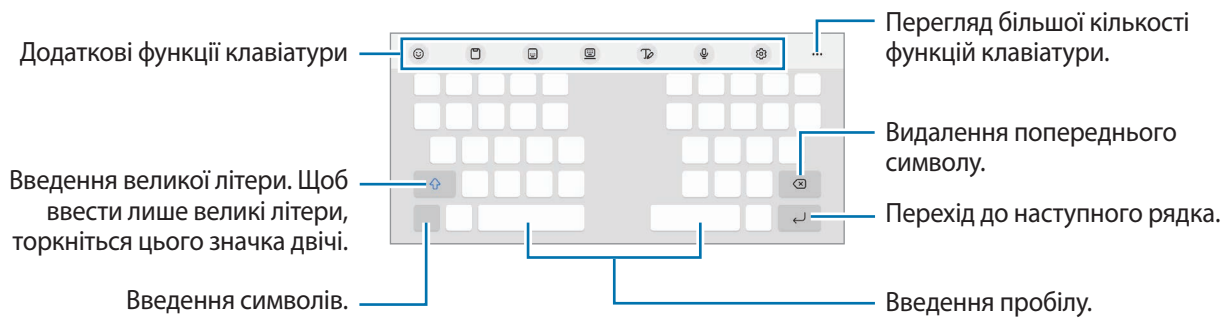Під час введення тексту автоматично відображається клавіатура.



Введення тексту не підтримується для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Зміна мови вводу


Торкніться  → **Мови та типи** → **Керування мовами введення** і виберіть мови для використання. Якщо вибрано дві або більше мов вводу, перемикатися між ними можна проведенням по клавіші пробілу .

Змінення клавіатури



На навігаційній панелі торкніться , щоб змінити клавіатуру.

Щоб змінити тип клавіатури, торкніться  → **Мови та типи** й виберіть мову та бажаний тип клавіатури.



- Якщо кнопка клавіатури () не відображається на панелі навігації, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Загальне керування** → **Список доступних клавіатур і стандартна**, після чого торкніться перемикача **Кнопка клавіатури на панелі навігації**, щоб увімкнути цю функцію.
- На клавіатурі 3 x 4 кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів торкніться відповідної клавіші, доки не з'явиться потрібний символ.

Копіювання та вставлення

- 1 Торкніться й утримуйте текст.
- 2 Перетягніть  або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або торкніться **Вибрати все**, щоб вибрати весь текст.
- 3 Торкніться **Копіювати** або **Вирізати**.
Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
- 4 Торкніться й утримуйте місце для вставлення тексту, а потім торкніться **Вставити**.
Щоб вставити попередньо скопійований текст, торкніться **Буфер обміну** та виберіть потрібний текст.


Інсталяція та видалення програм

Galaxy Store

Придбання та завантаження програм. Можна завантажити програми, спеціально призначені для пристроїв Samsung Galaxy.

Запустіть програму **Galaxy Store**. Перегляньте програми за категоріями або торкніться **Q**, щоб здійснити пошук за ключовим словом.



- Доступність цієї програми залежить від постачальника послуг або моделі.
- Щоб змінити налаштування автоматичного оновлення, торкніться **Меню** →  → **Автооновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Придбання та завантаження програм.

Запустіть програму **Play Маркет**. Перегляньте програми за категоріями або здійсніть пошук потрібної програми за ключовим словом.



- Щоб змінити налаштування автооновлення, торкніться значка свого облікового запису, торкніться **Налаштування** → **Налаштування мережі** → **Автоматичне оновлення додатків** і виберіть потрібну опцію.

Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

Торкніться значка програми й утримуйте його, а потім виберіть опцію.

- **Видалити:** видалення завантажених програм.
- **Вимкнути:** вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою.



- Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.


Увімкнення програм

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Програми** →  → **Вимкнено** → **ОК**, виберіть програму, а потім торкніться **Увімкнути**.

Встановлення дозволів для програм

Для належної роботи певних програм їм потрібен дозвіл на доступ або використання даних, збережених на пристрої.

Щоб переглянути налаштування дозволів для програм, відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Програми**. Виберіть потрібну програму і торкніться **Дозволи**. Можна переглядати список дозволів для програми і змінювати їх.

Щоб переглянути або змінити налаштування дозволів для програм за категорією дозволу, відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Програми** →  → **Диспетчер дозволів**. Оберіть пункт і програму.






Якщо програмі не надати запитувані дозволи, її основні функції можуть не працювати належним чином.


Телефон

Вступ

Здійснення голосових і відеовикликів і відповідь на них.


Здійснення викликів

- 1 Запустіть програму **Телефон** і торкніться **Клавіат**.
- 2 Введіть номер телефону.
- 3 Торкніться , щоб здійснити виклик, або торкніться  або , щоб здійснити відеовиклик.

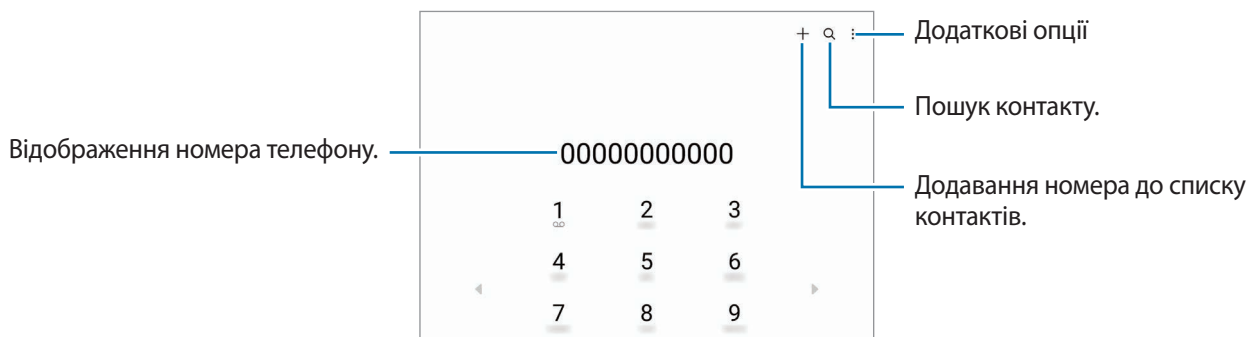


Здійснення викликів із журналів викликів або списку контактів

Запустіть програму **Телефон**, торкніться **Нещодавні** або **Контакти**, потім проведіть вправо по імені контакту або номеру телефону, щоб здійснити виклик.

Якщо ця функція вимкнена, торкніться  → **Налаштування** → **Інші налаштування виклику**, а тоді торкніться перемикача **Проведення для виклику або SMS**, щоб увімкнути цю функцію.


Використання швидкого набору

Щоб призначити номер швидкого набору, запустіть програму **Телефон**, торкніться **Клавіат**. →  → **Номери швидкого набору**, виберіть номер швидкого набору, а потім додайте номер телефону.

Щоб здійснити виклик, торкніться й утримуйте номер швидкого набору на клавіатурі. Щоб здійснити виклик за номером швидкого набору від 10 та більше, торкніться його першої цифри або цифр, а потім торкніться і утримуйте останню цифру.

Наприклад, якщо номер швидкого набору встановлено **123**, торкніться **1**, потім торкніться **2**, а потім торкніться й утримуйте **3**.

Здійснення міжнародного виклику

- 1 Запустіть програму **Телефон** і торкніться **Клавіат**.
- 2 Натисніть і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +.
- 3 Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться .

Отримання викликів



Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть  за межі великого кола.

Відхилення виклику



Під час вхідного виклику перетягніть  за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, потягніть вгору панель **Надіслати повідомлення** та оберіть повідомлення, яке слід надіслати.


Щоб створити різноманітні повідомлення для відхилення виклику, відкрийте програму **Телефон** і торкніться  → **Налаштування** → **Повідомл. швидкого відхилення**, введіть текст повідомлення, а потім торкніться .

Блокування номерів телефонів

Блокування викликів із певних номерів, доданих до чорного списку.

- 1 Запустіть програму **Телефон** і торкніться  → **Налаштування** → **Блокування номерів**.
- 2 Торкніться **Нещодавні** або **Контакти**, виберіть контакти або номери телефонів і торкніться **Готово**.
Щоб ввести номер вручну, торкніться **Додавання номера телефону**, введіть номер і торкніться .

Коли контакти, номери яких додано до чорного списку, спробують зв'язатися з вами, сповіщення про надходження виклику не відтворюватиметься. Відомості про виклик буде збережено в журналі викликів.

 Крім того, можна заблокувати вхідні виклики від абонентів, які встановили функцію приховування власного номера телефону. Торкніться перемикача **Блок. викликів із незнайом. номерів**, щоб увімкнути цю функцію.

Контакти

Вступ

Створення нових і керування наявними контактами.

Додавання контактів

Створення нового контакту

- 1 Запустіть програму **Контакти** і торкніться **+**.
- 2 Виберіть місце для збереження.
- 3 Введіть контактну інформацію та торкніться **Зберегти**.

Імпортування контактів

Додавання контактів шляхом їх імпорту з інших накопичувачів на пристрій.

- 1 Запустіть програму **Контакти** й торкніться **≡** → **Керування контактами** → **Імпорт контактів**.
- 2 Дотримуйтеся вказівок на екрані для імпорту контактів.

Синхронізація контактів із вашими обліковими записами в Інтернеті




Синхронізація контактів пристрою з онлайн-контактами, збереженими у ваших облікових записах в Інтернеті, таких як обліковий запис Samsung.



- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Керування обліковими записами** та виберіть обліковий запис для синхронізації.
- 2 Торкніться **Синхронізація облікового запису**, а потім торкніться перемикача **Контакти**, щоб увімкнути цю функцію.

Пошук контактів


Запустіть програму **Контакти**. Торкніться **Q** вгорі списку контактів і введіть критерії пошуку.

Торкніться контакту. А потім виконайте одну з таких дій:

-  : здійснення голосового виклику.
-  /  : здійснення відеовиклику.

-  : створення повідомлення.
-  : створення повідомлення електронної пошти.


Видалення контактів

- 1 Запустіть програму **Контакти** та торкніться  → **Редагувати**.
- 2 Виберіть контакти і торкніться **Видалити**.

Для видалення контактів по одному торкніться контакту в списку контактів, а тоді торкніться **Більше** → **Видалити**.


Спільний доступ до контактів

Надання спільного доступу до контактів іншим абонентам за допомогою відповідних функцій.

- 1 Запустіть програму **Контакти** та торкніться  → **Редагувати**.
- 2 Виберіть контакти і торкніться **Поділитися**.
- 3 Виберіть спосіб надання спільного доступу.


Створення груп

Контактами можна керувати за групами, створивши групи, наприклад, для сім'ї чи друзів.

- 1 Запустіть програму **Контакти** та торкніться  → **Групи** → **Створити групу**.
- 2 Щоб створити групу, дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Об'єднання дублікатів контактів

Якщо ваш список контактів містить дублікати контактів, об'єднайте їх в один, щоб оптимізувати ваш список контактів.

- 1 Запустіть програму **Контакти** та торкніться  → **Керування контактами** → **Об'єднати контакти**.
- 2 Встановіть прапорці біля потрібних контактів і торкніться **Об'єднати**.

Повідомлення


Вступ

Надсилайте повідомлення та здійснюйте перегляд повідомлень у розмовах.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

Надсилання повідомлень

- 1 Запустіть програму **Повідомлення** і торкніться
- 2 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.
Для запису й відправлення голосового повідомлення торкніться й утримуйте , продиктуйте своє повідомлення, а потім приберіть палець від екрана. Значок запису відображається лише поки поле введення повідомлення порожнє.
- 3 Торкніться , щоб надіслати повідомлення.

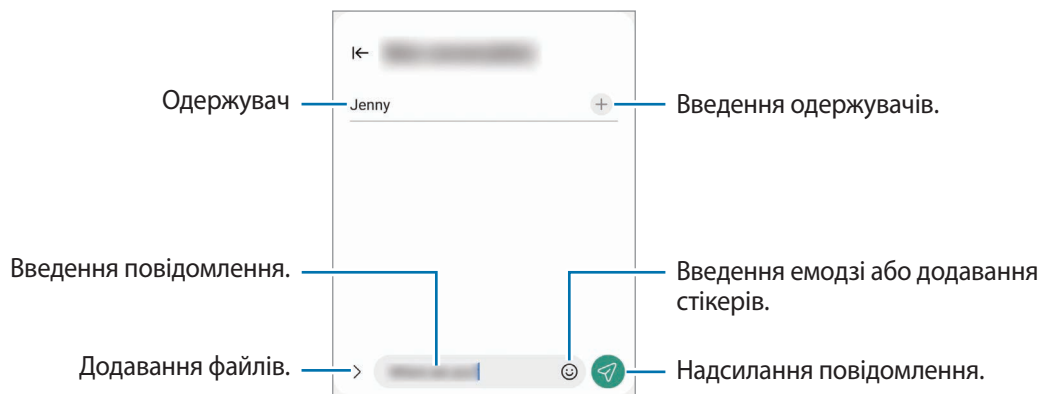

Перегляд повідомлень

- 1 Запустіть програму **Повідомлення** і торкніться **Розмови**.
- 2 Виберіть контакт або номер телефону у списку повідомлень.
 - Щоб відповісти на повідомлення, торкніться поля введення повідомлення, введіть текст повідомлення й торкніться .
 - Щоб змінити розмір шрифту, розведіть два пальці або зведіть їх разом, торкаючись екрана.

Сортування повідомлень

Ви можете сортувати повідомлення за категоріями й легко керувати ними.

Запустіть програму **Повідомлення** і торкніться **+**.

Якщо опція категорії не з'являється, торкніться **⋮** вгорі списку повідомлень, торкніться **Налаштування**, а тоді торкніться перемикача **Категорії розмов**, щоб увімкнути цю функцію.

Видалення повідомлень

Торкніться повідомлення, яке потрібно видалити, і утримуйте його, потім торкніться **Видалити**.

Зміна налаштувань повідомлень


Запустіть програму **Повідомлення**, торкніться **⋮** вгорі списку повідомлень, а тоді торкніться **Налаштування**. Ви можете заблокувати небажані повідомлення, змінити налаштування сповіщень тощо.

Інтернет

Перегляд веб-сторінок в Інтернеті для пошуку інформації та створення закладок для обраних веб-сторінок для зручного отримання доступу до них.



- 1 Запустіть програму **Інтернет**.
- 2 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім торкніться **Перейти**.

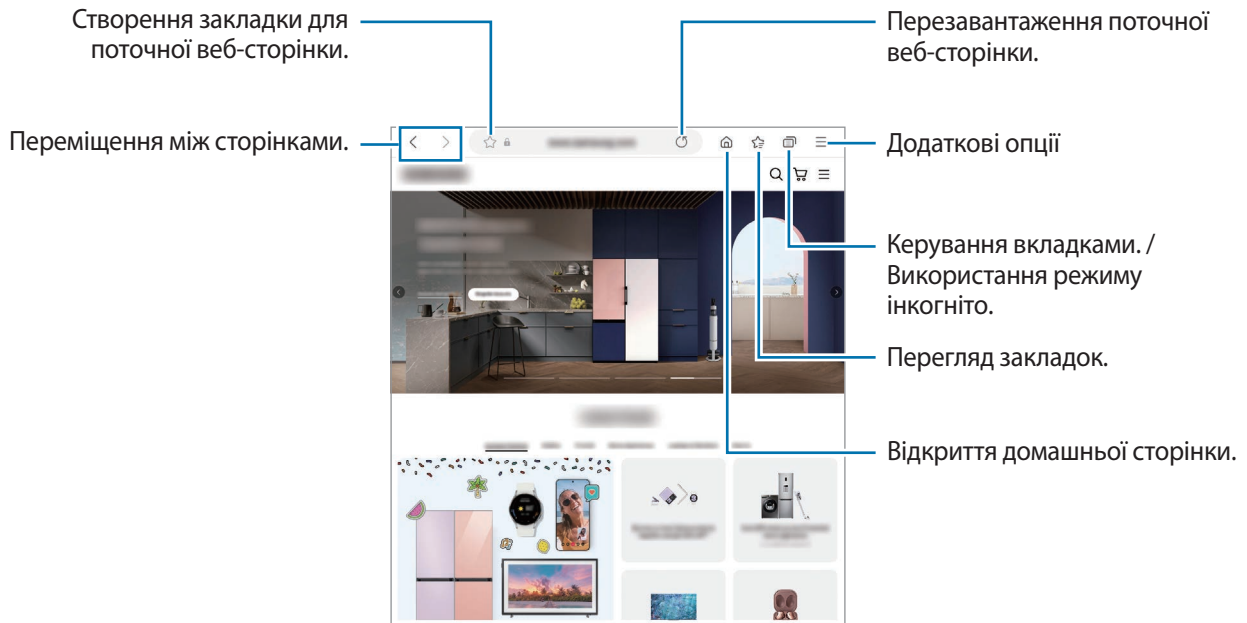Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.



Використання режиму інкогніто

Якщо налаштувати пароль для режиму інкогніто, інші користувачі не зможуть переглядати вашу історію пошуку, історію перегляду вебсторінок, закладки й збережені сторінки.

- 1 Торкніться  → **Увімкнути секретний режим**.
- 2 Торкніться перемикача **Заблокування секретного режиму**, щоб активувати його, а тоді торкніться **Почати** й налаштуйте пароль для режиму інкогніто.
У режимі інкогніто колір панелей інструментів змінюється. Щоб вимкнути режимі інкогніто, торкніться значка  → **Вимкнути секретний режим**.

 У режимі інкогніто деякі функції не підтримуються, наприклад створення знімка екрана.

Режим кількох вікон


(Використання кількох застосунків одночасно)

Вступ

У режимі кількох вікон ви можете запустити до трьох програм одночасно, які будуть відображатися на розділеному екрані. Крім того, підтримується одночасний запуск декількох програм у спливаючих вікнах.



Перегляд на розділеному екрані

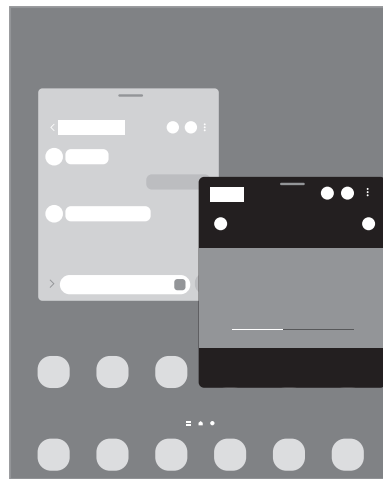

Спливаюче вікно



- Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.
- На екрані-кришці деякі функції можуть бути недоступні.

Перегляд на розділеному екрані



- 1 Торкніться кнопки останніх програм, щоб відкрити список останніх програм.
- 2 Проведіть вліво або вправо, торкніться значка програми і потім торкніться **Запуск у режимі розділеного екрана**.
Або торкніться програми й утримуйте дотик, перетягніть її в область **Перетягніть сюди, щоб відкрити**, що з'явиться.
- 3 У списку програм виберіть іншу програму для запуску.

Запуск програм з панелі краю екрана

- 1 Під час використання програми перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана.
- 2 Торкніться програми й утримуйте дотик, перетягніть її вліво, а тоді відпустіть в області **Перетягніть сюди, щоб відкрити**, що з'явиться.


Вибрана програма запуститься в режимі розділеного екрана.



Можна налаштувати запуск програми в режимі розділеного екрана для одноразового торкання. Торкніться  → , а тоді торкніться **Дотик** в пункті **Запуск у режимі розділеного екрана**. Якщо торкнутися перемикача **Показати останні програми** для його активації, ви зможете запускати використовувані нещодавно програми в режимі розділеного екрана з панелі краю екрана.

Додання пар програм

Додавайте часто використовувані програми як пару, щоб запускати їх одночасно одним дотиком у режимі розділеного екрана.

- 1 В режимі розділеного екрана торкніться кружечків між вікнами програм.
- 2 Торкніться .
- 3 Виберіть місце, щоб додати пару програм.
Програми, які ви використовуєте в режимі розділеного екрана, будуть збережені в обраному вами місці як пара програм.

Змінення розміру вікон

Перетягуйте кола між вікнами програм, щоб налаштувати розмір вікон.

При перетягуванні кіл між вікнами програм до краю екрана вікно буде розгорнуте на весь екран.

Спливаюче вікно

- 1 Торкніться кнопки останніх програм, щоб відкрити список останніх програм.
- 2 Проведіть вліво або вправо, торкніться значка програми і потім торкніться **Запуск у спливаючому вікні**. Або торкніться програми й утримуйте дотик, перетягніть її в область **Перетягніть сюди для переходу до режиму спливаючого вікна**, що з'явиться.
Екран програми відобразиться у спливаючому вікні.
Якщо торкнутися кнопки «Головна» під час користування спливаючим вікном, вікно буде мінімізоване й відображатиметься як значок програми. Щоб знову скористатися спливаючим вікном, торкніться значка програми.

Запуск програм з панелі краю екрана

- 1 Перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана.
- 2 Торкніться програми й утримуйте дотик, перетягніть її вліво, а тоді відпустіть в області **Перетягніть сюди для переходу до режиму спливаючого вікна**, що з'явиться.
Вибрана програма запуститься у спливному вікні.

Переміщення спливаючих вікон

Щоб перемістити спливаюче вікно, торкніться панелі інструментів вікна та перетягніть її в інше розташування.

Запуск програм з панелі завдань

Під час використання програми натисніть та утримуйте потрібну програму на панелі завдань, потягніть угору, а тоді відпустіть у потрібній області.

Bixby

Вступ

Асистент Bixby — це інтерфейс користувача, що допоможе вам користуватись пристроєм ще зручніше.

Ви можете спілкуватись з Bixby вголос або вводити текст. Bixby запустить функцію, про яку ви запитали, або відобразить потрібну вам інформацію. Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте вебсайт www.samsung.com/bixby.



Bixby доступний тільки деякими мовами й може бути недоступний у певних регіонах.

Запуск Bixby


Натисніть і утримуйте бокову клавішу для запуску асистента Bixby. З'явиться вступна сторінка Bixby.

Обравши мову для використання з Bixby, увійдіть у свій обліковий запис Samsung і завершіть налаштування, дотримуючись інструкцій на екрані. Після цього відобразиться екран Bixby.

Використання Bixby



Натиснувши й утримуючи бокову клавішу, промовте до Bixby свій запит, після чого відпустіть клавішу. Або скажіть «Ні, Bixby» і далі, що вам потрібно.

Наприклад, натиснувши та утримуючи бокову клавішу, скажіть «How's the weather today?». На екрані з'явиться інформація про погоду.

Якщо Bixby задасть питання під час спілкування, розмову з Bixby можна продовжувати без натискання на бокову клавішу або торкання значка .

Пробудження Vixby за допомогою голосу

Ви можете розпочати розмову з Vixby, вимовивши «Hi, Vixby». Зареєструйте свій голос, щоб Vixby розпізнав ваш голос, коли ви промовляєте «Hi, Vixby».

- 1 Запустіть програму **Vixby** і торкніться  →  → **Settings** → **Voice wake-up**.
- 2 Торкніться повзунка **Wake with “Hi, Vixby”**, щоб активувати цю функцію.
- 3 Торкніться перемикача **Recognise voice**, щоб увімкнути цю функцію.
- 4 Щоб завершити налаштування, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Тепер ви можете вимовити «Hi, Vixby» і розпочати розмову.

Спілкування текстом

Коли ваш голос неможливо розпізнати через шумне оточення або коли ви знаходитесь у ситуації, в якій розмовляти незручно, ви можете спілкуватися з Vixby завдяки тексту.

Запустіть програму **Vixby**, торкніться  і введіть текст, вказавши, що вам потрібно.

Під час спілкування Vixby також відповідатиме текстом замість голосового зворотного зв'язку.

Bixby Vision

Вступ


Камера Bixby — це сервіс, який надає доступ до різноманітних функцій на базі розпізнавання зображень. Камеру Bixby можна використовувати для швидкого пошуку інформації через розпізнавання об'єктів. Ви маєте можливість використовувати різноманітні корисні функції Камери Bixby.



- Дана функція може бути недоступною чи може надавати некоректні результати пошуку залежно від розміру, формату або роздільної здатності зображення.
- Samsung не несе відповідальності за інформацію про товари, яка була надана за допомогою Камери Bixby.

Запуск Камери Bixby

Запустіть Камеру Bixby одним з наступних способів.

- У програмі **Камера** торкніться **БІЛЬШЕ** в списку режимів зйомки, а тоді торкніться **КАМЕРА BIXBY**.
- У програмі **Галерея** виберіть зображення і торкніться .
- У програмі **Інтернет** торкніться зображення і утримуйте його, після чого торкніться **Пошук із Камерою Bixby**.
- Якщо ви додали значок програми «Камера Bixby» на екран програм, запустіть програму **Камера Bixby**.

Використання Камери Bixby

1 Запустіть Камеру Bixby.

2 Виберіть функцію, яку ви бажаєте використати.




- **ПЕРЕКЛАСТИ**: розпізнавання тексту з документів чи зображень і його переклад.
- **ТЕКСТ**: розпізнавання тексту з документів чи зображень і його вилучення.
- **ПОШУК**: пошук зображень, схожих на розпізнаний об'єкт, і пов'язаної інформації.



Кількість доступних функцій і результати пошуку залежать від країни та оператора зв'язку.

Samsung Kids

Доступ дітей до певних програм можна обмежити, можна встановити графік дозволу на їх використання і можна налаштувати для дітей безпечне і цікаве середовище, в якому вони користуватимуться пристроєм.

Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а тоді торкніться  (Kids), щоб ввімкнути цю функцію. Якщо  (Kids) на панелі швидкого доступу немає, торкніться  і перетягніть кнопку, щоб додати її. Під час першого запуску екрана Samsung Kids або після скидання налаштувань у заводські значення дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

На екрані Samsung Kids оберіть програму, яку ви хочете використати.




Налаштований метод блокування екрана або створений PIN-код буде використовуватися при ввімкненні функції **Батьківський контроль** та закритті екрана Samsung Kids.

Використання функцій батьківського контролю

Налаштування параметрів екрана Samsung Kids та перегляд історії використання.

На екрані Samsung Kids торкніться  → **Батьківський контроль** і введіть ваш код розблокування.

Закриття програми Samsung Kids

Для закриття екрана Samsung Kids торкніться кнопки «Назад» або торкніться  → **Закрити Samsung Kids** і введіть ваш код розблокування.

Samsung Health

Вступ


За допомогою програми Samsung Health можна стежити за станом свого здоров'я та фізичною формою. Встановлюйте цілі у тренуваннях, перевіряйте свої досягнення та слідкуйте за загальним самопочуттям. Ви також можете порівнювати рекорди з кількості пройдених кроків з результатами інших користувачів Samsung Health і переглядати поради щодо здоров'я.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте вебсайт www.samsung.com/samsung-health.

Використання Samsung Health

Запустіть програму **Samsung Health**. Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання налаштувань до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

Для редагування елементів на головному екрані Samsung Health торкніться  → **Керування об'єктами**.

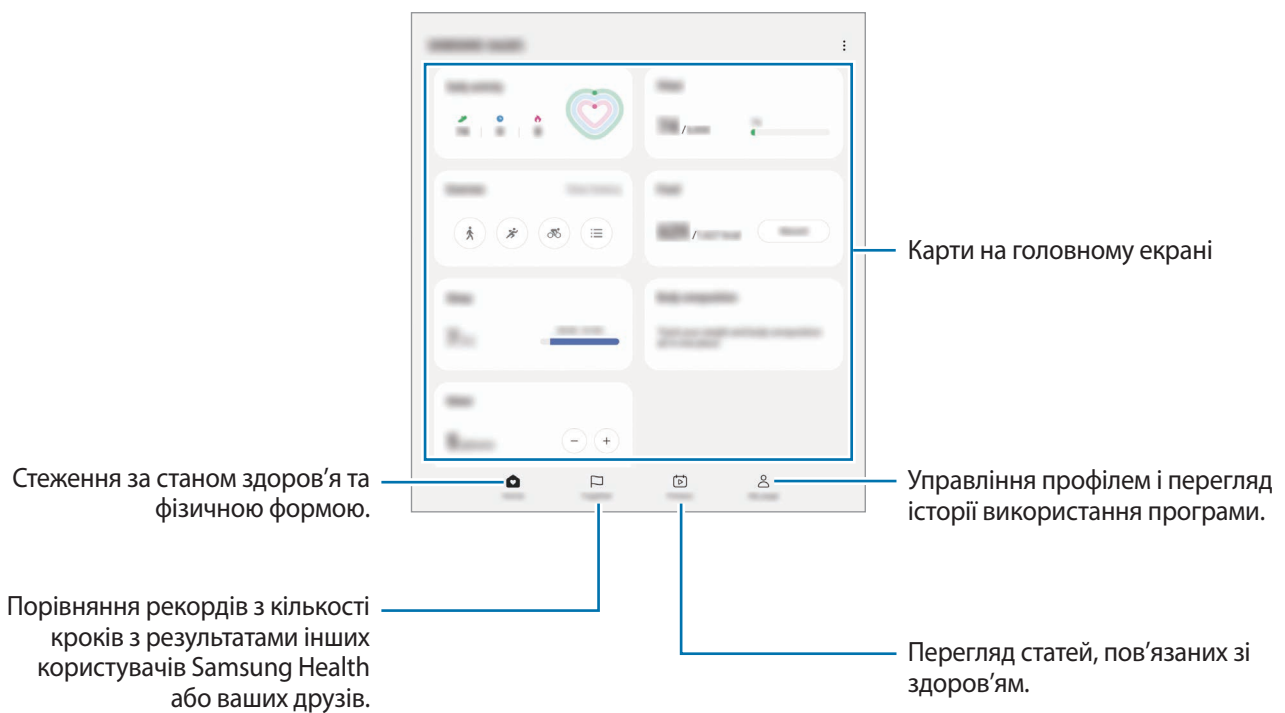

- Деякі функції можуть бути недоступні залежно від регіону.
- У разі використання карти відстеження кількості пройдених кроків в автомобілі або потягу, що рухається, вібрації можуть призвести до хибного обліку кроків.

Samsung Members

Програма **Samsung Members** пропонує послуги для підтримки клієнтів, таких як діагностика пристрою, і дозволяє користувачам задавати питання та надсилати звіти про помилки. Ви також можете обмінюватися інформацією з іншими користувачами у співтоваристві користувачів пристроїв Galaxy або переглядати останні новини та поради. Програма **Samsung Members** може допомогти вам вирішити будь-які проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою.

Samsung Global Goals

Глобальні цілі, що були визначені Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 2015 року, спрямовані на створення суспільства зі сталим розвитком. Дані цілі мають потенціал покласти кінець бідності, побороти нерівність і спинити кліматичні зміни.

Дізнайтесь більше про глобальні цілі разом з програмою Samsung Global Goals і долучайтесь до руху за краще майбутнє.

Samsung TV Plus

Вибір каналів, наче на телевізорі, для безоплатного перегляду різноманітного відеовмісту.

Запустіть програму **Samsung TV Plus**.



Доступність цієї програми залежить від постачальника послуг або моделі.

Galaxy Shop

Відвідайте вебсайт Samsung і перегляньте різноманітну інформацію щодо продуктів.

Запустіть програму **Galaxy Shop**.



Доступність цієї програми залежить від постачальника послуг або моделі.

Galaxy Wearable

Програма Galaxy Wearable дає змогу керувати пристроями для носіння. При підключенні використовуваного пристрою до пристрою для носіння можна змінювати налаштування та програми пристрою для носіння.



Запустіть програму **Galaxy Wearable**.

Торкніться **Початок**, щоб під'єднати свій пристрій до пристрою для носіння. Щоб завершити налаштування, дотримуйтеся вказівок на екрані. Додаткову інформацію щодо підключення пристрою для носіння до даного пристрою та їх спільного використання дивіться у посібнику користувача до пристрою для носіння.

Календар




Додавання запланованих подій до планувальника для керування своїм розкладом.

Створення подій

- 1 Запустіть програму **Календар** і торкніться  або двічі торкніться дати.
Якщо для дати вже збережено події або завдання, торкніться дати, а потім торкніться .
- 2 Введіть інформацію про подію та торкніться **Зберегти**.

Синхронізація подій з обліковими записами

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Керування обліковими записами**, а тоді виберіть обліковий запис для синхронізації.
- 2 Торкніться **Синхронізація облікового запису**, а потім торкніться перемикача **Календар**, щоб увімкнути цю функцію.

Щоб додати облікові записи для синхронізації, відкрийте програму **Календар** і торкніться  →  → **Керування календарями** → . Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно здійснити синхронізацію, і ввійдіть до нього. Коли обліковий запис буде додано, біля його назви відобразиться блакитне коло.

Reminder



(Отримання сповіщень про завдання)

Зберігайте завдання як нагадування й отримуйте сповіщення щодо заданої вами умови.




- Щоб отримувати більш точні сповіщення, підключіть пристрій до мережі Wi-Fi або мобільної мережі.
- Для використання нагадувань про місцезнаходження необхідно активувати функцію GPS. Доступність нагадувань за розташуванням залежить від моделі.

Запуск програми Нагадування

Запустіть програму **Календар** і торкніться  → **Reminder**. З'явиться екран Нагадування, а на екран програм буде додано значок програми Нагадування (.

Створення нагадувань



- 1 Запустіть програму **Reminder**.
- 2 Торкніться , введіть інформацію і торкніться **Зберегти**.

Завершення нагадувань

У переліку нагадувань торкніться  або виберіть нагадування і торкніться **Завершити**.

Відновлення нагадувань

Завершені нагадування можуть бути відновлені.

- 1 У переліку нагадувань торкніться  → **Завершено**.
- 2 Для цього виберіть категорію і торкніться .
- 3 Виберіть нагадування, яке необхідно відновити, і торкніться **Віднов**. Нагадування будуть додані до переліку нагадувань і знову спрацюють.

Видалення нагадувань

Для видалення нагадування виберіть непотрібне і торкніться **Видалити**. Для видалення кількох нагадувань торкніться нагадування і утримуйте дотик, позначте нагадування для видалення, а потім натисніть **Видалити**.

Мої файли

(Перевірка файлів та управління ними)

Переглядайте та керуйте різними файлами, збереженими на пристрої.

Запустіть програму **Мої файли**.

Для перевірки наявності непотрібних даних і звільнення внутрішньої пам'яті пристрою торкніться **Аналіз сховища**.

Щоб здійснити пошук файлів або папок, торкніться **Q**.

Годинник





Встановлення будильників, перевірка поточного часу у багатьох містах світу, відлік часу під час події або встановлення певної тривалості.

Запустіть програму **Годинник**.

Калькулятор

Здійснення простих і складних обчислень.

Запустіть програму **Калькулятор**.


-  : перегляд історії обчислень. Щоб очистити історію, торкніться **Очистити історію**. Щоб закрити панель історії обчислень, торкніться .
-  : використання інструмента перетворення одиниць вимірювання. Це дозволяє перетворювати різноманітні значення, такі як площа, довжина чи температура, в інші одиниці вимірювання.
-  : відображення інженерного калькулятора.

Game Launcher

У програмі запуску ігор відображаються всі ігри, завантажені з **Play Market** і **Galaxy Store**, для простішого доступу до них. Щоб грати в ігри було зручніше, на пристрої можна увімкнути ігровий режим.

Запустіть програму **Game Launcher** та оберіть потрібну гру.



- Якщо **Game Launcher** не запускається, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** і торкніться перемикача **Game Launcher**, щоб увімкнути цю функцію.
- Ігри, завантажені з **Play Market** і **Galaxy Store**, автоматично відобразяться на екрані програми запуску ігор. Якщо встановлені ігри не відображаються, торкніться **Мої ігри** →  → **Додати ігри**.
- Продуктивність гри може бути обмежена функцією контролю температури пристрою, якщо температура піднімається вище певного рівня.

Видалення ігор із програми запуску ігор

Торкніться **Мої ігри**, натисніть і утримуйте гру і торкніться **Видалити**.

Зміна режиму ефективності

Ви можете змінити режим ефективності під час ігор.

Запустіть програму **Game Launcher**, торкніться **Додатково** → **Game Booster** → **Оптимізація ігор**, а тоді оберіть потрібний режим.

- **Продуктивність:** цей режим забезпечує найкращу ефективність під час ігор. При використанні цього режиму пристрій може нагріватися через збільшення інтенсивності споживання заряду акумулятора.
- **Стандартний режим:** збалансовує ефективність та тривалість використання акумулятора.
- **Режим енергозбереження:** збереження заряду акумулятора під час ігор.













Інтенсивність споживання заряду акумулятора залежить від гри.

Game Booster

(Налаштування ігрового середовища)


Game Booster дає змогу грати в ігри з покращеними умовами. Ви можете використовувати Game Booster під час ігор.

Щоб відкрити панель додатку для прискорення ігор Game Booster під час гри, торкніться  на панелі навігації. Якщо панель навігації прихована, проведіть пальцем від нижнього краю екрана, щоб вона з'явилась. Якщо панель навігації налаштовано на використання параметру **Жести проведення**, відкрийте панель повідомлень і торкніться **Торкніться, щоб запустити Game Booster**.

-  : блокування сенсорного екрана під час ігор. Щоб розблокувати сенсорний екран, перетягніть значок блокування в будь-якому напрямку.
 -  : приховування кнопок на навігаційній панелі. Щоб відобразити кнопки, торкніться  на навігаційній панелі.
 -  : створення знімків екрана.
 -  : записування сеансу гри. Щоб припинити запис, торкніться .
 -  : налаштування параметрів Game Booster.
 - **Режим пріоритету**: налаштування пристрою на блокування вхідних дзвінків і всіх сповіщень, окрім сигналів будильника, щоб ніщо не відволікало вас від гри.
 - **Температура / Опер. пам'ять**: перевіряйте температуру й стан оперативної пам'яті пристрою. Ви можете налаштувати пристрій таким чином, щоб він автоматично регулював гучність або частоту кадрів з метою запобігання перегріву та для зупинки програм, що працюють у фоновому режимі, якщо бракує вільної оперативної пам'яті.
-  • Можна налаштувати відкриття панелі додатку для прискорення ігор Game Booster із панелі навігації, якщо для панелі навігації встановлено параметр **Жести проведення**. На панелі додатку для прискорення ігор Game Booster торкніться  → **Блокування під час гри**, а тоді торкніться перемикача **Жести навігації**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- Доступні опції можуть відрізнятися залежно від гри.

Запуск програм у спливних вікнах під час ігор

Під час ігор можна запускати програми у спливних вікнах.

Торкніться  та оберіть програму зі списку програм.

SmartThings

Керуйте телевізорами, побутовими приладами та пристроями Інтернету речей (IoT) та впорядкуйте їх.

Для перегляду додаткової інформації запустіть програму **SmartThings** і торкніться **Меню** → **Використання**.

- 1 Запустіть програму **SmartThings**.
- 2 Торкніться **Пристрої** → **Додати пристрій** або **+**.
- 3 Виберіть пристрій та підключіться до нього, дотримуючись вказівок на екрані.




- Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв або вмісту, до якого надається спільний доступ.
- Кількість доступних для підключення пристроїв залежить від країни. Доступні функції можуть різнитися залежно від типу підключеного пристрою.
- На помилки або дефекти підключених пристроїв не поширюється гарантія Samsung. У разі помилок або дефектів підключених пристроїв, зверніться до відповідного виробника.

Smart View

(Віддзеркалення на екрані телевізора)

Перегляд вмісту, що відображається на екрані пристрою, на більшому екрані при з'єднанні пристрою з телевізором чи монітором, що підтримує дублювання екрана.

- 1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (**Smart View**).
- 2 Виберіть пристрій, на якому потрібно відобразити екран вашого пристрою.



- Під час відтворення відео через Smart View роздільна здатність може різнитися залежно від моделі телевізора.

Music Share


Вступ

Функція «Обмін музикою» дає змогу легко надавати пристроям інших користувачів доступ до Bluetooth-динаміка, що вже з'єднаний з вашим пристроєм. Крім того, можна відтворювати одну й ту саму музику і через свої Galaxy Buds, і Galaxy Buds іншого користувача.

Ця функція доступна лише на пристроях, що підтримують функцію обміну музикою.

Надання доступу до Bluetooth-динаміка

Ви можете слухати музику на вашому смартфоні та на смартфоні вашого друга через ваш Bluetooth-динамік.


- 1 Переконайтеся, що ваш смартфон підключений до вашого Bluetooth-динаміка.
Описання підключення дивіться у розділі [Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth](#).
- 2 На своєму смартфоні запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Підключення** → **Bluetooth** →  → **Додаткові налаштування**, а тоді торкніться перемикача **Music Share**, щоб увімкнути цю функцію.
Торкнувшись **Music Share**, ви можете користуватися додатковими функціями, як-от вибір тих осіб, кому ви хочете надати доступ до свого пристрою.
- 3 На смартфоні вашого друга оберіть ваш динамік зі списку пристроїв Bluetooth.
- 4 На своєму смартфоні прийміть запит на підключення.
Буде надано доступ до вашого динаміка.
У разі відтворення музики через смартфон вашого друга відтворення музики через ваш смартфон буде призупинене.

Спільне прослуховування музики через Galaxy Buds

Ви можете разом слухати музику на вашому смартфоні через ваші Buds та Buds вашого друга.

Ця функція підтримується тільки на пристроях серії Galaxy Buds.

- 1 Переконайтеся, що кожен смартфон і кожна пара Buds підключені.
Описання підключення дивіться у розділі [Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth](#).
- 2 На смартфоні вашого друга запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Підключення** → **Bluetooth** → **Додаткові налаштування**, а тоді торкніться перемикача **Music Share**, щоб увімкнути цю функцію. Торкнувшись **Music Share**, ви можете користуватися додатковими функціями, як-от вибір тих осіб, кому ви хочете надати доступ до свого пристрою.
- 3 На вашому смартфоні відкрийте панель сповіщень і торкніться **Вивід медіаданих**.
- 4 Торкніться **Music Share** та оберіть Buds вашого друга зі списку виявлених пристроїв.
- 5 На смартфоні вашого друга прийміть запит на підключення.
У разі відтворення музики на вашому смартфоні ви зможете слухати її разом через обидві пари Buds.

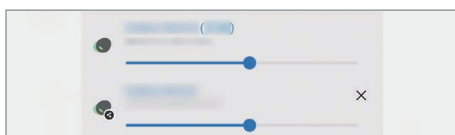

Підключення Windows

(Використання пристрою через підключення до комп'ютера)

Ви можете підключити свій пристрій до ПК з Windows, щоб миттєво отримати на комп'ютері доступ до даних пристрою, наприклад, фотографій або повідомленнями.

Коли вам дзвонять або приходять повідомлення, ви можете відповідати на них на комп'ютері.



- Для повноцінної роботи цієї функції рекомендовано використовувати найновіші версії Windows і програми **Зв'язок зі смартфоном**.
- Для користування цією функцією потрібен обліковий запис Microsoft. Після створення облікового запису Microsoft ви зможете входити до нього на всіх пристроях і сервісах Microsoft, таких як програми пакету Microsoft Office та Windows 10.

Підключення до комп'ютера


- 1 Запустіть програму **Налаштування** й торкніться **Підключені пристрої** → **Підключення Windows**.
- 2 Щоб завершити з'єднання, дотримуйтеся інструкцій на екрані.



Для отримання докладнішої інформації відвідайте вебсайт <https://aka.ms/setup1tw>.

Перегляд інформації і сповіщень з вашого пристрою на комп'ютері

Запустіть програму **Зв'язок зі смартфоном** на комп'ютері та виберіть потрібну категорію.

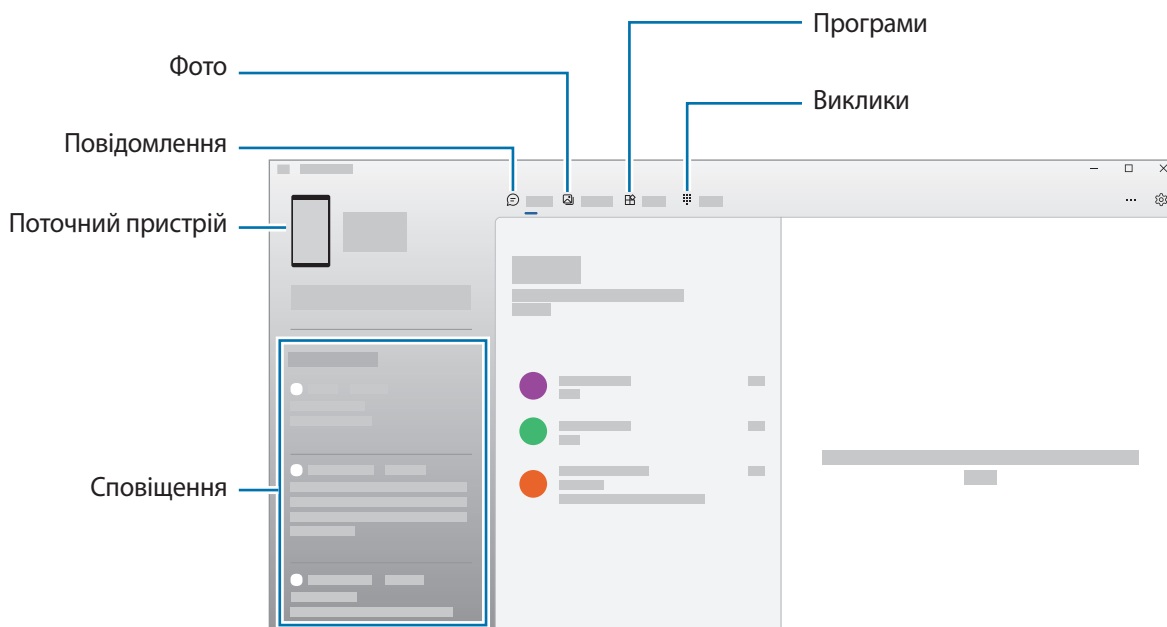

Доступні функції та меню залежать від версії програмного забезпечення або моделі пристрою.

Samsung DeX

Вступ

Samsung DeX — це служба, що дозволяє використовувати смартфон у якості комп'ютера при під'єднанні його до зовнішнього дисплея, такого як телевізор чи монітор, чи до комп'ютера. Робіть простіше й швидше справи, які потрібно виконати на телефоні, на більшому екрані, використовуючи клавіатуру та мишу. Використовуючи Samsung DeX, ви можете одночасно використовувати свій смартфон.

Підключення пристроїв та запуск Samsung DeX

Дротові з'єднання із зовнішніми дисплеями


Ви можете під'єднати свій смартфон до зовнішнього дисплея за допомогою адаптера HDMI (USB (тип C)-HDMI).



Використовуйте лише офіційні аксесуари, що підтримуються Samsung DeX та надаються компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей та проблем у роботі, спричинених використанням аксесуарів, які офіційно не підтримуються.

- 1 Під'єднайте адаптер HDMI до вашого смартфона.
- 2 Під'єднайте кабель HDMI до адаптера HDMI та до порту HDMI телевізора чи монітора.

- 3 На екрані вашого смартфона торкніться **Розпочати**.
Без зміни екрану смартфона екран Samsung DeX з'явиться на екрані підключеного телевізора або монітора.

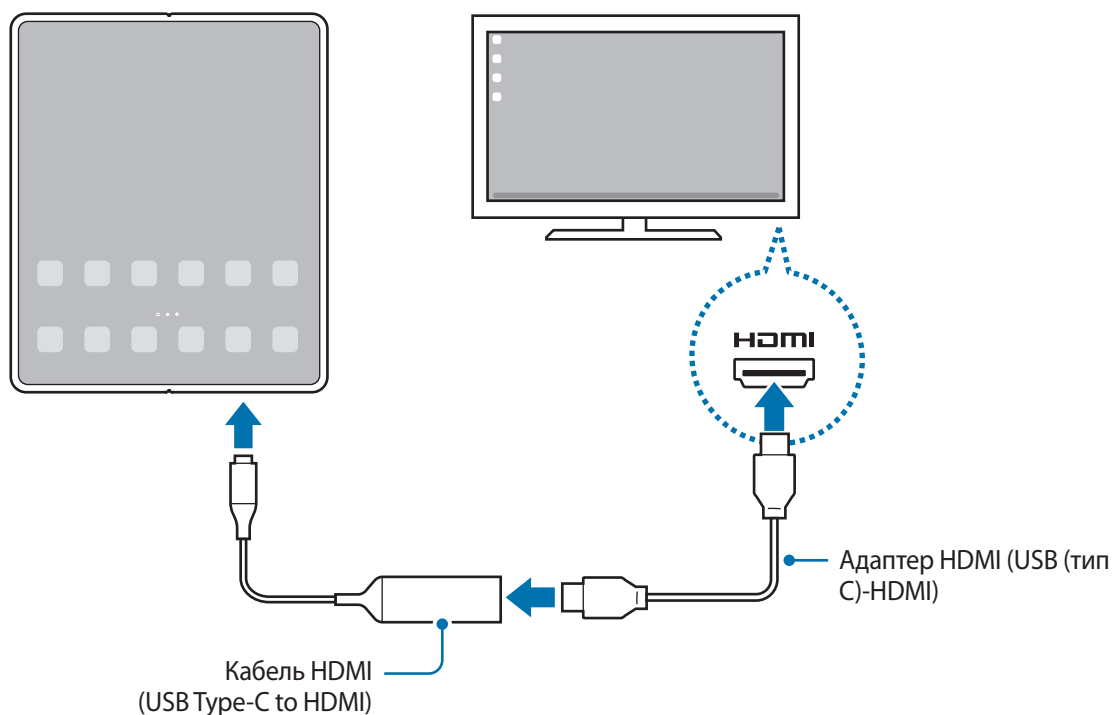


Дротові з'єднання з комп'ютерами

Режимом Samsung DeX можна користуватися, з'єднавши телефон з комп'ютером за допомогою кабелю USB. Для використання кабелю USB, що постачається разом із пристроєм, на комп'ютері повинен бути порт USB Type-C.



- 1 На комп'ютері відкрийте посилання www.samsung.com/samsung-dex і завантажте програму Samsung DeX.
- 2 Під'єднайте смартфон до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

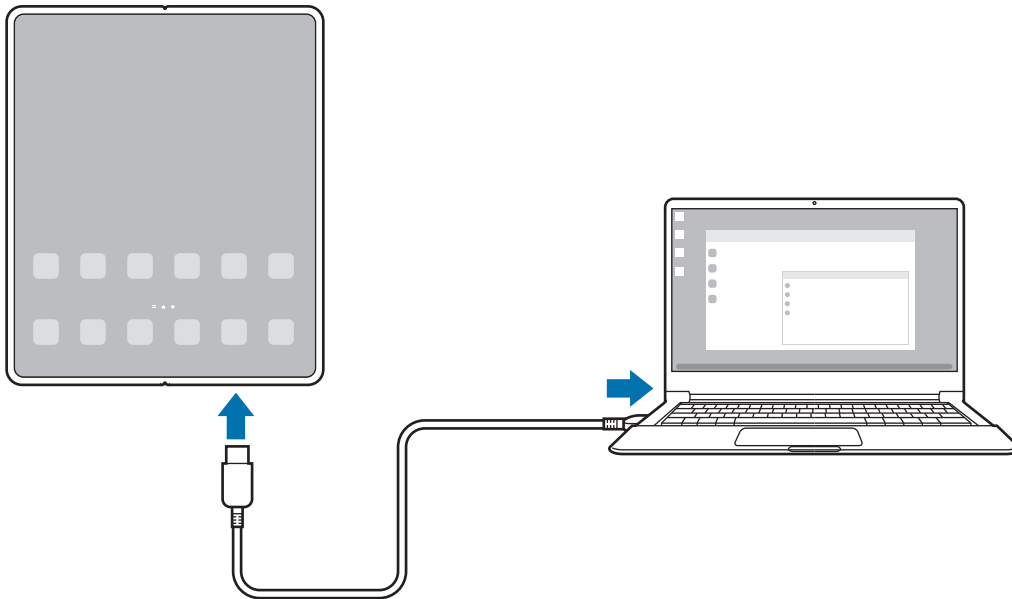- 3 На екрані вашого смартфона торкніться **Розпочати**.
Після підключення на комп'ютері з'явиться екран Samsung DeX.



Бездротові з'єднання

Режимом Samsung DeX можна користуватися, підключивши смартфон до телевізора або комп'ютера за допомогою бездротового з'єднання.

- 1 На своєму смартфоні відкрийте панель сповіщень, проведіть пальцем вниз і торкніться  (**DeX**).
 - 2 Торкніться **DeX на телевізорі або моніторі** або **DeX для ПК**.
 - 3 Виберіть телевізор або комп'ютер з-поміж знайдених пристроїв і торкніться **Розпочати**.
Деякі телевізори можуть виявлятися лише за ввімкненого на них режиму дублювання екрана.
Комп'ютер має бути підключений до тієї самої мережі Wi-Fi, що й ваш смартфон, водночас на комп'ютері має бути запущена програма Samsung DeX.
 - 4 Якщо на телевізорі або на комп'ютері з'являється вікно із запитом на з'єднання, прийміть цей запит.
 - 5 Щоб завершити з'єднання, дотримуйтеся інструкцій на екрані.
Після підключення на телевізорі або на комп'ютері з'явиться екран Samsung DeX.
-  • Рекомендовано використовувати смарт-TV Samsung випуску пізніше 2019 року.
 - Впевніться, що телевізор, з'єднатися з яким ви бажаєте, підтримує режим дублювання екрана.

Керування екраном Samsung DeX

Керування на зовнішньому дисплеї

Керування за допомогою зовнішніх клавіатури та миші


Можливо користуватись бездротовими клавіатурою та мишею. Для отримання додаткової інформації дивіться відповідний посібник користувача.




- Ви можете налаштувати покажчик миші таким чином, що він буде переходити із зовнішнього дисплею на екран смартфона. Запустіть програму **Налаштування**, виберіть **Samsung DeX** → **Миша й сенсорна панель**, та виберіть **Перехід указ. на екран телефону**, щоб активувати відповідну функцію.
- Ви також можете використовувати зовнішню клавіатуру на екрані смартфона.


Використання смартфона у якості сенсорної панелі

Смартфоном можна користуватись як сенсорною панеллю.

Щоб зупинити запис, торкніться  на навігаційній панелі. Якщо панель навігації налаштовано на використання параметру **Жести проведення**, відкрийте панель сповіщень і торкніться **Телефон стане сенсорною панеллю**.



- Двічі торкнувшись  на сенсорній панелі, ви можете переглянути жести, які можна використовувати на сенсорній панелі.
- Якщо футляр смартфона має передню кришку, відкрийте її, щоб використовувати смартфон в якості сенсорної панелі. Якщо передня кришка закрита, сенсорна панель може працювати некоректно.
- Якщо екран смартфона вимкнувся, натисніть бокову клавішу або двічі торкніться екрана, щоб увімкнути його.

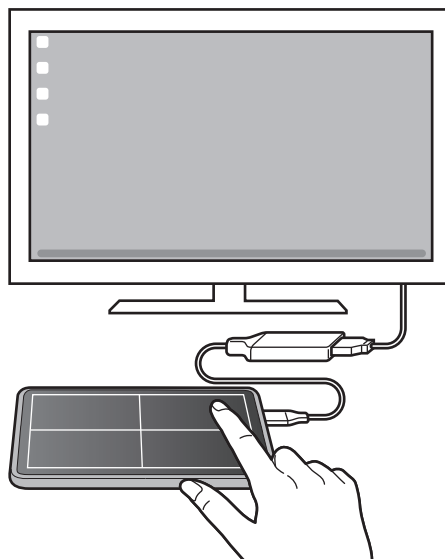


Використання екранної клавіатури

Коли ви вводите текст для відправлення повідомлень, створюєте нотатки або виконуєте інші завдання, на екрані смартфона екранна клавіатура з'являється автоматично, без під'єднання зовнішньої клавіатури.

Керування на комп'ютері


Екраном Samsung DeX можна керувати за допомогою клавіатури та миші, під'єднаних до комп'ютера.


Можна легко переносити файли між комп'ютером і Samsung DeX методом перетягування, а ще можна копіювати і вставляти текст.

 Для перегляду комбінацій клавіш, доступних під час користування Samsung DeX, запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Загальне керування** → **Фізична клавіатура** → **Клавіші швидкого доступу**.

Використання Samsung DeX

Використовуйте функції смартфона в середовищі з інтерфейсом, подібним до комп'ютерного. Можна працювати в багатозадачному режимі, запустивши кілька програм одночасно. Ви також можете перевірити сповіщення та стан смартфона.

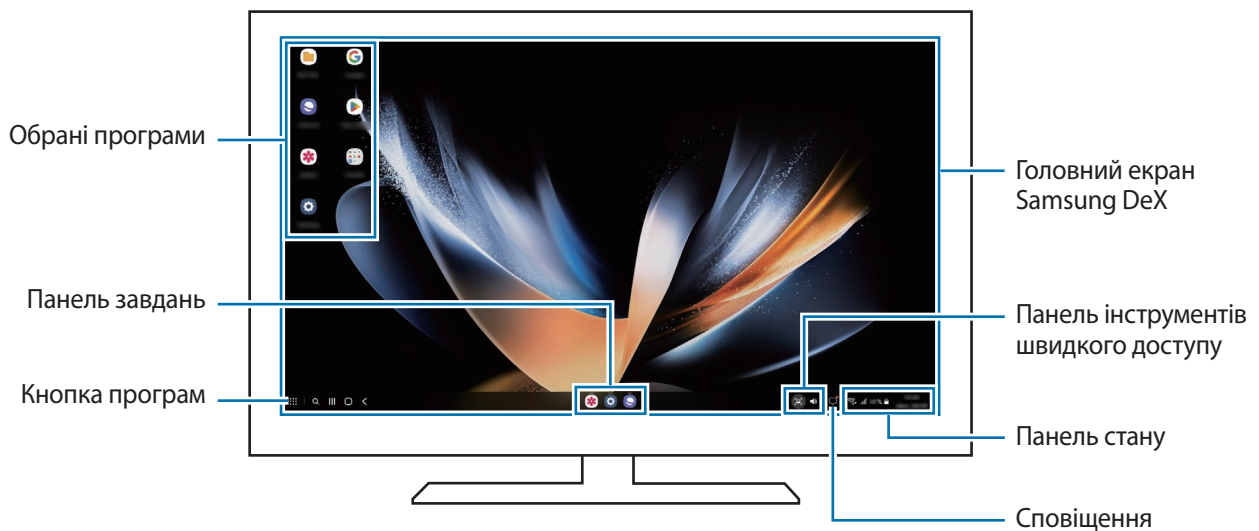

-  Вигляд екрана Samsung DeX може різнитися залежно від під'єданого пристрою.
- Під час запуску або закриття Samsung DeX, деякі запущені програми можуть закритися.
- У разі використання Samsung DeX деякі програми або функції можуть бути недоступні.
- Для регулювання налаштувань екрана скористайтесь налаштуваннями дисплею під'єданого телевізора чи монітора.
- Щоб змінити вихід аудіо, торкніться панелі стану, виберіть **Вивід медіаданих**, а тоді виберіть пристрій.


Використання Samsung DeX і смартфона одночасно

Використовуючи Samsung DeX, ви можете розділяти програми, що одночасно використовуються на зовнішньому дисплеї або комп'ютері та на смартфоні.

Наприклад, під час перегляду відео на приєднаному ПК або моніторі ви можете спілкуватися з другом у чаті в месенджері.

На під'єднаному телевізорі або моніторі запустіть програму, яка буде виконуватись на екрані Samsung DeX. Потім запустіть іншу програму на смартфоні.

Блокування екрана Samsung DeX

Якщо ви хочете заблокувати екран Samsung DeX та екран смартфона під час використання Samsung DeX, виберіть  → **Блок. DeX**.



Під час використання Samsung DeX заблокувати екран Samsung DeX та екран смартфона натисканням бокової клавіші неможливо.

Передавання даних за допомогою комп'ютера

Копіювання файлів

На екрані Samsung DeX натисніть і утримуйте файл, щоб вибрати його в програмі **Мої файли** або **Галерея**, і перетягніть його на екран комп'ютера. На екрані комп'ютера виберіть файл і перетягніть його на екран Samsung DeX, до програми **Мої файли** або до програми **Галерея**.

Копіювання та вставляння тексту

За допомогою комбінацій клавіш клавіатури скопіюйте текст на екрані Samsung DeX або на екрані комп'ютера і вставте його в поле введення тексту на іншому екрані.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google.

Щоб переглянути додаткову інформацію про програми, відкрийте меню довідки для кожної програми.

- **Chrome:** пошук різних відомостей і перегляд вебсторінок.
- **Gmail:** надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.
- **Карти:** пошук поточного розташування на мапі, пошук за мапою світу, а також перегляд відомостей про розташування різних закладів навколо вас.
- **YT Music:** насолоджуйтесь розмаїттям музики та відео, що пропонуються YouTube Music. Також ви можете переглядати колекцію музики, що зберігається на вашому пристрої, та відтворювати її.
- **Google TV:** купуйте чи орендуєте відео, як-от фільми й телепередачі, у **Play Маркет**.
- **Диск:** зберігайте свій вміст у хмарному сховищі для отримання до нього доступу з будь-якого місця та обміну цим вмістом з іншими користувачами.
- **YouTube:** перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.
- **Google Фото:** пошук, керування та редагування усіх фотографій і відео з різних джерел в одному місці.
- **Google:** швидкий пошук об'єктів в Інтернеті та на пристрої.
- **Meet:** з легкістю здійсніть відеодзвінки, а також створюйте відеозустрічі або приєднуйтеся до них.
- **Повідомлення:** надсилання та отримання повідомлень на ваш пристрій або комп'ютер й обмін різноманітним вмістом, як-от зображення і відео.



Доступність деяких програм залежить від постачальника послуг або моделі.

S Pen

Вступ

Використовуйте різні функції пера S Pen за допомогою S Pen (продається окремо).

- Використовуйте лише S Pen Pro або S Pen Fold Edition. Додаткову інформацію щодо використання пера S Pen див. у посібнику користувача пера S Pen.
- Функції пера S Pen підтримуються тільки на головному екрані.


Команди наведення

(Швидкий запуск функцій і програм S Pen)

Команди наведення — це меню, що містить функції S Pen і забезпечує швидкий доступ до найчастіше використовуваних програм.

Для відкриття панелі керування жестами підніміть перо S Pen над екраном і натисніть кнопку S Pen. Альтернативний спосіб: наведіть S Pen на екран і торкніться ним значка керування жестами (🖊️).

Виберіть функцію або програму на панелі керування жестами.

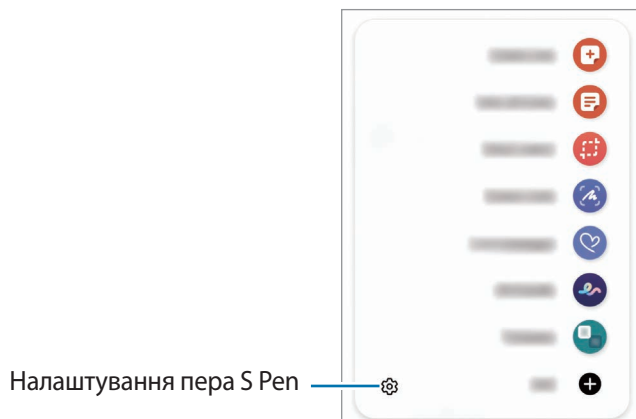

- **Створити нотатку:** просте створення нотаток у спливаючому вікні. Цю функцію можна також активувати, двічі торкнувшись екрана й водночас натиснувши та утримуючи кнопку S Pen. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Samsung Notes](#).
- **Показати всі нотатки:** перегляд усіх нотаток у програмі **Samsung Notes**.
- **Розумний вибір:** скористайтесь пером S Pen щоб вибрати ділянку і виконати дії, наприклад надання спільного доступу або збереження.

- **Написати на екрані:** створення знімків екрану для написання або малювання на них або обрізання фрагменту створеного знімка екрана. Також можна створити знімок поточного вмісту та прихованого вмісту на сторінці з продовженням, наприклад на веб-сторінці.
- **Живі повідомлення:** можна створити і надіслати унікальне повідомлення замість текстового, якщо записати свої дії під час написання від руки чи малювання повідомлення і зберегти їх як файл з анімацією.
- **AR-замальовка:** записування веселих відео з віртуальним письмом від руки або малюнками на обличчях чи будь-де ще. Додаткову інформацію дивіться у розділі [AR-замальовка](#).
- **Переклад:** наведіть перо S Pen на слово для його перекладу.
- **PENUP:** можна публікувати свої малюнки, переглядати малюнки інших користувачів і отримувати корисні поради щодо їх створення.
- **Vixby Vision:** можна застосовувати функції камери Vixby для пошуку схожих зображень, для розпізнавання та перекладу тексту тощо.
- **Лупа:** наведіть перо S Pen на область екрану для її збільшення.
- **Огляд:** згортання програми в ескіз і розгортання програми на весь екран шляхом наведення на ескіз пера S Pen.
- **Розмальовки:** додання кольорів до зображень, наданих службою PENUP, за допомогою S Pen.
- **Зробити запис у календарі:** запуск програми **Календар** для письма або малювання на екрані.
- **Додати:** додавання ярликів для часто використовуваних програм на панель керування жестами.

Значок керування жестами

Після закриття панелі керування жестами значок керування жестами протягом короткого часу залишається на екрані. Можна відкрити панель керування жестами, торкнувшись значка за допомогою S Pen.


Щоб перемістити значок, перетягніть  в нове розташування.

Якщо значок керування жестами не відображається на екрані після наведення пера S Pen на екран, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **S Pen** → **Команди наведення**, після чого торкніться повзунка **Значок команд наведення**, щоб увімкнути цю функцію.

Вибір пера

(Швидкий вибір елементів за допомогою пера S Pen)

Натискаючи та утримуючи кнопку S Pen, перетягніть S Pen над текстом або списками елементів, щоб вибрати їх. Також можна скопіювати та вставити вибрані елементи або текст в іншу програму або надати до них доступ іншим користувачам.

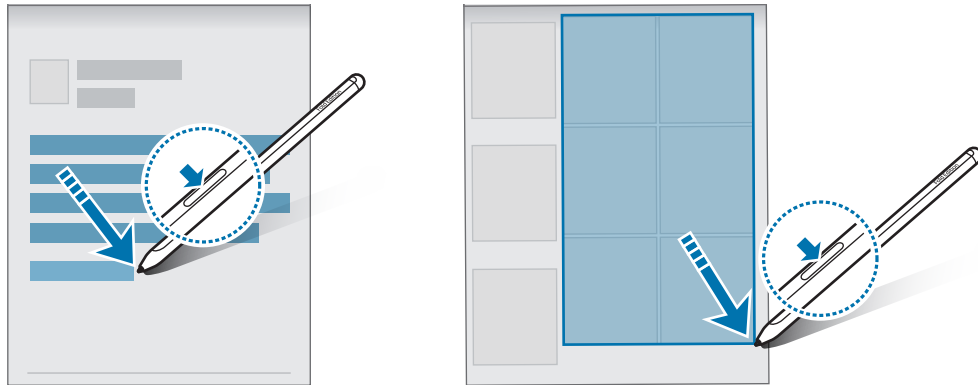


Нагадування на вимк. екрані

Можна швидко створювати нотатки за допомогою написання на екрані без необхідності його увімкнення.

Коли екран вимкнений, наведіть S Pen на екран, а тоді натисніть кнопку S Pen.

У разі торкання **Зберегти** після написання нотатки її буде збережено в **Samsung Notes**.

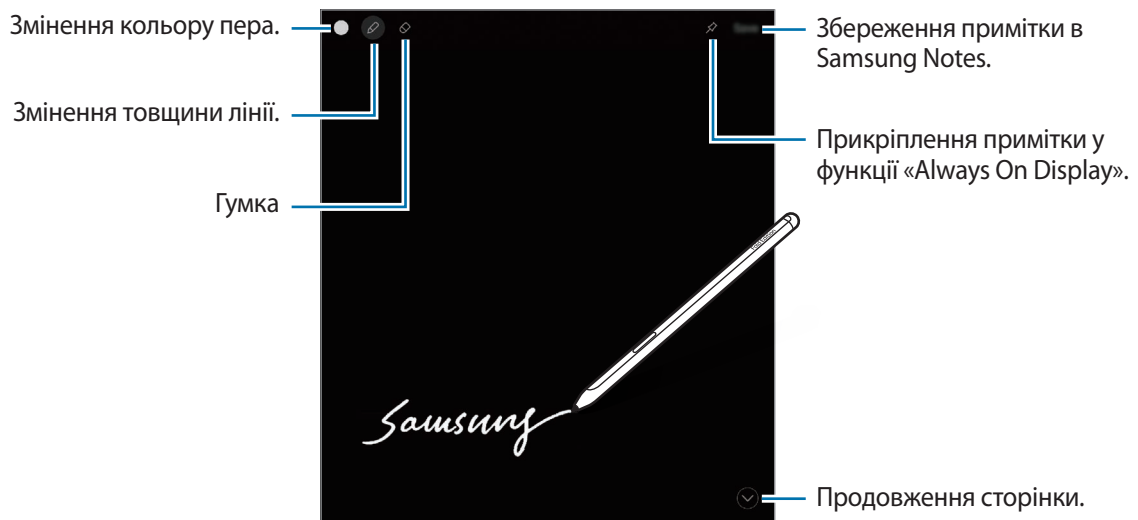

Якщо цю функцію не увімкнено, запусить програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **S Pen**, а потім торкніться повзунка **Нагадування на вимк. екрані**, щоб активувати цю функцію.


Samsung Notes


Вступ

Створюйте нотатки шляхом введення тексту з клавіатури або за допомогою написання від руки чи малювання на екрані. Ви також можете вставляти зображення або записи голосу у свої нотатки.

Створення нотаток

1 Запустіть програму **Samsung Notes**, торкніться  і створіть нотатку.

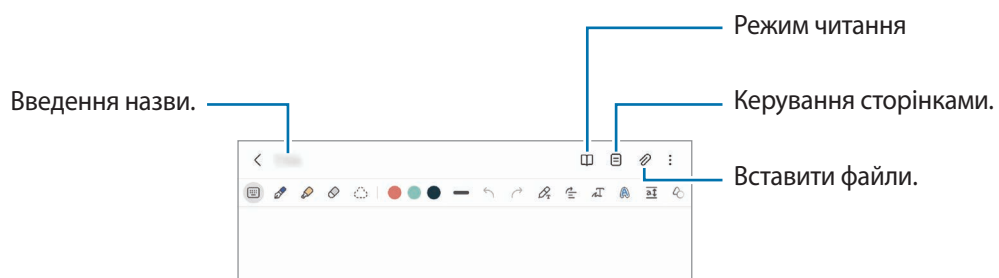

2 Завершивши створення нотатки, торкніться кнопки «Назад», щоб зберегти її.
Щоб зберегти нотатку в іншому форматі файлу, торкніться  → **Зберегти як файл**.


Видалення приміток

Натисніть та утримуйте нотатку, яку потрібно видалити, а потім торкніться **Видалити**.

Створення нотаток написанням від руки

На екрані створення нотаток намалюйте або напишіть від руки.

Вводити текст письмом від руки ще легше, якщо збільшити екран, розтягнувши його двома пальцями.

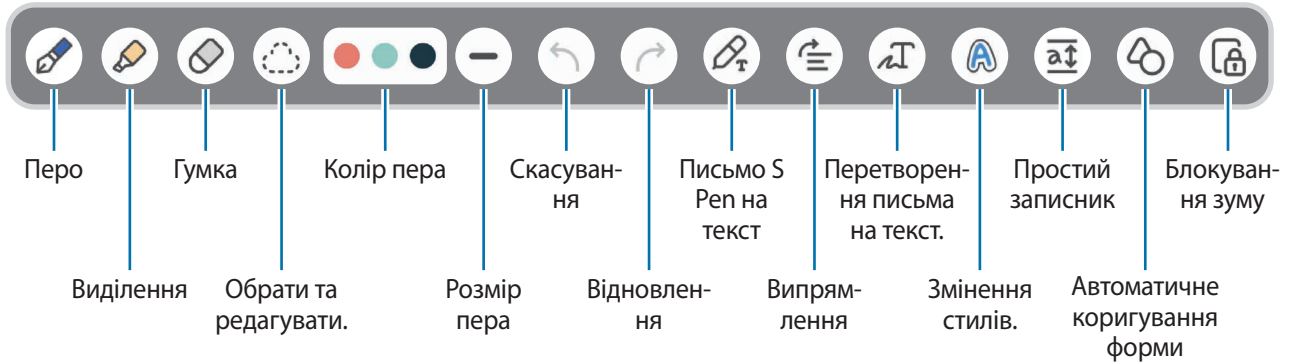

Деякі функції буде додано за першого використання пера S Pen.

Використання гумки

Для стирання запису у нотатках торкніться і виберіть область для витирання. Або виберіть область, одночасно натискаючи й утримуючи кнопку S Pen.

Для зміни виду гумки торкніться ще раз.

- **Гумка для розчерків:** стирання вибраного рядка.
- **Гумка для стирання ділянок:** стирання лише вибраної області. Ви можете регулювати розмір гумки для стиранні, перетягнувши панель регулювання розміру.

Навіть у разі використання невеликої гумки може бути неможливо стерти виключно потрібну частину.


Записування голосових нотаток

Запишіть свій голос під час створення нотатки, і вміст буде синхронізовано із записом.

На екрані створення нотатки торкніться → **Запис голосу** та створіть нотатку.

Виберіть нотатку зі списку й торкніться , щоб відтворити запис. Після цього створений вами під час запису вміст буде відображатися на екрані водночас із відтворенням запису.

Додавання нотаток у PDF-файли

Запустіть програму **Samsung Notes**, торкніться  та оберіть PDF-файл. Ви можете додати нотатки в PDF-файл.

PENUP

PENUP є соціальною мережею для обміну малюнками, зробленими за допомогою пера S Pen. Можна розмістити свій малюнок, переглянути малюнки інших користувачів, і отримати корисні поради щодо їх створення.

Запустіть програму **PENUP**.

Камера

Вступ


Фото- та відеозйомка в різних режимах і з різними установками.

Правила поводження з камерою

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

1 Запустіть програму **Камера**.

Програму також можна запустити, швидко натиснувши двічі бокову клавішу або перетягнувши  вліво на заблокованому екрані.




- Деякі функції камери можуть бути недоступні під час запуску програми **Камера** на заблокованому екрані або коли екран вимкнений, якщо вказано спосіб блокування екрана.
- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Доступність деяких методів залежить від постачальника послуг або моделі.

2 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

Для регулювання яскравості фотографії перетягніть повзунок на смузі регулювання, що з'являється над або під круглою рамкою.


3 Торкніться , щоб зняти фотографію.

Щоб змінити режим зйомки, перетягніть список режимів зйомки вліво чи вправо або проведіть вліво чи вправо на екрані попереднього перегляду.

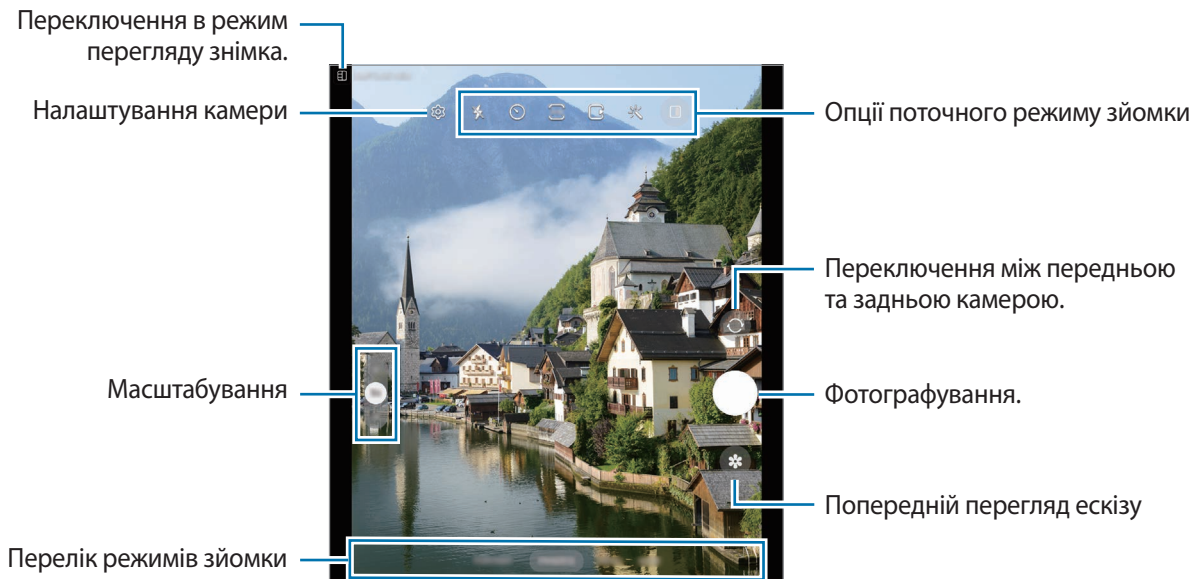

- Екран попереднього перегляду може відрізнятися залежно від режиму зйомки та моделі камери.
- Фокус може бути нечітким, якщо об'єкт знаходиться близько. Слід робити фотографії та відео з належної відстані.
- Якщо зроблені знімки виглядають нечіткими, протріть об'єктив камери і спробуйте сфотографувати ще раз.
- Переконайтеся, щоб об'єктив чистий і не пошкоджений. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.
- Камера на пристрої має ширококутний об'єктив. На ширококутних фотографіях чи відео може з'являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристрою.
- Максимальна потужність для запису відео може відрізнятися в залежності від роздільної здатності.
- Камера може запотівати через конденсат, якщо пристрій піддається різким перепадам температур повітря, коли створюється різниця між температурою всередині корпусу камери і температурою ззовні. Старайтеся уникати створення таких умов, коли плануєте користуватися камерою. Якщо ж камера все-таки запотіла, дайте їй просохнути природним чином при кімнатній температурі перед тим, як знімати фотографії чи записувати відеоролики, інакше картинка може виходити розмитою.

Використання функцій масштабування

Виберіть **0.6x/1x/3x** або потягніть вгору чи вниз для збільшення або зменшення масштабу. Або покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, чи зведіть, щоб зменшити. Якщо коефіцієнт масштабування перевищує певний рівень, на екрані з'явиться карта із вказівником масштабу, яка вказує, яку частину зображення ви збільшуєте. Якщо торкнутися , можна збільшити карту із вказівником масштабу.

- **0.6x**: ультраширококутна камера дає змогу знімати фото або відео із широким кутом огляду, наприклад ландшафти.
- **1x**: ширококутна камера дає змогу знімати звичайні фото або записувати відео в нормальному режимі.
- **3x**: камера з телеоб'єктивом дає змогу знімати фото і відео зі збільшенням об'єкта зйомки.



Функції масштабування доступні лише під час використання задньої камери.

Блокування фокуса (АФ) та експозиції (АЕ)


Фокус чи експозицію можна зафіксувати на вибраній ділянці, щоб камера не наводилася автоматично заново при зміні у кадрі об'єктів зйомки чи освітлення.

Натисніть та утримуйте ділянку, на якій потрібно сфокусуватися, після чого навколо неї відобразиться рамка АФ/АЕ для фіксації налаштування фокуса та експозиції. Налаштування залишаються незмінними навіть після створення фотографії.

























Залежно від режиму зйомки ця функція може бути недоступна.


Використання кнопки камери

- Натисніть і утримуйте кнопку камери для запису відео.
- Для серійної фотозйомки потягніть кнопку камери до краю екрана і тримайте її.
- Додавши ще одну кнопку камери, ви зможете перемістити її в будь-яке місце екрана для більш комфортної зйомки. На екрані попереднього перегляду торкніться  → **Способи зйомки**, а тоді торкніться **Плаваюча кнопка затвора**, щоб активувати її.

Опції поточного режиму зйомки


На екрані попереднього перегляду скористайтеся такими опціями:

-  : увімкнення або вимкнення спалаху.
-  : вибір тривалості затримки перед автоматичною зйомкою фотографії.
-  : вибір співвідношення сторін кадру і роздільної здатності при зйомці фотографій.
-  : увімкнення або вимкнення функції зйомки при виявленні руху. Якщо активувати цю функцію, перед натисканням кнопки камери також буде записано відео тривалістю від кількох секунд.
-  : увімкнення або вимкнення функції суперстабілізації зображень.
-  : вибір роздільної здатності відео в режимі гіперлапс.
-  : вибір частоти кадрів.
-  : вибір співвідношення сторін кадру при відеозйомці.
-  : вибір роздільної здатності відео.
-  : застосування ефекту фільтра або ефектів краси.
-  : увімкнення й вимкнення екрана-кришки.
-  : вибір способу вимірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення.  **Вимірювання за центром** визначає експозицію знімка на основі рівня освітлення в центрі кадру.  **Матричне вимірювання** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.  **Точкове вимірювання** визначає експозицію знімка на основі рівня освітлення в певній центральній точці кадру.
-  : налаштування відтінку.
-  : в режимі **ІЖА** — фокусування на об'єкті, розташованому в межах круглої рамки, і розмиття зображення поза межами цієї рамки.
-  : регулювання відтінку в режимі **ІЖА**.
-  : увімкнення або вимкнення функції виявлення руху під час записування відео в режимі сильного сповільнення.
-  : зміна опції зберігання в **РЕЖИСЕРСЬКИЙ РЕЖИМ**.
-  : зміна екрану в **РЕЖИСЕРСЬКИЙ РЕЖИМ**.
-  : налаштування опцій зйомки в режимі одиночного дубля.

 Доступні опції можуть різнитися залежно від моделі або режиму зйомки.

Використання камери пристрою у складеному стані (режим Flex)

Ви можете скласти свій пристрій та поставити його на опору без жодної потреби у штативі, щоб користуватися камерою ще зручніше. При складанні пристрою компонування екрана камери автоматично зміниться. Ви також можете переглянути результати на екрані попереднього перегляду.

Ви також можете налаштувати відображення екрана попереднього перегляду, коли пристрій розкладено. Торкніться , що перейти в режим перегляду знімка.




Використання екрана-кришки

Ви можете робити фотографії або записувати відео за допомогою екрана-кришки, коли пристрій повністю складений або розкладений.


Використання камери пристрою у повністю складеному стані

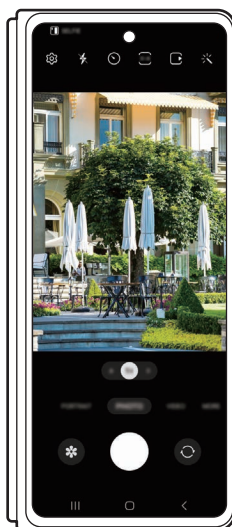

Коли пристрій перебуває в складеному стані, ви можете знімати фото або записувати відео однією рукою. Запустіть програму **Камера** на екрані-кришці.




Використання задньої камери для зйомки автопортретів

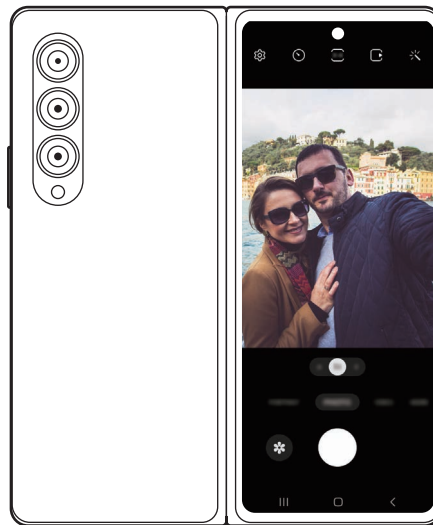Ви можете переглянути попередній перегляд на екрані-кришці та знімати автопортрети з допомогою задньої камери.






- 1 Запустіть програму **Камера** на екрані-кришці.
- 2 Торкніться **СЕЛФІ**.
- 3 Розкладіть пристрій і поверніть до себе задню камеру.
- 4 Торкніться , щоб зробити фотографію, або , щоб зняти відео.



- Ця функція доступна лише у деяких режимах зйомки.
- Для увімкнення попереднього перегляду на головному екрані перетягніть  на головному екрані в будь-якому напрямку.

Використання двох екранів попереднього перегляду

Ви можете переглянути знімну сцену як на головному екрану, так і на екрану-кришки, щоб побачити, як вона виглядає.

- 1 На екрані попереднього перегляду торкніться .
Екран-кришка увімкнеться.
- 2 Торкніться , щоб зробити фотографію, або , щоб зняти відео.




Не використовуйте спалах близько до очей. Використання спалаху за близько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.



Ця функція доступна лише у деяких режимах зйомки.

Режим фотографування

Камера регулює параметри зйомки автоматично з огляду на довкілля, забезпечуючи простоту зйомки фотографій.

У списку режимів зйомки торкніться **ФОТОГРАФІЯ**, а тоді торкніться , щоб зробити знімок.

Фотографії з високою роздільною здатністю

Знімайте фотографії з високою роздільною здатністю.

В опціях зйомки торкніться  →  і зробіть фото.


Активуючи функцію **Покращення деталізації**, торкнувшись , ви можете робити чіткіші знімки.




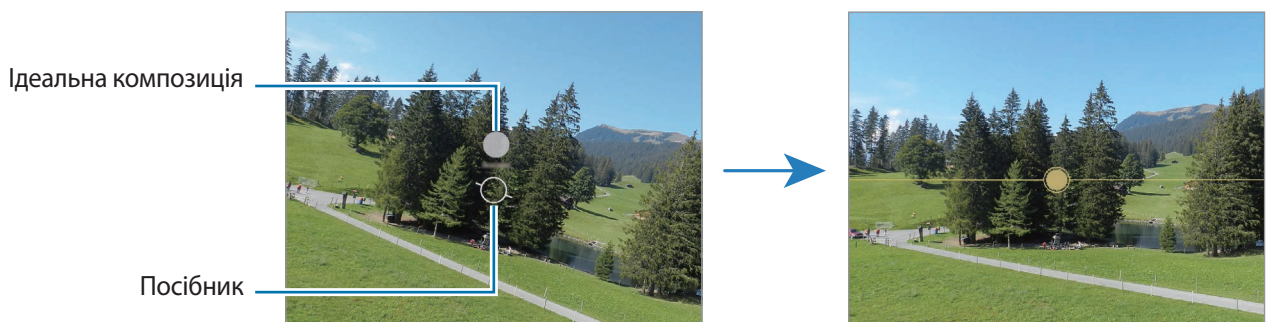
Роздільна здатність може відрізнятись в залежності від моделі.

Рекомендації з фотографування

Камера пропонує ідеальну композицію знімка, розпізнаючи положення вашого об'єкта зйомки і кут зору на нього.




На екрані попереднього перегляду торкніться , а потім торкніться перемикача **Рекомендації з фотографування**, щоб увімкнути цю функцію.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **ФОТОГРАФІЯ**.
На екрані попереднього перегляду відобразиться вказівник.
- 2 Наведіть вказівник на об'єкт зйомки.
Камера розпізнає композицію, і на екрані попереднього перегляду відобразиться рекомендована композиція.
- 3 Рухайте пристрій так, щоб вказівник співпадав з рекомендованою композицією.
При досягненні ідеальної композиції вказівник змінить колір на жовтий.
- 4 Торкніться , щоб зняти фотографію.




Зйомка селфі

Автопортрети можна знімати на передню камеру.

- 1 На екрані попереднього перегляду проведіть пальцем вгору або вниз, або торкніться , щоб перейти на передню камеру для створення автопортретів.
- 2 Спрямуйте об'єктив передньої камери на обличчя. Щоб зняти автопортрет, використовуючи функцію ширококутної зйомки ландшафту або людей, торкніться .
- 3 Торкніться , щоб зняти фотографію.






Застосування фільтрів та ефектів краси

Перш ніж зробити фото, ви можете вибрати ефект фільтра і змінити риси свого обличчя, такі як відтінок шкіри або обрис обличчя.

- 1 На екрані попереднього перегляду торкніться .
- 2 Виберіть ефекти й зробіть фотографію.

Режим відеозйомки


Камера регулює параметри зйомки автоматично з огляду на довкілля, забезпечуючи простоту зйомки відео.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **ВІДЕО**, а тоді торкніться , щоб записати відео.
 - Щоб під час запису перемикатися між передньою та задньою камерами, проведіть вгору або вниз по екрану попереднього перегляду або торкніться .
 - Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться .
 - Щоб під час зйомки відео записати звук з певного напрямку з вищим рівнем гучності, спрямуйте камеру в цьому напрямку й відрегулюйте масштабування.
- 2 Торкніться , щоб зупинити записування відео.
 -  При тривалому використанні функції масштабування під час запису відео якість відео може бути зменшена з метою запобігання перегріванню пристрою.
 - Оптичне масштабування може не працювати в умовах поганого освітлення.

Запис відео з високою роздільною здатністю

Записуйте відео з максимальною роздільною здатністю 8K.

Торкніться  → , щоб записати відео.

Закінчивши записувати відео, запустіть його відтворення у програмі **Галерея**. Торкніться  на кадрі, який вам подобається, і його буде збережено у вигляді фото з великою роздільною здатністю.

Стабілізація відео (Суперстабілізація)

Якщо під час запису відео виникає сильне тремтіння, скористайтесь функцією суперстабілізації зображень.

Торкніться **ВІДЕО** в списку режимів зйомки, виберіть  в параметрах зйомки, щоб активувати його, а потім запишіть відео.

Використання функції автоматичного додавання рамки

(Зміна кута зйомки та масштабування шляхом відстеження людей)





Ви можете налаштувати автоматичну зміну кута зйомки та масштабування, розпізнаючи та відстежуючи людей під час запису відео.

У списку режимів зйомки торкніться **ВІДЕО**, а потім торкніться , щоб увімкнути його і записати відео.


Для того щоб відстежувати та налаштовувати кут зйомки, а також наблизити зображення певної людини, торкніться показаної навколо цієї людини рамки. Для того щоб вимкнути відстежування, торкніться рамки ще раз.


Режим режисера

Можливість запису відео з використанням різних кутів зору за допомогою зміни камер. Відео передньої та задньої камер можна зберігати окремо та редагувати їх. Також можна відтворювати відео різними способами, наприклад у режимі розділеного перегляду або «картинка в картинці».


- 1 Запустіть програму **Камера** на екрані-кришці.
- 2 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **РЕЖИСЕРСЬКИЙ РЕЖИМ**.
- 3 Виберіть потрібний екран і мініатюру камери і торкніться , щоб записати відео.
 - Щоб окремо зберегти відео передньої та задньої камер, торкніться .
 - Щоб змінити екран перед початком запису, торкніться  і виберіть потрібний екран.
 - Під час запису можна змінити мініатюру камери. Якщо мініатюра прихована, торкніться , щоб відобразити її.



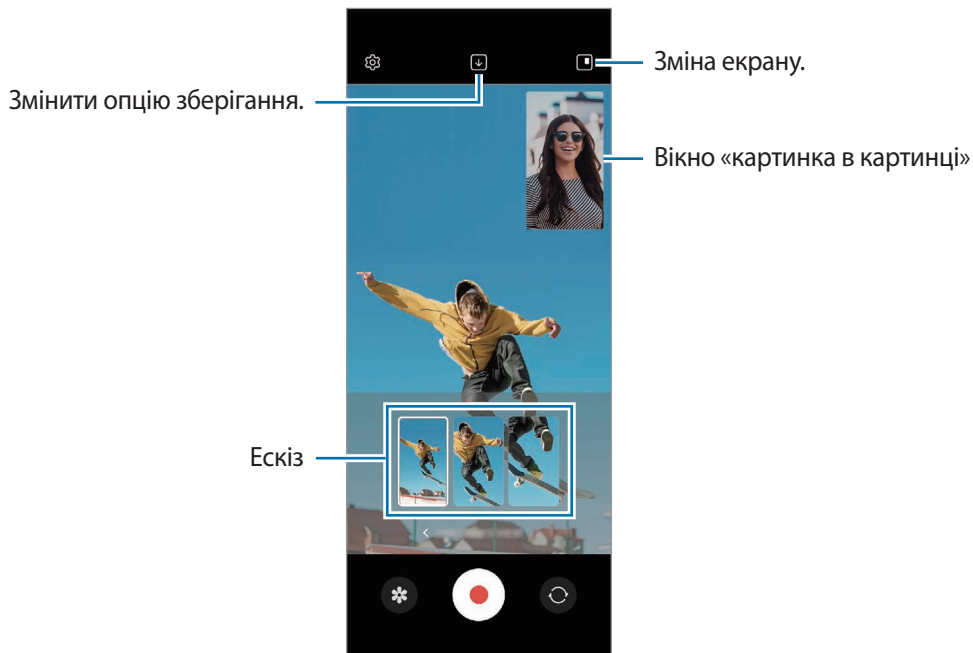


4 Торкніться , щоб зупинити записування відео.




 Під час користування цим режимом на головному екрані опція змінення екрана недоступна.

Керування вікном «картинка в картинці» під час відтворення відео

Налаштування екрана на  Вікно режиму «Картинка-в-картинці» дозволяє змінювати розмір або розташування вікна «картинка в картинці» під час запису або відтворення відео.

- 1 На екрані попереднього перегляду торкніться , щоб змінити параметр збереження на  Зберегти відео з передньої та задньої камер в окремі файли зі співвідношенням 16:9.
- 2 Торкніться , щоб записати відео.
Ви можете змінити розмір або розташування вікна «картинка в картинці» до й під час записування.
 - Щоб збільшити вікно «картинка в картинці», торкніться вікна й торкніться .
 - Щоб перемістити вікно «картинка в картинці», перетягніть його в потрібну ділянку.
- 3 Торкніться , щоб зупинити записування відео.

Під час відтворення відео також можна керувати вікном «картинка в картинці». Торкніться мініатюри попереднього перегляду на екрані попереднього перегляду або запустіть Галерея й торкніться  → Відкрити у відеоплеєрі.

Режим одиночного дублю


Знімайте різні фото й відео всього за один дубль.

Пристрій автоматично обирає найліпший файл і створює фото з фільтрами або відео з повторенням певних проміжків.



1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **МУЛЬТИКАДР**.

2 Торкніться , щоб зняти потрібну сцену.

3 Коли закінчите, торкніться мініатюри попереднього перегляду.




Для перегляду інших результатів потягніть значок — вгору. Щоб зберегти результати окремо, торкніться **Вибрати**, відзначте потрібні елементи і торкніться .

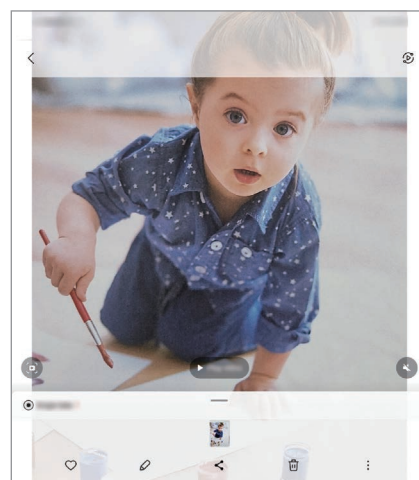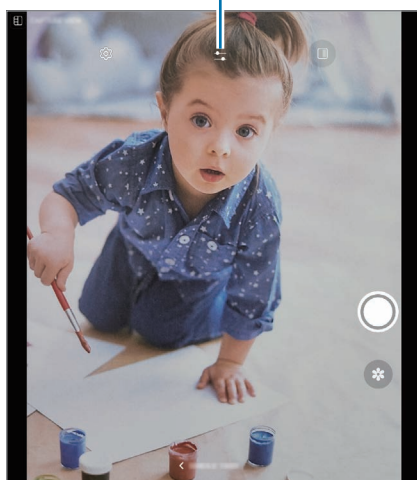
Налаштування
опцій зйомки.




Портретний режим / портретне відео

Камера дозволяє робити фотографії чи відео, на яких об'єкт зйомки чітко виділяється на тлі розмитого заднього плану. Крім цього, до заднього плану можна застосувати ефект і відредагувати його після зйомки.

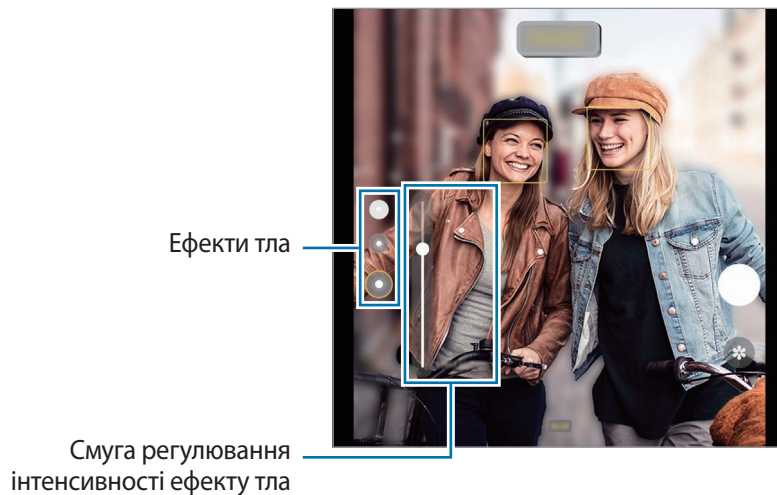

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **ПОРТРЕТ** або **БІЛЬШЕ** → **ПОРТРЕТНЕ ВІДЕО**.
- 2 Торкніться  і виберіть бажаний ефект тла.
Щоб налаштувати інтенсивність ефекту тла, перетягніть смугу налаштування.
- 3 Коли на екрані попереднього перегляду з'явиться **Готово**, торкніться , щоб зробити фотографію, або , щоб записати відео.




-  Доступні опції можуть різнитися залежно від режиму зйомки.
- Використовуйте цю функцію в місцях із достатнім рівнем освітлення.
- Розмиття фону може створюватись некоректно за таких умов:
 - Якщо пристрій або об'єкт зйомки рухається.
 - Предмет зйомки тонкий чи прозорий.
 - Предмет зйомки має колір, що зливається з тлом.
 - Предмет зйомки чи тло невиразні.

Режим Pro / режим Pro Video

Можна вручну налаштувати опції зйомки фото або відео, як-от значення експозиції та значення ISO.



У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **ПРОФЕСІЙНИЙ** або **ПРОФЕСІЙНЕ ВІДЕО**. Виберіть опції та налаштуйте параметри, після чого торкніться  для створення фотографії або  для запису відео.

Доступні опції


- **ZOOM:** регулювання швидкості масштабування (режим Pro video).
- **MIC:** вибір напрямку, звук з якого треба записати з підвищеним рівнем гучності. Крім цього, ви можете використовувати зовнішній мікрофон, під'єднавши його до свого пристрою через USB або Bluetooth (режим Pro video).
- **WB:** вибір відповідного балансу білого для отримання зображень із природними кольорами. Ви можете власноруч встановити потрібну температуру кольорів.
- **FOCUS:** змінення режиму фокусування. Перетягніть смугу налаштування для налаштування фокусу вручну.
- **EV:** змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **SPEED:** змінення витримки затвора. Довге значення витримки затвора забезпечують більше захоплення світла, тому фотографії або відео стають яскравіші. Воно ідеально підходить для зйомки фотографій чи відео пейзажів або нічної зйомки. У разі встановлення короткого значення витримки затвора світла пропускається менше. Такий режим якнайкраще підходить для зйомки фото або відео об'єктів, що швидко рухаються.
- **ISO:** вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або погано освітлених об'єктів. Однак високі значення ISO призводять до появи шуму на фотографіях або відео.
-  : скидання налаштувань.

Запис відео професійного рівня з високою роздільною здатністю

Записуйте відео професійного рівня з максимальною роздільною здатністю 8K.

Торкніться  →  і запишіть відео професійного рівня.


Закінчивши записувати відео професійного рівня, запустіть його відтворення в програмі **Галерея**.

Торкніться  на кадрі, який вам подобається, і його буде збережено у вигляді фото з великою роздільною здатністю.

Відокремлення зони фокусування та ділянки експозиції


Зони фокусування та ділянки експозиції можна розділити.

Торкніться та утримуйте палець на екрані попереднього перегляду. Рамка АФ/АЕ відобразиться на екрані. Перетягніть рамку до необхідної ділянки для відокремлення ділянки фокусування від ділянки експозиції.

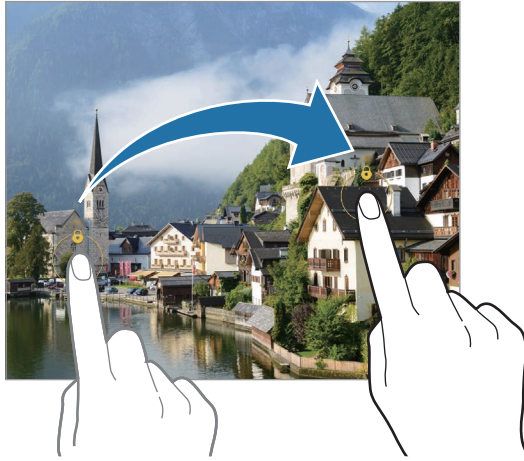



Режим «Ніч»

Зйомка в умовах поганого освітлення без використання спалаху. Якщо скористатися штативом або покласти складений пристрій на рівну поверхню, склавши його, можна отримати яскравіші та чіткіші результати.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **НІЧ**.
Якщо задати для часу, який з'являється в лівому нижньому кутку екрана, **Макс.** значення, можна отримати ясніші знімки.
- 2 Торкніться  і до закінчення зйомки тримайте пристрій нерухомо.




Режим «Їжа»

Створення насичених фотографій страв.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **ЇЖА**.
- 2 Торкніться екрана і перетягніть круглу рамку над областю для виділення.
Зображення поза межами цієї рамки буде розмито.
Щоб змінити розмір круглої рамки, перетягніть її кут.
- 3 Торкніться  і перетягніть смугу налаштування, щоб налаштувати відтінок.
- 4 Торкніться , щоб зняти фотографію.



Панорамний режим


За допомогою режиму панорами, робіть серії фотографій і об'єднайте їх для створення панорамного зображення.


- 1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **ПАНОРАМА**.
 - 2 Торкніться  і повільно переміщуйте пристрій в одному напрямку.
Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери. Якщо зображення для попереднього перегляду перебуває поза межами рамки з напрямними або якщо пристрій не рухається, зйомка буде автоматично припинена.
 - 3 Торкніться , щоб припинити зйомку.
-  Намагайтеся не знімати фонові об'єкти, які важно розрізнити, такі як безхмарне небо або рівномірно пофарбована стіна.

Режим сильного сповільнення


Функція сильного сповільнення дозволяє записати швидкоплинну мить зі сповільненням, щоб оцінити її пізніше.


- 1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **НАДУПОВІЛЬН.**, а тоді торкніться  для запису відео.
Пристрій відзніме фрагмент із сильним сповільненням і збереже його як відео.
- 2 На екрані попереднього перегляду торкніться ескізу попереднього перегляду.
Щоб відредагувати фрагмент із сильним сповільненням, торкніться  і перетягніть панель редагування фрагмента вліво або вправо.

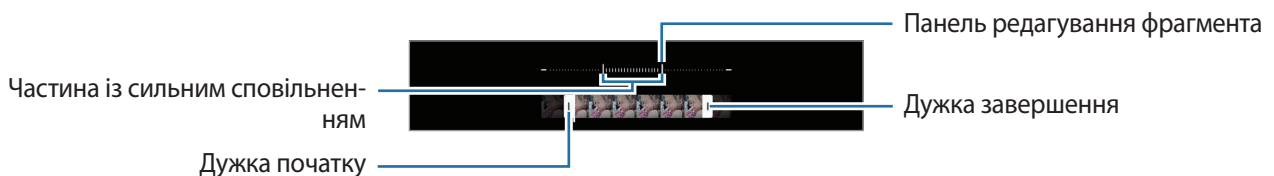

-  Використовуйте цю функцію в місцях із достатнім рівнем освітлення. Під час запису відео в приміщенні з недостатнім чи поганим освітленням екран може виглядати темним або зернистим. Екран може мерехтіти за певних умов освітлення, наприклад у місцях з люмінесцентним освітленням.

Запис відео з автоматичним сильним сповільненням

Щоб записати певну мить у сильному сповільненні за виявленням руху у відповідній області кадру, торкніться  для активації цієї функції. Буде ввімкнено функцію виявлення руху, і на екрані попереднього перегляду з'явиться зона виявлення руху.

Торкніться , щоб розпочати запису. При виявленні руху пристрій розпочне запис із сильним сповільненням і збереже сюжет як відео.




Запис у сильному сповільненні може запускатись у небажаний момент за таких умов:

- Якщо пристрій дрижить або поряд з об'єктом зйомки в області виявлення руху є інший рухомий об'єкт.
- Під час запису в умовах блимаючого освітлення, наприклад у місцях з люмінесцентним освітленням.

Режим сповільненого перегляду


Записування відео для сповільненого перегляду. Можна вказати частини відео для сповільненого відтворення.


1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **УПОВІЛЬНЕНЕ ВІДЕО**, а тоді торкніться  для запису відео.

2 Після завершення записування торкніться , щоб зупинити.

3 На екрані попереднього перегляду торкніться ескізу попереднього перегляду.



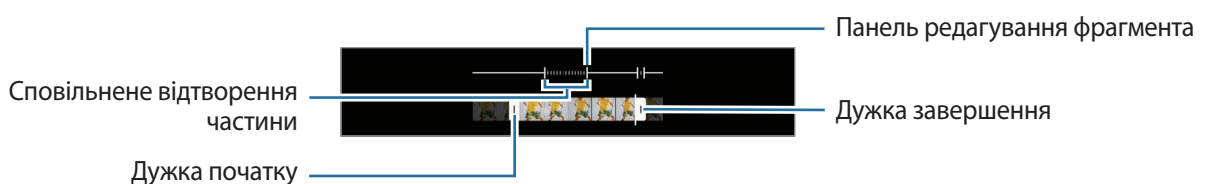

Швидкий фрагмент відео буде відтворюватися, як фрагмент зі сповільненими рухами. Відповідно до якості відео буде створено до двох фрагментів зі сповільненими рухами.

Щоб відредагувати фрагмент зі сповільненням, торкніться  і перетягніть панель редагування фрагмента вліво або вправо.




Режим Гіперлапс

Зйомка певних сюжетів, таких як люди або машини в русі, та їх перегляд як відеозаписів із прискоренням.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **ГІПЕРЛАПС**.
- 2 Торкніться  та виберіть потрібну частоту кадрів.
Якщо для опції частоти кадрів встановити значення , вона встановлюватиметься автоматично відповідно до частоти змінення об'єктів у сцені.
- 3 Торкніться , щоб розпочати запису.
- 4 Торкніться , щоб завершити запису.

Налаштування установок камери

На екрані попереднього перегляду торкніться . Залежно від режиму зйомки деякі опції можуть бути недоступні.

Смарт-функції

- **Оптимізація кадру:** налаштування пристрою для автоматичної корекції кольору залежно від об'єкта та сцени та автоматичне застосування оптимізованого ефекту.
- **Рекомендації з фотографування:** налаштування пристрою для пропонування ідеальної композиції знімка шляхом розпізнавання положення об'єкта зйомки кута зору на нього.
- **Сканування QR-коду:** налаштування пристрою для сканування QR-кодів з екрана попереднього перегляду.


Зображення

- **Проведення від кнопки затвора:** виберіть дію, яка має виконуватися, коли ви перетягуєте кнопку камери до краю екрана й утримуєте її.
- **Водяний знак:** додавання водяного знаку в лівий нижній куток під час фотозйомки.
- **Розширені параметри зображення:** вибір формату збереження зображень.
 - **Знімки з високоеф. кодуванням:** фотографування у високоефективному форматі зображень High Efficiency Image Format (HEIF).
 - **Копії RAW:** збереження зображень як нестиснених RAW-файлів (формат файлу DNG) під час використання професійного режиму. У RAW-файлах (формат файлу DNG) зберігаються всі дані стосовно фотографій, що гарантує найвищу якість зображення та їх збереження у нестиснутому форматі, проте такі файли займають більше місця у сховищі. Під час використання функції **Копії RAW** усі зображення зберігаються у двох форматах: DNG та JPG.



Селфі

- **Зберегти селфі без відзеркалення:** налаштування пристрою для збереження знятих на передню камеру зображень так, як вони виглядають на екрані попереднього перегляду, без їх відзеркалення.
- **Тон кольору селфі:** встановіть тон, який слід застосовувати під час селфі.

Відео

- **Автоналаштування частоти кадрів:** налаштуйте пристрій для запису більш яскравого відео в умовах слабкого освітлення, автоматично оптимізуючи частоту кадрів.
 - **Стабілізувати відео:** ввімкнення функції стабілізації зображення для зменшення або усунення розмитості через тремтіння камери під час відеозйомки.
 - **Розширені параметри відео:** налаштування пристрою для використання додаткових параметрів запису.
 - **Стиснення файлу:** можливість запису відео у форматі High Efficiency Video Codec (HEVC). Відео у форматі HEVC зберігаються в стиснених файлах для економії місця в сховищі пристрою.
 - **Відео HDR10+:** можливість запису відео з оптимізацією контрасту і кольорів у кожній сцені.
 - **Зменшення зони запису звуку:** можливість запису більш гучного звуку з напрямку наближення зображення під час зйомки відео.
-  • Відео у форматі HEVC неможливо відтворити на інших пристроях або поширити їх в Інтернеті.
- Формат запису відео HEVC доступний не у всіх режимах знімання.
 - Для належного відтворення відео HDR10+ пристрій має підтримувати HDR10+.

Загальні

- **Автофокусування відстеження:** стеження за вибраним предметом зйомки і автоматичне фокусування на ньому. Після того, як на екрані попереднього перегляду вибрано об'єкт для відстеження, пристрій автоматично фокусуватиметься на ньому, навіть якщо цей об'єкт рухатиметься або якщо положення камери змінюватиметься.
 -  Стеження за об'єктом інколи не вдається за таких умов:
 - Об'єкт завеликий або замалий.
 - Об'єкт сильно рухається.
 - Об'єкт освітлений ззаду, або зйомка виконується в темному місці.
 - Кольори або зовнішній вигляд об'єкта та фону однакові.
 - Об'єкт має текстуру з горизонтальними лініями, наприклад жалюзі.
 - Камера занадто сильно тремтить.
 - Висока роздільна здатність відео.
 - При наближенні або віддаленні за допомогою оптичного масштабування.
- **Лінії поділу:** відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів у кадрі.
- **Геотеги:** додавання до фотографії тегу розташування GPS.
 - 
 - Потужність сигналу GPS може зменшуватися в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
 - Ваше розташування може відобразитися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть опцію додавання тегів розташування.
- **Способи зйомки:** вибір додаткових методів зйомки для фотографування або відеозапису.
- **Параметри для зберігання:** застосування використаних останніми налаштувань, як-от режим зйомки, у разі запуску камери.
- **Зворотний віброзв'язок:** налаштування вібрації пристрою у певних ситуаціях, наприклад у разі натискання кнопки камери.

Конфіденційність

- **Сповідання про конфіденційність:** перегляд політики конфіденційності.
- **Дозволи:** перегляньте дозволи, необхідні для використання програми Камера.
- **Скинути налаштування:** скидання установок камери.
- **Про «Камеру»:** перегляд версії програми Камера та юридичної інформації.
- **Зв'яжіться з нами:** встановлення питання або перегляд найбільш поширених питань.

 Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.


Галерея

Вступ


Перегляд створених зображень і відео, які зберігаються на пристрої. Крім того, можна організувати зображення і відео в альбоми або створювати різні сюжети.

Користування Галереєю

Запустіть програму **Галерея**.

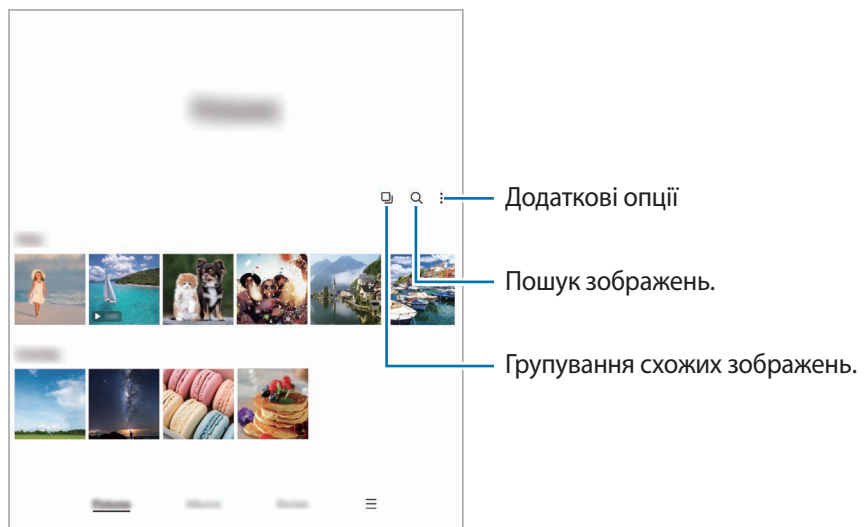

Групування схожих зображень


Запустіть програму **Галерея** і торкніться , щоб згрупувати схожі зображення та продемонструвати лише найкращі знімки як зображення для попереднього перегляду. Торкаючись попереднього перегляду зображення, ви можете переглянути всі зображення в групі.


Перегляд зображень

Запустіть програму **Галерея** і виберіть зображення. Для перегляду інших файлів треба провести по екрану вліво або вправо.



Обрізування збільшених зображень

- 1 Запустіть програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 Розведіть два пальці на ділянці, яку потрібно зберегти, і торкніться .
Обрізана область буде збережена у окремому файлі.

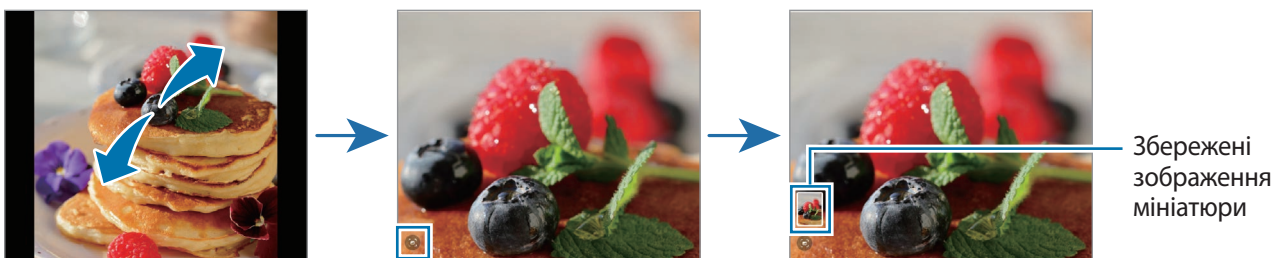

Перегляд відео

Запустіть програму **Галерея** і виберіть відео, яке треба відтворити. Для перегляду інших файлів треба провести по екрану вліво або вправо.

Щоб використовувати інші параметри під час відтворення, торкніться  → **Відкрити у відеоплеєрі**.



Проведіть пальцем вгору або вниз по лівій стороні екрану відтворення для регулювання яскравості або проведіть пальцем вгору або вниз на правій стороні екрану відтворення для регулювання гучності.

Щоб прокрутити відео назад або вперед, проведіть вліво або вправо по екрану відтворення.

Перегляд яскравіших і чіткіших відео

Підвищте якість зображення ваших відео і насолоджуйтеся більш яскравим зображенням. Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Додаткові функції** → **Яскравість відео** → **Висока**.



- Ця функція доступна лише у деяких програмах.
- Використання цієї функції збільшує споживання заряду акумулятора.

Альбоми

Створюйте альбоми й сортуйте свої зображення та відео.

- 1 Запустіть програму **Галерея** та торкніться **Альбоми** → **+** → **Альбом**, щоб створити альбом.
- 2 Виберіть зображення чи відео, які ви бажаєте скопіювати або перемістити до альбому.

Історії

При створенні або збереженні зображення і відео, на пристрої будуть відображатися мітки з їх датою і місцем розташування, також зображення і відео впорядкуються, а потім з них можна буде створити сюжети.

Запустіть програму **Галерея**, торкніться **Історії** й виберіть сюжет.

Синхронізація зображень і відео

Запустіть програму **Галерея**, торкніться **☰** → **Налаштування** → **Синхронізація з OneDrive** і слідуйте вказівкам на екрані для здійснення синхронізації. Програма **Галерея** та хмарне сховище будуть синхронізовані.

Коли ви синхронізуєте дані програми **Галерея** з хмарним сховищем, фотографії та відео, які ви знімаєте, також будуть збережені в хмарному сховищі. Ви можете переглядати зображення та відео, збережені у хмарному сховищі, у своїй програмі **Галерея** і на інших пристроях.



Якщо зв'язати обліковий запис Samsung з обліковим записом Microsoft, можна задати Microsoft OneDrive як хмарне сховище.

Видалення зображень і відео

Запустіть програму **Галерея** і торкніться та утримуйте зображення, відео чи сюжет, який потрібно видалити, а тоді торкніться **Видалити**.

Користування функцією сміттового кошика

Видалені зображення і відео можна зберігати у кошику. Файли буде видалено протягом певного часу.

Запустіть програму **Галерея**, торкніться **☰** → **Налаштування**, а потім торкніться перемикача **Кошик**, щоб увімкнути цю функцію.

Для перегляду файлів у кошику запустіть програму **Галерея** і торкніться **☰** → **Кошик**.

AR Zone

Вступ

AR Zone — це засіб, реалізує функції доповненої реальності (AR). Виберіть функцію та робіть веселі знімки або записуйте відео.

Запуск AR Zone

Програму AR Zone можна запустити наступними методами:

- Запустіть програму **AR Zone**.
- Запустіть програму **Камера** і торкніться **БІЛЬШЕ** → **AR ZONE**.




Доступність деяких функцій залежить від постачальника послуг або моделі.


Студія AR-емод.

Створюйте будь-які емодзі та використовуйте їх у різних програмах.

Створення AR-ЕМОДЗІ

- 1 Запустіть програму **AR Zone** і торкніться **Студія AR-емод**.
 - 2 Ви можете обрати попередньо створений емодзі, щоб швидко розпочати. Проведіть по екрану вліво чи вправо, оберіть емодзі і потім торкніться .
- Якщо ви хочете створити власний емодзі, зробіть селфі або оберіть зображення.

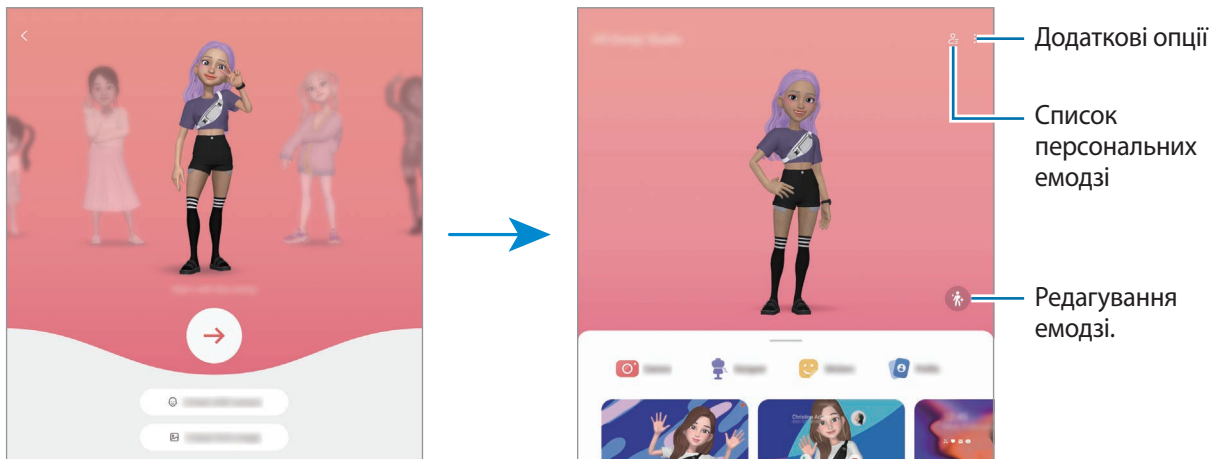

3 Щоб створити емодзі, дотримуйтеся інструкцій на екрані.



Виберіть AR-ЕМОДЗІ, який хочете використати


Запустіть програму **AR Zone**, торкніться **Студія AR-емод.** → , і виберіть емодзі.

Видалення AR-ЕМОДЗІ

Запустіть програму **AR Zone**, торкніться **Студія AR-емод.** →  → , виберіть емодзі, які хочете видалити, і потім торкніться **Видалити**.


Створення короткого відео AR-емодзі, за допомогою якого можна прикрасити екран вашого пристрою.


Ви можете створити коротке відео з емодзі та використати його як заставку екрана чи фонове зображення виклику.

- 1 Запустіть програму **AR Zone** і торкніться **Студія AR-емод.**
- 2 Оберіть **Створення відео, Екран виклику** або **Екран блокування**.
- 3 Виберіть бажаний зразок.
Щоб змінити фонове зображення, торкніться .
- 4 Торкніться **Зберегти**, щоб зберегти відео.
Збережені відео можна переглянути у **Галерея**.
- 5 Щоб використати відео, виберіть потрібну опцію внизу екрана.

Створення профілю за допомогою AR-ЕМОДЗІ

Використовуйте емодзі у якості зображення для свого облікового запису Samsung і у програмі **Контакти**. Ви можете обрати будь-яке фото, щоб виразити себе.

- 1 Запустіть програму **AR Zone** і торкніться **Студія AR-емод.**
- 2 Торкніться **Профіль** та виберіть емодзі.
- 3 Торкніться , щоб зафіксувати вираз обличчя та обрати потрібне фото.
- 4 Торкніться **Готово** → **Зберегти**.

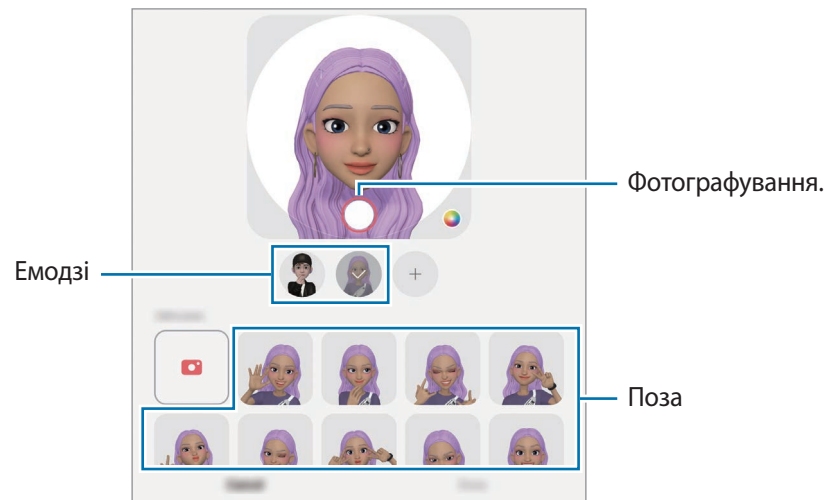

Камера AR-емод.

Створюйте оригінальні фото чи відео з емодзі, використовуючи різні режими зйомки.

- 1 На екрані-кришці запустіть програму **AR Zone** і торкніться **Камера AR-емод.**
- 2 Оберіть емодзі та режим, який ви бажаєте використати. Доступні режими можуть різнитися залежно від обраного емодзі.
 - **СЦЕНАРІЙ:** емодзі копіює ваші вирази обличчя. Крім того, можна змінювати фонове зображення.
 - **МАСКА:** обличчя емодзі відображається поверх вашого обличчя, завдяки чому створюється враження, що ви одягли маску.
 - **ДЗЕРКАЛО:** емодзі повторює рухи вашого тіла.
 - **ГРА:** емодзі рухається на справжньому фоні.



- 3 Торкніться значка емодзі, щоб зняти фотографію, або торкніться та утримуйте, щоб зняти відео. У **Галерея** можна переглядати відзняті фото і відео та обмінюватися ними.

Стикери AR-емодзі

Створюйте власні стікери з виразами обличчя та діями емодзі. Стикери емодзі можна використовувати під час надсилання повідомлень або в соціальних мережах.

Створення власних стікерів


- 1 Запустіть програму **AR Zone** і торкніться **Стикери AR-емодзі.**
- 2 Торкніться **+** вгорі списку стікерів.
- 3 Відредагуйте стікери за власним смаком і торкніться **Зберегти.**
Щоб переглянути створені стікери, торкніться **Користувацький.**

Видалення стікерів AR-ЕМОДЗІ

Запустіть програму **AR Zone** і торкніться **Стікери AR-емодзі** → **Видалити стікери**. Виберіть стікери емодзі, які потрібно видалити, і торкніться **Видалити**.

Використання стікерів AR-ЕМОДЗІ в розмовах

Стікери емодзі можна використовувати під час розмов за допомогою повідомлень або в соціальних мережах. Описані нижче дії являють собою приклад використання стікерів емодзі у програмі **Повідомлення**.

- 1 Під час створення повідомлення у програмі **Повідомлення** торкніться  на клавіатурі Samsung.
- 2 Торкніться значка емодзі.
- 3 Виберіть один зі стікерів емодзі.
Стікер емодзі буде вставлено в текст.





AR-замальовка


(Записуйте відео з функцією AR)

Записування веселих відео з віртуальним письмом від руки або малюнками на обличчях чи будь-де ще. Коли камера розпізнає обличчя чи простір, дудли на обличчі слідуватимуть його руху, а дудли в просторі залишатимуться на тому ж місці навіть при русі камери.

- 1 Запустіть програму **AR Zone** і торкніться **AR-замальовка**.
Коли камера розпізнає об'єкт, на екрані з'явиться область розпізнавання.

2 Торкніться чогось  і напишіть або намалюйте щось в області розпізнавання.


- Якщо переключитися на задню камеру, можна писати або малювати поза зоною розпізнавання.
- Якщо торкнутись  і почати малювати дудл, то можна записати себе у процесі.

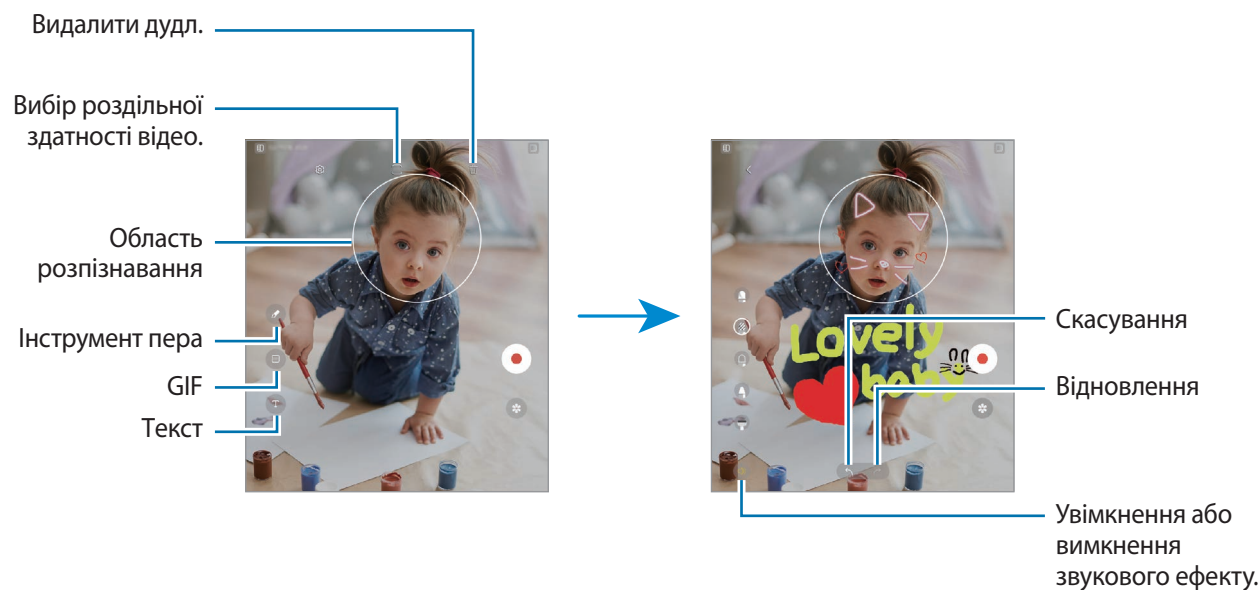

3 Торкніться , щоб записати відео.




4 Торкніться , щоб зупинити записування відео.

Переглянути відео чи поділитись ним можна в розділі **Галерея**.

 Доступні функції на екрані попереднього перегляду можуть відрізнятися залежно від того, яка камера використовується.

Диктофон

Записуйте або відтворюйте записи голосу.

- 1 Запустіть програму **Диктофон**.
- 2 Торкніться , щоб розпочати запису. Говоріть безпосередньо у мікрофон.
 - Торкніться , щоб призупинити запис.
 - Під час створення запису голосу торкніться **ЗАКЛАДКА**, щоб вставити закладку.
- 3 Торкніться , щоб завершити запису.
- 4 Введіть назву файлу і торкніться **Зберегти**.

Змінення режиму запису

Виберіть режим вгорі екрану записування голосу.



- **Стандартний:** звичайний режим записування.
- **Інтерв'ю:** пристрій записує звук з верхнього та нижнього динаміків пристрою на високій гучності, при цьому зменшуючи гучність звуку з боків.
- **Мовл. на текст:** пристрій записує голос і одночасно перетворює його на текст на екрані. Щоб досягнути найкращих результатів, тримайте пристрій біля губ, говоріть голосно та чітко, бажано в тихому місці.




Якщо мова системи голосових нагадувань не збігається з мовою, якою ви говорите, пристрій не зможе розпізнавати ваш голос. В такому випадку, перш ніж скористатися цією функцією, торкніться поточної мови, щоб встановити мову системи голосових нагадувань.

Відтворення вибраних записів голосу


Під час відтворення аудіозаписів, зроблених протягом співбесіди, певні наявні у них джерела звуку можна вимкнути або увімкнути.


- 1 Виберіть запис голосу, зроблений у режимі інтерв'ю, зі списку записів голосу.
- 2 Щоб вимкнути певні джерела звуку, торкніться  для напрямку, з якого лунають непотрібні звуки. Значок буде змінено на , а відповідні звуки — вимкнено.

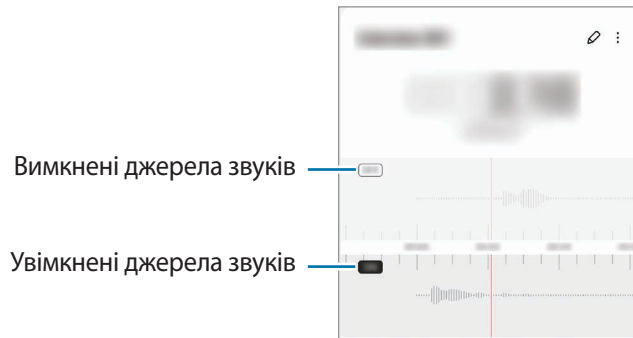

Обмін вмістом

Надання спільного доступу до вмісту за допомогою різних опцій спільного доступу. Нижче наведено приклади надання спільного доступу до зображень.





- 1 Запустіть програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 Торкніться  і виберіть бажаний метод надання спільного доступу.


 У разі надсилання файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

Швидкий спільний доступ

Обмін вмістом із пристроями поблизу


Поширення вмісту на пристрої поблизу за допомогою функції Wi-Fi Direct або Bluetooth або на деякі пристрої з підтримкою SmartThings.

- 1 Запустіть програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 На іншому пристрої, відкрийте панель сповіщень проведіть пальцем вниз і торкніться  (**Швидкий спільний доступ**) для ввімкнення функції. Якщо  (**Швидкий спільний доступ**) на панелі швидкого доступу немає, торкніться  і перетягніть кнопку, щоб додати її.
- 3 Торкніться  → **Швидкий спільний доступ** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.
- 4 Прийміть запит на передавання файлу на іншому пристрої.

 Дана функція не підтримує обмін відео з телевізорами чи підтримуваними пристроями SmartThings. Для перегляду відео на телевізорі використовуйте функцію Smart View.


Вибір тих, хто може знайти ваш пристрій

Встановіть, кому ви дозволяєте знаходити свій пристрій і надсилати на нього вміст.

- 1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (**Швидкий спільний доступ**).
- 2 Виберіть опцію.
 - **Ніхто:** не дозволяти іншим пристроям виявляти ваш пристрій.
 - **Лише контакти:** дозволити лише користувачам Samsung з-поміж ваших контактів надсилати вміст на ваш пристрій.
 - **Будь-хто поблизу:** дозволити всім пристроям поблизу надсилати вміст на ваш пристрій.

Спільний доступ через вебпосилання

Завантажуйте великі файли на сервер сховища Samsung і діліться спільним доступом до них з іншими користувачами за вебпосиланням.

- 1 Запустіть програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 Торкніться  → **Швидкий спільний доступ** і виберіть потрібну опцію під **Спільний доступ до посилання для будь-яких осіб і пристроїв**.
 - **Копіювати**: поділіться посиланням, скопійованим у буфер обміну.
 - **Надсилання посилання за допомогою програми**: поділіться посиланням, вибираючи програму.
 - **Надсилання за допомогою QR-коду**: поділіться посиланням за допомогою створеного QR-коду.

Знімки і запис екрана

Знімок екрана

Зробіть знімок екрану під час використання пристрою і напишіть, намалюйте на знімку екрана, обріжте або надайте спільний доступ до знімку екрана. Ви можете зняти поточний екран та прокручувану ділянку.

Створення знімка екрана

Щоб створити знімок екрану, виконайте наступні дії. Створені знімки екрана можна переглянути у **Галерея**.

Спосіб 1) Знімок клавішею: одночасно натисніть і утримуйте бокову клавішу і клавішу зменшення гучності.






Спосіб 2) Знімок проведенням: проведіть вліво або вправо по екрані ребром долоні.



- Під час використання деяких програм і функцій створення знімка екрана неможливе.
- Якщо функція створення знімка екрана за допомогою проведення долонею не ввімкнена, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Рухи і жести**, а потім торкніться перемикача **Проведення долонею**, щоб увімкнути цю функцію.


Після створення знімка екрана ви можете скористатись такими опціями на панелі інструментів внизу екрана:



-  : створення знімка поточного вмісту та прихованого вмісту на сторінці з продовженням, наприклад, на веб-сторінці. Дотиком до  вміст на екрані буде автоматично гортатись далі для охоплення знімком більшого вмісту.
 -  : письмо чи малювання на знімку екрана або обтинання частини знімка екрана. Можна переглянути обітнуту частину в **Галерея**.
 - **#** : додавання тегів до знімка екрана. Для пошуку знімків екрана за тегом торкніться **Пошук** вгорі екрана програм, а тоді торкніться **Знімки екрана** → **Q**. Ви можете переглянути список тегів і легко знайти потрібний знімок екрана.
 -  : надання спільного доступу до знімка екрана іншим користувачам.
-  Якщо параметри на зробленому знімку екрана не відображаються, перейдіть до екрана програм, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Знімки й запис екрана**, а потім торкніться **Показати панель після запису**, щоб увімкнути цю функцію.



Запис екрана

Запис вмісту екрана під час користування пристроєм.

1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (Запис екрана), щоб ввімкнути цю функцію.


2 Виберіть налаштування звуку й торкніться **Розпочати запис**.

Запис розпочнеться після закінчення зворотного відліку.

- Для письма або малювання на екрані торкніться .
- Для запису екрана з накладенням зображення вас торкніться .

3 Після завершення запису відео торкніться .

Відео можна переглянути у **Галерея**.

 Для зміни налаштувань запису екрана запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Знімки й запис екрана**.

Перенос даних з попереднього пристрою (Smart Switch)

Для передавання даних з попереднього пристрою на новий пристрій скористайтесь програмою Smart Switch.

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Перенесення зі старого пристрою**.



- Ця функція може не підтримуватися на деяких пристроях чи комп'ютерах.
- Діють обмеження. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт www.samsung.com/smartswitch. Компанія Samsung відповідально ставиться до авторських прав. Передавайте лише той вміст, власником якого ви є або на передачу якого у вас є права.

Передавання даних через кабель USB

До цього пристрою ви можете підключити свій попередній пристрій за допомогою кабелю USB та швидко й просто передати з нього потрібні дані.

- 1 Підключіть до поточного пристрою попередній за допомогою кабелю USB вашого пристрою.
Залежно від попереднього пристрою, може знадобитися USB-адаптер.
- 2 Коли відобразиться спливаюче вікно із запитом вибрати потрібну програму, торкніться **Smart Switch** → **Отримання даних**.
- 3 На попередньому пристрої торкніться **ОК**.
Якщо на пристрої немає цієї програми, завантажте її з **Galaxy Store** або **Play Маркет**.
Поточний пристрій автоматично розпізнає підключений до нього пристрій, а на його екрані відобразиться перелік даних, які можна передати.
- 4 На своєму пристрої виберіть потрібну опцію, торкніться **Далі** і слідуйте вказівкам на екрані для перенесення даних.



Не від'єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.



Передавання даних збільшує споживання заряду акумулятора пристрою. Перш ніж розпочинати передавання даних, переконайтеся, що пристрій достатньо заряджений. У разі низького заряду акумулятора передавання даних може бути перервано.


Передавання даних за допомогою бездротових функцій

Бездротове передавання даних із попереднього пристрою на новий пристрій за допомогою Wi-Fi Direct.

- 1 Запустіть програму **Smart Switch** на попередньому пристрої.
Якщо на пристрої немає цієї програми, завантажте її з **Galaxy Store** або **Play Маркет**.
- 2 На своєму пристрої запустіть **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Перенесення зі старого пристрою**.
- 3 Розташуйте пристрої один біля одного.
- 4 На попередньому пристрої торкніться **Надіслати дані** → **Бездротове**.
- 5 На своєму пристрої торкніться **Отримання даних**, оберіть операційну систему попереднього пристрою та торкніться **Бездротове**.
- 6 На попередньому пристрої торкніться **Дозволити**.
- 7 На своєму пристрої виберіть потрібну опцію, торкніться **Далі** і слідуйте вказівкам на екрані для перенесення даних.

Передавання даних резервного копіювання з комп'ютера

Передавання даних між пристроєм і комп'ютером. Завантажте версію програми Smart Switch для комп'ютера за посиланням www.samsung.com/smartswitch. Резервне копіювання даних із попереднього пристрою на комп'ютер та імпорт даних на поточний пристрій.

- 1 З комп'ютера ввійдіть на веб-сайт www.samsung.com/smartswitch, щоб завантажити програму Smart Switch.
- 2 На комп'ютері запустіть програму Smart Switch.
 Якщо попередній пристрій відмінний від пристрою Samsung, виконайте резервне копіювання даних на комп'ютер за допомогою програми, що постачається виробником пристрою. Після цього пропустіть п'ятий крок.
- 3 Підключіть попередній пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB пристрою.
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані комп'ютера, щоб виконати резервне копіювання даних з пристрою. Після цього відключіть попередній пристрій від комп'ютера.
- 5 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 6 Дотримуйтеся вказівок на екрані комп'ютера, щоб передати дані на поточний пристрій.

Налаштування

Вступ

Змінійте налаштування пристрою.

Запустіть програму Налаштування.

Для пошуку налаштувань за ключовими словами торкніться .

Цей розділ є загальним посібником із налаштувань та функцій, що надаються пристроями Samsung.

Залежно від моделі, зміст може відрізнятися, або можуть бути включені описи налаштувань або функцій, недоступних на вашому пристрої.



Samsung account

Увійдіть у свій обліковий запис Samsung і налаштуйте його.


На екрані налаштувань торкніться **Samsung account**.

Підключення

Опції

Зміна налаштувань різних підключень, таких як Wi-Fi та Bluetooth.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення**.

- **Wi-Fi:** увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** використання функції Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями Bluetooth. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Bluetooth](#).
- **NFC й безконтактні платежі:** налаштування пристрою для зчитування міток NFC (Near Field Communication — бездротовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події. Додаткову інформацію дивіться у розділі [NFC й безконтактні платежі](#).
- **Надширока смуга (UWB):** увімкнення функції «Надширокосмугова передача (UWB)».
- **Режим без зв'язку:** вимкнення всіх бездротових функцій пристрою. Можна використовувати лише служби, не пов'язані з роботою в мережі.
-  Дотримуйтесь правил авіакомпанії та інструкції екіпажу повітряного судна. У випадках, коли використання бездротових пристроїв дозволено, завжди користуйтеся їм в режимі польоту.
- **Мобільні мережі:** налаштування параметрів мобільної мережі.
- **Використання даних:** відстеження обсягу використаних даних і встановлення налаштувань для встановлення обмеження. Автоматичне вимкнення передачі мобільних даних після досягнення встановленого обмеження обсягу використаних мобільних даних.

Ви можете увімкнути режим збереження даних, щоб запобігти відправці та прийманню даних деякими програмами, що працюють у фоновому режимі. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Економія трафіку](#).

Ви також можете вибрати програми, які завжди використовують мобільну мережу, навіть коли ваш пристрій з'єднано з мережею Wi-Fi. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Лише мобільні дані](#).

- **Диспетчер SIM-карт:** активуйте SIM- або USIM-карту та налаштуйте параметри SIM-карти. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Диспетчер SIM-карт](#).
- **Мобільна точка доступу та модем:** використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі. Додаткову інформацію про мобільну точку доступу дивіться у розділі [Мобільна точка доступу](#).



Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

- **Додаткові налаштування підключення:** налаштування для керування іншими функціями. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Додаткові налаштування підключення](#).



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Підключення до мережі Wi-Fi


- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi.
Для доступу до мереж зі значком замка потрібен пароль.



- Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль. Для запобігання автоматичному з'єднанню пристрою з мережею торкніться  поряд з назвою мережі і торкніться перемикача **Підключатися автоматично**, щоб вимкнути цю функцію.
- Якщо не вдається підключитися до мережі Wi-Fi, вимкніть і знову увімкніть функцію Wi-Fi на пристрої або перезавантажте бездротовий маршрутизатор.

Перегляд відомостей про якість мережевого з'єднання Wi-Fi

Перегляд відомостей про якість з'єднання через мережу Wi-Fi, наприклад швидкість і стабільність.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію. На екрані з відомостями щодо мереж Wi-Fi відобразиться інформація про якість мережевого з'єднання. Якщо вона не відображається, торкніться  → **Intelligent Wi-Fi**, а тоді торкніться перемикача **Показ інформації про якість**, щоб увімкнути його.



Інформація про якість може не відобразитися залежно від мережі Wi-Fi.


Поширення паролів мереж Wi-Fi

Направивши запит особі, з'єднаній із захищеною мережею Wi-Fi, з проханням поділитися паролем до неї, ви зможете з'єднатися з цією мережею, не вводячи пароль. Ця функція працює між двома пристроями, прикладеними одне до одного; при цьому екран другого пристрою має бути ввімкнений.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi.
- 3 Торкніться **Запитати пароль**.
- 4 Прийміть запит на поширення на іншому пристрої.
Пароль до мережі Wi-Fi буде введено на вашому пристрої, і він з'єднається з мережею.

Wi-Fi Direct

За допомогою функції Wi-Fi Direct можна встановити з'єднання між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Торкніться  → **Wi-Fi Direct**.
Відобразиться список виявлених пристроїв.
Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію функцію Wi-Fi Direct.
- 3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.
Пристрої буде підключено після прийняття іншими пристроями запиту на підключення за допомогою функції Wi-Fi Direct.
Щоб завершити з'єднання з пристроєм, оберіть у списку пристрій, який потрібно від'єднати.

Bluetooth

Використання функції Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями Bluetooth.

Попередження щодо використання Bluetooth

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних цілей). Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Bluetooth** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.
Відобразиться список виявлених пристроїв.

2 Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити сполучення.
Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку, налаштуйте пристрій на перехід у режим з'єднання через Bluetooth. Зверніться до іншого посібника користувача до цього пристрою.


 Ваш пристрій є видимим для інших пристроїв за відкритого екрану налаштувань Bluetooth.

3 Приміть запит підключення Bluetooth на пристрої для підтвердження.
Пристрої буде підключено після прийняття іншим пристроєм запиту на підключення за допомогою Bluetooth.

Щоб скасувати з'єднання з пристроями, торкніться  поряд із назвою пристрою, який потрібно від'єднати, а тоді торкніться **Від'єднати**.


Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

- 1 Запустіть програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 Торкніться  → **Bluetooth** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення. Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості.
- 3 Прийміть запит з'єднання Bluetooth на іншому пристрої.

NFC й безконтактні платежі


За допомогою цього пристрою можна зчитувати мітки NFC (Near Field Communication — бездротовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.


-  Пристрій містить вбудовану NFC-антену. Обережно поводьтеся із пристроєм, щоб не пошкодити NFC-антену.

Зчитування інформації з тегів NFC

Використання функції NFC для зчитування інформації про продукт з тегів NFC.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **NFC й безконтактні платежі** і торкніться повзунка, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Розташуйте область NFC-антени, яка розташована на задній панелі пристрою, біля тегу NFC. Інформація, збережена в тегу, відобразиться на дисплеї пристрою.

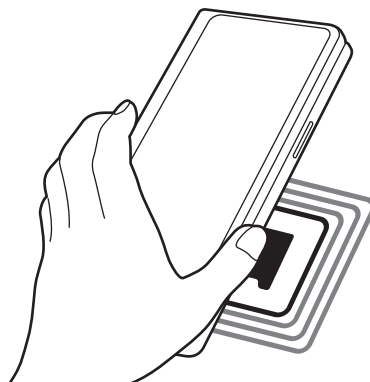

-  Переконайтеся, що екран пристрою увімкнений і розблокований. В іншому разі зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Здійснення платежів за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати додаткову інформацію про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення**, а потім торкніться перемикача **NFC й безконтактні платежі**, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Прикладіть область NFC-антени, яка розташована на задній панелі пристрою, до пристрою для читання карток NFC.

Щоб встановити стандартну програму для здійснення платежів, відкрийте екран налаштувань і торкніться **Підключення** → **NFC й безконтактні платежі** → **Безконтактні платежі** → **Оплата**, а потім виберіть потрібну програму.




- У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.
- Після оновлення або встановлення нової платіжної програми доступні раніше платіжні послуги можуть не працювати належним чином. У цьому випадку на екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **NFC й безконтактні платежі** → **Безконтактні платежі** → **Оплата** або **Інші** та виберіть іншу програму замість оновленої або заново встановленої програми. Або відмініть вибір програми.

Економія трафіку

Зменшення трафіку завдяки запобіганню відправці та прийманню даних деякими програмами, що працюють у фоновому режимі.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Використання даних** → **Економія трафіку** і торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію.

Коли функцію збереження даних увімкнено, на панелі сповіщень з'явиться значок .



Функцію збереження даних увімкнено



- Для вибору програм, які можуть використовувати дані без обмежень, торкніться **Викор. даних за економії трафіку дозволено** і виберіть програми.

Лише мобільні дані

Вибір програм, які завжди використовують мобільну мережу, навіть якщо ваш пристрій підключений до мережі Wi-Fi.

Наприклад, ви можете налаштувати пристрій на використання тільки мобільної мережі програмами, які потребують підвищеного рівня конфіденційності, або програмами для трансляцій, які можуть бути від'єднані. Навіть якщо функцію Wi-Fi не буде відключено, програми будуть запускатися з використанням з передачею даних мобільною мережею.


На екрані Налаштування торкніться **Підключення** → **Використання даних** → **Лише мобільні дані**, а потім торкніться перемикачів навпроти потрібних програм.



Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

Мобільна точка доступу

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Мобільна точка доступу та модем** → **Мобільна точка доступу**.
- 2 Торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
На панелі сповіщень відобразиться значок .
Щоб змінити рівень безпеки й пароль, торкніться **Налаштувати**.
- 3 Здійсніть пошук на іншому пристрої та виберіть свій пристрій зі списку мереж Wi-Fi.
Або торкніться **QR-код** на екрані мобільної точки доступу й відскануйте QR-код за допомогою іншого пристрою.



- Якщо мобільна точка доступу не виявлена, торкніться на своєму пристрої **Налаштувати** і встановіть значення параметру **Діапазон частот** рівним **2,4 ГГц**, торкніться **Додатково**, а тоді торкніться перемикача **Прихована мережа**, щоб вимкнути цю функцію.
- Активувавши функцію **Автоматична точка доступу**, ви зможете надавати доступ до передачі мобільних даних іншим пристроям, на яких здійснено вхід до вашого облікового запису Samsung.

Додаткові налаштування підключення

Налаштування параметрів для керування іншими функціями підключення.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Додаткові налаштування підключення**.

- **Пошук пристроїв поблизу:** автоматичний пошук наявних поблизу пристроїв, до яких можна підключитися.
- **Друк:** налаштування модулів принтера, інсталюваних на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Друк](#).
- **VPN:** налаштування віртуальних приватних мереж (VPN) на пристрої для з'єднання з приватною мережею навчального закладу чи компанії.
- **Приватний DNS-сервер:** налаштування пристрою на використання приватного DNS з підвищеним рівнем безпеки.
- **Ethernet:** при під'єднанні адаптера Ethernet стає можливим використовувати дротову мережу і налаштувати мережеві параметри.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інсталюваних на пристрої. Можна підключити пристрій до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і здійснити друк зображень або документів.




Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Додавання модулів принтерів

Додайте модулі принтерів, до яких потрібно підключити пристрій.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Додаткові налаштування підключення** → **Друк** → **Завантаження додаткового модуля**.
- 2 Виберіть модуль принтера та інсталюйте його.
- 3 Виберіть встановлений модуль принтера.
Пристрій здійснить автоматичний пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій.
- 4 Виберіть принтер, який потрібно додати.



Щоб додати принтери вручну, торкніться  → **Додати принтер**.

Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, для отримання доступу до списку опцій торкніться **Друк** → ▼ → **Усі принтери...**, а потім виберіть принтер.



Способи друку можуть різнитися залежно від типу вмісту.

Підключені пристрої

Змінити налаштування для під'єднання пристроїв.

На екрані налаштувань торкніться **Підключені пристрої**.

- **Швидкий спільний доступ:** змінення налаштувань функції Quick Share. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Швидкий спільний доступ](#).
- **Автоперемикання навушників:** налаштуйте Galaxy Buds, щоб вони перемикалися з одного пристрою на ваш смартфон при вхідному або вихідному виклику, відтворенні медіафайлів тощо. Ви можете використовувати цю функцію, тільки коли ви ввійшли в той же обліковий запис Samsung на іншому пристрої і наділи свої Galaxy Buds.
- **Виклики й SMS на інших пристроях:** підключіть свій планшет і смартфон, щоб використовувати функції викликів та обміну повідомленнями на планшеті за допомогою номера смартфона. Необхідно зареєструвати обліковий запис і ввійти до того самого облікового запису Samsung на планшеті та смартфоні. Деякі функції викликів та обміну повідомленнями можуть бути недоступні.
- **Продовження роботи програм на інших пристроях:** використання програм з вашого пристрою на інших пристроях, з яких здійснено вхід до вашого облікового запису Samsung.
- **Підключення Windows:** миттєвий доступ до даних, збережених на пристрої, з комп'ютера. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Підключення Windows](#).
- **Samsung DeX:** налаштування пристрою для використання в якості комп'ютера. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** перегляд вмісту, що відображається на екрані пристрою, на більшому екрані при з'єднанні пристрою з телевізором чи монітором, що підтримує дублювання екрана. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Smart View](#).
- **SmartThings:** керуйте телевізорами, побутовими приладами та пристроями Інтернету речей (IoT) та впорядкуйте їх. Додаткову інформацію дивіться у розділі [SmartThings](#).
- **Android Auto:** підключення вашого пристрою до автомобіля та керування деякими функціями вашого пристрою на дисплеї автомобіля.

Режими й сценарії

Вступ

Виберіть режим залежно від вашого поточного заняття чи місцезнаходження, або додайте шаблон повторюваної дії як регулярну операцію і використовуйте пристрій з більшою зручністю.

На екрані налаштувань торкніться **Режими й сценарії**.

Використання режимів

Додання режимів

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Режими й сценарії** → **Режими**.
- 2 Виберіть потрібний режим або торкніться **Додавання режиму** → **Настроюв.**, щоб додати власні режими.

Запуск режимів


Режими запускатимуться автоматично при виконанні відповідних умов. Ви також можете запускати їх вручну в будь-який час торканням до кнопки.

Щоб запускати режими вручну, виберіть потрібний режим і торкніться **Увімкнути**.

Щоб вимкнути активний режим, торкніться режиму і натисніть **Вимкнути**.


Використання регулярних операцій

Додавання регулярних операцій

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Режими й сценарії** → **Сценарії**.
- 2 Торкніться  і виберіть потрібну регулярну операцію або торкніться **+**, щоб додати свої регулярні операції.
Якщо ви бажаєте налаштувати запуск регулярної операції вручну, торкніться **Запускати вручну**. Ця опція з'явиться тільки у разі, якщо умови запуску не задані. Коли з'явиться спливне вікно, торкніться **Додати**. Для швидкого доступу до регулярної операції її можна додати на головний екран у вигляді віджета.

Запуск регулярних операцій

Автоматичні регулярні операції будуть запускатися автоматично при виявленні відповідних умов. Регулярні операції, умовою запуску яких задано **Запустити вручну**, можна запускати вручну за допомогою торкання кнопки в будь-який момент.

Щоб запускати регулярні операції вручну, торкніться  поряд з операцією, яку ви бажаєте запустити. Також можна торкнутися віджета регулярної операції на головному екрані.

Щоб скасувати активну регулярну операцію, торкніться операції в меню **Працюють** і натисніть **Зупинити**.

Звуки та вібрація

Опції

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

На екрані налаштувань торкніться **Звуки та вібрація**.

- **Звук / Вібрація / Без звуку:** вибір режиму зі звуком, режиму вібрації або режиму без звуку.
- **Вібрація під час дзвінка:** відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Тимчасове вимкнення звуку:** налаштування пристрою на використання беззвучного режиму протягом певного періоду.
- **Звук дзвінка:** змінення звука дзвінка при виклику.
- **Звук сповіщень:** змінення звуку сповіщення.
- **Системні звуки:** змініть відтворення звуків у відповідь на такі дії, як заряджання пристрою.
- **Гучність:** регулювання рівня гучності пристрою.
- **Вібрація під час виклику:** зміна рівня вібрації під час виклику.
- **Вібрація сповіщень:** зміна рівня вібрації під час сповіщення.
- **Системна вібрація:** налаштування пристрою на відтворення вібрації у відповідь на дії, як-от керування за допомогою сенсорного екрана.
- **Інтенсивність вібрації:** регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Якість звуку та ефекти:** налаштування якості звуку пристрою та ефектів. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Якість звуку та ефекти](#).
- **Звук з окремої програми:** налаштування пристрою на відтворення звуку медіа з певної програми окремо на іншому аудіопристрої. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Звук з окремої програми](#).



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.

Якість звуку та ефекти

Налаштування якості звуку пристрою та ефектів.

На екрані налаштувань торкніться **Звуки та вібрація** → **Якість звуку та ефекти**.

- **Dolby Atmos:** вибір режиму об'ємного звуку, оптимізованого для різних типів аудіо, як-от фільми, музика а голос. Завдяки Dolby Atmos ви зможете відчувати рух звуків навколо вас, як у реальному житті.
- **Dolby Atmos для ігор:** граючи в ігри, насолоджуйтеся звуком Dolby Atmos, оптимізованим для ігор.
- **Еквалайзер:** оберіть налаштування для конкретного жанру музики й насолоджуйтеся оптимізованим звуком.
- **Підвищення якості:** поліпшення якості звуку музики й відео за використання дротових навушників.
- **Adapt Sound:** вибір звуку, який найкраще підходить вам.



Залежно від моделі для користування деякими функціями необхідно під'єднати навушник.

Звук з окремої програми

Налаштування пристрою для виводу звуку медіафайлів, відтворюваних у конкретній програмі, на під'єднаний динамік Bluetooth чи гарнітуру.

Наприклад, ви можете слухати вказівки програми «Навігація» через динамік пристрою, одночасно слухаючи музику, відтворювану у програмі «Музика», через динамік Bluetooth транспортного засобу.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Звуки та вібрація** → **Звук з окремої програми** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Виберіть програму для відокремленого відтворення звуку з медіафайлів і торкніться кнопки «Назад».
- 3 Виберіть пристрій для відтворення звуку з обраної програми.

Сповіщення

Змінення налаштувань сповіщень.

На екрані налаштувань торкніться **Сповіщення**.


- **Сповіщення програми:** вибір програм, від яких ви хочете отримувати сповіщення.
- **Сповіщення на екрані блокування:** налаштування сповіщень на екрані блокування.
- **Стиль спливаючих сповіщень:** вибір стилю спливаючого сповіщення та зміна налаштувань.
- **Не турбувати:** вимкнення всіх звуків, окрім дозволених винятків.
- **Додаткові налаштування:** налаштування розширених параметрів сповіщень.

Дисплей

Опції

Змінення налаштувань дисплея і головного екрану.

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей**.

- **Світлий / Темний:** ввімкнення або вимкнення темного режиму.
- **Налаштування темного режиму:** зниження напруження очей завдяки застосуванню темної теми під час користування пристроєм вночі чи в темних місцях. Можна налаштувати застосування темного режиму за графіком.
 Темна тема може бути незастосовною до деяких програм.
- **Яскравість:** налаштування яскравості дисплея.
- **Адаптивна яскравість:** відстеження налаштувань яскравості і автоматичне їх застосування в умовах аналогічного освітлення.
- **Підвищена яскравість:** зробіть дисплей яскравішим, ніж максимально допустимий рівень яскравості. Ця функція доступна, коли ви деактивуєте функцію **Адаптивна яскравість**.
- **Плавність рухів:** зміна частоти оновлення екрану. При виборі високої частоти оновлення, екран буде прокручуватися більш плавно. Додаткову інформацію дивіться у розділі **Плавність рухів**.

- **Комфорт для очей:** зниження навантаження на очі за допомогою обмеження кількості синього світла, випромінюваного екраном. Можна налаштувати застосування цієї функції за графіком.
- **Режим екрана:** змінення екранного режиму для налаштування кольорів та контрастності дисплею. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Зміна режиму екрана або коригування кольору дисплея](#).
- **Розмір і стиль шрифту:** змінення розміру та стилю шрифту.
- **Макет і масштабування екрана:** змінення налаштувань перегляду екрана. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Макет і масштабування екрана](#).
- **Повноекранні програми:** вибір програм, що працюватимуть зі співвідношенням сторін повного екрана.
- **Виріз камери:** налаштування пристрою для приховування передньої камери з екрана.
- **Автовимкнення екрана:** встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Спрощений режим:** спрощений режим використовується для відображення більших значків та простішої розкладки елементів на головному екрані.
- **Бокові панелі:** змінення налаштувань панелі краю екрана.
- **Панель завдань:** зміна налаштувань панелі завдань. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Панель завдань](#).
- **Навігаційна панель:** змінення налаштувань панелі навігації. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Навігаційна панель \(сенсорні кнопки\)](#).
- **Переведення на зовнішній екран:** налаштування пристрою для переміщення програм, що використовуються на головному екрані, на екран-кришку при складанні пристрою.
- **Захист від випадкових дотиків:** попередження реагування екрана на дотики у темних місцях, наприклад, у кишені або сумці.
- **Чутливість:** збільшення чутливості екрану до дотику для використання із засобами захисту екрана.
- **Інформація щодо заряджання:** налаштування пристрою на відображення інформації про заряджання, як-от залишок заряду акумулятора у відсотках, із вимкненим екраном.
- **Екранна заставка:** запуск екранної заставки під час зарядження пристрою.



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.

Плавність рухів

Частота оновлення — це кількість оновлень зображення на екрані за одну секунду. Використовуйте високу частоту оновлення, щоб не бачити мерехтіння на екрані під час перемикання між екранами. Екран буде прокручуватися більш плавно. При виборі стандартної частоти оновлення екрану час роботи смартфона від акумулятора збільшується.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Дисплей** → **Плавність рухів**.
- 2 Виберіть частоту кадрів.
 - **Адаптивний**: отримайте плавніші анімацію та прокручування завдяки автоматичному регулюванню частоти оновлення в межах до 120 Hz.
 - **Стандартна**: використовуйте стандартну частоту оновлення у звичайних ситуаціях для економії заряду акумулятора.

Зміна режиму екрана або коригування кольору дисплея

Зміна режиму екрана або коригування кольору дисплея відповідно до ваших уподобань.

Зміна режиму екрана

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей** → **Режим екрана** і виберіть бажаний режим.

- **Насичені кольори**: оптимізує діапазон і насиченість кольорів та чіткість вашого дисплея. Крім того, можна відкоригувати баланс кольорів дисплею на певне значення кольору.
- **Природні кольори**: встановлює природні відтінки дисплея.




- Колір дисплея можливо відрегулювати лише в режимі **Насичені кольори**.
- Режим **Насичені кольори** може бути несумісним з програмами сторонніх розробників.

Оптимізація балансу кольорів для екрана в цілому

Оптимізуйте колір дисплею, змінюючи кольорові відтінки на власний смак.

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей** → **Режим екрана** → **Насичені кольори** і перетягніть смугу регулювання кольору під опцією **Баланс білого**.

При перетягуванні смуги коригування кольорів в бік **Холодні кольори** більш інтенсивним стає синій відтінок. При перетягуванні смуги коригування кольорів в бік **Теплі кольори** більш інтенсивним стає червоний відтінок.

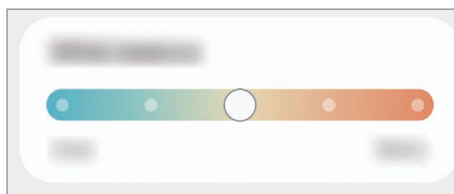

Коригування відтінку екрана на певне значення кольору

Збільшити чи зменшити інтенсивність відтінків кольорів можна за допомогою коригування значень окремо червоного, зеленого та синього кольорів.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Дисплей** → **Режим екрана** → **Насичені кольори**.
- 2 Торкніться **Додаткові налаштування**.
- 3 Відрегулюйте положення повзунків на смугах **R** (червоний), **G** (зелений) та **B** (синій) на своє вдоволення. Відтінок екрана зміниться.

Макет і масштабування екрана

Змініть налаштування перегляду екрана.

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей** → **Макет і масштабування екрана**.

- **Multi View**: деякі програми з'являються в режимі розділеного екрана, щоб можна було переглядати більше вмісту.
- **Стандартний режим**: збільшення або зменшення об'єктів на екрані.

Заставка та стиль

Змінення налаштувань заставки для головного екрана та екрана блокування.

На екрані налаштувань торкніться **Заставка та стиль**.

Теми

Застосування різноманітних тем на пристрої для змінення візуальних елементів головного екрану, заблокованого екрану та значків.

На екрані налаштувань торкніться **Теми**.

Головний екран

Налагодження параметрів головного екрана, як-от розкладка екрана.

На екрані налаштувань торкніться **Головний екран**.

Екран блокування

Опції

Змінення установок екрана блокування.

На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування**.

- **Тип блокування екрана:** змінення способу блокування екрана.
- **Smart Lock:** налаштування пристрою для розблокування при виявленні довірених місцеположень та пристроїв. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Smart Lock](#).
- **Налаштування захищеного блокування:** змінення налаштувань блокування екрана для вибраного способу блокування.
- **Екран блокування:** зміна налаштувань елементів, що відображаються на екрані блокування, і фонового зображення екрана блокування.
- **Віджети:** зміна налаштувань елементів, що відображаються у разі торкання годинника на екрані блокування.
- **Утримуйте для редагування:** налаштування відображення на пристрої параметрів редагування у разі торкання екрана блокування з утриманням пальця.
- **Always On Display:** налаштування пристрою для відображення певної інформації за вимкненого екрана. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Always On Display](#).
- **Годинник у режимі роумінгу:** перемикання годинника для відображення на заблокованому екрані місцевого часу та часу в рідній країні, коли ви перебуваєте у роумінгу.
- **Про екран блокування:** перегляд версії екрана блокування та юридичної інформації.



- Доступність деяких функцій залежить від постачальника послуг або моделі.
- Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраного способу блокування екрана.

Smart Lock

Пристрій можна налаштувати для самостійного розблокування при виявленні довірених місцеположень та пристроїв, після чого він залишатиметься розблокованим.

Наприклад, можна встановити домівку як довірене місцеположення, і коли ви прийдете додому, пристрій розпізнає місцеположення і автоматично розблокується.

На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування** → **Smart Lock** і дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування.



- Дана функція доступна після налаштування способу блокування екрана.
- Якщо ви не користуєтесь пристроєм впродовж чотирьох годин або вмикаєте його, то необхідно розблокувати екран за допомогою встановленого зразка, PIN-коду чи пароля.

Always On Display

(Відображення інформації при вимкненому екрані)

На вимкненому екрані можна переглядати певну інформацію, наприклад, годинник, календар, або керувати відтворенням музики.

Крім того, можна перевіряти сповіщення про нові повідомлення чи пропущені виклики.

«Always On Display» налаштовано таким, що він з'являється лише тоді, коли ви торкаєтесь екрана. Щоб змінити налаштування для його відображення постійно, протягом заданого часу або при отриманні сповіщень, на екрані налаштувань торкніться **Екран блокування** → **Always On Display**, а тоді виберіть потрібний режим.



- Яскравість підсвічування функції «Always On Display» може автоматично змінюватись відповідно до умов освітлення.




Відкриття сповіщень з функції «Always On Display»

У разі отримання повідомлення, пропущеного виклику або сповіщень від програм функція «Always On Display» покаже на екрані відповідні значки сповіщень. Двічі натисніть на значок сповіщень, щоб переглянути вміст повідомлення.



- Якщо екран заблоковано, він має бути розблокований для перегляду сповіщень.

Вимкнення функції «Always On Display»

Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (**Always On Display**), щоб вимкнути цю функцію. Якщо  (**Always On Display**) на панелі швидкого доступу немає, торкніться  і перетягніть кнопку, щоб додати її.

Або на екрані налаштувань торкніться **Екран блокування**, а потім торкніться перемикача **Always On Display**, щоб вимкнути цю функцію.

Безпека й конфіденційність

Опції

Перевірка безпеки й конфіденційності пристрою, а також зміна налаштувань.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність**.

- **Екран блокування:** зміна налаштувань екрана блокування.
- **Облікові записи:** зміна налаштувань облікових записів.
- **Пошук мого мобільного пристрою:** увімкнення або вимкнення функції пошуку мобільного пристрою Find My Mobile. Відвідайте веб-сайт Find My Mobile (findmymobile.samsung.com) для відстеження втраченого або вкраденого пристрою та керування ним.
- **Безпека програми:** сканування програм і гарантування безпеки від шкідливого програмного забезпечення.
- **Оновлення:** перегляд версії програмного забезпечення на вашому пристрої й перевірка наявності оновлень.
- **Конфіденційність:** зміна налаштувань конфіденційності.
- **Біометричні дані:** зміна налаштувань для біометричних даних. Щоб отримати додаткову інформацію, див. розділи [Розпізнавання обличчя](#) і [Розпізнавання відбитків пальців](#).
- **Samsung Pass:** проста і надійна перевірка вашої особи за допомогою біометричних даних. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Samsung Pass](#).
- **Захищена папка:** створення захищеної папки для захисту вашого секретного вмісту та програм від інших. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Захищена папка](#).
- **Захищений Wi-Fi:** налаштування пристрою на захист ваших даних при користуванні незахищеними мережами Wi-Fi. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Захищений Wi-Fi](#).
- **Private Share:** безпечне надання доступу до файлів за допомогою технології блокчейн.
- **Samsung Blockchain Keystore:** безпечне керування приватними ключами блокчейнів.
- **Установлення невідомих програм:** надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Інші налаштування безпеки:** налаштування додаткових параметрів безпеки.



Доступність деяких функцій залежить від постачальника послуг або моделі.

Розпізнавання обличчя

Пристрій може бути налаштований на розблокування екрана при розпізнаванні вашого обличчя.



- Якщо для блокування екрана використовується обличчя, воно не може бути застосоване для першого розблокування екрана після увімкнення пристрою. Для використання пристрою необхідно розблокувати його, ввівши зразок, PIN-код або пароль, встановлений під час реєстрації обличчя. Не забувайте свій зразок, PIN-код чи пароль.
- Якщо ви зміните метод блокування екрана на **Проведення** або **Немає**, що є ненадійним, всі ваші біометричні дані будуть видалені.

Застереження щодо розпізнавання по обличчю

Перед використання обличчя для розблокування вашого пристрою дотримуйтесь застережень, описаних нижче.

- Пристрій може бути розблокований особою, що схожа на вас, або будь-чим, що схоже на ваше зображення.
- Розпізнавання обличчя є менш надійним способом захисту, ніж зразок, PIN-код або пароль.

Покращення розпізнавання обличчя

У разі використання розпізнавання обличчя звертайте увагу на таке:

- Під час реєстрації враховуйте такі обставини, як носіння окулярів, капелюха, маски, наявність бороди чи густого макіяжу.
- Впевніться під час реєстрації, що ви знаходитесь у добре освітленому місці, і що об'єктив камери чистий.
- Впевніться, що ваше зображення не розмите, для кращих збігів.

Реєстрація обличчя

Для успішної реєстрації обличчя процедуру слід виконувати у приміщенні та за умови відсутності прямих сонячних променів.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Біометричні дані** → **Розпізнавання обличчя**.
- 2 Ознайомтеся з вказівками на екрані і торкніться **Продовж**.
- 3 Налаштуйте спосіб блокування екрана.

4 Розмістіть пристрій так, щоб обличчя було у рамці на екрані.

Камера просканує ваше обличчя.



- Якщо розблокування екрана за допомогою обличчя не спрацьовує належним чином, торкніться **Видалити дані обличчя**, щоб видалити зареєстроване обличчя і зареєструвати своє обличчя знову.
- Щоб покращити розпізнавання обличчя, торкніться **Додайте варіанти зовніш. вигляду для поліпшення розпізнавання** і додайте альтернативний варіант.

Розблокування екрана за допомогою обличчя

Для розблокування екрана замість зразка, PIN-коду або пароля можна використати спосіб розпізнавання за обличчям.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Біометричні дані** → **Розпізнавання обличчя**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3 Торкніться повзунка **Розблокування за допомогою розпізнавання обличчя**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 4 Дивіться на заблокований екран.
Коли ваше обличчя розпізнане, екран можна розблокувати, не використовуючи більше ніяких способів блокування. Якщо обличчя не розпізнане, скористайтесь налаштованим способом розблокування екрана.

Видалення даних про зареєстроване обличчя

Ви можете видалити дані про зареєстроване обличчя.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Біометричні дані** → **Розпізнавання обличчя**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3 Торкніться **Видалити дані обличчя** → **Видалити**.
Після видалення даних про зареєстроване обличчя всі пов'язані функції також деактивуються.

Розпізнавання відбитків пальців

Для використання функції розпізнавання відбитків пальців на пристрої потрібно зареєструвати та зберегти ваші відбитки пальців.



- Доступність цієї функції залежить від постачальника послуг або моделі.
- Функція розпізнавання відбитків пальців використовує унікальні характеристики кожного відбитка для покращення захисту пристрою. Ймовірність помилки датчика розпізнавання відбитка пальців під час розпізнавання двох різних відбитків дуже невелика. Але, у деяких випадках датчик може розпізнати різні відбитки, що схожі між собою, як ідентичні.
- Якщо для блокування екрана використовуються відбитки пальців, вони не можуть бути застосовані для першого розблокування екрана після увімкнення пристрою. Для використання пристрою необхідно розблокувати його, ввівши зразок, PIN-код або пароль, встановлений під час реєстрації відбитка пальця. Не забувайте свій зразок, PIN-код чи пароль.
- Якщо райдужні ваш відбиток пальця не розпізнаний, для розблокування пристрою потрібно ввести зразок, PIN-код або пароль, встановлений під час реєстрації відбитку пальця, і зареєструвати відбитки пальців заново. Якщо ви забули зразок, PIN-код чи код розблокування, ви не зможете користуватись пристроєм, доки його не скинете. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату будь-яких даних або незручності, пов'язані із забуттям коду розблокування.
- Якщо ви зміните метод блокування екрана на **Проведення** або **Немає**, що є ненадійним, всі ваші біометричні дані будуть видалені.

Поради стосовно ефективнішого розпізнавання відбитків пальців


Під час сканування відбитків пальців за допомогою пристрою зверніть увагу на наведені нижче моменти, що можуть вплинути на роботу цієї функції:

- Відбитки пальців можуть не розпізнаватися, якщо на подушечках пальців є зморшки або шрами.
- Відбитки пальців можуть бути не розпізнані, якщо пальці маленькі або тонкі.
- Щоб покращити розпізнавання, реєструйте відбитки тих пальців, якими ви найчастіше користуєтесь для виконання дій на пристрої.
- Бокова клавіша оснащена вбудованим сканером відбитків пальців. Переконайтеся, що сканер відбитків пальців не подряпаний чи не пошкоджений металевими предметами, такими як монети, ключі та намистини.
- Якщо вкрити сканер відбитків пальців наклейкою чи іншими аксесуарами, це може знизити точність розпізнавання відбитків пальців.
- Переконайтеся, що сканер відбитків пальців і самі пальці чисті та сухі.

- Якщо палець зігнуто або якщо використовуються кінчики пальців, пристрій може не розпізнати відбитки пальців. Переконайтеся, що палець повністю покриває сканер відбитків пальців.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики у пристрої. Не використовуйте цю функцію в сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед її використанням, щоб зняти статичний заряд.

Реєстрація відбитків пальців

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Біометричні дані** → **Відбитки пальців**.
- 2 Ознайомтеся з вказівками на екрані і торкніться **Продовж**.
- 3 Налаштуйте спосіб блокування екрана.
- 4 Покладіть палець на бокову клавішу. Після виявлення пристроєм пальця підніміть його, а потім знову покладіть на бокову клавішу.
Повторюйте цю дію, доки відбиток пальця не буде зареєстровано.

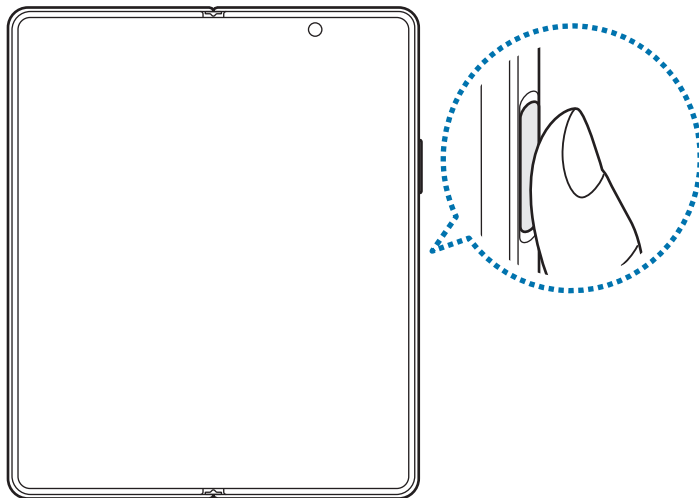

- 5 Завершивши реєстрацію відбитків пальців, торкніться **Готово**.
Щоб перевірити, чи зареєстрований ваш відбиток пальця, торкніться **Перевірте додані відбитки**.

Розблокування екрана за відбитками пальців

Для розблокування екрана замість зразка, PIN-коду або пароля можна використати відбиток пальця.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Біометричні дані** → **Відбитки пальців**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3 Торкніться повзунка **Розбл.за доп.відб.пальця**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 4 Під час дії екрана блокування покладіть палець на сканер відбитків пальців і відскануйте його відбиток.

Видалення зареєстрованих відбитків пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна видалити.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Біометричні дані** → **Відбитки пальців**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3 Виберіть відбиток пальця для видалення і торкніться **Видалити**.

Samsung Pass

Зареєструйте свої біометричні дані у Samsung Pass для легкої перевірки вашої особи при користуванні службами, що вимагають входу до системи чи введення особистої інформації.



- Функція входу на веб-сайти доступна лише для веб-сайтів, для перегляду яких використовується програма **Інтернет**. Ця функція може не підтримуватися деякими веб-сайтами.
- Зареєстровані біометричні дані знаходяться лише на вашому пристрої і не синхронізуються з іншими пристроями чи серверами.


Реєстрація Samsung Pass

Перед використанням Samsung Pass зареєструйте свої біометричні дані у Samsung Pass.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Samsung Pass**. Щоб завершити налаштування, дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Підтвердження пароля до облікового запису Samsung

Замість введення пароля до облікового запису Samsung для перевірки своєї особи, наприклад, при покупці вмісту у магазині **Galaxy Store**, можна використовувати власні зареєстровані біометричні дані.

На головному екрані Samsung Pass торкніться  → **Налаштування** → **Обліковий запис і синхронізація** і торкніться перемикача **Перевірка за допомогою Samsung Pass**, щоб активувати цю функцію.

Використання Samsung Pass для входу до веб-сайтів

Samsung Pass можна використовувати для реєстрації на веб-сайтах, що підтримують функцію автоматичного заповнення ідентифікаційного номеру і паролю.

- 1 На сторінці входу на веб-сайт введіть свої ідентифікатор і пароль, а тоді торкніться кнопки входу.
- 2 Коли відобразиться спливаюче вікно із запитом на збереження облікових даних, встановіть прапорець біля опції **Увійти за допомогою Samsung Pass** і торкніться **Запам'ят**.

Використання Samsung Pass для входу до програм

Samsung Pass можна використовувати для входу до програм, що підтримують функцію автоматичного заповнення ідентифікаційного номеру і паролю.

- 1 На сторінці входу до програми введіть свої ідентифікатор і пароль, а тоді торкніться кнопки входу.
- 2 Коли відобразиться спливаюче вікно із запитом на збереження облікових даних, торкніться **Зберегти**.

Керування реєстраційною інформацією

Перегляд списку веб-сайтів і програм, які додано для використання у Samsung Pass і керування реєстраційною інформацією.

- 1 На головному екрані Samsung Pass торкніться **Програми/сайти** і виберіть вебсайт або програму зі списку.
- 2 Торкніться **Редагувати** й змініть свій ідентифікаційний номер, пароль та назву веб-сайту або програми. Для видалення своєї інформації для входу торкніться **Видалити**.

Використання Samsung Pass з веб-сайтами та програмами

При використанні веб-сайтів або програм, які підтримують Samsung Pass, ви можете легко виконати вхід за допомогою Samsung Pass.

Для перегляду списку веб-сайтів та програм, що підтримують Samsung Pass, на головному екрані Samsung Pass торкніться **⋮** → **Налаштування** → **Партнери**. Якщо веб-сайтів або програм, що підтримують службу Samsung Pass, немає, елемент **Партнери** буде відсутній.



- Доступність веб-сайтів та програм залежить від постачальника послуг або моделі.
- Samsung не несе відповідальності за будь-які збитки або незручності, пов'язані з виконанням входу до веб-сайтів або програм за допомогою Samsung Pass.

Автоматичне введення особистої інформації

Функцією Samsung Pass можна користуватися для простого введення своєї особистої інформації, як-от адреси чи дані платіжної картки, в програмах, що підтримують автоматичне заповнення особистої інформації.



1 На головному екрані Samsung Pass виберіть опцію в розділі **Приватні дані**.

2 Введіть інформацію й торкніться **Зберегти**.

Тепер для автоматичного введення особистої інформації у підтримуваних програмах можна користуватись власними біометричними даними, зареєстрованими у Samsung Pass.

Видалення даних Samsung Pass

Ви можете видалити свої біометричні дані, інформацію для входу на ресурси та дані, зареєстровані у Samsung Pass.

На головному екрані Samsung Pass торкніться  → **Налаштування** → **Перегляд усіх пристроїв за допомогою Samsung Pass** →  → **Завершення використання Samsung Pass**.



- Ваш обліковий запис Samsung залишиться активним.
- Дані Samsung Pass на інших пристроях, на яких виконано вхід до вашого облікового запису Samsung, буде також видалено.

Захищена папка


Захищена папка захищає ваші програми та дані, такі як фото і контакти, від доступу до них сторонніх осіб. Конфіденційність даних і програм забезпечується, навіть коли пристрій не заблокований.



Безпечна папка являє собою окреме, захищене місце у пам'яті. Дані в захищеній папці не можуть бути передані на інші пристрої за допомогою недозволених методів надання доступу, таких як USB чи Wi-Fi Direct. При спробі внести зміни у операційну систему або програмне забезпечення, захищена папка автоматично блокується і стає недоступною. Перед збереженням даних у захищеній папці слід створити резервну копію даних у іншому безпечному місці.

Налаштування програми «Захищена папка»

- 1 Запустіть програму **Налаштування** та торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Захищена папка**.
- 2 Щоб завершити налаштування, дотримуйтеся інструкцій на екрані.
Коли з'являється спливне вікно із запитом про скидання типу блокування захищеної папки в обліковому записі Samsung, торкніться **Активувати**. Якщо ви забули тип блокування, ви можете скинути його у своєму обліковому записі Samsung. Не активувавши цю функцію, ви не зможете скинути тип блокування, забувши його.
Після завершення налаштування з'явиться екран захищеної папки, і на екран програм буде додано значок програми «Захищена папка» (🔒).

-  • У разі запуску програми **Захищена папка**, необхідно розблокувати програму за допомогою вашого попередньо заданого способу блокування.
- Для змінення назви або значка захищеної папки торкніться **⋮** → **Налаштувати**.

Налаштування умов автоматичного блокування захищеної папки

- 1 Запустіть програму **Захищена папка** і торкніться **⋮** → **Налаштування** → **Автоблокування захищеної папки**.
- 2 Виберіть варіант блокування.

-  Щоб заблокувати захищену папку вручну, торкніться **⋮** → **Заблокувати й вийти**.

Переміщення даних до захищеної папки


Перемістіть вміст, такий як фотографії та відео, до захищеної папки. Для прикладу далі описані дії для переміщення зображення з місця розташування за замовчуванням у захищену папку.

- 1 Запустіть програму **Захищена папка** і торкніться **⋮** → **Додати файли**.
- 2 Торкніться **Зображення**, виберіть зображення для переміщення і натисніть **Готово**.
- 3 Торкніться **Перемістити**.
Вибрані об'єкти будуть видалені з початкової папки та переміщені в захищену папку. Щоб скопіювати об'єкти, торкніться **Копіювати**.

-  Способи переміщення вмісту можуть різнитися залежно від типу вмісту.


Переміщення даних із захищеної папки

Дані можна перемістити з захищеної папки у відповідні програми в місці розташування за замовчуванням. Для прикладу далі описані дії для переміщення зображення із захищеної папки до сховища за замовчуванням.

- 1 Запустіть програму **Захищена папка** і торкніться **Галерея**.
- 2 Виберіть зображення й торкніться  → **Перемістити з Захищена папка**.
Вибрані елементи буде переміщено до **Галерея**, за замовчуванням.

Додавання програм

Програмою можна користуватись, додавши її у захищену папку.


- 1 Запустіть програму **Захищена папка** і торкніться .
- 2 Позначте одну чи кілька із встановлених на пристрої програм і торкніться **Додати**.

Видалення програм із захищеної папки

Натисніть та утримуйте значок програми, яку потрібно видалити, а потім торкніться **Видалити**.


Додавання облікових записів




Додавайте облікові записи Samsung і Google або інші для синхронізації з програмами у захищеній папці.

- 1 Запустіть програму **Захищена папка** і торкніться  → **Налаштування** → **Керування обліковими записами** → **Додати обліковий запис**.
- 2 Виберіть службу облікових записів.
- 3 Щоб завершити налаштування облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Приховування захищеної папки

Ярлик захищеної папки можна приховати з екрану програм.


Запустіть програму **Захищена папка**, торкніться  → **Налаштування**, а потім торкніться перемикача **Додати піктограму Захищена папка на екран програм**, щоб вимкнути цю функцію.

Або відкрийте панель сповіщень, проведіть вниз, а потім торкніться  (**Захищена папка**), щоб вимкнути цю функцію. Якщо  (**Захищена папка**) на панелі швидкого доступу немає, торкніться  і перетягніть кнопку, щоб додати її.

Щоб відобразити захищену папку знову, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Захищена папка**, а тоді торкніться перемикача **Додати піктограму Захищена папка на екран програм**, щоб увімкнути цю функцію.

Видалення захищеної папки

Захищену папку можна видалити разом з усіма даними і програмами в ній.

Запустіть програму **Захищена папка** і торкніться  → **Налаштування** → **Додаткові налаштування** → **Видалити**.

Для того, щоб створити резервну копію вмісту перед видаленням захищеної папки, позначте **Перемістити медіафайли з захищеної папки** і торкніться **Видалити**. Для отримання доступу до даних у резервній копії захищеної папки відкрийте програму **Мої файли** і торкніться **Внутрішнє сховище** → **Download** → **Secure Folder**.




Резервну копію нотаток, збережених у **Samsung Notes**, створено не буде.

Захищений Wi-Fi

Захищений Wi-Fi – це служба, яка захищає має підключення до мережі Wi-Fi. Вона шифрує дані за допомогою мережі Wi-Fi і вимикає програми і веб-сайти, що відстежують трафік, щоб ви могли безпечно користуватися мережами Wi-Fi. Наприклад, у разі використання незахищеної мережі Wi-Fi у громадських місцях, таких як кафе або аеропорти, служба Захищений Wi-Fi вмикається автоматично, щоб ніхто не зміг отримати несанкціонований доступ до даних для входу в систему або відстежувати діяльність у програмах або на веб-сайтах.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Захищений Wi-Fi** і дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування.


Коли служба Захищений Wi-Fi увімкнена, на панелі сповіщень з'явиться значок .



- Використання цієї функції може сповільнити швидкість роботи мережі Wi-Fi.
- Доступність цієї функції залежить від мережі Wi-Fi, постачальника послуг або моделі.

Вибір програм для захисту за допомогою служби Захищений Wi-Fi

Виберіть програми для захисту за допомогою служби Захищений Wi-Fi, і ви зможете захистити дані, такі як пароль або діяльність у програмах, від доступу з боку сторонніх осіб.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Захищений Wi-Fi** →  → **Налаштування** → **Захищені програми** та торкніться перемикачів навпроти програм, які ви бажаєте захистити за допомогою служби Захищений Wi-Fi.



Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Придбання плану захисту

Вам щомісяця надається безкоштовний план захисту для мереж Wi-Fi. Проте ви також можете придбати платні плани, щоб мати необмежений за пропускну здатністю захист протягом визначеного періоду часу.

1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Захищений Wi-Fi**.

2 Торкніться **План захисту** → **Оновити** й виберіть бажаний план.



Щодо певних планів, ви маєте можливість перенести план захисту на інший пристрій, зареєстрований в обліковому записі Samsung.

3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити придбання.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

На екрані налаштувань торкніться **Розташування**.

- **Дозволи програми:** перегляд переліку програм, які мають дозвіл на доступ до розташування пристрою, і редагування налаштувань дозволів.
- **Служби розташування:** увімкніть на пристрої функцію Wi-Fi або Bluetooth, щоб збільшити точність відображення інформації про ваше місцезнаходження, навіть коли ці функції буде вимкнено. Ви також можете переглянути послуги з визначення розташування, що використовуються на пристрої.
- **Програми, що нещодавно отримували доступ:** відображення програм, що запитують відомості про ваше поточне розташування.

Безпека та екстрені ситуації

Керуйте власною медичною інформацією і контактами для виклику в екстрених випадках. Ви також можете змінити налаштування функцій екстреного оповіщення, наприклад, бездротових екстрених сповіщень.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека та екстрені ситуації**.

- **Медична інформація:** введіть Вашу медичну інформацію.
- **Екстрені контакти:** введіть Ваші контакти для виклику в екстрених випадках.
- **Екстрена допомога:** налаштування пристрою на здійснення екстреного виклику на попередньо встановлений номер після натискання бокової клавіші п'ять разів поспіль.
- **Екстрений зв'язок:** налаштування пристрою на надсилання такої інформації, як-от розташування або сповіщення про низький заряд акумулятора вашого пристрою, екстреним контактам протягом певного періоду часу.
- **Вимикайте звук сповіщень на час руху автомобіля:** автоматичне включення функції «Не турбувати» під час водіння.
- **Геолокація в екстрених випадках:** активуйте функцію визначення місцеположення в екстрених випадках (ELS).
- **Бездротові екстрені оповіщення:** змініть налаштування бездротових екстрених сповіщень.



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.

Облікові записи та резервне копіювання

Опції

Синхронізуйте свої дані, створюйте їх резервну копію та відновлюйте їх за допомогою хмарного сховища Samsung Cloud. Ви також можете входити до облікових записів, таких як обліковий запис Samsung чи Google, та керувати ними, а також передавати дані на інші пристрої чи з них за допомогою Smart Switch.

На екрані налаштувань торкніться **Облікові записи та резервне копіювання**.

- **Керування обліковими записами:** додавання облікових записів Samsung і Google або інших облікових записів, з якими потрібно здійснювати синхронізацію.
- **Samsung Cloud:** створення резервних копій даних і налаштувань та відновлення даних і налаштувань попереднього пристрою, навіть якщо у вас його немає. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Samsung Cloud](#).

- **Google Диск:** захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете створити резервні копії своєї чутливої інформації. Для створення резервної копії даних потрібно увійти до облікового запису Google.
- **Smart Switch:** запуск Smart Switch і передавання даних із попереднього пристрою. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Перенос даних з попереднього пристрою \(Smart Switch\)](#).



Регулярно створюйте резервну копію своїх даних у безпечному місці, такому як Samsung Cloud чи комп'ютер, щоб ви могли відновити дані у випадку їх пошкодження чи втрати через випадкове скидання пристрою у заводські налаштування.

Samsung Cloud

Створення резервної копії даних вашого пристрою у Samsung Cloud та їх відновлення в пізніший термін.

Створення резервних копій даних

Ви можете створювати резервні копії даних вашого пристрою у Samsung Cloud.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Облікові записи та резервне копіювання**, а тоді торкніться **Резервне копіювання даних** у розділі **Samsung Cloud**.
- 2 Торкніться повзунків навпроти об'єктів, резервні копії яких потрібно створити, і торкніться **Здійснити рез.копіювання зараз**.
- 3 Торкніться **Готово**.



- Деякі дані не зберігаються у резервній копії. Для перевірки того, які дані будуть збережені, на екрані налаштувань торкніться **Облікові записи та резервне копіювання**, а тоді торкніться **Резервне копіювання даних** у розділі **Samsung Cloud**.
- Для перегляду резервних копій даних для інших пристроїв у вашому Samsung Cloud на екрані налаштувань торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Відновлення даних** і потім виберіть потрібний пристрій.

Відновлення даних

Збережену у Samsung Cloud резервну копію даних можна відновити на ваш пристрій.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Облікові записи та резервне копіювання**.
- 2 Торкніться **Відновлення даних** і виберіть потрібний пристрій.
- 3 Встановіть прапорці біля елементів, які потрібно відновити, і торкніться **Відновити**.

Google

Налаштування установок деяких функцій, які надаються Google.


На екрані налаштувань торкніться **Google**.




Додаткові функції

Опції

Увімкнення додаткових функцій і змінення налаштувань для керування ними.

На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції**.

- **Labs:** використання нових функцій пристрою.
- **S Pen:** змінення налаштувань для використання пера S Pen. Додаткову інформацію дивіться у розділі [S Pen](#).
- **Бокова клавіша:** вибір програми або функції, яку потрібно запускати боковою клавішею. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Налаштування бокової клавіші](#).
- **Рухи і жести:** увімкнення функції рухів та конфігурування налаштувань. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Рухи і жести](#).
- **Керування однією рукою:** увімкнення режиму роботи однією рукою для зручнішого використання пристрою однією рукою.
- **Смарт-рекомендації:** налаштуйте пристрій для аналізу важливої інформації у вибраному тексті або отриманому повідомленні, наприклад подій та адрес, і запропонуйте додавати їх як події до календаря або використовувати пов'язані програми. Ви також можете отримувати поради щодо корисних дій або тексту, який вводите, на основі історії використання програми.
 -  Зібрана інформація зберігається та використовується лише в цьому пристрої для захисту вашої особистої інформації.
- **Знімки й запис екрана:** змінення налаштувань функцій знімка та запису екрана.
- **Показувати контакти під час надсилання вмісту:** налаштуйте пристрій для відображення людей, з якими ви контактували, на панелі спільного доступу, що дозволить вам обмінюватися з ними вмістом безпосередньо.

- **Ефекти відеовиклику:** налаштуйте використання функції, яка змінює фон або блокує фоновий шум під час відеодзвінків. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Ефекти відеовиклику](#).
 -  Ця функція доступна лише у деяких програмах.
 - Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.
- **Game Launcher:** запуск програми Game Launcher. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Game Launcher](#).
- **Яскравість відео:** підвищення якості зображення ваших відео, щоб ви могли насолоджуватися більш яскравим і живим зображенням.
 -  Ця функція може бути недоступною у деяких програмах.
- **Подвійний профіль:** встановлення другого екземпляра програми і користування двома різними обліковими записами в одній програмі-месенджері. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Подвійний профіль](#).
 -  Доступність деяких функцій залежить від постачальника послуг або моделі.

Рухи і жести

Ввімкнення функції рухів та конфігурування налаштувань.

На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції** → **Рухи і жести**.

- **Пробудження під час підняття:** налаштування пристрою вмикати екран, коли його підняли.
- **Двічі торкн. для увімк. екрана:** налаштування пристрою на вмикання екрана за подвійним дотиком до будь-якого його місця, коли він вимкнений.
- **Двічі торкн. для вимк. екрана:** налаштування пристрою на вимикання екрана за подвійним дотиком до порожнього місця на головному або заблокованому екрані.
- **Вимк. екрана дотиком долоні:** налаштування пристрою на вимкнення екрана шляхом накривання всього екрана долонею. Ця функція може не спрацювати, якщо на екрані відкрито клавіатуру.
- **Не вимикати екран за перегляду:** дисплей не вимикається, поки ви на нього дивитесь.
- **Оповіщення, коли телефон беруть:** сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.
 -  Ця функція може не працювати за ввімкненого екрана або якщо пристрій не перебуває на рівній поверхні.
- **Вимкнення звуку жестами:** вимкнення певних звуків за допомогою рухів або жестів.


- **Жести датчика відбитка пальця:** налаштування пристрою для відкриття чи закриття панелі сповіщень за проведенням пальцем вгору чи вниз по сканеру відбитків пальців. Дана функція недоступна під час розпізнавання сенсором відбитка пальця.
- **Проведення долонею:** створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану. Можна переглянути створені фотографії у розділі **Галерея**. Під час використання деяких програм і функцій створення знімка екрана неможливе.




Надмірне струшування або удари пристрою можуть спричинити випадкове введення команд для деяких функцій за допомогою сенсорів.

Ефекти відеовиклику

Ви можете використовувати функції, які змінюють фон або блокують фоновий шум під час відеодзвінків.

На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції** → **Ефекти відеовиклику**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію. На екрані програми відеовиклику з'явиться ярлик .

Використання ефектів відеовиклику

На екрані програми відеовиклику торкніться .


- **Скинути все:** скидання налаштувань.
- **Фон:** змініть або розмийте фон під час відеодзвінків.
- **Автокадрування:** активуйте або деактивуйте функцію автоматичного додавання рамки. Після активації цієї функції пристрій автоматично змінює кут зйомки й масштабування, розпізнаючи та відстежуючи людей під час запису відео.
- **Режим мікрофона:** блокування фонового шуму для отримання чіткішого звуку.
 - **Стандартна:** видалення шуму, щоб якість відеодзвінка була хорошою.
 - **Пріоритет голосу:** фокусування на звуці, який надходить у напрямку передньої камери.
 - **Усі звуки:** передача всіх звуків навколо вас, наприклад звуку музики.
- **Налаштування:** оберіть і додайте кольори й зображення фону, які зможете використовувати під час відеодзвінків.





- Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.
- Деякі функції доступні лише під час використання передньої камери.

Подвійний профіль


Встановіть другий екземпляр програми і користуйтеся двома різними обліковими записами в одній програмі-месенджері.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції** → **Подвійний профіль**.
З'являться підтримувані програми.
- 2 Торкніться повзунка навпроти програми, яку буде встановлено другою.
Буде встановлено другу програму. На значку другої програми буде позначка .

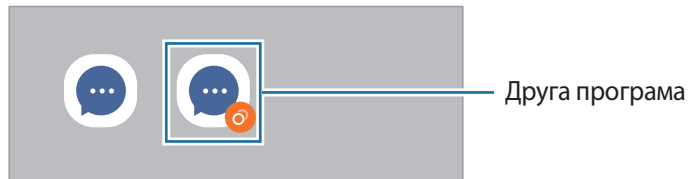

-  • Доступність функції подвійного месенджера залежить від програми.
- Деякі функції програми можуть бути обмежені у другій програмі.

Видалення другої програми

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції** → **Подвійний профіль**.
 - 2 Торкніться перемикача навпроти програми, яку потрібно видалити, а тоді торкніться **Видалити**.
Усі дані другої програми буде видалено.
-  При видаленні першої програми буде видалено і другу.

Використання пристрою та батьківський контроль

Перегляд історії використання вашого пристрою та використання функцій, які допоможуть запобігти втручанню пристрою у ваше життя. Крім того, ви можете налаштувати батьківський контроль для ваших дітей та керувати використанням ними цифрових сервісів.

На екрані налаштувань торкніться **Використання пристрою та батьківський контроль**.

- **Час використання пристрою:** налаштування цільового значення тривалості користування пристроєм протягом дня.
- **Таймери програм:** обмеження тривалості використання кожної програми протягом дня шляхом налаштування таймера. При досягненні обмеження програму буде закрито, і ви не зможете використовувати її.
- **Контроль керування:** режим за кермом можна налаштувати, щоб дізнатися як часто ви використовуєте свій пристрій за кермом.
- **Відстеження гучності:** активуйте контроль гучності, щоб захистити ваш слух.
- **Батьківський контроль:** керування використанням вашими дітьми цифрових сервісів.

Батарея та обслугов. пристрою

Вступ

Функція догляду за пристроєм надає інформацію про стан акумулятора у пристрої, внутрішню пам'ять, оперативну пам'ять і систему безпеки. Також можна автоматично оптимізувати роботу пристрою одним дотиком.

Оптимізація пристрою

На екрані налаштувань торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Оптимізувати**.

Функція швидкої оптимізації покращує роботу пристрою за допомогою таких дій.

- Закриття програм, що працюють у фоновому режимі.
- Виправлення надмірного розрядження акумулятора.
- Сканування на предмет програм, що завершилися аварійно, та шкідливих програм.

Акумулятор

Перевірка рівня заряду акумулятора та часу, що залишилися, для використання пристрою. За низького рівня заряду акумулятора ввімкнення функцій енергозбереження для його заощадження.


На екрані налаштувань торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Акумулятор**.

- **Енергозбереження:** активація режиму енергозбереження для збільшення часу роботи акумулятора.
 - **Обмеження фонових використання:** обмеження використання акумулятора для програм, якими ви користуєтесь нечасто.
 - **Бездротова передача живлення:** заряджання іншого пристрою від акумулятора вашого пристрою. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Бездротова передача живлення](#).
 - **Інші налаштування батареї:** налаштування розширених параметрів акумулятора.
-  • Час використання, що залишився – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено. Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.
- Сповіщення деяких програм, для яких увімкнено режим енергозбереження, можуть не надходити.

Сховище

Перевірка стану використаного й доступного місця в сховищі.

На екрані налаштувань торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Сховище**. Щоб видалити файли або програми, які вам більше не потрібні, виберіть категорію. Потім виберіть потрібний елемент (або торкніться його й утримуйте дотик), а тоді торкніться **Видалити** або **Видалити**.

-  • Наявний обсяг внутрішнього сховища зазвичай менший за вказаний обсяг, через те, що операційна система й інсталювані програми займають його частину. Доступний обсяг пам'яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.
- Доступний обсяг внутрішнього сховища можна перевірити в розділі технічних характеристик пристрою на вебсайті Samsung.

Оперативна пам'ять

На екрані налаштувань торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Оперативна пам'ять**.

Для прискорення роботи пристрою за рахунок зупинення фонових програм відмітьте програми у списку програм і торкніться **Очистити**.

Захист пристрою

Перевірка стану безпеки пристрою. Ця функція здійснює сканування пристрою на наявність шкідливих програм.

На екрані налаштувань торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Захист пристрою** → **Сканувати телефон**.

Автоматична оптимізація

Пристрій можна налаштувати на здійснення автоматичної оптимізації, коли ваш пристрій не використовується.

На екрані налаштувань торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Автоматична оптимізація** і натисніть перемикач **Перезапуск за потреби** для активації.

Оновлення ПЗ

Оновіть програмне забезпечення пристрою до останньої версії за допомогою служби бездротового оновлення операційної системи (FOTA). Оновлення програмного забезпечення можна також запланувати.

На екрані налаштувань торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Оновлення ПЗ**.

Діагностика

Протестуйте свій пристрій за допомогою Samsung Members.

На екрані налаштувань торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Діагностика**. Оберіть, що треба протестувати, або торкніться **Перевірити все**, щоб перевірити все в списку.

Режим обслуговування

Увімкніть режим обслуговування, щоб захистити вашу конфіденційність, коли хтось інший користується вашим пристроєм, наприклад під час ремонту.

На екрані налаштувань торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Режим обслуговування** → **Увімкнути**.

Програми


Керування програмами пристрою та змінення налаштувань програм. Ви можете переглянути інформацію про використання програм, змінити налаштування про їх сповіщення і доступ до них, або відключити чи видалити непотрібні програми.

На екрані налаштувань торкніться **Програми**.

Загальне керування


Налаштування системних параметрів пристрою або скидання пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Загальне керування**.

- **Мова:** вибір мов пристрою. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Додання мов пристрою](#).
- **Мови програми:** вибір мови для кожної програми.
- **Перетворення тексту на мовлення:** зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції TalkBack, як-от мова, швидкість тощо.
- **Голосовий ввід:** завантаження мовного пакету для використання функції голосового введення за відсутності Інтернет-з'єднання.
- **Дата й час:** доступ до налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.
 Якщо акумулятор повністю розряджений, дату й час буде скинуто.
- **Налаштування Клавіатура Samsung:** зміна налаштувань клавіатури Samsung.
- **Список доступних клавіатур і стандартна:** вибір клавіатури за замовчанням і зміна налаштувань клавіатури.
- **Фізична клавіатура:** зміна налаштувань зовнішньої клавіатури.
- **Миша й сенсорна панель:** зміна налаштувань зовнішньої миші або сенсорної панелі.
- **Паролі та автозаповнення:** вибір служби автоматичного заповнення, яку треба використовувати.
- **Скидання:** скидання налаштувань та даних пристрою на заводські значення.
- **Служба персоналізації:** налаштування пристрою для отримання персоналізованої функції з урахуванням ваших інтересів й особливостей користування пристроєм.
- **Зв'язатися з нами:** встановлення питання або перегляд найбільш поширених питань.

Додання мов пристрою

Ви можете додавати мови, які використовуватимуться на вашому пристрої.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальне керування** → **Мова** → **Додавання мови**.
Для перегляду всіх мов, які можна додати, торкніться  → **Всі мови**.
- 2 Виберіть мову, яку потрібно додати.

- 3 Для того, щоб встановити обрану мову мовою за замовчуванням, торкніться **Установити за замовчуванням**. Для того, щоб залишити поточне налаштування мови, торкніться **Не змінювати**. Обрана мова буде додана до переліку мов. Якщо ви змінили мову за замовчуванням, обрана мова буде додана нагору переліку.

Щоб змінити мову за замовчуванням у вашому списку мов, оберіть бажану мову і торкніться **Застосувати**. Якщо програма не підтримує мову за замовчуванням, вона використовуватиме наступну мову у списку.

Спеціальні можливості

Налаштування різноманітних параметрів для покращення доступності використання пристрою. Додаткову інформацію дивіться у розділі **Спеціальні можливості**.

На екрані налаштувань торкніться **Спеціальні можливості**.

Оновлення ПЗ

Оновіть програмне забезпечення пристрою до останньої версії за допомогою служби бездротового оновлення операційної системи (FOTA). Оновлення програмного забезпечення можна також запланувати.

На екрані налаштувань торкніться **Оновлення ПЗ**.

- **Завантаження та встановлення:** перевірити наявність оновлень та встановити їх вручну.
- **Автозавантаження по Wi-Fi:** налаштування пристрою для автоматичного завантаження оновлень при підключенні до мережі Wi-Fi.
- **Останнє оновлення:** перегляд інформації про останнє оновлення програмного забезпечення.



У разі випуску термінових оновлень програмного забезпечення, призначених для підвищення безпеки вашого пристрою і блокування нових видів загроз безпеці, їх буде встановлено автоматично без вашого погодження.

Інформація щодо оновлень безпеки

Оновлення безпеки призначені для підвищення рівня безпеки вашого пристрою і захисту особистої інформації. Для отримання інформації щодо оновлень безпеки для вашої моделі відвідайте сторінку security.samsungmobile.com.



Веб-сайт підтримує тільки деякі мови.

Про телефон

Доступ до інформації про пристрій.

На екрані налаштувань торкніться **Про телефон**.

Щоб змінити назву пристрою, торкніться **Редагувати**.

- **Інформація про стан:** перегляд додаткової інформації про пристрій, наприклад, про стан SIM-карти, MAC-адресу Wi-Fi та серійний номер.
- **Юридична інформація:** перегляд юридичної інформації, що відноситься до пристрою, наприклад, заходів безпеки і ліцензії з відкритим вихідним кодом.
- **Відомості про ПЗ:** перегляд інформації про програмне забезпечення пристрою, наприклад, про версію його операційної системи та версію програмного забезпечення.
- **Відомості про батарею:** перегляд даних про стан акумулятора пристрою та додаткової інформації.

Замітки щодо користування



Застереження щодо користування пристроєм

Для безпечного й правильного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся із цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора зв'язку, характеристикам моделі або програмного забезпечення пристрою.
- Під час користування деякими програмами чи функціями пристрій може потребувати підключення до Wi-Fi або мережі мобільного зв'язку.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП й оперативної пам'яті, впливатиме на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За умови використання послуг, що потребують передавання даних, наприклад для обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також визначення розташування, може стягуватися додаткова плата залежно від плану передавання даних. Для передачі великих обсягів даних рекомендується використовувати функцію Wi-Fi.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

- Завдяки автоматичному підлаштуванню діапазону контрасту до умов довкілля зображення на сенсорному екрані залишається добре видимим навіть під яскравим сонячним світлом надворі. Зважаючи на принцип роботи виробу, відображення статичної графіки протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння.
 - Рекомендується не виводити статичні зображення на весь сенсорний екран чи його частину надто довго і вимикати сенсорний екран, коли пристрій не використовується.
 - Сенсорний екран може бути налаштований на автоматичне вимкнення, коли пристрій не використовується. Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Дисплей** → **Автовимкнення екрана** і виберіть проміжок часу, який пристрій очікує перед тим, як вимкнути сенсорний екран.
 - Для того, щоб сенсорний екран регулював свою яскравість автоматично залежно від умов довкілля, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Дисплей** і потім торкніться перемикача **Адаптивна яскравість**, щоб увімкнути цю функцію.
- Залежно від регіону та моделі для деяких пристроїв існує вимога щодо отримання дозволу на використання від Федеральної комісії зв'язку США (FCC).

Якщо FCC видала дозвіл на використання вашого пристрою, тоді на ньому можна переглянути ідентифікаційний номер FCC. Для перегляду FCC ID запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Про телефон** → **Інформація про стан**. Якщо ваш пристрій не містить ідентифікаційного номера FCC, це означає, що воно не було схвалено до продажу на території США і його ввезення в США можливе тільки для особистого користування власником.
- Використання надширококутних (UWB) передавачів заборонено на борту літака або корабля.
- Пропускна здатність, яку підтримує пристрій, може різнитися залежно від регіону або постачальника послуг.
- Доступність технологій, зокрема мережі 5G залежить від країни, постачальника послуг та оточуючого середовища користувача.

- Ваш пристрій містить у собі магніти. Тримайте його подалі від кредитних карток, імплантованих медичних пристроїв та інших пристроїв, на які можуть впливати магніти. У випадку з медичними пристроями тримайте даний пристрій на відстані більше 15 см від них. Припиніть використання пристрою, якщо є підозри на перешкоди в роботі вашого медичного пристрою, і проконсультуйтеся зі своїм лікарем або виробником вашого медичного пристрою. Розташування магнітів позначено сірим кольором на зображенні пристрою.

Пояснювальні позначки



Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага! ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання



Сповідення: примітки, поради з користування та додаткова інформація

Примітки на вмісті упаковки й аксесуарах

Комплектація описана у короткому посібнику користувача.

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекондованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.
- З даним пристроєм можуть використовуватись навушники (USB типу C), які підтримують виведення цифрового сигналу. Втім, пристрій може бути несумісний з навушниками, призначеними для іншого способу виведення звуку або випущеними іншим виробником.

Підтримання захисту від води

Пристрій вирізняється стійкістю до впливу води й відповідає таким міжнародним стандартам.

- Сертифікація водонепроникності IPX8: згідно з вимогами стандарту IEC 60529, його протестували в прісній воді на глибині 1,5 м протягом 30 хвилин без руху.

Для збереження стійкості пристрою до впливу води дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.

- Не допускайте потрапляння на пристрій води з басейну або моря.
- Якщо пристрій піддається впливу нечистої води або інших рідин, як-от мильна вода, олія, парфуми, сонцезахисний крем, мийний засіб для рук, або хімічних продуктів, як-от косметика, або рідин, що містять спирт, очистіть пристрій прісною непроточною водою, протріть його м'якою чистою тканиною, а потім дайте повністю просохнути перед використанням, щоб зберегти водонепроникність.
- Не піддавайте пристрій впливу води під тиском. Раптове підвищення тиску води може перевищити гарантований рівень водонепроникності.
- У таких місцях, як-от сауна чи парна, водонепроникність може бути порушено через різкі зміни температури.
- Якщо пристрій зазнає зовнішнього удару або пошкодження, його водонепроникність може погіршитися.

Якщо на пристрій попала вода, виконайте такі дії:

- Протріть пристрій м'якою чистою тканиною й дайте йому повністю просохнути.
- Якщо мікрофон або динамік не висохнуть повністю, це може призвести до погіршення звуку під час розмови.
- Сенсорний екран та інші функції можуть не працювати як належить, якщо пристрій використовується у воді.
- Не під'єднуйте зарядний пристрій та аксесуари, поки пристрій не висохне повністю. Підключення аксесуарів або зарядного пристрою може призвести до пошкодження пристрою, якщо багатофункціональне гніздо не висохло.

Ситуації, в яких пристрій може перегріватися, та вирішення цього

Нагрівання пристрою під час заряджання акумулятора

Під час заряджання пристрій і зарядний пристрій можуть нагріватися. Під час бездротового зарядження або швидкого зарядження пристрій може стати гарячим на дотик. Це не впливає на строк служби пристрою чи якість його роботи і є нормальним режимом роботи пристрою. Якщо акумулятор стає надто гарячим, швидкість заряджання може знизитися, а зарядний пристрій може припинити процес заряджання.

Якщо пристрій нагрівається, виконайте такі дії:

- Відключіть пристрій від зарядного пристрою та закрийте будь-які програми, що виконуються. Зачекайте доки пристрій охолоне та почніть заряджати його знову.
- Якщо нижня частина пристрою перегрівается, причиною цього може бути пошкоджений кабель USB, підключений до пристрою. Замініть пошкоджений кабель USB новим кабелем, схваленим Samsung.
- При використанні бездротового зарядного пристрою не кладіть сторонні предмети, такі як металеві об'єкти, магніти і карти з магнітною смугою між пристроєм і бездротовим зарядним пристроєм.



Функції бездротового заряджання або швидкого заряджання доступні лише для підтримуваних моделей.

Нагрівання пристрою під час використання

При використанні функцій чи програм, які потребують більше живлення, або під час їх тривалого використання пристрій може тимчасово нагріватися через підвищене споживання заряду акумулятора. Закрийте програми, що виконуються, та призупиніть використання пристрою на деякий час.

Див. приклади ситуацій, в яких пристрій може перегріватися.

- Початкове налаштування пристрою після придбання або процес відновлення даних.
- Завантаження великих файлів.
- Використання програм, які потребують більше живлення, або використання програм протягом тривалого часу:
 - гра у високоякісні ігри протягом тривалого часу;
 - запис відео протягом тривалого часу;
 - трансляція відео при максимальному рівні яскравості;
 - при підключенні до телевізора

- Використання режиму багатозадачності (або виконання багатьох програм у фоновому режимі):
 - використання режиму кількох вікон;
 - оновлення чи встановлення програм під час запису відео;
 - завантаження великих файлів під час відеовиклику;
 - запис відео під час використання програми навігації.
- Використання великих обсягів даних для синхронізації з хмарним сховищем, електронною поштою або іншими обліковими записами.
- Використання програми навігації в автомобілі, якщо пристрій перебуває під впливом прямих сонячних променів.
- Використання функцій мобільної точки доступу та тетерингу.
- Використання пристрою в зонах зі слабким сигналом або в яких сигнал відсутній.
- Заряджання акумулятора з використанням пошкодженого кабелю USB.
- Пошкодження багатфункціонального гнізда пристрою або дія на нього сторонніх речовин, таких як рідина, пил, металевий порошок або графіт.
- Передача даних у роумінгу.

Якщо пристрій нагрівається, виконайте такі дії:

- Оновіть програмне забезпечення пристрою до останньої версії.
- Конфлікти між програмами, що виконуються, можуть спричинити нагрівання пристрою. Перезапустіть пристрій.
- Вимкніть функції Wi-Fi, GPS і Bluetooth, якщо ви їх не використовуєте.
- Закрийте програми, які збільшують споживання заряду акумулятора або виконуються у фоновому режимі, якщо ви їх не використовуєте.
- Видаліть непотрібні файли або програми, які не використовуються.
- Зменште яскравість екрана.
- Якщо пристрій перегрівається або нагрівається, не використовуйте його протягом певного часу. Якщо пристрій продовжує надмірно нагріватися, зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Застереження щодо перегріву пристрою

Якщо перегрів пристрою починає викликати неприємні відчуття, припиніть використовувати пристрій.

При нагріванні пристрою його функції та робочі показники можуть бути обмежені; окрім того, пристрій може вимкнутися задля охолодження. Ця функція доступна лише для підтримуваних моделей.

- Якщо пристрій перегрівається, яскравість екрана, частота оновлення та швидкість роботи будуть обмежені, щоб знизити температуру пристрою. Навіть якщо індикатор заряджання акумулятора відображається, заряджання може бути повільним. Коли заряджання зупиняється через підвищення температури пристрою, значок акумулятора блимає.
- У разі досягнення пристроєм певної температури для запобігання виходу пристрою з ладу, виникненню подразнень і пошкоджень шкіри та розгерметизації акумулятора відобразиться попереджувальне повідомлення. Так само завершиться робота запущених програм, а можливість здійснення викликів та використання інших функцій буде обмежена, і до охолодження пристрою ви матимете змогу здійснювати лише екстрені виклики.
- У разі відображення другого повідомлення через подальше підвищення температури пристрій вимкнеться. Не використовуйте пристрій до зниження його температури нижче визначеного рівня. У разі відображення другого повідомлення під час екстреного виклику цей виклик не буде перервано функцією примусового вимкнення пристрою.

Застереження щодо навколишнього середовища

Пристрій може нагріватися через поточні умови навколишнього середовища. Будьте обережні, щоб уникнути скорочення терміну служби акумулятора, пошкодження пристрою або пожежі.

- Не зберігайте пристрій у місцях із дуже високою або дуже низькою температурою.
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів протягом тривалого часу.
- Не зберігайте і не використовуйте пристрій у місцях із дуже високою температурою, наприклад, всередині автомобіля влітку, протягом тривалого часу.
- Не кладіть пристрій на будь-які місця, які можуть нагріватися, наприклад, на килимок з електричним підігрівом.
- Не зберігайте пристрій поблизу або всередині нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску.
- Не використовуйте кабель з відшаруванням або пошкодженої оболонкою, а також не використовуйте пошкоджений або несправний зарядні пристрій або акумулятор.

Додаток



Спеціальні можливості

Про спеціальні можливості

Використання функцій, призначених для користувачів із поганим зором, порушенням слуху або обмеженою рухливістю, що дають змогу зробити використання пристрою зручнішим.

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Спеціальні можливості**. Щоб переглянути рекомендовані функції та використовувати функції спеціальних можливостей, торкніться **Рекомендовано для вас**. Щоб вимкнути використовувати функції, торкніться **Вимкнути**.

TalkBack (голосовий зворотний зв'язок)

Увімкнення та вимкнення функції TalkBack

Після увімкнення функції TalkBack на пристрої почне відтворюватися голосовий зворотний зв'язок. Один раз торкніться вибраної функції, щоб прослухати відображений на екрані текст. Торкніться функції двічі, щоб увімкнути її.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **TalkBack**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб вимкнути функцію TalkBack, торкніться повзунка, а потім двічі швидко торкніться будь-якої ділянки екрана.

Щоб дізнатися, як використовувати TalkBack, торкніться **Налаштування** → **Навчальний посібник і довідка**.



Деякі функції недоступні під час використання функції TalkBack.

Керування відображенням на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції TalkBack можна керувати наявним на екрані вмістом за допомогою різноманітних жестів пальцями.

Для перегляду та зміни доступних жестів пальцями запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Спеціальні можливості** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Налаштувати жести**.

Використання меню читання

Під час використання функції TalkBack проведіть вліво або вправо за допомогою трьох пальців. Меню читання буде відображено на екрані, а пристроєм буде зчитано опції. Проведіть вліво або вправо за допомогою трьох пальців для прокручування опцій. У разі зчитування потрібної опції проведіть вгору або вниз, щоб скористатися опцією або налаштувати параметри опції. Наприклад, коли ви чуєте зчитування пункту **Темп мовлення**, то можете налаштувати потрібний темп мовлення, проводячи пальцем по екрану вгору або вниз.

Додавання підписів до зображень і керування ними

До наявних на екрані зображень можна додати підписи. Під час вибору об'єктів пристрій зчитуватиме відповідні підписи. Додавайте підписи до зображень без підписів, провівши по екрані вгору або вниз, а тоді вправо. Після цього, коли з'явиться меню TalkBack, торкніться **Додавання мітки**.

Для керування підписами запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Спеціальні можливості** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Розширені налаштування** → **Спеціальні мітки**.

Налаштування налаштувань функції TalkBack

Налаштуйте функцію TalkBack, щоб нею було зручніше користуватися.

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Спеціальні можливості** → **TalkBack** → **Налаштування**.

- **Нові функції в TalkBack:** перегляд інформації щодо ключових оновлень і змін функції TalkBack.
- **Налаштування синтезу мовлення:** зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції TalkBack, як-от мова, швидкість тощо.
- **Деталізація:** конфігурування додаткових налаштувань голосового зворотного зв'язку.
- **Озвучувати паролі:** налаштування пристрою для зчитування символів під час введення паролю. Якщо ви вимкнете цю функцію, пристрій буде зчитувати пароль вголос тільки під час використання вами навушників.
- **Звук і вібрація:** змінення налаштувань звуку для TalkBack.
- **Налаштувати індикатор фокусування:** налаштування пристрою для потовщення рамок індикатора фокуса, що відображається при дотиках до об'єктів. Також можна змінити колір індикатора.
- **Налаштувати жести:** перегляд різних жестів пальцями для керування вмістом на екрані під час використання функції TalkBack і зміна налаштувань жестів.
- **Налаштувати меню:** вибір меню TalkBack і меню читання, які треба використовувати.
- **Брайлівська клавіатура:** легке введення літер на екрані за допомогою 6-точкової клавіатури Брайля.
- **Навчальний посібник і довідка:** перегляд посібника щодо користування функцією TalkBack.
- **Розширені налаштування:** налаштування розширених параметрів TalkBack.
- **Переглянути TalkBack у Galaxy Store:** запуск TalkBack із **Galaxy Store** і перевірка наявності оновлень.

Введення тексту за допомогою клавіатури

Для відображення клавіатури торкніться поля для введення тексту, а потім двічі швидко торкніться будь-якої ділянки екрана.

Під час торкання на клавіатурі клавіші символів будуть зчитуватися пристроєм у разі наведення на них пальцем. Почувши потрібний символ, відпустіть палець, щоб вибрати його. Символ буде введено, а пристрій зчитає введений текст.

Введення додаткових символів

Торкніться й утримуйте клавішу на клавіатурі, щоб ввести додаткові символи для клавіші. Над клавішею з'явиться спливаюче вікно, у якому відобразатимуться доступні символи. Щоб вибрати символ, проведіть пальцем по спливаючому вікну, доки не буде зчитано назву потрібного символу, а потім відпустіть палець.

Озвучування вмісту

Вимова символів, що вводяться

Налаштування пристрою для зчитування вголос тексту, який вводиться за допомогою клавіатури.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Озвучування вмісту** → **Вимова символів, що вводяться**, торкніться перемикача, щоб активувати цю функцію, а потім виберіть опцію.

Використання аудіоопису

Налаштуйте пристрій на відтворення аудіоопису під час перегляду відео, щоб отримати аудіоопис.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Озвучування вмісту**, а потім торкніться перемикача **Аудіоопис**, щоб активувати функцію.

Спец. можливості камери Віхбу

Після активації спеціальних можливостей Камери Віхбу ви зможете користуватися додатковими можливостями Камери Віхбу.

- 1 Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Озвучування вмісту** → **Спец. можливості камери Віхбу**, а потім торкніться перемикача, щоб активувати цю функцію.
- 2 Торкніться **Запустити камеру Віхбу**.

3 Виберіть функцію, яку ви бажаєте використати.

- **Засіб опису сценаріїв:** аналіз сцени в кадрі і її описування вголос.
- **Ідентифікатор об'єкта:** розпізнавання об'єктів і їх описування вголос.
- **Засіб читання тексту:** розпізнавання тексту і його читання вголос.
- **Детектор кольорів:** визначення кольору об'єкта і його читання вголос.



Доступність деяких функцій залежить від постачальника послуг або моделі.

Додавання записів голосу до голосових міток

Можна використовувати голосові мітки для розрізнення об'єктів подібної форми за допомогою прикріплення до них міток. Можна записати і призначити запис голосу голосовій мітці із підтримкою NFC. Запис голосу буде відтворено у разі розміщення пристрою біля мітки.



Увімкніть функцію NFC перш ніж скористатися цією функцією.

1 Запустіть програму **Налаштування** й торкніться **Спеціальні можливості** → **Озвучування вмісту** → **Голосова мітка**.

Буде запущено диктофон.

2 Торкніться , щоб розпочати запису. Говоріть безпосередньо у мікрофон.

3 Після завершення записування торкніться **Готово**, щоб зупинити.

4 Утримуйте задню частину пристрою над голосовою міткою.

Дані, що містяться у записі голосу, буде записано до голосової мітки.

Покращення видимості

Режим відображення

Змінення режиму відображення.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості**, а тоді виберіть потрібний режим в розділі **Режим відображення**.

Використання висококонтрастної теми

Можна застосувати прозору тему, за якої вміст світлого кольору виводиться на темному тлі.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості** → **Тема з високою контрастністю** і виберіть тему, яка вам до вподоби.

Використання висококонтрастного шрифту

Налаштування кольору та накреслення шрифтів для підвищення рівня контрасту між текстом і фоном.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості**, а потім торкніться перемикача **Шрифти вис. контрастності**, щоб увімкнути цю функцію.

Використання висококонтрастної клавіатури

Ви можете змінювати кольори оформлення клавіатури Samsung для підвищення рівня контрасту між текстом і тлом.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості**, а потім торкніться перемикача **Клавіатура високої контрастності**, щоб увімкнути цю функцію.

Відображення форм кнопок

Відображення форм кнопок з рамками для їх виділення.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості**, а потім торкніться перемикача **Виділення кнопок**, щоб увімкнути цю функцію.

Обернення кольорів дисплея

Покращення видимості відображеного на екрані вмісту для полегшення розпізнавання тексту.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості**, а потім торкніться перемикача **Інверсія кольорів**, щоб увімкнути цю функцію.

Налаштування кольорів

Налаштування способу відображення кольорів на екрані у разі поганого розрізнення кольорів користувачем. У разі увімкнення цієї функції кольори автоматично змінюються на такі, які легше розрізнити.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості** → **Налаштування кольорів**, а потім торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію. Виберіть опцію.

Щоб налаштувати інтенсивність кольору, перетягніть смугу регулювання під опцією **Інтенсивність**.

Обравши **Інший колір**, ви можете обрати власний колір екрана. Щоб завершити коригування кольорів, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Фільтр кольору

Відрегулюйте кольори екрану, якщо стикаєтеся із труднощами під час читання тексту.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості** → **Фільтр кольору**, а потім торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію. Виберіть потрібний колір.

Щоб налаштувати рівень прозорості, перетягніть смугу регулювання під опцією **Непрозорість**.

Скорочення кількості екранних ефектів руху

Скорочення набору екранних ефектів, якщо очі чутливі до анімацій чи руху на екрані.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості**, а потім торкніться перемикача **Вимкнення ефектів анімації**, щоб увімкнути цю функцію.

Зменшення прозорості і ефекту розмиття

Зменшіть ефекти прозорості та розмиття, щоб зробити контент на екрані більш помітним.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості**, а потім торкніться перемикача **Зменш. прозорості та розмиття**, щоб увімкнути цю функцію.

Затемнення екрана


Затемніть екран до рівня яскравості нижче мінімального для більш комфортного перегляду.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості**, а потім торкніться перемикача **Максимальне затемнення**, щоб увімкнути цю функцію.

Збільшення відображеного на екрані вмісту

Збільшення відображеного на екрані вмісту на певній ділянці екрану.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості** → **Збільшення** → **Ярлик Збільшення**, а потім торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію. Після цього позначте дії, які потрібно виконати, щоб почати безпосереднє використання цієї функції.

- **Торкніться кнопки «Спеціальні можливості»:** для збільшення масштабу торкніться  на навігаційній панелі.
- **Утр. клавіші збільш./зменш. гучності протягом 3 с:** для збільшення масштабу одночасно натисніть та утримуйте клавішу збільшення гучності й клавішу зменшення гучності протягом 3 секунд.
- **Натисніть бокову клавішу й клавішу збільш. гучн.:** для збільшення масштабу одночасно натисніть бокову клавішу й клавішу збільшення гучності.
- **Три дотики до екрана:** для збільшення масштабу тричі торкніться екрана.

За допомогою вікна збільшення можна збільшити будь-яку область на екрані. Щоб перемістити вікно збільшення, потягніть його за край.

Для переміщення по екрану проведіть двома пальцями по екрану за збільшеного масштабу.

Щоб змінити коефіцієнт масштабування, покладіть два пальці на екран за збільшеного масштабу і зведіть або розведіть їх.



- Клавіатури і навігаційну панель збільшувати на екрані не можна.
- Використання цієї функції може вплинути на ефективність роботи певних програм.

Використання лупи

Використання камери як лупи для збільшення об'єктів.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості** → **Лупа** → **Ярлик Лупа**, а потім торкніться перемикача, щоб активувати цю функцію. Після цього позначте дії, які потрібно виконати, щоб почати безпосереднє використання цієї функції. Під час виконання будь-якої дії камера працюватиме наче збільшуване скло.

Зміна розміру й кольору покажчика

Збільшення покажчика під час використання зовнішньої миші або сенсорної панелі. Також можна змінити колір покажчика.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості** → **Розмір і колір вказівника**.

Змінення шрифту

Зміна розміру та стилю шрифту.

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості** → **Розмір і стиль шрифту**.

Змінення масштабування екрана

Збільшення або зменшення об'єктів на екрані.

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Спеціальні можливості** → **Покращення видимості** → **Макет і масштабування екрана**.

Підвищення чутності

Миттєва транскрипція

Налаштуйте пристрій для запису голосу з допомогою мікрофону пристрою та конвертуйте його в текст на екрані.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Підвищення чутності** → **Миттєва транскрипція** → **Ярлик Миттєва транскрипція**, а потім торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію. Позначте дії, які потрібно виконати, щоб почати безпосереднє використання цієї функції. Після цього виконайте дію, щоб транскрибувати сказане.

Живі субтитри

Налаштування пристрою на розпізнавання мови та автоматичне генерування субтитрів при відтворенні мультимедійного вмісту, такого як відео чи подкасти.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Підвищення чутності** → **Живі субтитри**, а потім торкніться перемикача **Увімкнути живі субтитри**, щоб увімкнути цю функцію.

Налаштування субтитрів



Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Підвищення чутності** → **Налаштування підписів**, а тоді торкніться перемикача **Показувати підписи**, щоб активувати цю функцію. Виберіть потрібну опцію для налаштування установок субтитрів.

Сповіщення про звуки

Налаштування пристрою для виявлення звуків, як-от писк детекторів диму чи дитячий плач. Пристрій вібруватиме, якщо буде виявлено звук, а сповіщення буде збережено в журналі.



Поки дану функцію увімкнено, розпізнавання голосу не працюватиме.

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Спеціальні можливості** → **Підвищення чутності** → **Сповіщення про звуки** → **Відкрити Сповіщення про звуки**.
- 2 Щоб увімкнути функцію сповіщення про звуки, дотримуйтеся вказівок на екрані. У разі виявлення звуку на часовій шкалі відобразиться запис журналу. Щоб переглянути журнал, торкніться .
- 3 Щоб вимкнути цю функцію, торкніться , а тоді торкніться **Використовувати Сповіщення про звуки**, щоб вимкнути її.

Підтримка слухових апаратів

Налаштування пристрою для поліпшення якості звуку та покращення роботи зі слуховими апаратами.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Підвищення чутності** → **Підтримка слухових апаратів**, а потім торкніться перемикача **Сумісність зі слух. апаратами**, щоб увімкнути цю функцію.

Посилення звукового фону

Налаштуйте пристрій, щоб підсилити звук навколо вас, щоб чути краще під час використання навушників.

- 1 Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Підвищення чутності** → **Посилення звукового фону**, а потім торкніться перемикача **Ярлик Посилення звукового фону**, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Позначте дії, які потрібно виконати, щоб почати безпосереднє використання цієї функції.
- 3 Підключіть навушники до пристрою та вдягніть їх.
- 4 Виконайте дію.

Adapt Sound

Оптимізуйте налаштування звуку, щоб знайти найкращу якість звуку й використовувати її для дзвінків і відтворення медіафайлів.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Підвищення чутності** → **Adapt Sound**, а потім торкніться перемикача, щоб оптимізувати налаштування звуку.

Вимкнення всіх звуків

Вимкнення всіх звуків, відтворюваних на пристрої, таких як звуки медіа, а також звуку голосу абонента під час виклику.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Підвищення чутності**, а потім торкніться перемикача **Вимкнення всіх звуків**, щоб увімкнути цю функцію.

Монозвук

У монорежимі стереозвук об'єднується в єдиний сигнал, що й відтворюється через динаміки навушників. Ця функція може стати у пригоді, якщо у вас поганий слух або якщо вам зручніше користуватися одним вкладним навушником.

Запустіть програму **Налаштування** торкніться **Спеціальні можливості** → **Підвищення чутності**, а потім торкніться перемикача **Монозвук**, щоб увімкнути цю функцію.

Налаштування звукового балансу

Налаштування звукового балансу на пристрої.

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Спеціальні можливості** → **Підвищення чутності**.
- 2 Перетягніть смугу налаштування у меню **Баланс звуку лівий/правий** вліво або вправо і налаштуйте звуковий баланс.

Моторика та взаємодія

Універсальний перемикач

Можна керувати сенсорним екраном за допомогою підключення зовнішнього перемикача або рухів головою чи змінення виразу обличчя.

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Універсальний перемикач**.
- 2 Ознайомтеся з вказівками на екрані і торкніться **Готово**.
- 3 Торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 4 Якщо універсальний перемикач не зареєстровано на пристрої, торкніться **Додати клавішу перемикання** і встановіть перемикачі для керування пристроєм.



Щоб увімкнути функцію універсального перемикача, потрібно зареєструвати принаймні один перемикач на пристрої.

Для налаштування перемикачів для керування пристроєм торкніться потрібних перемикачів у розділі **Клавіші перемикання**.

Для вимкнення цієї функції одночасно натисніть бокову клавішу та клавішу збільшення гучності.

Допоміжне меню

Відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу

Встановлення відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу для доступу до програм, функцій і установок. За допомогою наявних на цьому значку допоміжних меню можна з легкістю керувати пристроєм.

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню**.

2 Торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відобразиться в нижній правій частині екрана.

Для регулювання прозорості значка помічника перетягніть смугу регулювання під опцією **Прозорість**.

Отримання доступу до допоміжних меню







Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відображається як плаваючий значок, що надає простий доступ до допоміжних меню з будь-якого екрана.

Торкніться значка допоміжної клавіші швидкого доступу для збільшення цього значка та відображення на ньому доступних допоміжних меню. Торкніться стрілки вліво чи вправо або проведіть пальцем по екрані вліво чи вправо, щоб вибрати інші меню.

Використання курсора

У допоміжному меню торкніться **Курсор**. Для керування вмістом на екрані виконуйте незначні рухи пальцями в межах сенсорної ділянки. Проведіть по сенсорній ділянці, щоб перемістити курсор. Щоб вибрати об'єкти, на які наведено курсор, торкніться екрана.

Скористайтеся такими опціями:

-  : прокручування вмісту екрана вліво чи вправо.
-  : прокручування вмісту екрана вгору чи вниз.
-  : збільшення області, у якій розташовано курсор.
-  : змінення налаштувань сенсорної панелі та курсора.
-  : переміщення сенсорної ділянки до іншого розташування.
-  : закриття сенсорної ділянки.

Використання розширених допоміжних меню

Відображення розширених допоміжних меню для вибраних програм.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню** → **Для яких програм відображати контекстні меню**, а тоді торкніться перемикачів поряд із програмами, для яких треба активувати цю функцію.

Voice Access

Використовуйте цей режим, щоб керувати своїм пристроєм за допомогою голосових команд.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Voice Access** і торкніться перемикача, щоб увімкнути відповідну функцію.

Відповідь на виклики та їх завершення

Зміна способу відповіді на виклики та їх завершення.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Відповідь/завершення**, а потім торкніться перемикача потрібного методу.

Керування взаємодією

Увімкнення режиму керування взаємодією для заборони реагування пристрою на виконувани дії під час використання програм.

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Керування взаємодією**.
- 2 Торкніться повзунка **Ярлик Керування взаємодією**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 3 Під час використання програми одночасно натисніть бокову клавішу і клавішу збільшення гучності.
- 4 Змініть розмір рамки або окресліть ділянку, доступ до якої потрібно обмежити.
- 5 Торкніться **Готово**.
Після цього відобразиться ділянка з обмеженим доступом. Екран на цій ділянці не реагуватиме на натискання а клавіші пристрою буде вимкнено. Однак у режимі керування взаємодією можна ввімкнути функції бокової клавіші, клавіш регулювання гучності та клавіатури.

Щоб вимкнути режим керування взаємодією, одночасно натисніть бокову клавішу і клавішу збільшення гучності.

Для налаштування пристрою на блокування екрана після вимкнення режиму керування взаємодією запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Керування взаємодією** і торкніться перемикача **Блокування в разі деактивації**, щоб ввімкнути цю функцію.

Затримка дотику та утримання

Встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Затримка дотику та утримання**, а потім виберіть потрібну опцію.

Тривалість дотику

Налаштування тривалості дотику до екрана, що розпізнається пристроєм як такий.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Тривалість дотику**, після цього торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію, а потім задайте час.

Ігнорування повторних дотиків

Налаштування пристрою для розпізнавання лише першого дотику до екрана із серії кількох повторних впродовж встановленого часу.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Ігнорування повторних дотиків**, після цього торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію, а потім задайте час.

Автовиконання дії після зупинки вказівника

Автоматичний вибір пункту, коли на нього наведено покажчик миші. Також можливо призначити дії, які потрібно виконати під час переміщення покажчика в кут екрана.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Автовиконання дії після зупинки вказівника**, а потім торкніться повзунка **Автоматичне натискання**, щоб увімкнути відповідну функцію. Щоб призначити дії для кутів, виберіть опцію в розділі **Дії після переміщення в кут** і виберіть дію.

Залипання клавіш

Налаштуйте залипання на одну з клавіш-модифікаторів, як-от Shift, Ctrl або Alt. У такий спосіб ви зможете використовувати гарячі клавіші, не натискаючи дві клавіші одночасно.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія**, а потім торкніться перемикача **Залипання клавіш**, щоб увімкнути цю функцію.

Повільне натискання клавіш

Встановіть час розпізнавання натиснення клавіші на зовнішній клавіатурі.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Повільне натискання клавіш**, після цього торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію, а потім задайте час.

Ігнорування коротких дотиків

Налаштування пристрою для розпізнавання лише першого натискання клавіші із серії кількох повторних впродовж установленого часу.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Ігнорування коротких дотиків**, після цього торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію, а потім задайте час.

Додаткові налаштування

Швидкий запуск функцій спеціальних можливостей

Налаштування швидкого відкриття функцій спеціальних можливостей.

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Спеціальні можливості** → **Додаткові налаштування**.

Торкніться **Кнопка «Спеціальні можливості»** → **Виберіть дії**, або виберіть **Бокова та збільшення гучності** або **Клавiші збіл. та змен. гучності**, а потім виберіть спеціальні можливості, які ви хочете використовувати.

Встановлення сповіщення за допомогою світла

Налаштування пристрою на блимання спалаху або екрана під час відтворення сигналів або в разі наявності сповіщень, наприклад, про вхідні виклики або нові повідомлення.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Додаткові налаштування** → **Сповіщення блиманням**, після чого торкніться перемикачів навпроти опцій, які бажаєте ввімкнути.

Час для виконання дії

Налаштування часу відображення спливаючих вікон, які закликають вас до дії, як-от сповіщень або регулятора гучності.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Спеціальні можливості** → **Додаткові налаштування** → **Час для виконання дії**, а потім виберіть потрібну опцію.

Установлені програми

Перегляд послуг доступності, інстальованих на пристрої.

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Спеціальні можливості** → **Установлені програми**.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру, спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Ви також можете використовувати Samsung Members для вирішення будь-яких проблем, з якими ви могли зіткнутися при користуванні вашим пристроєм.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі використання захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі натискання на нього пальцями у рукавичках, а також під час торкання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникла критична помилка

Спробуйте наступні рішення. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Перезапуск пристрою

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або перезавантажити пристрій знову.

Примусове перезавантаження

Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте бокову клавішу та клавішу зменшення гучності протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Скидання установок пристрою

Якщо способи вище не допомагають вирішити проблему, виконайте скидання налаштувань до заводських значень.

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Загальне керування** → **Скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **Скидання** → **Видалити все**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання навушників переконайтеся, що їх правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання клавіші регулювання гучності або перейдіть до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби бездротових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру для заміни акумулятора.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо пристрій або акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад, GPS, ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібно достатньо вільного місця в сховищі й заряд акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільнити місце в сховищі можливо передавши файли на комп'ютер або видаливши їх з пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільнити місце в сховищі можливо передавши файли на комп'ютер або видаливши їх з пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм, відвідайте вебсайт Samsung.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.


Bluetooth працює некоректно

Якщо інший пристрій Bluetooth не розпізнається або є проблеми із з'єднанням або якістю роботи, спробуйте зробити описане далі:

- Переконайтеся, що пристрій, з яким ви хочете з'єднатися, готовий до опитування або підключення.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).
- На вашому пристрої запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Підключення**, а потім торкніться повзунка **Bluetooth**, щоб заново увімкнути відповідну функцію.
- На своєму пристрої запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Загальне керування** → **Скидання** → **Скинути налаштування мережі** → **Скинути налаштування** → **Скидання**, щоб скинути мережеві налаштування. Внаслідок скидання налаштувань ви можете втратити зареєстровану інформацію.

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Смуга регулювання яскравості екрана відсутня на панелі сповіщень

Відкрийте панель сповіщень, потягнувши рядок стану вниз, після чого потягніть вниз панель сповіщень. Торкніться  → **Макет панелі швидк. дост.** → **Регулятор яскравості** → **Відображати завжди**.

Під час під'єднання пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Недостатньо вільного місця у пам'яті пристрою

Видаліть дані, що не використовуються, наприклад, кеш, за допомогою функції догляду за пристроєм або видаліть вручну програми або файли, що не використовуються, для звільнення пам'яті.

Кнопка «Головна» не відображається

Панель навігації з кнопкою «Головна» може приховуватись під час використання певних програм чи функцій. Для відображення панелі навігації проведіть пальцем від нижнього краю екрана вгору.

Виймання акумулятора

- **Для виймання акумулятора, зверніться до авторизованого сервісного центру.**
- **Не намагайтеся самостійно вийняти** акумулятор задля власної безпеки. Якщо акумулятор вийняти невідповідним чином, це може призвести до пошкодження пристрою та акумулятора, травмування та/або призвести до ненадійної роботи пристрою. Якщо ви є фахівцем і вам необхідна інформація про безпечні способи розборів, демонтажу або видалення акумулятора, напишіть нам на адресу електронної пошти: erims.sec@samsung.com.
- Компанія Samsung не несе жодної відповідальності за пошкодження чи втрати (згідно з контрактом або деліктом, включаючи недбалість), які можуть виникнути через несправність за точне виконання даних попереджень та інструкцій, окрім випадків травмування або смертельного випадку через недбалість, що спричинена компанією Samsung.

Авторське право

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2022

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із фотокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ та логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos та емблема з подвійним «D» – торговельні марки компанії Dolby Laboratories.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.