

xiaomi


Посібник користувача бездротової миші

Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition



Опис продукту


Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

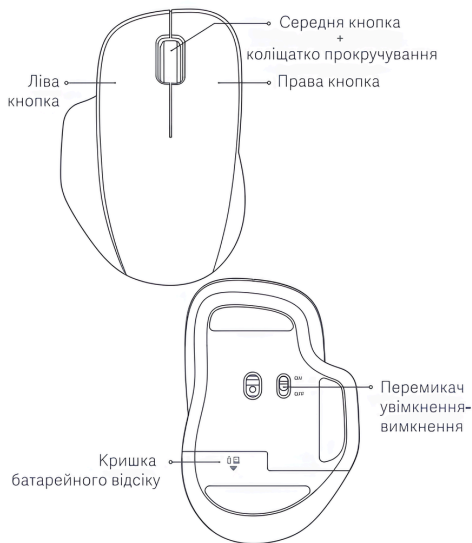


Комплект постачання



Миша



Адаптер
(у батарейному відсіку)



Посібник користувача




Повідомлення
про гарантію


Примітка. Ілюстрації виробу й приладдя, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Як використовувати

1. Посуньте кришку батарейного відсіку вниз, щоб зняти її, як показано на малюнку.

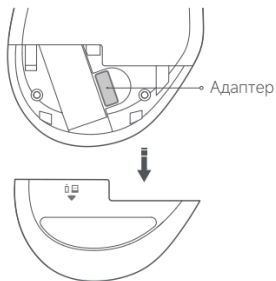


2. Вийміть адаптер і вставте його в USB-порт комп'ютера.

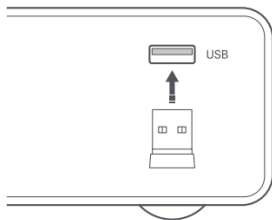

3. Установіть батарею типу AA у батарейний відсік і ввімкніть мишу.



4. Коли система комп'ютера повідомить про успішне встановлення, ви зможете закрити кришку батарейного відсіку та почати користуватися мишею.

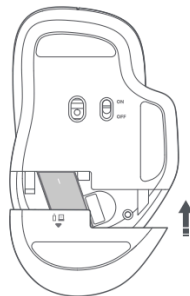

Попередження щодо безпечного використання батарей

- Використовуйте лише схвалену виробником батарею. Під час використання батареї невідповідного типу може виникнути небезпека, зокрема пожежа або навіть вибух.
- Тримайте батарею якомога далі від джерел сильного нагрівання, зокрема сонячного світла, вогню, мікрохвильової печі або духовки. Недотримання цієї вимоги може призвести до витoku легкозаймистої рідини чи газу або навіть до вибуху.
- Заборонено розбирати, вдаряти або розламувати батарею, інакше може статися вибух.
- Не піддавайте батарею дії дуже низького атмосферного тиску, оскільки це може призвести до витoku легкозаймистої рідини чи газу або навіть до вибуху.
- Якщо на батареї з'явилася здутина, негайно припиніть її використовувати.
- Не ковтайте батарею, інакше можна отримати хімічні опіки.
- Якщо вам здається, що хтось міг проковтнути батарею або помістити її в будь-яку частину тіла, негайно зверніться по медичну допомогу.
- Якщо батарейний відсік закрито ненадійно, припиніть використовувати мишу й зберігайте її в недоступному для дітей місці.
- Зберігайте нові або живі батарейи в недоступному для дітей місці.
- Не викидайте використані батарейи разом із побутовими відходами. Утилізуйте їх безпечним способом відповідно до місцевих законів і правил.

Інформація про відповідність вимогам

Декларація відповідності для ЄС



Цим компанія Сяомі Коммунікейшнс Ко., Лтд. заявляє, що радіообладнання типу XMWXS04YM (миша)/XMJSQ03 (адаптер) відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Інформація про утилізацію та переробку відпрацьованого електричного та електронного обладнання



Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відпрацьованим електричним і електронним обладнанням (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Характеристики

Назва: Бездротова миша Xiaomi Wireless

Mouse Comfort Edition

Модель: XMWXSБ04YM (миша)

XMJSQ03 (адаптер)

Сумісність: Windows 10 або новіша версія

macOS 10.13 або новіша версія

Вага нетто: прибл. 62 г (без батареї)

Розміри виробу: 111,2 × 74,5 × 40,6 мм

Номінальний вхід: 1,5 В ≈ 50 мА

Підключення: бездротове підключення 2,4 ГГц

Матеріали: пластик, метал тощо

Робоча температура: від 0 °С до 40 °С

Примітка: частина інформації про продукт міститься на наклейці всередині батарейного відсіку.

Специфікація радіочастот	Робоча частота	Максимальна вихідна потужність
2,4 ГГц	2405–2476 МГц	≤10 дБм