

Dear Customer!

Congratulations on purchasing the premium quality CANYON product!

We are happy to present to you our gaming accessories, which are the combination of new technology and fresh design.


Our own design bureau implements the latest trends in fashion and design, while our scrupulous quality control system ensures a long life of CANYON products.

To take full advantage of this product, we recommend you to read this manual completely.

Have a good time with our product!

**YOU
CAN
WIN**

Device overview

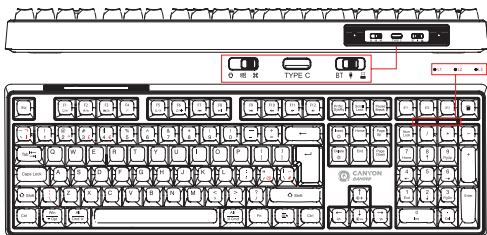

Quick Guide v. 1.0

Technical specifications

- Type: Mechanical keyboard
- Connection: 2.4GHz + BT + USB
- Backlight: RGB, 20 modes, 8 colors
- Keys: 109 buttons, 10 million keystroke lifespan
- Switches: OUTEMU BROWN
- Splash-Proof Design
- Operating Range: 8–10 m
- Cable: 1.8m USB (C)
- Battery: 2000mAh Li-ion
- Size: 443.8 × 141 × 40.2 mm
- Weight: 830 ± 10 g
- Material: ABS housing

Connection modes

Indicator lights and connection mode	Function and operating method
2.4GHz mode	"Toggle SW1 switch to 2.4G mode, plug in the receiver for 3-5 seconds to connect to 2.4G mod. Toggle SW2 to the corresponding system for normal use"
BT mode	"Toggle switch SW1 to BT (BT mode), then press and hold BT1/BT2/BT3 until the BT light blinks, find the pairing name on the device, and the corresponding LED light turns off after successful connection Toggle SW2 to the corresponding system to use it normally"
USB wired mode	"Toggle switch SW1 to USB mode, insert the Type (C) cable to the keyboard and the device can be successfully connected. Toggle switch SW2 to the corresponding system can be used normally"
L1	L1 light is off, means the number keys are locked, L1 light is on to release the lock and you can input the numbers.

L2	L2 light is off, means the capital letters are locked, L2 light is on to release the lock to enter capital letters
L3	L3 light off, on behalf of the Scroll lock, L3 light unlock the mouse cursor, you can scroll up and down the page.
Low battery indicator	Underneath the spacebar: blinking light means low battery, light always on when charging, off when full

*During normal use (if the keyboard has been connected to 5 devices: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Toggle the SW1 button to switch between the 3 modes 2.4GHz/BT/USB.

2. In BT mode, you can click BT1/BT2/BT3 to switch between 3 devices that have been connected to BT.

3. After switching the connection mode, you need to toggle the switch SW2 to the corresponding system at the same time for the multimedia function to work properly.

FN+Мултимедијални функции

	Key combination	 Windows	 Mac /  Android (single click F1~F12)			
Functions of the multimedia buttons (Under different systems)	FN+Esc	Long press for three seconds to restore factory settings				
	FN+F1	My computer	screen brightness-	F1	screen brightness-	
	FN+F2	Email	screen brightness+	F2	screen brightness+	
	FN+F3	Browser homepage	multitasking window	F3	multitasking window	
	FN+F4	Search	Search	F4	Back to top desk	
	FN+F5	Refresh	voice function	F5	Keyboard brightness-	
	FN+F6	Media player	screenshot	F6	Keyboard brightness+	
	FN+F7	Previous	Previous	F7	Previous	
	FN+F8	Pause/play	Pause/play	F8	Pause/play	
	FN+F9	Next	Next	F9	Next	
	FN+F10	Mute	Mute	F10	Mute	
	FN+F11	Volume-	Volume-	F11	Volume-	
	FN+F12	Volume+	Volume+	F12	Volume+	

Fn+	1--5	Gaming Backlighting mode	Remark
	Home	Start recording backlight	
	End	Saving Recording Results	
	6--0	"Light effect recording 1)Click on one of the sets of key combinations FN+6/7/8/9/0 2)Press FN+HOME to start recording customized backlight (during the recording process, press any key 1-8 times the backlight will be changed accordingly) 3) press FN+END to save after recording"	
	↑	Increased backlight brightness	
	↓	Decreased backlight brightness	
	←	Backlight slowdown	
	→	Backlight speed up	
	Ins	Backlight mode switch	19 kinds of backlight
	Del	Backlight color switch	8 colors:Red, Orange, Yellow, Green, Cyan, Blue, Purple, Free Cycle Switching
	Windows	Lock or unlock the WIN key	

Troubleshooting

Problem	Solution
The keyboard does not work properly	1. If some standard keys do not work on the keyboard, there may be a problem with a cable. You need to check that the cable is connected properly in the USB socket or connect it to another USB port or computer. 2. It is possible that one of the keys is "fused". Keypad faults can be caused by a technical defect in the keyboard, as well as a from debris or water in the keyboard. It's not recommended to perform self-cleaning of the keyboard.

If the actions from the above list do not contribute to problem solving, please contact the support team at CANYON site canyon.eu/user-help-desk.

Warranty liabilities

Warranty period starts from the date of purchase the goods from the Seller, authorized by Canyon. Date of purchase is the date indicated in your sales receipt or waybill. During warranty period, a repair, replacement or refund of payment for goods are performed on discretion of Canyon Company. To receive warranty services, goods shall be returned to the Seller, to purchase place, together with purchase evidence (sales receipt or waybill). Warranty takes 2 years from the moment of purchasing goods by consumer. Additional information on usage and warranty is available on website: **canyon.eu/warranty-terms**

Date of manufacture: (see at the package). Made in China.


Manufacturer: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Tel.: +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com.

Importer/distributor: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cyprus, asbis.com.

If you have any questions before returning your device to the store, please email us at **support@canyon.eu** or you can chat with us at the website **canyon.eu/user-help-desk**.

According to local regulations, your product and/or its battery must be disposed of separately from household waste. When this product has reached the end of its service life, take it to a recycling facility designated by local authorities.

Преглед на устройството

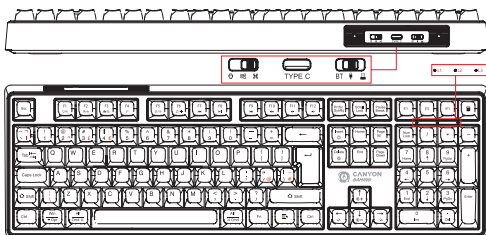

Технически спецификации

- Тип: Механична клавиатура
- Връзка: 2.4GHz + BT + USB
- Подсветка: RGB, 20 режима, 8 цвята
- Ключове: 109 бутон, 10 милиона натискания на клавиши
- Превключватели: OUTEMU BROWN
- Дизайн, устойчив на пръски
- Работен обхват: 8-10 m
- Кабел: 1.8 м USB (C)
- Батерия: 2000mAh литиево-йонна батерия
- Размер: 443.8 × 141 × 40,2 мм
- Тегло: 830 ± 10 g
- Материал: ABS корпус

Режими на свързване

Индикаторни светлини и режим на свързване	Функция и метод на работа
2.4GHz режим	"Превключете превключвателя SW1 на режим 2.4G, включете приемника за 3-5 секунди, за да се свържете с мод 2.4G.Превключете SW2 на съответната система за нормална употреба"
Режим BT	"Превключете превключвателя SW1 на BT (режим BT), след това натиснете и задръжте BT1/BT2/BT3, докато светне индикаторът BT, намерете името за сдвояване на устройството и съответната LED светлина се изключва след успешно свързване Превключете SW2 към съответната система, за да я използвате нормално"
USB кабелен режим	"Превключете превключвателя SW1 в режим (USB), поставете кабела Type (C)към клавиатурата и устройството може да бъде успешно свързано. Превключвателят SW2 на съответната система може да се използва нормално"

L1	Лампичката L1 е изключена, което означава, че цифровите клавиши са заключени, лампичката L1 светва, за да се освободи заключването и да можете да въведете числата.
L2	Светлината L2 е изключена, което означава, че главните букви са заключени, светлината L2 светва, за да се освободи заключването и да се въведат главните букви
L3	Светлината L3 е изключена, от името на Scroll lock, светлината L3 отключва курсора на мишката, можете да превъртате страницата нагоре и надолу.
Индикатор за изтощена батерия	Под интервала: мигаща светлина означава слаба батерия, светлината винаги свети, когато се зарежда, и се изключва, когато е пълна

*По време на нормална употреба (ако клавиатурата е свързана с 5 устройства: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Превключвайте бутона SW1, за да превключвате между 3-те режима 2.4GHz/BT/USB.

2. В режим BT можете да щракнете върху BT1/BT2/BT3, за да превключвате между 3 устройства, които са свързани с BT.

3. След превключване на режима на свързване трябва едновременно да превключите превключвателя SW2 към съответната система, за да работи правилно мултимедийната функция.

Функции FN+Мултимедия

	Комбинация от клавиши	 Windows	 Android (с едно кликване F1~F12)	 Mac /	
Функции на бутоните за мултимедия (При различни системи)	FN+Esc	Дълго натиснете за три секунди, за да възстановите фабричните настройки			
	FN+F1	Моят компютър	яркост на екрана -	F1	яркост на екрана -
	FN+F2	Имейл	яркост на екрана+	F2	яркост на екрана+
	FN+F3	Начална страница на браузъра	прозорец за многозадачна работа	F3	прозорец за многозадачна работа
	FN+F4	Търсене	Търсене	F4	Обратно към горното бюро
	FN+F5	Обновяване	Гласова функция	F5	Яркост на клавиатурата -
	FN+F6	Медиен плейър	снимка на екрана	F6	Яркост на клавиатурата+
	FN+F7	Предшна	Предшна	F7	Предшна
	FN+F8	Пауза/игра	Пауза/игра	F8	Пауза/игра
	FN+F9	Следваща	Следваща	F9	Следваща
	FN+F10	Заглушаване на звука	Заглушаване на звука	F10	Заглушаване на звука
	FN+F11	Обем -	Обем -	F11	Обем -
	FN+F12	Обем+	Обем+	F12	Обем+

Fn+	1--5	Режим на гейминг подсветка	Бележка
	Начало	Започване на запис подсветка	
	Край на	Запазване на резултатите от записването	
	6--0	"Запис на светлинния ефект 1) Щракнете върху един от наборите клавишни комбинации FN+6/7/8/9/0 2) Натиснете FN+HOME, за да стартирате запис с персонализирана подсветка (по време на процеса на запис, натиснете който и да е клавиш 1-8 пъти, подсветката ще се промени съответно) 3) натиснете FN+END, за да запишете след запис"	
	↑	Повишена яркост на подсветката	
	↓	Намалена яркост на подсветката	
	←	Забавяне на подсветката	
	→	Ускоряване на подсветката	
	Ins	Превключвател на режима на подсветка	19 вида подсветка
	Del	Превключвател на цвета на подсветката	8 цвята: червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, синьо, лилаво, свободно превключване на цикъла
	Windows	Заклучване или отключване на ключа WIN	

Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение
Клавиатурата не работи правилно	1. Ако някои стандартни клавиши не работят на клавиатурата, може да има проблем с кабела. Трябва да проверите дали кабелът е свързан правилно в USB гнездото или да го свържете към друг USB порт или компютър. 2. Възможно е един от ключовете да е "слят". Повредите на клавиатурата могат да се дължат на технически дефект в клавиатурата, както и на замърсявания или вода в клавиатурата. Не се препоръчва да извършвате самопочистване на клавиатурата.

Ако действията от горния списък не допринасят за решаване на проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: canyon.bg/user-help-desk.

Гаранционни задължения

Гаранционният период започва от деня на покупката на продукта от упълномощен търговец на CANYON. Датата на покупка е датата, посочена на вашия касов бон или товарителница. По време на гаранционния период CANYON определя ремонт, подмяна или възстановяване на покупката. За да получите гаранционно обслужване, стоката трябва да бъде върната на продавача на мястото на покупката, заедно с доказателство за покупка (касова бележка или товарителница). 2 години гаранция от датата на покупка от потребителя. Срокът на експлоатация е 2 години. Допълнителна информация за употребата и гаранцията можете да намерите на canyon.bg/harantnyonny-uslovyia


Дата на производство: (вижте на опаковката). Произведено в Китай.

Производител: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Лимасол, Кипър, +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Ако имате въпроси, преди да върнете устройството си в магазина, моля, изпратете ни имейл на support@canyon.eu или може да чатите с нас на уебсайта canyon.bg/user-help-desk.

Съгласно местните разпоредби, вашият продукт и/или неговата батерия трябва да се изхвърлят отделно от домакинските отпадъци. Когато този продукт достигне края на своя жизнен цикъл, вземете го в съоръжение за рециклиране, определено от местните власти.

Přehled zařízení

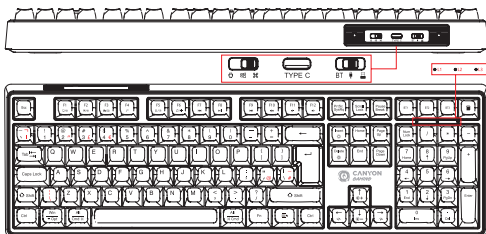

Technické specifikace

- Typ: Mechanická klávesnice
- Připojení: 2.4GHz + BT + USB
- Podsvícení: RGB, 20 režimů, 8 barev
- Klíče: 109 tlačítek, životnost 10 milionů stisků kláves
- Přepínače: OUEMU BROWN
- Design odolný proti stříkající vodě
- Provozní rozsah: 8-10 m
- Kabel: 1.8m USB (C)
- Baterie: 2000mAh Li-ion
- Velikost: 443.8 × 141 × 40,2 mm
- Hmotnost: 830 ± 10 g
- Materiál: Pouzdro ABS

Režimy připojení

Kontrolky a režim připojení	Funkce a způsob ovládání
2.4GHz režim	"Přepněte přepínač SW1 do režimu 2.4G, připojte přijímač na 3-5 sekund, aby se připojil k módu 2.4G. Přepněte SW2 na odpovídající systém pro normální použití"
Režim BT	"Přepněte přepínač SW1 na BT (režim BT), poté stiskněte a podržte tlačítko BT1/BT2/BT3, dokud nezačne blikat kontrolka BT, najděte na zařízení název pro párování a po úspěšném připojení příslušná kontrolka LED zhasne. Přepněte SW2 na příslušný systém, abyste jej mohli normálně používat."
Kabelový režim USB	"Přepněte přepínač SW1 do režimu USB, vložte kabel Type (C) do klávesnice a zařízení lze úspěšně připojit. Přepínač SW2 na příslušný systém lze normálně používat"
L1	Když kontrolka L1 nesvítí, znamená to, že jsou číselné klávesy uzamčeny, rozsvícením kontrolky L1 se zámek uvolní a vy můžete zadávat čísla.

L2	Nesvítí kontrolka L2, což znamená, že velká písmena jsou uzamčena, rozsvícením kontrolky L2 se uvolní zámek pro zadání velkých písmen
L3	Kontrolka L3 nesvítí, jménem Scroll lock, kontrolka L3 odemkne kurzor myši, můžete se posouvat nahoru a dolů po stránce.
Indikátor slabé baterie	Pod mezeríkem: blikající kontrolka znamená slabou baterii, při nabíjení kontrolka vždy svítí, při plném nabití zhasne

*Při běžném používání (pokud je klávesnice připojena k 5 zařízením: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Tlačítkem SW1 přepínáte mezi 3 režimy 2.4GHz/BT/USB.

2. V režimu BT můžete kliknutím na BT1/BT2/BT3 přepínat mezi 3 zařízeními připojenými k BT.

3. Po přepnutí režimu připojení je třeba současně přepnout přepínač SW2 na odpovídající systém, aby multimediální funkce fungovala správně.

FN+Multimediální funkce

	Kombinace kláves	 Windows	 Android (Jediné kliknutí F1~F12)	 Mac /	
Funkce multimediálních tlačítek (V různých systémech)	FN+Esc	Dlouhým stisknutím na tři sekundy obnovíte tovární nastavení			
	FN+F1	Můj počítač	jas obrazovky -	F1	jas obrazovky -
	FN+F2	E-mail	jas obrazovky+	F2	jas obrazovky+
	FN+F3	Domovská stránka prohlížeče	okno multitaskingu	F3	okno multitaskingu
	FN+F4	Vyhledávání	Vyhledávání	F4	Zpět na začátek stolu
	FN+F5	Obnovit	Hlasová funkce	F5	Jas klávesnice -
	FN+F6	Přehrávač médií	snímek obrazovky	F6	Jas klávesnice+
	FN+F7	Předchozí	Předchozí	F7	Předchozí
	FN+F8	Pauza/přehrávání	Pauza/přehrávání	F8	Pauza/přehrávání
	FN+F9	Další	Další	F9	Další
	FN+F10	Ztlumit	Ztlumit	F10	Ztlumit
	FN+F11	Objem -	Objem -	F11	Objem -
	FN+F12	Objem+	Objem+	F12	Objem+

Fn+	1--5	Herní režim podsvícení	Poznámka
	Home	Spuštění podsvícení nahrávání	
	Konec	Ukládání výsledků záznamu	
	6--0	"Záznam světelného efektu 1) Klikněte na jednu ze sad kombinací kláves FN+6/7/8/9/0 2) Stisknutím kláves FN+HOME spustíte nahrávání přizpůsobeného podsvícení (během nahrávání stiskněte libovolnou klávesu 1-8krát, podsvícení se odpovídajícím způsobem změní) 3) po nahrávání stiskněte FN+END pro uložení"	
	↑	Zvýšený jas podsvícení	
	↓	Snížení jasu podsvícení	
	←	Zpomalení podsvícení	
	→	Zrychlení podsvícení	
	Ins	Přepínač režimu podsvícení	19 druhů podsvícení
	Del	Přepínač barvy podsvícení	8 barev: červená, oranžová, žlutá, zelená, azurová, modrá, fialová, volné přepínání cyklů
	Windows	Zamknutí nebo odemknutí klíče WIN	

Řešení problémů

Problém	Řešení
Klávesnice nefunguje správně	1. Pokud na klávesnici nefungují některé standardní klávesy, může být problém s kabelem. Je třeba zkontrolovat, zda je kabel správně zapojen do zásuvky USB, nebo jej připojit k jinému portu USB či počítači. 2. Je možné, že jeden z klíčů je "srostlý". Poruchy klávesnice mohou být způsobeny technickou závadou na klávesnici a také nečistotami nebo vodou v klávesnici. Nedoporučuje se provádět samočištění klávesnice.

Pokud kroky uvedené výše nevyřeší problém, kontaktujte prosím podporu CANYON czech.canyon.eu/user-help-desk.

Záruční závazky

Záruční doba začíná od data zakoupení produktu od autorizovaného prodejce Canyon. Datum nákupu je uvedeno na vašem účtenku nebo přepravním dokladu. Během záruční doby určuje Canyon opravy, výměny nebo vrácení nákupu. Pro získání záručního servisu je nutné vrátit zboží prodejci na místě nákupu spolu s dokladem o koupi (účtenka nebo přepravní doklad). Záruka je poskytována na období 2 let od data nákupu. Životnost je 2 roky. Další informace o používání a záruce jsou k dispozici na adrese **czech.canyon.eu/warranty-terms**.


Datum výroby: (viz obal). Vyrobeno v Číně.

Výrobce: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kypr, +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Pokud máte otázky před vrácením zařízení do obchodu, pošlete nám prosím e-mail na **support@canyon.eu** nebo s námi chatovat na webu **czech.canyon.eu/user-help-desk**.

Podle místních předpisů by měl být váš produkt a/nebo jeho baterie zlikvidovány odděleně od domácího odpadu. Až tento produkt dosáhne konce své životnosti, odnese jej na zařízení pro recyklaci určené místními orgány.

Übersicht der Geräte

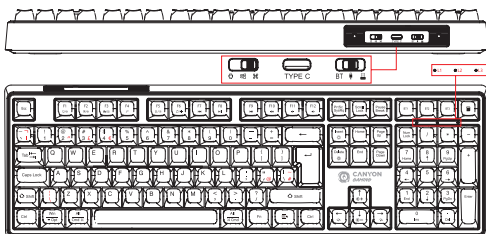

Technische Daten

- Typ: Mechanische Tastatur
- Verbindung: 2.4GHz + BT + USB
- Hintergrundbeleuchtung: RGB, 20 Modi, 8 Farben
- Tasten: 109 Tasten, 10 Millionen Tastenanschläge Lebensdauer
- Schalter: OUTEMU BROWN
- Spritzwassergeschütztes Design
- Betriebsbereich: 8-10 m
- Kabel: 1.8m USB (C)
- Batterie: 2000mAh Li-Ion
- Größe: 443.8 × 141 × 40,2 mm
- Gewicht: 830 ± 10 g
- Material: ABS-Gehäuse

Verbindungsmodi

Anzeigelampen und Verbindungsmodus	Funktion und Arbeitsweise
2.4GHz-Modus	"Schalten Sie den Schalter SW1 auf den 2.4G-Modus um, stecken Sie den Empfänger für 3-5 Sekunden ein, um eine Verbindung zum 2.4G-Modus herzustellen. Schalten Sie SW2 auf das entsprechende System für den normalen Gebrauch um"
BT-Modus	"Schalten Sie den Schalter SW1 auf BT (BT-Modus) um, halten Sie dann BT1/BT2/BT3 gedrückt, bis die BT-Leuchte blinkt, suchen Sie den Pairing-Namen auf dem Gerät, und die entsprechende LED-Leuchte erlischt nach erfolgreicher Verbindung. Schalten Sie SW2 auf das entsprechende System um, um es normal zu verwenden"
USB kabelgebundener Modus	" Schalten Sie den Schalter SW1 in den (USB)-Modus, stecken Sie das Type (C)-Kabel in die Tastatur und das Gerät kann erfolgreich verbunden werden. Der Kippschalter SW2 für das entsprechende System kann normal verwendet werden"

L1	L1 leuchtet nicht, d.h. die Zifferntasten sind gesperrt. Wenn L1 leuchtet, wird die Sperre aufgehoben und Sie können die Zahlen eingeben.
L2	L2 leuchtet nicht, d.h. die Großbuchstaben sind gesperrt, L2 leuchtet, um die Sperre zu lösen und Großbuchstaben einzugeben
L3	L3 Licht aus, im Namen der Bildlaufsperr, L3 Licht entsperren Sie den Mauszeiger, Sie können auf der Seite nach oben und unten blättern.
Anzeige für schwache Batterie	Unterhalb der Leertaste: Blinkendes Licht bedeutet niedrigen Batteriestand, Licht immer an, wenn der Akku geladen wird, aus, wenn er voll ist

*Bei normalem Gebrauch (wenn die Tastatur mit 5 Geräten verbunden ist: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Schalten Sie mit der SWI-Taste zwischen den 3 Modi 2.4GHz/BT/USB um.
2. Im BT-Modus können Sie auf BT1/BT2/BT3 klicken, um zwischen 3 Geräten, die mit BT verbunden sind, zu wechseln.
3. Nachdem Sie den Verbindungsmodus umgeschaltet haben, müssen Sie gleichzeitig den Schalter SW2 auf das entsprechende System umschalten, damit die Multimedia-Funktion richtig funktioniert.

FN+Multimedia-Funktionen

	Tastenkombination	 Windows	 Android(einfacher Klick F1~F12)	 Mac /	
Funktionen der Multimedia-Tasten (Unter verschiedenen Systemen)	FN+Esc	Langes Drücken für drei Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen			
	FN+F1	Mein Computer	bildschirmhelligkeit-	F1	bildschirmhelligkeit-
	FN+F2	E-Mail	bildschirmhelligkeit+	F2	bildschirmhelligkeit+
	FN+F3	Browser-Startseite	multitasking-Fenster	F3	multitasking-Fenster
	FN+F4	Suche	Suche	F4	Zurück nach oben Schreibtisch
	FN+F5	Aktualisieren	Sprachfunktion	F5	Tastatur-Helligkeit-
	FN+F6	Mediaplayer	bildschirmfoto	F6	Tastatur-Helligkeit+
	FN+F7	Vorherige	Vorherige	F7	Vorherige
	FN+F8	Pause/Abspielen	Pause/Abspielen	F8	Pause/Abspielen
	FN+F9	Nächste	Nächste	F9	Nächste
	FN+F10	Stummschalten	Stummschalten	F10	Stummschalten
	FN+F11	Band-	Band-	F11	Band-
	FN+F12	Volumen+	Volumen+	F12	Volumen+

Fn+	1--5	Gaming-Hintergrundbeleuchtungsmodus	Bemerkung
	Startseite	Aufnahme starten Hintergrundbeleuchtung	
	Ende	Speichern der Aufnahmeergebnisse	
	6--0	"Lichteffekt-Aufnahme 1) Klicken Sie auf eine der Tastenkombinationen FN+6/7/8/9/0 2) Drücken Sie FN+HOME, um die Aufnahme zu starten (während der Aufnahme können Sie eine beliebige Taste 1-8 Mal drücken und die Hintergrundbeleuchtung wird entsprechend geändert) 3) Drücken Sie FN+END zum Speichern nach der Aufnahme"	
	↑	Erhöhte Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	
	↓	Geringere Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	
	←	Verlangsamung der Hintergrundbeleuchtung	
	→	Beschleunigung der Hintergrundbeleuchtung	
	Ins	Schalter für den Modus der Hintergrundbeleuchtung	19 Arten von Hintergrundbeleuchtung
	Del	Farbschalter für die Hintergrundbeleuchtung	8 Farben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Lila, Free Cycle Switching
	Windows	Sperren oder Entsperren des WIN-Schlüssels	

Fehlersuche

Problem	Lösung
Die Tastatur funktioniert nicht richtig	1. Wenn einige Standardtasten auf der Tastatur nicht funktionieren, liegt möglicherweise ein Problem mit einem Kabel vor. Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig in die USB-Buchse eingesteckt ist, oder schließen Sie es an einen anderen USB-Anschluss oder Computer an. 2. Es ist möglich, dass einer der Schlüssel "verschmolzen" ist. Tastaturfehler können durch einen technischen Defekt der Tastatur, aber auch durch Schmutz oder Wasser in der Tastatur verursacht werden. Es wird nicht empfohlen, die Selbstreinigung der Tastatur durchzuführen.

Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an das CANYON-Support-Team: de.canyon.eu/user-help-desk.

Verpflichtungen aus der Gewährleistung

Die Garantie beginnt mit dem Kauf des Produkts bei einem autorisierten Canyon-Händler. Das Kaufdatum ist das Datum, das auf Ihrem Kassenbon oder Lieferschein angegeben ist. Während der Garantiezeit bestimmt Canyon, ob eine Reparatur, ein Austausch oder eine Rückerstattung erfolgen soll. Um Garantieservice zu erhalten, muss das Produkt mit dem Kaufnachweis (Kassenbon oder Lieferschein) an den Verkäufer des Kauforts zurückgegeben werden. 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Nutzungsdauer beträgt 2 Jahre. Weitere Informationen zur Nutzung und Garantie finden Sie unter **de.canyon.eu/warranty-terms**.


Produktionsdatum: (siehe Verpackung). Hergestellt in China.

Hersteller: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Zypern, +48732080077, E-Mail: info@asbis.com, asbis.com

Wenn Sie Fragen haben, bevor Sie Ihr Gerät zurückgeben, senden Sie bitte eine E-Mail an **support@canyon.eu** oder chatten Sie mit uns auf der Website **de.canyon.eu/user-help-desk**.

Gemäß den lokalen Vorschriften muss Ihr Produkt und/oder seine Batterie getrennt von Haushaltsabfällen entsorgt werden. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht, bringen Sie es zu einer vom lokalen Gesetzgeber bestimmten Recyclingstelle.

Επισκόπηση συσκευής

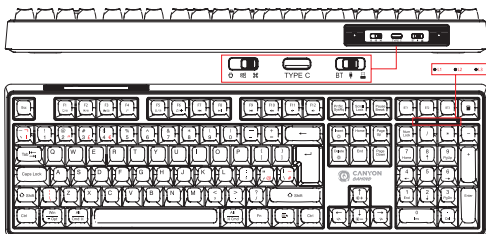

Τεχνικές προδιαγραφές

- Τύπος: Μηχανικό πληκτρολόγιο
- Σύνδεση: 2.4GHz + BT + USB
- Οπισθοφωτισμός: RGB, 20 λειτουργίες, 8 χρώματα
- Κλειδιά: 109 κουμπιά, διάρκεια ζωής 10 εκατομμυρίων πληκτρολογήσεων
- Διακόπτες: OUEMU BROWN
- Σχεδιασμός με προστασία από πιτσιλιές
- Εύρος λειτουργίας: 8-10 m
- Καλώδιο: 1.8m USB (C)
- Μπαταρία: 2000mAh Li-ion
- Μέγεθος: 443.8 × 141 × 40,2 mm
- Βάρος: 830 ± 10 g
- Υλικό: Περιβλήμα ABS

Τρόποι σύνδεσης

Ενδεικτικές λυχνίες και λειτουργία σύνδεσης	Λειτουργία και μέθοδος λειτουργίας
2.4GHz λειτουργία	"Εναλλαγή του διακόπτη SW1 στη λειτουργία 2.4G, συνδέστε το δέκτη για 3-5 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε στη λειτουργία 2.4G. Εναλλαγή του SW2 στο αντίστοιχο σύστημα για κανονική χρήση"
Λειτουργία BT	"Εναλλαγή του διακόπτη SW1 σε BT (λειτουργία BT), στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένο το BT1/BT2/ BT3 μέχρι να αναβοσβήσει η λυχνία BT, βρείτε το όνομα αντιστοίχισης στη συσκευή και η αντίστοιχη λυχνία LED σβήνει μετά την επιτυχή σύνδεση" Αλλάξτε το SW2 στο αντίστοιχο σύστημα για να το χρησιμοποιήσετε κανονικά"
Ενσύρματη λειτουργία USB	"Εναλλαγή του διακόπτη SW1 στη λειτουργία (USB), τοποθετήστε το καλώδιο Type (C) στο πληκτρολόγιο και η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με επιτυχία. Ο διακόπτης εναλλαγής SW2 στο αντίστοιχο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά"

L1	Η λυχνία L1 είναι σβηστή, σημαίνει ότι τα αριθμητικά πλήκτρα είναι κλειδωμένα, η λυχνία L1 ανάβει για να απελευθερωθεί η κλειδαριά και να μπορείτε να εισάγετε τους αριθμούς.
L2	Η φωτεινή ένδειξη L2 είναι σβηστή, σημαίνει ότι τα κεφαλαία γράμματα είναι κλειδωμένα, η φωτεινή ένδειξη L2 είναι αναμμένη για να απελευθερωθεί η κλειδαριά και να εισαχθούν κεφαλαία γράμματα.
L3	Το φως L3 είναι απενεργοποιημένο, για λογαριασμό του κλειδώματος κύλισης, το φως L3 ξεκλειδώνει το δρομέα του ποντικιού, μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω στη σελίδα.
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας	Κάτω από το πλήκτρο διαστήματος: η φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει σημαίνει χαμηλή μπαταρία, η φωτεινή ένδειξη είναι πάντα αναμμένη κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν είναι πλήρης.

*Κατά την κανονική χρήση (εάν το πληκτρολόγιο έχει συνδεθεί σε 5 συσκευές: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Εναλλαγή του κουμπιού SW1 για εναλλαγή μεταξύ των 3 λειτουργιών 2.4GHz/ BT/USB.

2. Στη λειτουργία BT, μπορείτε να κάνετε κλικ στο BT1/BT2/BT3 για να μεταβείτε μεταξύ 3 συσκευών που έχουν συνδεθεί στο BT.

3. Αφού αλλάξετε τη λειτουργία σύνδεσης, πρέπει να αλλάξετε ταυτόχρονα το διακόπτη SW2 στο αντίστοιχο σύστημα για να λειτουργήσει σωστά η λειτουργία πολυμέσων.

FN+Λειτουργίες πολυμέσων

	Συνδυασμός πλήκτρων	 Windows	 Mac /  Android (μόνο κλικ F1~F12)		
Λειτουργίες των κουμπιών πολυμέσων (Υπό διαφορετικά συστήματα)	FN+Esc	Πατήστε παρατεταμένα για τρία δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις			
	FN+F1	Ο υπολογιστής μου	φωτεινότητα οθόνης-	F1	φωτεινότητα οθόνης-
	FN+F2	Email	φωτεινότητα οθόνης+	F2	φωτεινότητα οθόνης+
	FN+F3	Αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης	παράθυρο πολλαπλών εργασιών	F3	παράθυρο πολλαπλών εργασιών
	FN+F4	Αναζήτηση	Αναζήτηση	F4	Επιστροφή στην κορυφή γραφείο
	FN+F5	Ανανέωση	Λειτουργία φωνής	F5	Φωτεινότητα πληκτρολογίου-
	FN+F6	Media player	στιγμιότυπο οθόνης	F6	Φωτεινότητα πληκτρολογίου+
	FN+F7	Προηγούμενο	Προηγούμενο	F7	Προηγούμενο
	FN+F8	Παύση/παιχνίδι	Παύση/ παιχνίδι	F8	Παύση/παιχνίδι
	FN+F9	Επόμενο	Επόμενο	F9	Επόμενο
	FN+F10	Σίγαση	Σίγαση	F10	Σίγαση
	FN+F11	Όγκος -	Όγκος-	F11	Όγκος -
	FN+F12	Όγκος+	Όγκος+	F12	Όγκος+

Fn+	1--5	Λειτουργία οπίσθιου φωτισμού παιχνιδιών	Παρατήρηση
	Αρχική σελίδα	Έναρξη εγγραφής οπίσθιου φωτισμού	
	Τέλος	Αποθήκευση αποτελεσμάτων εγγραφής	
	6--0	"Καταγραφή φωτεινών εφέ 1)Κάντε κλικ σε ένα από τα σύνολα συνδυασμών πλήκτρων FN+6/7/8/9/0 2)Πατήστε FN+HOME για να ξεκινήσετε την εγγραφή προσαρμοσμένου οπίσθιου φωτισμού (κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο 1-8 φορές ο οπίσθιος φωτισμός θα αλλάξει ανάλογα) 3) πατήστε FN+END για να αποθηκεύσετε μετά την εγγραφή"	
	↑	Αυξημένη φωτεινότητα οπίσθιου φωτισμού	
	↓	Μειωμένη φωτεινότητα οπίσθιου φωτισμού	
	←	Επιβράδυνση οπίσθιου φωτισμού	
	→	Επιτάχυνση φωτισμού οπισθοφωτισμού	
	Ins	Διακόπτης λειτουργίας οπίσθιου φωτισμού	19 είδη οπίσθιου φωτισμού
	Del	Διακόπτης χρώματος οπίσθιου φωτισμού	8 χρώματα: κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, κυανό, μπλε, μοβ, εναλλαγή ελεύθερου κύκλου
	Windows	Κλειδί ή ξεκλειδί του κλειδιού WIN	

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί σωστά	1. Εάν ορισμένα τυπικά πλήκτρα δεν λειτουργούν στο πληκτρολόγιο, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με κάποιο καλώδιο. Πρέπει να ελέγξετε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή USB ή να το συνδέσετε σε άλλη θύρα USB ή σε υπολογιστή. 2. Είναι πιθανό ένα από τα κλειδιά να είναι "λιωμένο". Οι βλάβες του πληκτρολογίου μπορεί να οφείλονται σε τεχνικό ελάττωμα του πληκτρολογίου, καθώς και σε υπολείμματα ή νερό στο πληκτρολόγιο. Δεν συνιστάται ο αυτοκαθαρισμός του πληκτρολογίου.

Εάν οι παραπάνω ενέργειες δεν συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Canyon: canyon.eu/user-help-desk.

Υποχρεώσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημέρα αγοράς του προϊόντος από τον εξουσιοδοτημένο πωλητή της Canyon. Η ημερομηνία αγοράς είναι αυτή που αναγράφεται στην απόδειξη πώλησης ή στο δελτίο αποστολής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η επισκευή, η αντικατάσταση ή η επιστροφή χρημάτων για την αγορά πραγματοποιείται κατά την κρίση της Canyon. Για να λάβετε υπηρεσία εγγύησης, τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στον πωλητή στον τόπο αγοράς μαζί με την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ή δελτίο αποστολής). 2 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς από τον καταναλωτή. Η διάρκεια ζωής είναι 2 χρόνια. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την εγγύηση είναι διαθέσιμες στο **canyon.eu/warranty-terms**.

Ημερομηνία κατασκευής: (βλ. στη συσκευασία). Κατασκευάστηκε στην Κίνα.


Κατασκευαστής: ASBISC Enterprises PLC, Ιαπετού 1, Άγιος Αθανάσιος, 4101, Λεμεσός, Κύπρος, +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Εισαγωγέας: ASBISC HELLAS SINGLE MEMBER SA, Ελευθέριου Βενιζέλου 132, Νέα Ιωνία, 14231, Ελλάδα. Τηλ.: +30-2102-719-100, www.asbis.gr.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις πριν επιστρέψετε τη συσκευή στο κατάστημα, παρακαλούμε στείλτε μας email στο **support@canyon.eu** ή μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί μας στην ιστοσελίδα **canyon.eu/user-help-desk**.

Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, το προϊόν σας και/ή η μπαταρία του πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, παρακαλούμε να το μεταφέρετε σε έναν χώρο ανακύκλωσης που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Seadme ülevaade

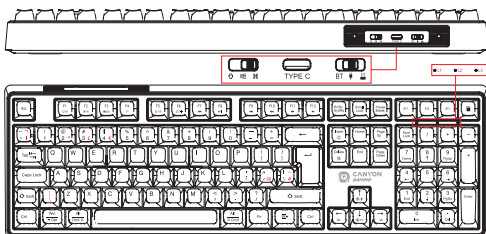

Tehnilised andmed

- Tüüp: Mehaaniline klaviatuur
- Ühendus: 2.4GHz + BT + USB
- Taustavalgus: RGB, 20 režiimi, 8 värvi
- Võtmed: 109 nuppu, 10 miljoni klahvivajutuse eluiga
- Lülitid: OUTEMU BROWN
- Pritsmekindel disain
- Tööpiirkond: 8-10 m
- Kaabel: 1.8m USB (C)
- Aku: 2000mAh Li-ion
- Suurus: 443.8 × 141 × 40,2 mm
- Kaal: 830 ± 10 g
- Materjal: ABS korpus

Ühendusrežiimid

Indikaatorituled ja ühendusrežiim	Funktsioon ja töömeetod
2.4GHz režiim	"Lülitage SW1 lüliti 2.4G režiimile, ühendage vastuvõtja 3-5 sekundiks 2.4G režiimi. Lülitage SW2 vastavale süsteemile normaalseks kasutamiseks"
BT-režiim	"Lülitage lüliti SW1 BT (BT-režiim), seejärel vajutage ja hoidke all BT1/BT2/BT3, kuni BT-tuli vilgub, leidke seadme paarisnimi ja vastav LED-tuli kustub pärast edukat ühendamist Lülitage SW2 vastavale süsteemile, et seda normaalselt kasutada"
Juhtmega USB-režiim	"Lülitage lüliti SW1 režiimi (USB), sisestage Type (C) kaabel klaviatuuri ja seadme saab edukalt ühendada. Lüliti SW2 vastavat süsteemi saab kasutada normaalselt"
L1	"L1-tuli on välja lülitatud, see tähendab, et numbriklahvid on lukustatud, L1-tuli põleb, et vabastada lukustus ja saate numbreid sisestada."

L2	L2 tuli on välja lülitatud, tähendab, et suurtähed on lukustatud, L2 tuli on sisse lülitatud, et vabastada lukustus suurtähtede sisestamiseks
L3	L3 tuli välja, kerimisluku nimel L3 tuli vabastab hiirekursori, saate kerida lehekülge üles- ja allapoole.
Madala aku indikaator	Vaheklahvi all: vilkuv tuli tähendab madalat aku taset, tuli põleb alati, kui aku on täis, kustub, kui aku on täis

*Tavalise kasutamise ajal (kui klaviatuur on ühendatud 5 seadmega: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. SWI-nuppu lülitades saate vahetada 3 režiimi vahel 2,4GHz/BT/USB.
2. BT-režiimis saate klõpsata BT1/BT2/BT3, et vahetada 3 BTiga ühendatud seadme vahel.
3. Pärast ühendusrežiimi lülitamist peate lülit SW2 samal ajal ümber lülitama vastavale süsteemile, et multimeediumifunktsioon toimiks korralikult.

FN+Multimeedia funktsioonid

	Võtmekombinatsioon	 Windows	 Android (üks klõps F1~F12)	 Mac /	
Multimeedianappude funktsioonid (Erinevate süsteemide puhul)	FN+Esc	Vajutage pikalt kolm sekundit, et taastada tehase seadistused			
	FN+F1	Minu arvuti	ekraani heledus -	F1	ekraani heledus -
	FN+F2	E-post	ekraani heledus+	F2	ekraani heledus+
	FN+F3	Brauseri koduleht	multitegumtöö aken	F3	multitegumtöö aken
	FN+F4	Otsi	Otsi	F4	Tagasi üles laud
	FN+F5	Värskenda	Häälefunktsioon	F5	Klaviatuuri heledus -
	FN+F6	Meediamängija	ekraanipilt	F6	Klaviatuuri heledus+
	FN+F7	Eelmine	Eelmine	F7	Eelmine
	FN+F8	Paus/mängimine	Paus/mängimine	F8	Paus/mängimine
	FN+F9	Järgmine	Järgmine	F9	Järgmine
	FN+F10	Mute	Mute	F10	Mute
	FN+F11	Maht-	Maht-	F11	Maht-
	FN+F12	Maht+	Maht+	F12	Maht+

Fn+	1--5	Mängude taustavalgustuse režiim	Märkus
	Kodu	Alusta salvestamise taustavalgustust	
	End	Salvestamise tulemuste salvestamine	
	6--0	"Valgusefekti salvestamine 1) Klõpsake ühel klahvikombinatsioonidest FN+6/7/8/9/0 2) Vajutage FN+HOME, et alustada salvestamist kohandatud taustavalgustusega (salvestamise ajal vajutage mis tahes klahvi 1-8 korda, et taustavalgus muutuks vastavalt) 3) salvestamiseks pärast salvestamist vajutage FN+END"	
	↑	Suurendatud taustavalgustuse heledus	
	↓	Vähendatud taustavalgustuse heledus	
	←	Taustavalguse aeglustumine	
	→	Taustavalgustuse kiirendus	
	Ins	Taustavalgustuse režiimi lüliti	19 liiki taustavalgustust
	Del	Taustavalgustuse värvilüliti	8 värvi: punane, oranž, kollane, roheline, tsüaane, sinine, lilla, vabatsükliline ümberlülitamine
	Windows	WIN võtme lukustamine või avamine	

Veaotsing

Problem	Lahendus
Klaviatuur ei tööta korralikult	1. Kui mõned standardklahvid ei tööta klaviatuuril, võib olla probleem kaabliga. Peate kontrollima, et kaabel oleks korralikult USB-pistikusse ühendatud või ühendage see teise USB-pordi või arvutiga. 2. Võimalik, et üks võtmetest on "kokku sulanud". Klaviatuuri vead võivad olla põhjustatud nii klaviatuuri tehnilisest defektist kui ka prahist või veest klaviatuuris. Klaviatuuri isepuhastust ei ole soovitatav teostada.

Kui ülaltoodud sammud ei lahenda probleemi, võtke ühendust CANYON toetetiimiga: canyon.eu/user-help-desk.

Garantiikohustused

Garantii algab toote ostmise hetkest Canyon volitatud edasimüüjalt. Ostukuupäev on kuupäev, mis on märgitud teie kviitendis või saadetise saatelehel. Garantii ajal määrab Canyon, kas toote parandamine, vahetamine või tagasimakse toimub. Garantii teenuse saamiseks tuleb toode tagasi toimetada müüjale koos ostu tõendiga (kviitents või saateleht). 2-aastane garantii ostukuupäevast alates. Kasutusaeg on 2 aastat. Lisateave kasutamise ja garantii kohta on kättesaadav aadressil **canyon.eu/warranty-terms**.


Tootmise kuupäev: (vaata pakendilt). Valmistatud Hiinas.

Tootja: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Küpros, +48732080077, e-post: info@asbis.com, asbis.com

Kui teil on küsimusi enne, kui saadate oma seadme tagasi poodi, saatke meile e-kiri aadressil **support@canyon.eu** või vestelge meiega veebisaidil **canyon.eu/user-help-desk**.

Vastavalt kohalikele määrustele tuleb teie toode ja/või selle aku eraldi majapidamisjätmetest ära visata. Kui see toode on jõudnud oma elutsükli lõppu, viige see kohalike ametivõimude määratud ringlussevõtupunkti.

Aperçu de l'appareil

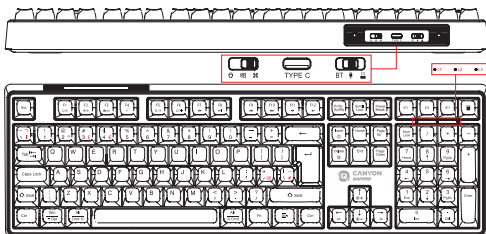

Spécifications techniques

- Type : Clavier mécanique
- Connexion : 2.4GHz + BT + USB
- Rétro-éclairage : RVB, 20 modes, 8 couleurs
- Clés : 109 touches, durée de vie de 10 millions de frappes
- Interrupteurs : OUTEMU BRUN
- Conception anti-éclaboussures
- Plage de fonctionnement : 8-10 m
- Câble : 1.8m USB (C)
- Batterie : 2000mAh Li-ion
- Taille : 443.8 × 141 × 40,2 mm
- Poids : 830 ± 10 g
- Matériau : Boîtier ABS

Modes de connexion

Voyants lumineux et mode de connexion	Fonction et mode d'emploi
2.4GHz mode	"Basculez le commutateur SW1 en mode 2.4G, branchez le récepteur pendant 3 à 5 secondes pour le connecter au mode 2.4G. Basculez le SW2 sur le système correspondant pour une utilisation normale"
Mode BT	"Basculez le commutateur SW1 sur BT (mode BT), puis appuyez et maintenez BT1/BT2/BT3 jusqu'à ce que le voyant BT clignote, trouvez le nom d'appariement sur l'appareil, et le voyant DEL correspondant s'éteint une fois la connexion réussie Basculez le SW2 sur le système correspondant pour l'utiliser normalement"
Mode câblé USB	"Basculez le commutateur SW1 en mode (USB), insérez le câble Type (C) dans le clavier et l'appareil peut être connecté avec succès. L'interrupteur à bascule SW2 vers le système correspondant peut être utilisé normalement"

L1	Le voyant L1 est éteint, ce qui signifie que les touches numériques sont verrouillées. Le voyant L1 s'allume pour débloquer le verrou et vous permettre d'entrer les chiffres.
L2	Le voyant L2 est éteint, ce qui signifie que les majuscules sont verrouillées. Le voyant L2 est allumé pour débloquer le verrou et entrer les majuscules
L3	L3 light off, on behalf of the Scroll lock, L3 light unlock the mouse cursor, you can scroll up and down the page.
Indicateur de batterie faible	Sous la barre d'espacement : un voyant clignotant indique que la batterie est faible, le voyant est toujours allumé lorsque la batterie est en cours de chargement et éteint lorsqu'elle est pleine

*Lors d'une utilisation normale (si le clavier a été connecté à 5 appareils) : 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Basculez le bouton SW1 pour basculer entre les 3 modes 2.4GHz/BT/USB.
2. En mode BT, vous pouvez cliquer sur BT1/BT2/BT3 pour basculer entre 3 appareils connectés à BT.
3. Après avoir changé de mode de connexion, vous devez basculer simultanément le commutateur SW2 sur le système correspondant pour que la fonction multimédia fonctionne correctement.

FN+Fonctions multimédias

	Combinaison de touches	 Windows	 Mac /  Android (simple clic F1~F12)		
Fonctions des touches multimédias (sous différents systèmes)	FN+Esc	Appuyez longuement sur la touche pendant trois secondes pour rétablir les paramètres d'usine			
	FN+F1	Mon ordinateur	luminosité de l'écran	F1	luminosité de l'écran
	FN+F2	Courriel	luminosité de l'écran +	F2	luminosité de l'écran +
	FN+F3	Page d'accueil du navigateur	fenêtre multitâche	F3	fenêtre multitâche
	FN+F4	Recherche	Recherche	F4	Retour au bureau supérieur
	FN+F5	Rafraîchir	Fonction vocale	F5	Luminosité du clavier-
	FN+F6	Lecteur multimédia	capture d'écran	F6	Luminosité du clavier +
	FN+F7	Précédent	Précédent	F7	Précédent
	FN+F8	Pause/lecture	Pause/lecture	F8	Pause/lecture
	FN+F9	Suivant	Suivant	F9	Suivant
	FN+F10	Muet	Muet	F10	Muet
	FN+F11	Volume-	Volume-	F11	Volume-
FN+F12	Volume +	Volume +	F12	Volume +	

Fn+	1--5	Mode de rétroéclairage pour les jeux	Remarque
	Accueil	Démarrer l'enregistrement Rétro-éclairage	
	Fin	Sauvegarde des résultats d'enregistrement	
	6--0	"Enregistrement de l'effet de lumière 1) Cliquez sur l'une des combinaisons de touches FN+6/7/8/9/0 2) Appuyez sur FN+HOME pour démarrer l'enregistrement du rétroéclairage personnalisé (pendant le processus d'enregistrement, appuyez sur n'importe quelle touche 1 à 8 fois, le rétroéclairage sera modifié en conséquence) 3) appuyez sur FN+END pour sauvegarder après l'enregistrement"	
	↑	Augmentation de la luminosité du rétroéclairage	
	↓	Diminution de la luminosité du rétroéclairage	
	←	Ralentissement du rétroéclairage	
	→	Accélération du rétroéclairage	
	Ins	Commutateur de mode de rétroéclairage	19 types de rétroéclairage
	Del	Changement de couleur du rétroéclairage	8 couleurs : rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, commutation à cycle libre
	Windows	Verrouiller ou déverrouiller la clé WIN	

Dépannage

Problème	Solution
Le clavier ne fonctionne pas correctement	1. Si certaines touches standard ne fonctionnent pas sur le clavier, il peut y avoir un problème avec un câble. Vous devez vérifier que le câble est correctement branché dans la prise USB ou le connecter à un autre port USB ou à un autre ordinateur. 2. Il est possible que l'une des clés soit "fusionnée". Les défaillances du clavier peuvent être dues à un défaut technique du clavier, ainsi qu'à la présence de débris ou d'eau dans le clavier. Il n'est pas recommandé d'effectuer un auto-nettoyage du clavier.

Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez l'équipe de support CANYON : canyon.eu/user-help-desk.

Passifs de garantie

La période de garantie commence à partir de la date d'achat du produit chez un revendeur autorisé Canyon. La date d'achat est la date indiquée sur votre reçu ou sur le document d'expédition. Pendant la période de garantie, Canyon détermine les réparations, les remplacements ou les remboursements. Pour obtenir un service sous garantie, le produit doit être retourné au vendeur au lieu d'achat avec une preuve d'achat (reçu ou document d'expédition). Garantie de 2 ans à partir de la date d'achat. La durée de vie est de 2 ans. Des informations supplémentaires sur l'utilisation et la garantie sont disponibles à l'adresse suivante : canyon.eu/warranty-terms.

Date de fabrication : (voir sur l'emballage). Fabriqué en Chine.

Fabricant : ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Chypre, +48732080077, e-mail : info@asbis.com, asbis.com

Si vous avez des questions avant de retourner votre appareil en magasin, veuillez nous envoyer un e-mail à support@canyon.eu ou discuter avec nous sur le site canyon.eu/user-help-desk.

Conformément à la législation locale, votre produit et/ou sa batterie doivent être jetés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint la fin de son cycle de vie, apportez-le à un centre de recyclage désigné par les autorités locales.



FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE



FR



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN




À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Eszköz áttekintés

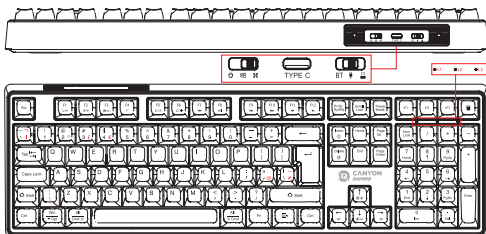

Műszaki specifikációk

- Típus: Mechanikus billentyűzet
- Csatlakozás: 2.4GHz + BT + USB
- Háttérvilágítás: RGB, 20 üzemmód, 8 szín
- Kulcsok: 109 gomb, 10 millió billentyűleütés élettartama
- Kapcsolók: OUEMU BROWN
- Fröccsenésálló kialakítás
- Működési tartomány: 8-10 m
- Kábel: 1.8m USB (C)
- Akkumulátor: 2000mAh Li-ion
- Méret: 443.8 × 141 × 40,2 mm
- Súly: 830 ± 10 g
- Anyag: ABS ház

Csatlakozási módok

Jelzőfények és csatlakozási mód	Funkció és működési módszer
2.4GHz üzemmód	"Kapcsolja át az SW1 kapcsolót 2.4G módra, csatlakoztassa a vevőt 3-5 másodpercig, hogy csatlakozzon a 2.4G mod. Kapcsolja át az SW2-t a megfelelő rendszerre a normál használathoz"
BT üzemmód	"Kapcsolja át az SW1 kapcsolót BT (BT módra), majd tartsa lenyomva a BT1/BT2/BT3 gombot, amíg a BT lámpa villog, keresse meg a párosítás nevét az eszközön, és a megfelelő LED lámpa a sikeres kapcsolat után kialszik Kapcsolja át az SW2-t a megfelelő rendszerre a normál használathoz"
USB vezetékes üzemmód	"Kapcsolja át az SW1 kapcsolót (USB) módba, dugja be a Type (C) kábelt a billentyűzetbe, és az eszköz sikeresen csatlakoztatható. Az SW2 kapcsoló a megfelelő rendszerhez normál módon használható"

L1	Ha az L1 lámpa kialszik, a számbillentyűk zárolva vannak, ha az L1 lámpa világít, a zár feloldódik, és a számokat be lehet írni.
L2	Az L2 lámpa kikapcsolt állapotában a nagybetűk zárolva vannak, az L2 lámpa bekapcsolásával a zár feloldható a nagybetűk beviteléhez
L3	L3 fény ki, a görgetés zárolása nevében, L3 fény feloldja az egérkurzort, görgethet fel és le az oldalon.
Alacsony töltöttségi szint jelző	A szóköz alatt: a villogó fény alacsony töltöttséget jelent, töltéskor mindig világít, töltéskor kikapcsol

*Normál használat során (ha a billentyűzetet 5 eszközhöz csatlakoztatták: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. A SWI gombot a 3 üzemmód közötti váltáshoz 2,4 GHz/BT/USB.

2. BT üzemmódban a BT1/BT2/BT3 gombra kattintva válthat a BT-hoz csatlakoztatott 3 eszköz között.

3. A kapcsolási mód átkapcsolása után a multimédia funkció megfelelő működéséhez az SW2 kapcsolót egyszerre kell a megfelelő rendszerre kapcsolni.

FN+Multimédia funkciók

	Billentyű-kombináció	 Windows	 Android (egyetlen kattintás F1~F12)	 Mac /	
A multimédiás gombok funkciói (Különböző rendszerekben)	FN+Esc	Hosszan nyomja meg három másodpercig a gyári beállítások visszaállításához			
	FN+F1	A számítógépem	képernyő fényerő-	F1	képernyő fényerő-
	FN+F2	E-mail	képernyő fényerő+	F2	képernyő fényerő+
	FN+F3	Böngésző kezdőlapja	multitasking ablak	F3	multitasking ablak
	FN+F4	Keresés	Keresés	F4	Vissza a felső asztalhoz
	FN+F5	Frissítés	Hangfunkció	F5	Billentyűzet fényerő-
	FN+F6	Médialejátszó	képernyőkép	F6	Billentyűzet fényerő+
	FN+F7	Előző	Előző	F7	Előző
	FN+F8	Szünet/játszás	Szünet/játszás	F8	Szünet/játszás
	FN+F9	Következő	Következő	F9	Következő
	FN+F10	Mute	Mute	F10	Mute
	FN+F11	Volume-	Volume-	F11	Volume-
FN+F12	Hangerő+	Hangerő+	F12	Hangerő+	

Fn+	1--5	Játék háttérvilágítás mód	Megjegyzés
	Home	Felvétel indítása háttérvilágítás	
	Vége	Felvételi eredmények mentése	
	6--0	"Fényhatás felvétel 1) Kattintson az FN+6/7/8/9/0 billentyűkombinációk egyikére 2) Nyomja meg az FN+HOME gombot a testreszabott háttérvilágítás felvételének megkezdéséhez (a felvétel során bármelyik billentyű 1-8-szor történő megnyomásával a háttérvilágítás ennek megfelelően változik) 3) nyomja meg az FN+END billentyűt a mentéshez a felvétel után"	
	↑	Megnövelt fényerő a háttérvilágításban	
	↓	Csökkentett háttérvilágítás fényereje	
	←	Háttérvilágítás lassulás	
	→	Háttérvilágítás felgyorsítása	
	Ins	Háttérvilágítás üzemmód kapcsoló	19 féle háttérvilágítás
	Del	Háttérvilágítás színkapcsoló	8 szín: piros, narancs, sárga, zöld, ciánkék, kék, lila, szabad ciklusú kapcsolás
	Windows	A WIN kulcs zárolása vagy feloldása	

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A billentyűzet nem működik megfelelően	1. Ha egyes szabványos billentyűk nem működnek a billentyűzeten, előfordulhat, hogy a kábellel van probléma. Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva az USB-csatlakozóba, vagy csatlakoztassa egy másik USB-porthoz vagy számítógéphez. 2. Lehetséges, hogy az egyik kulcs "összeolvadt". A billentyűzet meghibásodását okozhatja a billentyűzet műszaki hibája, valamint a billentyűzetbe került törmelék vagy víz. A billentyűzet öntisztítása nem ajánlott.

Ha a fenti lépések nem oldják meg a problémát, kérjük, lépjen kapcsolatba a CANYON támogatói csapatával: canyon.eu/user-help-desk.

Jótállási kötelezettségek

A garanciális időszak a termék vásárlásának dátumától kezdődik, amit a Canyon hivatalos viszonteladójától vásároltak. A vásárlás dátuma a blokkban vagy a szállítólevélen szereplő dátum. A garanciaidő alatt a Canyon határozza meg a javítást, cserét vagy visszatérítést. A garanciális szolgáltatás igénybevételéhez a terméket a vásárlás helyére kell visszajuttatni a vásárlás igazolásával (nyugta vagy szállítólevél). 2 év garancia a vásárlás dátumától. Az élettartam 2 év. A használatra és a garanciára vonatkozó további információk a **canyon.eu/warranty-terms** weboldalon találhatók.


Gyártás dátuma: (lásd a csomagoláson). Készült Kínában.

Gyártó: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Ciprus, +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Ha kérdése van a termék boltba történő visszaküldése előtt, kérjük, küldjön e-mailt a **support@canyon.eu** címre, vagy beszélgessen velünk a **canyon.eu/user-help-desk** weboldalon.

A helyi jogszabályoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát külön kell elhelyezni a háztartási hulladéktól. Ha ez a termék elérte élettartamát, vigye el a helyi hatóságok által meghatározott újrahasznosító központba.

მოწყობილობის მიმოხილვა

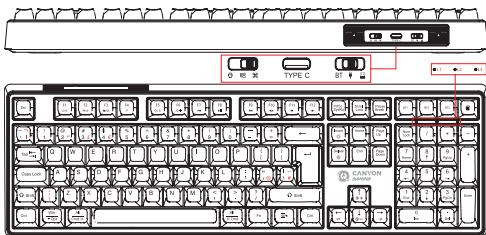

ტექნიკური მახასიათებლები

- ტიპი: მექანიკური კლავიატურა
- კავშირი: 2.4 GHz + BT + USB
- უკანა განათება: RGB, 20 რეჟიმი, 8 ფერი
- გასაღებები: 109 დილაკი, 10 მილიონი კლავისის სიცოცხლის ხანგრძლივობა
- გადამრთველები: OUTE MU
- ყავისფერი
- Splash-Proof დიზაინი
- ოპერაციული დიაპაზონი: 8-10 მ
- კაბელი: 1.8 მ USB (C)
- ბატარეა: 2000 mAh Li-ion
- ზომა: 443.8 × 141 × 40.2 მმ
- წონა: 830 ± 10 გ
- მასალა: ABS კორპუსი

კავშირის რეჟიმები

ინდიკატორის ნათურები და კავშირის რეჟიმი	ფუნქცია და მუშაობის მეთოდი
2.4 გჰც რეჟიმი	„გადართეთ SW1 გადამრთველი 2.4G რეჟიმში, შეაერთეთ მიმღები 3-5 წამით 2.4G მოდთან დასაკავშირებლად. გადართეთ SW2 შესაბამის სისტემაზე ნორმალური გამოყენებისთვის“
BT რეჟიმი	გადართეთ SW1 გადამრთველი BT-ზე (BT რეჟიმი), შემდეგ დააჭირეთ და ხანგრძლივად დააჭირეთ BT1/BT2/BT3, სანამ BT შუქი არ მოციმციმე, იპოვნეთ დაწყვილების სახელი მოწყობილობაზე და შესაბამისი LED შუქი გამოირთვება წარმატებული დაკავშირების შემდეგ. გადართეთ SW2 შესაბამის სისტემაზე, რომ გამოიყენოთ იგი ნორმალურად“
USB სადენიანი რეჟიმი	„გადართეთ SW1 (USB) რეჟიმზე, ჩასვით Type (C) კაბელი კლავიატურაზე და მოწყობილობა წარმატებით დაკავშირდება. SW2 გადამრთველი შესაბამის სისტემაზე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩვეულებრივ“

L1	L1 შუქი გამორთულია, რაც ნიშნავს, რომ ნომრის ღილაკები დაბლოკილია, L1 ნათურა ჩართულია საკეტის გასათავისუფლებლად და შეგიძლიათ შეიყვანოთ ნომრები.
L2	L2 შუქი გამორთულია, რაც ნიშნავს, რომ ღიდი ასოები დაბლოკილია, L2 შუქი ჩართულია საკეტის გასათავისუფლებლად ღიდი ასოების შესაყვანად.
L3	L3 შუქი გამორთულია, Scroll lock-ის სახელით, L3 შუქი განბლოკეთ მასის კურსორი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ გვერდის ზემოთ და ქვემოთ.
დაბალი ბატარეის მარკენები	დისტანციური ზოლის ქვეშ: მოციმციმე შუქი ნიშნავს ბატარეის ნაკლებობას, შუქი ყოველთვის ჩართულია დატენვისას, გამორთულია როცა სავსეა

*ნორმალური გამოყენებისას (თუ კლავიატურა დაკავშირებულია 5 მოწყობილობასთან: 2.4 GHz*1, USB*1, BT*3).

1. გადართეთ SW1 ღილაკი 3 რეჟიმს შორის გადასართავად 2.4GHz/BT/USB.

2. BT რეჟიმში, შეგიძლიათ დააწაკაუნოთ BT1/BT2/BT3 3 მოწყობილობას შორის გადართვისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია BT-ზე.

3. კავშირის რეჟიმის გადართვის შემდეგ, მულტიმედიური ფუნქციის გამართულად მუშაობისთვის საჭიროა ერთდროულად გადართოთ SW2 შესაბამის სისტემაზე.

FN + მულტიმედიური ფუნქციები

	გასაღების კომბინაცია	 Windows	 Mac / Android (ერთი დაწაკუნებით F1~F12)		
მულტიმედიური ღილაკების ფუნქციები (სხვადასხვა სისტემების მიხედვით)	FN+Esc	დიდხანს დააჭირეთ სამი წამის განმავლობაში ქარხნული პარამეტრების აღსადგენად			
	FN+F1	ჩემი კომპიუტერი	ეკრანის სიკაშკაშე -	F1	ეკრანის სიკაშკაშე -
	FN+F2	ელფოსტა	ეკრანის სიკაშკაშე +	F2	ეკრანის სიკაშკაშე +
	FN+F3	ბრაუზერის საწყისი გვერდი	მრავალფუნქციური ფანჯრა	F3	მრავალფუნქციური ფანჯრა
	FN+F4	ძიება	ძიება	F4	დაბრუნება მაგიდასთან
	FN+F5	განაახლეთ	ხმოვანი ფუნქცია	F5	კლავიატურის სიკაშკაშე -
	FN+F6	მედია ფლეერი	ეკრანის ანაბეჭდი	F6	კლავიატურის სიკაშკაშე +
	FN+F7	წინა	წინა	F7	წინა
	FN+F8	პაუზა/თამაში	პაუზა/თამაში	F8	პაუზა/თამაში
	FN+F9	შემდეგი	შემდეგი	F9	შემდეგი
	FN+F10	დაღუმება	დაღუმება	F10	დაღუმება
	FN+F11	მოცულობა-	მოცულობა-	F11	მოცულობა-
	FN+F12	მოცულობა+	მოცულობა+	F12	მოცულობა+

Fn+	1--5	თამაშის განათების რეჟიმი	შენიშვნა
	მთავარი	დაიწყეთ განათების ჩაწერა	
	დასასრული	ჩაწერის შედეგების შენახვა	
	6--0	"მსუბუქი ეფექტის ჩაწერა 1) დააწკაპუნეთ კლავიშთა კომბინაციების ერთ-ერთ ნაკრებზე FN+6/7/8/9/0 2) დააჭირეთ FN+HOME-ს, რათა დაიწყოს მორგებული განათების ჩაწერა (ჩაწერის პროცესში, დააჭირეთ ნებისმიერ ლიდაკს 1-8-ჯერ, შესაბამისად, განათება შეიცვლება) 3) დააჭირეთ FN+END ჩაწერის შემდეგ შესაძლავად"	
	↑	გაზრდილი შეუქის სიკაშკაშე	
	↓	უკანა განათების სიკაშკაშე შემცირდა	
	←	განათების შენელება	
	→	უკანა განათების დაჩქარება	
	Ins	განათების რეჟიმის შეცვლა	19 სახის განათება
	Del	განათების ფერის შეცვლა	8 ფერი: წითელი, ნარინჯისფერი, ყვითელი, მწვანე, ცისფერი, ლურჯი, იასამნისფერი, უფასო ციკლის შეცვლა
	Windows	ჩაქეტეთ ან განბლოკეთ WIN გასაღები	

პრობლემების მოგვარება

პრობლემა	გამოსავალი
კლავიატურა არ მუშაობს გამართულად	1. თუ ზოგიერთი სტანდარტული კლავიატურა არ მუშაობს კლავიატურაზე, შეიძლება იყოს კაბელის პრობლემა. თქვენ უნდა შეამოწმოთ, რომ კაბელი სწორად არის დაკავშირებული USB სოკეტში ან დააკავშიროთ იგი სხვა USB პორტთან ან კომპიუტერთან. 2. არ არის გამორიცხული, რომ ერთ-ერთი კლავიატურა იყოს „შერწყმული“. კლავიატურის გაუმართაობა შეიძლება გამოწვეული იყოს კლავიატურის ტექნიკური დეფექტით, ასევე კლავიატურაზე არსებული ნარჩენებისგან ან წყლისგან. არ არის რეკომენდებული კლავიატურის თვითწმენდა.

თუ ზემოთ ჩამოთვლილი მოქმედებები არ ეხმარება პრობლემის გადაწყვეტაში, გთხოვთ, მიმართოთ CANYON-ის მხარდაჭერის გუნდს: canyon.eu/user-help-desk.

საგარანტიო ვალდებულებები

გარანტიის პერიოდი იწყება პროდუქტის შეძენის დღიდან CANYON-ის ოფიციალური გამყიდველისგან. შეძენის თარიღი არის თქვენი გაყიდვების ქვითარში ან სატრანსპორტო ტვირთის საბუთში მითითებული თარიღი. გარანტია პერიოდში, შეკეთება, შეცვლა ან შეძენის თანხის დაბრუნება შესრუდება CANYON-ის მიერ. გარანტიის მომსახურების მისაღებად, საქონელი უნდა დაბრუნდეს გამყიდველთან შეძენის ადგილას, თან გასაყიდი ქვითარით (ქვითარი ან სატრანსპორტო საბუთი). 2 წლიანი გარანტია შეძენის თარიღიდან. მომსახურების ვადა 2 წელია. დამატებითი ინფორმაცია გამოყენებისა და გარანტიის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ canyon.eu/warranty-terms.


მწარმოებელი თარიღი: (მოწოდებულია შეფუთვაზე). დამზადებულია ჩინეთში.

მწარმოებელი: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა თქვენს მოწყობილობას მალაზიაში დაბრუნებამდე, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ელ.ფოსტა support@canyon.eu ან შეიძლება დაკავშირება ჩვენს საიტთან canyon.eu/user-help-desk.

ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად, თქვენი პროდუქტი და/ან მისი ბატარეა უნდა განტვირთოთ ცალკე სახლის ნარჩენებისგან. როდესაც ეს პროდუქტი თავისი მომსახურების ვადის ბოლოს აღწევს, გადაიტანეთ იგი გადამუშავების წერტილში, რომელიც განსაზღვრულია ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ.

Құрылғыға шолу

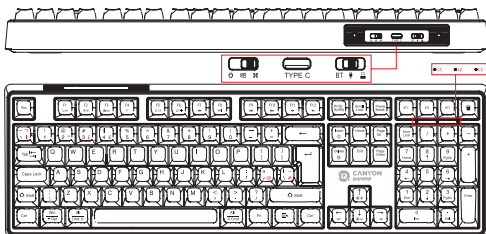

Техникалық сипаттамалар

- Түрі: Механикалық пернетақта
- Байланыс: 2,4 ГГц + BT + USB
- Артқы жарық: RGB, 20 режим, 8 түс
- Пернелер: 109 түйме, 10 миллион пернені басу мерзімі
- Коммутаторлар: OUTEMU BROWN
- Шашыратуға төзімді дизайн
- Жұмыс ауқымы: 8–10 м
- Кабель: 1,8 м USB (C)
- Батарея: 2000 мАч Li-ion
- Өлшемі: 443,8 × 141 × 40,2 мм
- Салмағы: 830 ± 10 г
- Материал: ABS корпусы

Қосылу режимдері

Индикатор шамдары және қосылу режимі	Функция және жұмыс әдісі
2,4 ГГц режимі	«SW1 қосқышын  2.4G режиміне ауыстырыңыз, 2.4G режиміне қосылу үшін ресиверді 3-5 секундқа қосыңыз. Қалыпты пайдалану үшін SW2 сәйкес жүйеге ауыстырыңыз»
BT режимі	«SW1 ауыстырып-қосқышын BT (BT режимі) күйіне ауыстырыңыз, содан кейін BT шамы жыпылықтағанша BT1/BT2/BT3 түймесін басып тұрыңыз, құрылғыдан жұптастыру атын табыңыз және сәтті қосылымнан кейін сәйкес жарық диодты шам өшеді. Қалыпты пайдалану үшін SW2 жүйесін сәйкес жүйеге ауыстырыңыз»
USB сымды режимі	«SW1 ауыстырып-қосқышын  (USB) режиміне ауыстырыңыз, Type (C) кабелін пернетақтаға салыңыз және құрылғыны сәтті қосуға болады. SW2 қосқышын сәйкес жүйеге ауыстырып-қосқышты қалыпты жағдайда пайдалануға болады»

L1	L1 шамы өшірулі, сандық пернелердің құлыпталғанын білдіреді, L1 шамы құлыпты босату үшін қосулы және сандарды енгізуге болады.
L2	L2 шамы өшірулі, бас әріптердің құлыпталғанын білдіреді, L2 шамы бас әріптерді енгізу үшін құлыпты босату үшін қосулы
L3	L3 шамы өшірулі, Айналдыру құлпы атынан, L3 шамы тіптіуір курсорының құлпын ашады, сіз бетті жоғары және төмен айналдыра аласыз.
Төмен батарея көрсеткіші	Бос орын астындағы: жыпылықтайтын шам батареяның төмен екенін, зарядтау кезінде шам әрқашан жанып тұрғанын, толық болғанда өшетінін білдіреді

*Қалыпты пайдалану кезінде (пернетақта 5 құрылғыға қосылған болса: 2,4 ГГц×1, USB×1, BT×3).

1. 2,4 ГГц/BT/USB 3 режимі арасында ауысу үшін SW1 түймесін ауыстырыңыз.

2. BT режимінде BT желісіне қосылған 3 құрылғы арасында ауысу үшін BT1/BT2/BT3 түймесін басуға болады.

3. Қосылым режимін ауыстырғаннан кейін мультимедиялық функция дұрыс жұмыс істеуі үшін SW2 қосқышын сәйкес жүйеге бір уақытта ауыстыру керек.

FN+Мультимедиа функциялары

	Пернелер комбинациясы	 Windows	 Android (F1-F12 бір рет басы)	 Mac /
Мультимедиялық түймелердің функциялары (Өртүрлі жүйелерде)	FN+Esc	Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін үш секунд басып тұрыңыз		
	FN+F1	Менің компьютерім	экран жарықтығы -	F1 экран жарықтығы -
	FN+F2	Электрондық пошта	экран жарықтығы+	F2 экран жарықтығы+
	FN+F3	Браузердің басты беті	көп тапсырмалы терезе	F3 көп тапсырмалы терезе
	FN+F4	Іздеу	Іздеу	F4 Жоғарғы үстелге оралу
	FN+F5	Жаңарту	Дауыс функциясы	F5 Пернетақта жарықтығы-
	FN+F6	Медиа ойнатқыш	скриншот	F6 Пернетақта жарықтығы+
	FN+F7	Алдыңғы	Алдыңғы	F7 Алдыңғы
	FN+F8	Кідірту/ойнату	Кідірту/ойнату	F8 Кідірту/ойнату
	FN+F9	Келесі	Келесі	F9 Келесі
	FN+F10	Дыбысты өшіру	Дыбысты өшіру	F10 Дыбысты өшіру
	FN+F11	Көлемі-	Көлемі-	F11 Көлемі-
	FN+F12	Дыбыс+	Дыбыс+	F12 Дыбыс+

Fn+	1--5	Ойынның артқы жарықтандыру режимі	Ескерту
	Үй	Артқы жарық түсіруді бастаңыз	
	Соңы	Жазба нәтижелерін сақтау	
	6--0	«Жарық эффектісін жазу 1)FN+6/7/8/9/0 пернелер тіркесімдерінің бірін басыңыз. 2)Теңшелетін артқы жарығын жазуды бастау үшін FN+HOME пернелерін басыңыз (жазып алу процесі кезінде кез келген пернені 1-8 рет басыңыз артқы жарық сәйкесінше өзгереді) 3) жазудан кейін сақтау үшін FN+END пернелерін басыңыз»	
	↑	Артқы жарықтың жоғарылауы	
	↓	Артқы жарықтың жарықтығы төмендеді	
	←	Артқы жарықтың баяулауы	
	→	Артқы жарық жылдамдығын арттыру	
	Ins	Артқы жарық режимінің қосқышы	Артқы жарықтың 19 түрі
	Del	Артқы жарық түсінің қосқышы	8 түс: қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін, циклді еркін ауыстыру
	Windows	WIN пернесін құлыптаңыз немесе құлпын ашыңыз	

Ақаулық себебін іздеу және түзету

Мәселе	Шешім
Пернетақта дұрыс жұмыс істемейді	1. Кейбір стандартты пернелер пернетақтада жұмыс істемесе, кабельде ақау болуы мүмкін. Кабельдің USB ұясына дұрыс жалғанғанын тексеру керек немесе оны басқа USB портына немесе компьютерге жалғау керек. 2. Кілттердің бірі "біріктірілген" болуы мүмкін. Пернетақта ақаулары пернетақтадағы техникалық ақаудан, сондай-ақ пернетақтадағы қоқыстардан немесе судан туындауы мүмкін. Пернетақтаны өздігінен тазалауды орындау ұсынылмайды.

Егер жоғарыда көрсетілген әрекеттер мәселені шешуге көмектеспесе, CANYON қолдау қызметімен байланысыңыз: canyon.eu/user-help-desk.

Кепілдік бойынша міндеттемелер

Гарантия кезеңі өнімді CANYON-ның уәкілетті САТУШЫСЫ арқылы сатып алған күннен басталады. Сатып алу күні — бұл сіздің сатып алу чегіңізде немесе жүкқұжатта көрсетілген күн. Гарантия мерзімі ішінде жөндеу, ауыстыру немесе сатып алу сомасын қайтару CANYON-ның қалауы бойынша жүзеге асырылады. Гарантиялық қызметті алу үшін өнімді сатып алынған жерге сатып алу растайтын құжатпен (чек немесе жүкқұжат) қайтаруыңыз қажет. Пайдаланушының сатып алу күнінен бастап 2 жылдық кепілдік. Қызмет көрсету мерзімі 2 жыл. Қолдану және кепілдік туралы қосымша ақпаратты canyon.eu/warranty-terms сайтынан таба аласыз.


Өндірілген күні: (пакетте қараңыз). Қытайда жасалған.

Өндіруші: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Кипр, +48732080077, электронды пошта: info@asbis.com, asbis.com

Егер құрылғыны дүкенге қайтармас бұрын сұрақтарыңыз болса, бізге support@canyon.eu электрондық поштасына жазыңыз немесе веб-сайтта бізбен сөйлесіңіз: canyon.eu/user-help-desk.

Жергілікті реттеулерге сәйкес, сіздің өніміңіз және/немесе оның батареясы тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратылуы тиіс. Бұл өнім өзінің қызмет ету мерзімін аяқтаған кезде оны жергілікті билік белгілеген қайта өңдеу орнына апарыңыз.

Ierīces pārskats

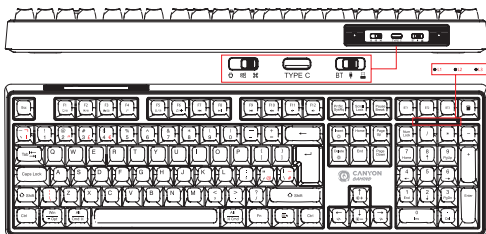

Tehniskās specifikācijas

- Veids: Mehāniskā tastatūra
- Savienojums: 2.4GHz + BT + USB
- Fona apgaismojums: RGB, 20 režīmi, 8 krāsas
- Atslēgas: 109 pogas, 10 miljonu taustiņu nospiešanas ilgums
- Slēdži: OUEMU BROWN
- No šļakatām aizsargāts dizains
- Darbības diapazons: 8-10 m
- Kabeli: 1.8 m USB (C)
- Akumulators: 2000 mAh Li-ion
- Izmērs: 443.8 × 141 × 40,2 mm
- Svars: 830 ± 10 g
- Materiāls: ABS korpus

Savienojuma režīmi

Indikatoru indikatori un savienojuma režīms	Funkcija un darbības metode
2.4GHz režīms	"Pārslēdziet SW1 slēdzi uz 2.4G režīmu, pievienojiet uztvērēju uz 3-5 sekundēm, lai izveidotu savienojumu ar 2.4G mod. Pārslēdziet SW2 uz atbilstošo sistēmu normālai lietošanai"
BT režīms	"Pārslēdziet slēdzi SW1 uz BT (BT režīms), pēc tam nospiediet un turiet BT1/BT2/BT3, līdz mirgo BT indikators, atrodi ierīcē savienošanas nosaukumu un pēc veiksmīga savienojuma beigām attiecīgā LED indikatora gaisma izslēdzas. Pārslēdziet SW2 uz atbilstošo sistēmu, lai to izmantotu normāli"
USB vadu režīms	"Pārslēdziet slēdzi SW1 uz (USB) režīmu, ievietojiet Type (C) kabeli tastatūrā, un ierīci var veiksmīgi savienot. Pārslēdziet SW2 uz attiecīgo sistēmu var lietot normāli"

L1	L1 indikators ir izslēgts, tas nozīmē, ka ciparu taustiņi ir bloķēti, L1 indikators ir ieslēgts, lai atslēgtu bloķēšanu un jūs varētu ievadīt ciparus.
L2	L2 indikators ir izslēgts, tas nozīmē, ka lielie burti ir bloķēti, L2 indikators ir ieslēgts, lai atbrīvotu bloķēšanu un ievadītu lielos burtus
L3	L3 gaisma izslēgta, ritināšanas bloķēšanas vārdā L3 gaisma atbloķē peles kursoru, varat ritināt lapu uz augšu un uz leju.
Zema akumulatora indikators	Zem atstarpes taustiņa: mirgojoša gaismiņa nozīmē, ka akumulatora uzlādes laikā akumulators ir izlādējies, bet, kad akumulators ir pilns, gaismiņa vienmēr deg

*Parastas lietošanas laikā (ja tastatūra ir savienota ar 5 ierīcēm: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Pārslēdziet SW1 pogu, lai pārslēgtos starp 3 režīmiem 2,4GHz/BT/USB.
2. BT režīmā varat noklikšķināt uz BT1/BT2/BT3, lai pārslēgtos starp 3 ierīcēm, kas ir savienotas ar BT.
3. Pēc savienojuma režīma pārslēgšanas, lai multivides funkcija darbotos pareizi, vienlaikus pārslēdziet slēdzi SW2 uz atbilstošo sistēmu.

FN+ multivides funkcijas

	Taustiņu kombinācija	 Windows	 Mac / Android (viens klikšķis F1~F12)		
Multivides pogu funkcijas (Dažādās sistēmās)	FN+Esc	Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, trīs sekundes ilgi nospiediet			
	FN+F1	Mans dators	ekrāna spilgtums -	F1	ekrāna spilgtums -
	FN+F2	E-pasts	ekrāna spilgtums+	F2	ekrāna spilgtums+
	FN+F3	Pārlūkprogrammas sākuma lapa	daudzuzdevumu logs	F3	daudzuzdevumu logs
	FN+F4	Meklēšana	Meklēšana	F4	Atpakaļ uz augšu galds
	FN+F5	Atjaunināt	Balss funkcija	F5	Klaviatūras spilgtums -
	FN+F6	Multivides atskaņotājs	ekrānšaiņš	F6	Klaviatūras spilgtums+
	FN+F7	Iepriekšējais	Iepriekšējais	F7	Iepriekšējais
	FN+F8	Pauze/spēlēšana	Pauze/spēlēšana	F8	Pauze/spēlēšana
	FN+F9	Nākamais	Nākamais	F9	Nākamais
	FN+F10	Izslēgt mikrofonu	Izslēgt mikrofonu	F10	Izslēgt mikrofonu
	FN+F11	Tilpums -	Tilpums -	F11	Tilpums -
	FN+F12	Tilpums+	Tilpums+	F12	Tilpums+

Fn+	1--5	Spēļu fona apgaismojuma režīms	Piezīme
	Sākums	Sākt ierakstīšanas fona apgaismojumu	
	Izbeigt	Ierakstīšanas rezultātu saglabāšana	
	6--0	"Gaismas efekta ierakstīšana 1) Noklikšķiniet uz vienas no taustiņu kombināciju kopām FN+6/7/7/8/9/0 2) Nospiediet FN+HOME, lai sāktu ierakstīt pielāgotu fona apgaismojumu (ierakstīšanas laikā nospiediet jebkuru taustiņu 1-8 reizes, un fona apgaismojums tiks attiecīgi mainīts) 3) nospiediet FN+END, lai pēc ierakstīšanas saglabātu"	
	↑	Palielināts fona apgaismojuma spilgtums	
	↓	Samazināts fona apgaismojuma spilgtums	
	←	Fona apgaismojuma palēnināšanās	
	→	Fona apgaismojuma ātruma palielināšana	
	Ins	Fona apgaismojuma režīma pārslēgs	19 veidu aizmurgaisojums
	Del	Fona apgaismojuma krāsu slēdzis	8 krāsas: sarkana, oranža, dzeltena, dzeltena, zaļa, zila, zila, violeta, bezmaksas cikla pārslēgšana
	Windows	WIN atslēgas bloķēšana vai atbloķēšana	

Problēmu novēršana

Problēma	Risinājums
Tastatūra nedarbojas pareizi	1. Ja tastatūrā nedarbojas daži standarta taustiņi, iespējams, ir problēmas ar kabeli. Jāpārbauda, vai kabelis ir pareizi pievienots USB ligzdai, vai tas ir pievienots citam USB pieslēgvietai vai datoram. 2. Iespējams, ka viens no taustiņiem ir "saplūdis". Klaviatūras defektus var izraisīt tehnisks defekts tastatūrā, kā arī tajā nonākuši gruži vai ūdens. Nav ieteicams veikt tastatūras pašattīrīšanu.

Ja iepriekš minētās darbības nepalīdz atrisināt problēmu, lūdzu, sazinieties ar CANYON atbalsta komandu: canyon.eu/user-help-desk.

Garantijas saistības

Garantijas periods sākas no produkta iegādes dienas no CANYON oficiālā PĀRDEVĒJA. Iegādes datums ir norādīts jūsu pārdošanas kvītī vai piegādes dokumentā. Garantijas periodā remonts, nomaiņa vai iegādes atmaksa tiek veikta atbilstoši CANYON izvēlei. Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, prece jāatgriež pārdevējam iegādes vietā kopā ar pirkuma pierādījumu (kvīte vai piegādes dokuments). 2 gadu garantija no patērētāja iegādes datuma. Kalpošanas laiks ir 2 gadi. Papildu informācija par lietošanu un garantiju ir pieejama vietnē **canyon.eu/warranty-terms**.


Ražošanas datums: (skatiet iepakojumā). Izgatavots Ķīnā.

Ražotājs: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kipra, +48732080077, e-pasts: info@asbis.com, asbis.com

Ja jums ir kādi jautājumi pirms ierīces atgriešanas veikalā, lūdzu, nosūtiet mums e-pastu uz **support@canyon.eu** vai sazinieties ar mums vietnē **canyon.eu/user-help-desk**.

Saskaņā ar vietējiem noteikumiem jūsu produkts un/vai tā akumulators jāiznīcina atsevišķi no mājtsaimniecības atkritumiem. Kad šis produkts būs sasniedzis savu kalpošanas beigu termiņu, nogādājiet to pārstrādes centrā, kuru norādījušas vietējās varas iestādes.

Įrenginio apžvalga

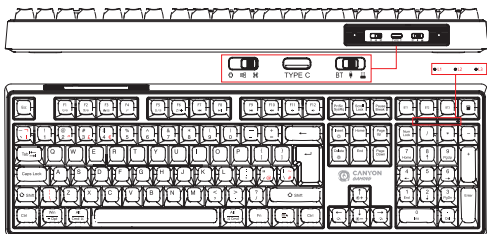

Techninės specifikacijos

- Tipas: Mechaninė klaviatūra
- Ryšys: 2.4GHz + BT + USB
- Foninis apšvietimas: RGB, 20 režimų, 8 spalvos
- Raktai: 109 mygtukai, 10 milijonų klavišų paspaudimų trukmė
- Jungikliai: OUEMU BROWN
- Nuo purslų apsaugotas dizainas
- Veikimo diapazonas: 8-10 m
- Kabelis: 1.8 m USB (C)
- Baterija: 2000 mAh ličio jonų
- Dydis: 443.8 × 141 × 40,2 mm
- Svoris: 830 ± 10 g
- Medžiaga: ABS korpusas

Prijungimo režimai

Kontrolinės lemputės ir ryšio režimas	Funkcija ir veikimo būdas
2.4GHz režimas	"SW1" jungiklį perjunkite į 2.4G režimą, 3-5 sekundes įjunkite imtuvą, kad prisijungtumėte prie 2.4G mod. Perjunkite SW2 į atitinkamą įprasto naudojimo sistemą"
"BT" režimas	"SW1" jungiklį perjunkite į BT ("BT" režimas), tada paspauskite ir palaikykite BT1/BT2/BT3, kol "BT" lemputė ims mirksėti, suraskite įrenginyje poravimo pavadinimą, o po sėkmingo sujungimo atitinkama LED lemputė išsijungs. Perjunkite SW2 į atitinkamą sistemą, kad galėtumėte normaliai naudoti"
USB laidinis režimas	"SW1" jungiklį perjunkite į (USB) režimą, įkiškite Type (C) laidą į klaviatūrą ir įrenginį galima sėkmingai prijungti. Prijungimo jungiklį SW2 į atitinkamą sistemą galima naudoti įprastai."

L1	L1 lemputė yra išjungta, vadinasi, skaičių klavišai yra užrakinti, įjungus L1 lemputę, užraktas atleidžiamas ir galima įvesti skaičius.
L2	L2 lemputė nedega, vadinasi, didžiosios raidės užrakintos, L2 lemputė dega, kad atlaisvintumėte užraktą ir įvestumėte didžiąsias raides
L3	L3 lemputė išjungta, slinkties užrakto vardu, L3 lemputė atrakina pelės žymeklį, galite slinkti puslapiu aukštyn ir žemyn.
Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius	Po tarpo klavišu: mirksinti lemputė reiškia išsikrovusį akumuliatorių, kai akumuliatorius įkraunamas, lemputė visada šviečia, kai akumuliatorius išsikrovęs

*Įprasto naudojimo metu (jei klaviatūra prijungta prie 5 įrenginių: 2.4GHz*1, USB*1, "BT"*3).

1. Perjunkite SW1 mygtuką, kad perjungtumėte 3 režimus: 2.4 GHz / BT / USB.

2. "BT" režimu galite spustelėti BT1/BT2/BT3 ir perjungti 3 prie "BT" prijungtus įrenginius.

3. Perjungus ryšio režimą, kad multimedijos funkcija veiktų tinkamai, tuo pačiu metu reikia perjungti jungiklį SW2 į atitinkamą sistemą.

FN+Multimedijos funkcijos

	Raktų kombinacija	 Windows	 Mac	 "Android" (vienas paspaudimas F1~F12)	
Daugialypės terpės mygtukų funkcijos (skirtingose sistemose)	FN+Esc	Ilgai paspauskite tris sekundes, kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus			
	FN+F1	Mano kompiuteris	ekrano ryškumas..	F1	ekrano ryškumas..
	FN+F2	El. paštas	ekrano ryškumas+	F2	ekrano ryškumas+
	FN+F3	Naršyklės pagrindinis puslapis	daugiaprogramis langas	F3	daugiaprogramis langas
	FN+F4	Paieška	Paieška	F4	Atgal į viršų stalas
	FN+F5	Atnaujinti	Balso funkcija	F5	Klaviatūros ryškumas-
	FN+F6	Žiniatinklio grotuvas	ekrano kopija	F6	Klaviatūros ryškumas+
	FN+F7	Ankstesnis	Ankstesnis	F7	Ankstesnis
	FN+F8	Pauzė / grojimas	Pauzė/Žaidimas	F8	Pauzė/Žaidimas
	FN+F9	Kitas	Kitas	F9	Kitas
	FN+F10	Nutildyti	Nutildyti	F10	Nutildyti
	FN+F11	Apimtis -	Apimtis -	F11	Apimtis -
	FN+F12	Apimtis+	Apimtis+	F12	Apimtis+

Fn+	1--5	Žaidimų foninio apšvietimo režimas	Pastaba
	Pagrindinis	Pradėti įrašyti foninį apšvietimą	
	Pabaiga	Įrašymo rezultatų išsaugojimas	
	6--0	"Šviesos efekto įrašymas 1) Spustelėkite vieną iš klavišų kombinacijų rinkinių FN+6/7/7/8/9/0 2) Paspauskite FN+HOME, kad pradėtumėte įrašyti pritaikytą foninį apšvietimą (įrašymo metu paspauskite bet kurį klavišą 1-8 kartus, foninis apšvietimas bus atitinkamai pakeistas) 3) paspauskite FN+END, kad įrašytumėte po įrašymo"	
	↑	Padidintas foninio apšvietimo ryškumas	
	↓	Sumažėjęs foninio apšvietimo ryškumas	
	←	Foninio apšvietimo sulėtėjimas	
	→	Foninio apšvietimo pagreitinimas	
	Ins	Foninio apšvietimo režimo jungiklis	19 rūšių foninio apšvietimo
	Del	Foninio apšvietimo spalvos jungiklis	8 spalvos: raudona, oranžinė, geltona, žalia, žydra, mėlyna, violetinė, nemokamas ciklo perjungimas
	Windows	WIN rakto užrakinimas arba atrakinimas	

Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Klaviatūra neveikia tinkamai	1. Jei kai kurie standartiniai klaviatūros klavišai neveikia, gali būti, kad yra kabelio problema. Reikia patikrinti, ar laidas tinkamai prijungtas prie USB lizdo, arba prijungti jį prie kito USB prievado ar kompiuterio. 2. Gali būti, kad vienas iš raktų yra "sulietas". Klaviatūros gedimai gali atsirasti dėl techninio klaviatūros defekto, taip pat dėl į klaviatūrą patekusių šiukšlių ar vandens. Nerekomenduojama atlikti savaiminio klaviatūros valymo.

Jei aukščiau išvardytos priemonės nepadaeda išspręsti problemos, susisiekiame su CANYON palaikymo komanda: canyon.eu/user-help-desk.

Garantiniai įsipareigojimai

Garantijos laikotarpis prasideda nuo produkto pirkimo dienos iš CANYON įgalioto PARDAVĖJO. Pirkimo data – tai data, nurodyta jūsų pardavimo čekyje arba siuntimo dokumentuose. Garantijos laikotarpiu remontas, keitimas arba pirkimo kaina grąžinimas atliekamas CANYON sprendimu. Norint gauti garantijos paslaugas, prekė turi būti grąžinta pardavėjui su pirkimo įrodymu (čekiu arba siuntimo dokumentu) į pirkimo vietą. 2 metų garantija nuo pirkimo datos. Tarnavimo laikotarpis yra 2 metai. Daugiau informacijos apie naudojimą ir garantiją rasite **canyon.eu/warranty-terms**.


Pagaminimo data: (žiūrėkite pakuotėje). Pagaminta Kinijoje.

Gamintojas: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kipras, +48732080077, el. paštas: info@asbis.com, asbis.com

Jei turite kokių nors klausimų prieš grąžindami savo įrenginį į parduotuvę, prašome atsiųsti mums el. laišką adresu **support@canyon.eu** arba galite pasikalbėti su mumis svetainėje **canyon.eu/user-help-desk**.

Pagal vietinius teisės aktus, jūsų produktas ir/ar jo baterija turi būti pašalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Kai šis produktas pasieks savo tarnavimo pabaigą, pristatykite jį į perdirbimo įstaigą, nurodytą vietos valdžios institucijų.

Преглед на уредот

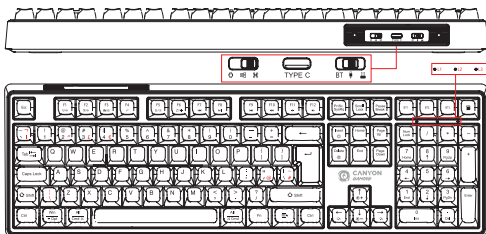

Технички спецификации

- Тип: Механичка тастатура
- Конекција: 2.4GHz + BT + USB
- Позадинско осветлување: RGB, 20 режими, 8 бои
- Копчиња: 109 копчиња, 10 милиони притискање на копчиња
- Прекинувачи: OUEMU BROWN
- Дизајн отпорен на прскање
- Работен опсег: 8-10 m
- Кабел: 1.8m USB (C)
- Батерија: 2000mAh Li-ion
- Големина: 443.8 × 141 × 40.2 мм
- Тежина: 830 ± 10 g
- Материјал: АБС кукиште

Начини на поврзување

Индикаторски светла и режим на поврзување	Функција и метод на работа
2.4GHz режим	"Вклучете SW1 прекинувач во  2.4G режим, приклучете го приемникот за 3-5 секунди за да се поврзете со 2.4G мод. Вклучете SW2 на соодветниот систем за нормална употреба"
BT режим	"Преклопете SW1 во BT (BT режим), потоа притиснете и задржете BT1/BT2/BT3 додека BT светлината не трепне, го најдете името за спарување на уредот, и соодветната LED светлина се исклучи по успешна конекција Toggle SW2 на соодветниот систем за да го користите нормално"
USB жичен режим	"Преклопете SW1 во  (USB) режим, вметнете Type (C) кабел на тастатурата и уредот може успешно да се поврзе. Прекинувачот SW2 на соодветниот систем може да се користи нормално"

L1	L1 светлината е исклучена, значи дека бројчаните копчиња се заклучени, L1 светлината е вклучена за да се ослободи бравата и можете да ги внесете броевите.
L2	L2 светлината е исклучена, значи дека големите букви се заклучени, L2 светлината е вклучена за да ја ослободи бравата за да внесе големи букви
L3	L3 светлината е исклучена, во име на Scroll lock, L3 светлината отклучува курсорот на глумчето, можете да се движите нагоре и надолу по страницата.
Индикатор за ниска батерија	Под просторот: трепкачката светлина значи исцрпување на батеријата, светлината секогаш е вклучена кога се полни

*За време на нормална употреба (ако тастатурата е поврзана на 5 уреди: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Вклучете го SW1 копчето за да се префрлите помеѓу 3 режими 2.4GHz/ BT/USB.

2. Во BT режим, можете да кликнете BT1/BT2/BT3 за да се префрлите помеѓу 3 уреди кои се поврзани на BT.

3. По вклучувањето на режимот на поврзување, треба да го вклучите switch SW2 на соодветниот систем во исто време за мултимедијалната функција да работи правилно.

FN+Multimedia-functies

	Комбинација на клучеви	 Windows	 Android (единечен клик F1-F12)	 Mac /	
Функции на мултимедијалните копчиња (под различни системи)	FN+Esc	Долго притискање за три секунди за да ги вратите фабричките поставки			
	FN+F1	Мојот компјутер	Осветленост на екранот-	F1	Осветленост на екранот-
	FN+F2	Е-пошта	Осветленост на екранот+	F2	Осветленост на екранот+
	FN+F3	Почетна страница на прелистувачот	мултитаскинг прозорец	F3	мултитаскинг прозорец
	FN+F4	Пребарување	Пребарување	F4	Назад на врвот на бирото
	FN+F5	Освежување	гласовна функција	F5	Осветленост на тастатурата-
	FN+F6	Медиа плеер	Снимка на екрана	F6	Осветленост на тастатурата+
	FN+F7	Претходна	Претходна	F7	Претходна
	FN+F8	Пауза/ Пушти	Пауза/ Пушти	F8	Пауза/ Пушти
	FN+F9	Следна	Следна	F9	Следна
	FN+F10	Исклучување на звукот	Исклучување на звукот	F10	Исклучување на звукот
	FN+F11	Гласност -	Гласност -	F11	Гласност -
	FN+F12	Гласност +	Гласност +	F12	Гласност +

Fn+	1--5	Режим на позадинско осветлување за игри	Remark
	Home	Почнете да снимате позадинско осветлување	
	End	Зачувување на резултатите од снимањето	
	6--0	"Снимање на светлосен ефект 1)Кликни на еден од сетовите на комбинации на копчиња FN+6/7/8/9/02)Притисни FN+HOME за да почнеш со снимање прилагодено позадинско осветлување (за време на процесот на снимање, притисни било кое копче 1-8 пати, позадинското осветлување ќе се смени соодветно)3) притисни FN+END за да го зачуваш по снимањето"	
	↑	Зголемена осветленост на позадинското осветлување	
	↓	Намалена осветленост на позадинското осветлување	
	←	Забавување на позадинското осветлување	
	→	Забрзување на позадинското осветлување	
	Ins	Прекинувач на режим на позадинско осветлување	19 видови на позадинско осветлување
	Del	Прекинувач на бојата на позадинското осветлување	8 бои: црвена, портокалова, жолта, зелена, цијан, сина, виолетова, сподобен циклус
	Windows	Заклучете или отклучете WIN копчето	

Решавање на проблеми

Проблем	Решение
Тастатурата не работи правилно	1. Ако некои стандардни копчиња не работат на тастатурата, може да има проблем со кабелот. Треба да проверите дали кабелот е правилно поврзан во USB приклучокот или да го поврзете со друга USB порта или компјутер. 2. Можно е еден од клучевите да е "споен". Грешки на тастатурата може да бидат предизвикани од технички дефект на тастатурата, како и од остатоци или вода во тастатурата. Не се препорачува само-чистење на тастатурата.

Ако активностите од горенаведената листа не помогнат во решавањето на проблемот, ве молиме контактирајте со поддршката на CANYON: canyon.eu/user-help-desk.

Гаранциони обврски

Гаранцијата започнува од денот на купувањето на производот од овластен ПРОДАВАЧ на CANYON. Датумот на купување е датумот што е наведен на вашиот продажен чек или на товарната испратница. За време на гаранцискиот период, поправката, замена или враќање на средствата ќе се извршува по дискреција на CANYON. За да добиете гаранциска услуга, производот треба да се врати кај Продавачот на местото на купување заедно со доказ за купување (чек или товарна испратница). 2 години гаранција од датумот на купување од потрошувачот. Животниот век е 2 години. Дополнителни информации за користењето и гаранцијата се достапни на canyon.eu/warranty-terms.


Датум на производство: (погледнете на пакувањето). Изработено во Кина.

Производител: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Кипар, +48732080077, е-маил: info@asbis.com, asbis.com

Ако имате какви било прашања пред да го вратите вашиот уред во продавницата, ве молиме испратете ни е-маил на support@canyon.eu или можете да се јавите во нашата чат-поддршка на веб-сајтот canyon.eu/user-help-desk.

Според локалните прописи, вашиот производ и/или неговата батерија мора да се одложат одделно од домаќинските отпадоци. Кога овој производ ќе го достигне крајот на својот животен век, однесете го во рециклирање објект назначен од локалните власти.

Overzicht apparaat

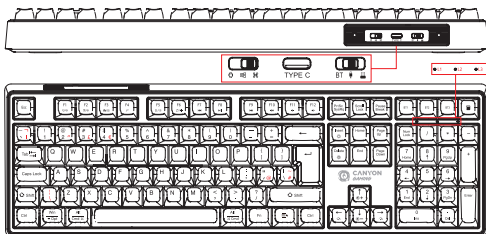

Technische specificaties

- Type: Mechanisch toetsenbord
- Aansluiting: 2.4GHz + BT + USB
- Achtergrondverlichting: RGB, 20 modi, 8 kleuren
- Sleutels: 109 toetsen, levensduur van 10 miljoen toetsaanslagen
- Schakelaars: UITEMBROEK
- Spatwaterdicht ontwerp
- Werkbereik: 8-10 m
- Kabel: 1.8m USB (C)
- Batterij: 2000mAh Li-ion
- Grootte: 443.8 × 141 × 40,2 mm
- Gewicht: 830 ± 10 g
- Materiaal: ABS behuizing

Verbindingsmodi

Indicatielampjes en verbindingsmodus	Functie en bedieningsmethode
2.4GHz modus	"Schakel SW1 naar 2.4G-modus, sluit de ontvanger 3-5 seconden aan om verbinding te maken met 2.4G mod. Schakel SW2 naar het overeenkomstige systeem voor normaal gebruik"
BT-modus	"Schakel schakelaar SW1 naar BT (BT-modus), houd vervolgens BT1/BT2/BT3 ingedrukt totdat het BT-lampje knippert, zoek de koppelingsnaam op het apparaat en het bijbehorende LED-lampje gaat uit na een succesvolle verbinding Schakel SW2 naar het overeenkomstige systeem om het normaal te gebruiken
Bedrade USB-modus	"Schakel schakelaar SW1 naar de (USB) modus, steek de Type (C) kabel in het toetsenbord en het apparaat kan met succes worden aangesloten. Schakelaar SW2 op het corresponderende systeem kan normaal worden gebruikt

L1	Als het L1-lampje uit is, betekent dit dat de cijfertoetsen geblokkeerd zijn. Als het L1-lampje aan is, wordt de blokkering opgeheven en kunt u de cijfers invoeren.
L2	Als het lampje L2 uit is, betekent dit dat de hoofdletters vergrendeld zijn, als het lampje L2 aan is kunt u de vergrendeling opheffen en hoofdletters invoeren
L3	L3 licht uit, namens de Scroll lock, L3 licht ontgrendelen van de muiscursor, u kunt omhoog en omlaag scrollen op de pagina.
Indicator voor lege batterij	Onder de spatiebalk: knipperend lampje betekent batterij bijna leeg, lampje altijd aan bij opladen, uit bij volle batterij

*Tijdens normaal gebruik (als het toetsenbord op 5 apparaten is aangesloten: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Schakel de SWI-knop om tussen de 3 modi 2,4GHz/BT/USB te schakelen.

2. In de BT-modus kunt u op BT1/BT2/BT3 klikken om te schakelen tussen 3 apparaten die met BT verbonden zijn.

3. Nadat u de verbindingsmodus hebt omgeschakeld, moet u de schakelaar SW2 tegelijkertijd op het corresponderende systeem zetten zodat de multimediafunctie goed werkt.

FN+Multimedia-functies

	Toetscombinatie	 Windows	 Android (één klik F1~F12)	 Mac /
Functies van de multimedia-toetsen (Onder verschillende systemen)	FN+Esc	Drie seconden lang indrukken om de fabrieksinstellingen te herstellen		
	FN+F1	Mijn computer	schermhelderheid-	F1 schermhelderheid-
	FN+F2	E-mail	schermhelderheid+	F2 schermhelderheid+
	FN+F3	Startpagina van browser	multitasking-venster	F3 multitasking-venster
	FN+F4	Zoeken op	Zoeken op	F4 Terug naar boven bureau
	FN+F5	Vernieuw	Spraakfunctie	F5 Helderheid toetsenbord-
	FN+F6	Mediaspeler	screenshot	F6 Toetsenbordhelderheid+
	FN+F7	Vorige	Vorige	F7 Vorige
	FN+F8	Pauzeren/afspelen	Pauzeren/afspelen	F8 Pauzeren/afspelen
	FN+F9	Volgende	Volgende	F9 Volgende
	FN+F10	Stomme	Stomme	F10 Stomme
	FN+F11	Volume-	Volume-	F11 Volume-
	FN+F12	Volume+	Volume+	F12 Volume+

Fn+	1--5	Gaming-achtergrondverlichtingsmodus	Opmerking
	Home	Start opname achtergrondverlichting	
	Einde	Opnameresultaten opslaan	
	6--0	"Lichteffect opname 1) Klik op een van de sets toetscombinaties FN+6/7/8/9/0 2) Druk op FN+HOME om de opname te starten met aangepast achtergrondlicht (druk tijdens het opnemen 1-8 keer op een willekeurige toets om het achtergrondlicht te wijzigen) 3) druk op FN+END om op te slaan na de opname"	
	↑	Verhoogde helderheid achtergrondverlichting	
	↓	Verminderde helderheid achtergrondverlichting	
	←	Vertraging achtergrondverlichting	
	→	Snelheid achtergrondverlichting omhoog	
	Ins	Schakelaar voor achtergrondverlichting	19 soorten achtergrondverlichting
	Del	Kleurenschakelaar achtergrondverlichting	8 kleuren: Rood, Oranje, Geel, Groen, Cyaan, Blauw, Purper, Vrije Cyclusomschakeling
	Windows	De WIN-sleutel vergrendelen of ontgrendelen	

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het toetsenbord werkt niet goed	1. Als sommige standaardtoetsen niet werken op het toetsenbord, kan er een probleem zijn met een kabel. Controleer of de kabel goed is aangesloten op de USB-poort of sluit de kabel aan op een andere USB-poort of computer. 2. Het is mogelijk dat een van de toetsen "versmolten" is. Storingen aan het toetsenbord kunnen worden veroorzaakt door een technisch defect in het toetsenbord, maar ook door vuil of water in het toetsenbord. Het is niet aanbevolen om het toetsenbord zelf te reinigen.

Als de acties uit de bovenstaande lijst niet bijdragen aan het oplossen van het probleem, neem dan contact op met het ondersteuningsteam op de [CANYON-site canyon.eu/user-help-desk](https://canyon.eu/user-help-desk).

Garantieverplichtingen

De garantieperiode gaat in op de dag van aankoop van het product bij de erkende verkoper CANYON. De aankoopdatum is de datum die vermeld staat op je aankoopbon of op de vrachtbrief. Tijdens de garantieperiode wordt reparatie, vervanging of terugbetaling van de aankoop uitgevoerd naar goeddunken van CANYON. Om garantieservice te krijgen, moeten de goederen worden teruggestuurd naar de Verkoper op de plaats van aankoop, samen met het aankoopbewijs (kassabon of vrachtbrief). 2 jaar garantie vanaf de datum van aankoop door de consument. De levensduur is 2 jaar. Aanvullende informatie over het gebruik en de garantie is beschikbaar op **canyon.eu/warranty-terms**.


Productiedatum: (zie op de verpakking). Gemaakt in China.

Fabrikant: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Mocht u vragen hebben, stuur ons dan een e-mail op **support@canyon.eu** of chat met ons op **canyon.eu/user-help-desk** voordat u uw apparaat naar de winkel brengt.

Volgens de plaatselijke voorschriften moeten uw product en/of de batterij gescheiden van het huisvuil worden weggegooid. Als dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, breng het dan naar een recyclingbedrijf dat door de plaatselijke autoriteiten is aangewezen.

Przegląd urządzenia

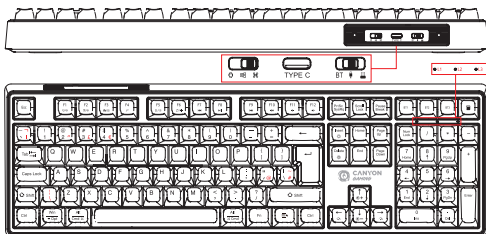

Specyfikacje techniczne

- Typ: Klawiatura mechaniczna
- Połączenie: 2.4GHz + BT + USB
- Podświetlenie: RGB, 20 trybów, 8 kolorów
- Klucze: 109 przycisków, żywotność 10 milionów naciśnień klawiszy
- Przełączniki: OUTEMU BROWN
- Konstrukcja odporna na zachłapanie
- Zakres działania: 8-10 m
- Kabel: 1.8m USB (C)
- Bateria: 2000 mAh Li-ion
- Rozmiar: 443.8 × 141 × 40,2 mm
- Waga: 830 ± 10 g
- Materiał: Obudowa ABS

Tryby połączenia

Kontrolki i tryb połączenia	Funkcja i metoda działania
2.4 GHz tryb	"Przełącz przełącznik SW1 na tryb 2.4G, podłącz odbiornik na 3-5 sekund, aby połączyć się z modelem 2.4G. Przełącz SW2 na odpowiedni system do normalnego użytkownika"
Tryb BT	"Przełącz przełącznik SW1 na BT (tryb BT), a następnie naciśnij i przytrzymaj BT1/BT2/BT3, aż dioda BT zacznie migać, znajdź nazwę parowania na urządzeniu, a odpowiednia dioda LED zgaśnie po udanym połączeniu. Proszę przełączyć SW2 na odpowiedni system, aby używać go normalnie"
Tryb przewodowy USB	"Proszę przełączyć przełącznik SW1 w tryb (USB), podłączyć kabel Type (C) do klawiatury i podłączyć urządzenie. Przełącznik SW2 do odpowiedniego systemu może być używany normalnie"

L1	Dioda L1 jest wyłączona, co oznacza, że klawisze numeryczne są zablokowane, dioda L1 świeci się, aby zwolnić blokadę i można było wprowadzać numery.
L2	Dioda L2 nie świeci się, co oznacza, że wielkie litery są zablokowane, dioda L2 świeci się, aby zwolnić blokadę i wprowadzić wielkie litery
L3	Światło L3 wyłączone, w imieniu blokady przewijania, światło L3 odblokowuje kursor myszy, można przewijać stronę w górę i w dół.
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Pod spacją: migające światło oznacza niski poziom naładowania baterii, światło zawsze włączone podczas ładowania, wyłączone, gdy bateria jest pełna

*Podczas normalnego użytkowania (jeśli klawiatura została podłączona do 5 urządzeń: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Przelącz przycisk SW1, aby przełączać między 3 trybami 2,4 GHz/BT/USB.

2. W trybie BT można kliknąć BT1/BT2/BT3, aby przełączać się między 3 urządzeniami podłączonymi do BT.

3. Po przełączeniu trybu połączenia należy jednocześnie przełączyć przełącznik SW2 na odpowiedni system, aby funkcja multimedialna działała prawidłowo.

FN+Funkcje multimedialne

	Kombinacja klawiszy	 Windows	 Android (pojedyncze kliknięcia F1~F12)	 Mac /
Funkcje przycisków multimedialnych (W różnych systemach)	FN+Esc	Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne		
	FN+F1	Mój komputer	jasność ekranu-	F1 jasność ekranu-
	FN+F2	E-mail	jasność ekranu+	F2 jasność ekranu+
	FN+F3	Strona główna przeglądarki	okno wielozadaniowości	F3 okno wielozadaniowości
	FN+F4	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	F4 Powrót do górnego biurka
	FN+F5	Odświeżanie	Funkcja głosowa	F5 Jasność klawiatury-
	FN+F6	Odtwarzacz multimedialny	zrzut ekranu	F6 Jasność klawiatury+
	FN+F7	Poprzedni	Poprzedni	F7 Poprzedni
	FN+F8	Pauza/odtwarzanie	Pauza/odtwarzanie	F8 Pauza/odtwarzanie
	FN+F9	Następny	Następny	F9 Następny
	FN+F10	Wyciszenie	Proszę wyciszyć	F10 Wyciszenie
	FN+F11	Objętość-	Objętość-	F11 Objętość-
	FN+F12	Volume+	Volume+	F12 Volume+

Fn+	1--5	Tryb podświetlenia dla graczy	Uwaga
	Strona główna	Rozpoczęcie nagrywania podświetlenia	
	Koniec	Zapisywanie wyników nagrywania	
	6--0	"Nagrywanie efektu świetlnego 1) Proszę kliknąć jeden z zestawów kombinacji klawiszy FN+6/7/8/9/0 2) Proszę nacisnąć FN+HOME, aby rozpocząć nagrywanie z dostosowanym podświetleniem (podczas procesu nagrywania, proszę nacisnąć dowolny przycisk 1-8 razy, podświetlenie zostanie odpowiednio zmienione) 3) Proszę nacisnąć FN+END, aby zapisać po nagraniu"	
	↑	Zwiększona jasność podświetlenia	
	↓	Zmniejszona jasność podświetlenia	
	←	Spowolnienie podświetlenia	
	→	Przyspieszenie podświetlenia	
	Ins	Przełącznik trybu podświetlenia	19 rodzajów podświetlenia
	Del	Przełącznik koloru podświetlenia	8 kolorów: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, cyjan, niebieski, fioletowy, Free Cycle Switching
	Windows	Blokowanie lub odblokowywanie klucza WIN	

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Klawiatura nie działa prawidłowo	1. Jeśli niektóre standardowe klawisze nie działają na klawiaturze, może to oznaczać problem z kablem. Należy sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do gniazda USB lub podłączyć go do innego portu USB lub komputera. 2. Możliwe, że jeden z kluczy jest "stopiony". Usterki klawiatury mogą być spowodowane wadą techniczną klawiatury, a także zanieczyszczeniami lub wodą w klawiaturze. Nie zaleca się samodzielnego czyszczenia klawiatury.

Jeśli powyższe działania nie przyczyniają się do rozwiązania problemu, skontaktuj się z zespołem wsparcia CANYON: canyon.eu/user-help-desk.

Zobowiązania gwarancyjne

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu produktu u autoryzowanego SPRZEDAWCY CANYON. Data zakupu to data określona na twoim dowodzie zakupu lub na liście przewozowym. W okresie gwarancji naprawa, wymiana lub zwrot za zakup będą realizowane według uznania CANYON. Aby uzyskać usługę gwarancyjną, towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy w miejscu zakupu wraz z dowodem zakupu (paragon lub list przewozowy). Gwarancja wynosi 2 lata od daty zakupu przez konsumenta. Okres eksploatacji wynosi 2 lata. Dodatkowe informacje na temat użytkowania i gwarancji są dostępne na stronie canyon.eu/warranty-terms.


Data produkcji: (zobacz na opakowaniu). Wyprodukowano w Chinach.

Producent: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cypr, +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania przed zwróceniem urządzenia do sklepu, wyślij do nas e-mail na adres support@canyon.eu lub skontaktuj się z nami na stronie canyon.eu/user-help-desk.

Zgodnie z przepisami lokalnymi, Twój produkt i/lub jego bateria muszą być usuwane oddzielnie od odpadów domowych. Gdy produkt osiągnie koniec swojego okresu eksploatacji, należy go oddać do punktu recyklingu wskazanego przez lokalne władze.

Prezentare generală a dispozitivului

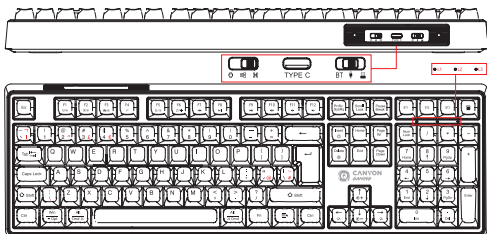

Specificații tehnice

- Tip: Tastatură mecanică
- Conexiune: 2.4GHz + BT + USB
- Lumina de fundal: RGB, 20 de moduri, 8 culori
- Chei: 109 butoane, durată de viață de 10 milioane de apăsări de taste
- Comutatoare: OUTEMU BROWN
- Design rezistent la stropire
- Gama de funcționare: 8-10 m
- Cablu: 1.8m USB (C)
- Baterie: 2000mAh Li-ion
- Dimensiune: 443.8 × 141 × 40,2 mm
- Greutate: 830 ± 10 g
- Material: Carcasă ABS

Moduri de conectare

Indicatoare luminoase și modul de conectare	Funcția și metoda de operare
2.4GHz mod	"Comutați comutatorul SW1 la modul 2.4G, conectați receptorul timp de 3-5 secunde pentru a vă conecta la modul 2.4G. Comutați SW2 la sistemul corespunzător pentru utilizare normală"
Modul BT	"Comutați comutatorul SW1 la BT (modul BT), apoi țineți apăsat BT1/BT2/BT3 până când lumina BT clipește, găsiți numele de împerechere pe dispozitiv, iar lumina LED corespunzătoare se stinge după conectarea cu succes Comutați SW2 la sistemul corespunzător pentru a-l utiliza în mod normal"
Mod USB cu fir	"Comutați comutatorul SW1 la modul (USB), introduceți cablul Type (C) la tastatură și dispozitivul poate fi conectat cu succes. Comutatorul SW2 la sistemul corespunzător poate fi utilizat în mod normal"

L1	Lumina L1 este stinsă, ceea ce înseamnă că tastele numerice sunt blocate, lumina L1 este aprinsă pentru a elibera blocarea și puteți introduce numerele.
L2	Lumina L2 este stinsă, ceea ce înseamnă că literele majuscule sunt blocate, lumina L2 este aprinsă pentru a elibera blocarea pentru a introduce litere majuscule
L3	L3 lumina oprit, în numele de blocare derulare, L3 lumina debloca cursorul mouse-ului, puteți derula în sus și în jos pagina.
Indicator de baterie descărcată	Sub bara de spațiu: lumina intermitentă înseamnă baterie descărcată, lumina este întotdeauna aprinsă când se încarcă, stinsă când este plină

*În timpul utilizării normale (dacă tastatura a fost conectată la 5 dispozitive: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Comutați butonul SW1 pentru a comuta între cele 3 moduri 2.4GHz/BT/USB.
2. În modul BT, puteți face clic pe BT1/BT2/BT3 pentru a comuta între 3 dispozitive care au fost conectate la BT.
3. După schimbarea modului de conectare, trebuie să comutați în același timp comutatorul SW2 la sistemul corespunzător pentru ca funcția multimedia să funcționeze corect.

Funcții FN+Multimedia

	Combinație de taste	 Windows	 Android (un singur clic F1~F12)	 Mac /	
Funcțiile butoanelor multimedia (În cadrul diferitelor sisteme)	FN+Esc	Apăsați lung timp de trei secunde pentru a restabili setările din fabrică			
	FN+F1	Computerul meu	luminozitatea ecranului-	F1	luminozitatea ecranului-
	FN+F2	E-mail	luminozitate ecran+	F2	luminozitate ecran+
	FN+F3	Pagina de pornire a browserului	fereastră multitasking	F3	fereastră multitasking
	FN+F4	Căutare	Căutare	F4	Înapoi la biroul de sus
	FN+F5	Reîmprospătare	Funcție vocală	F5	Luminozitatea tastaturii-
	FN+F6	Player media	captură de ecran	F6	Luminozitate tastatură+
	FN+F7	Articolul precedent	Articolul precedent	F7	Articolul precedent
	FN+F8	Pauză/play	Pauză/play	F8	Pauză/play
	FN+F9	Următorul	Următorul	F9	Următorul
	FN+F10	Mută	Mută	F10	Mută
	FN+F11	Volum-	Volum-	F11	Volum-
	FN+F12	Volum+	Volum+	F12	Volum+

Fn+	1--5	Modul de iluminare din spate pentru jocuri	Observație
	Acasă	Începe înregistrarea Lumina de fundal	
	Sfârșit	Salvarea rezultatelor înregistrării	
	6--0	"Înregistrare efect de lumină 1) Faceți clic pe unul dintre seturile de combinații de taste FN+6/7/8/9/0 2) Apăsați FN+HOME pentru a începe înregistrarea luminii de fundal personalizate (în timpul procesului de înregistrare, apăsați orice tastă de 1-8 ori, lumina de fundal va fi modificată în consecință) 3) apăsați FN+END pentru a salva după înregistrare"	
	↑	Luminozitate crescută a luminii de fundal	
	↓	Scăderea luminozității luminii de fundal	
	←	Încetinirea luminii de fundal	
	→	Creșterea vitezei luminii de fundal	
	Ins	Comutator mod iluminare din spate	19 tipuri de iluminare de fundal
	Del	Comutator de culoare pentru lumina de fundal	8 culori: roșu, portocaliu, galben, verde, cian, albastru, violet, comutare ciclu liber
	Windows	Blocați sau deblocați cheia WIN	

Depanare

Problema	Soluție
Tastatura nu funcționează corect	1. Dacă unele taste standard nu funcționează pe tastatură, este posibil să existe o problemă cu un cablu. Trebuie să verificați dacă cablul este conectat corect în priza USB sau conectați-l la un alt port USB sau la un alt computer. 2. Este posibil ca una dintre chei să fie "topită". Defecțiunile tastaturii pot fi cauzate de un defect tehnic al tastaturii, precum și de resturi sau apă în tastatură. Nu se recomandă să efectuați autocurățarea tastaturii.

Dacă acțiunile din lista de mai sus nu contribuie la rezolvarea problemei, vă rugăm să contactați echipa de suport CANYON: canyon.ro/user-help-desk

GARANȚIE

Perioada de garanție începe de la data achiziționării produsului de la un VÂNZĂTOR autorizat CANYON. Data achiziției este data specificată pe bonul de vânzare sau pe avizul de însoțire a mărfii. În perioada de garanție, repararea, înlocuirea sau rambursarea achiziției vor fi efectuate la discreția CANYON. Pentru a obține servicii de garanție, bunurile trebuie returnate vânzătorului la locul de achiziție împreună cu dovada achiziției (bonul de vânzare sau avizul de însoțire a mărfii). Garanție de 2 ani de la data achiziționării de către consumator. Durata de viață a produsului este de 2 ani. Informații suplimentare despre utilizare și garanție sunt disponibile pe **canyon.ro/garanție-produse**.


Data fabricației: (vedeți pe pachet). Fabricat în China.

Producător: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cipru, +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Dacă aveți întrebări înainte de a returna dispozitivul la magazin, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la **support@canyon.eu** sau puteți conversa cu noi pe site-ul **canyon.ro/user-help-desk**.

Conform reglementărilor locale, produsul dumneavoastră și/sau bateria acestuia trebuie să fie eliminate separat de deșeurile menajere. Când acest produs își atinge sfârșitul duratei de viață, îl puteți duce la o unitate de reciclare desemnată de autoritățile locale.

Обзор устройства

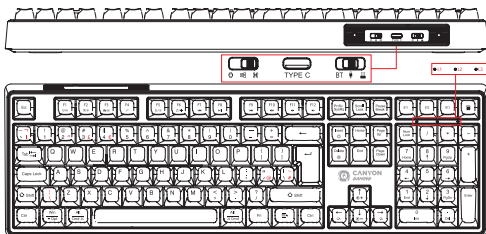

Технические характеристики

- Тип: Механическая клавиатура
- Соединение: 2.4 ГГц + BT + USB
- Подсветка: RGB, 20 режимов, 8 цветов
- Ключи: 109 кнопок, ресурс 10 миллионов нажатий
- Переключатели: OUTEMU BROWN
- Брызгозащищенный дизайн
- Рабочий диапазон: 8-10 м
- Кабель: 1.8 м USB (C)
- Аккумулятор: литий-ионный 2000 мАч
- Размер: 443.8 × 141 × 40,2 мм
- Вес: 830 ± 10 г
- Материал: Корпус из ABS

Режимы подключения

Индикаторы и режим подключения	Функции и метод работы
2.4 ГГц режим	"Переключите переключатель SW1 в режим  , подключите приемник на 3-5 секунд, чтобы подключиться к режиму 2.4G. Переключите SW2 на соответствующую систему для нормального использования"
Режим BT	"Переведите переключатель SW1 в положение BT (режим BT), затем нажмите и удерживайте BT1/ BT2/BT3, пока не замигает индикатор BT, найдите имя сопряжения на устройстве, и соответствующий светодиодный индикатор выключится после успешного подключения. Переключите SW2 на соответствующую систему, чтобы использовать ее в обычном режиме"
Проводной режим USB	"Переключите переключатель SW1 в режим  , вставьте кабель Type (C) в клавиатуру, и устройство может быть успешно подключено. Тумблер SW2 на соответствующую систему может использоваться нормально"

L1	Индикатор L1 не горит, значит, цифровые клавиши заблокированы, индикатор L1 горит, чтобы снять блокировку и Вы могли вводить цифры.
L2	Индикатор L2 не горит, значит, заглавные буквы заблокированы, индикатор L2 горит, чтобы снять блокировку для ввода заглавных букв
L3	Свет L3 выключен, от имени блокировки прокрутки, свет L3 разблокирует курсор мыши, Вы можете прокручивать страницу вверх и вниз.
Индикатор низкого заряда батареи	Под пробелом: мигающий индикатор означает низкий заряд батареи, индикатор всегда горит при зарядке, выключается при полном заряде

*Во время обычного использования (если клавиатура была подключена к 5 устройствам: 2,4 ГГц×1, USB×1, BT×3).

1. Переключайте кнопку SW1 для переключения между 3 режимами 2,4 ГГц/ BT/ USB.
2. В режиме BT Вы можете нажать BT1/BT2/BT3, чтобы переключаться между 3 устройствами, подключенными к BT.
3. После переключения режима подключения необходимо одновременно переключить переключатель SW2 на соответствующую систему, чтобы мультимедийная функция работала правильно.

FN+Мультимедийные функции

	Комбинация клавиш	 Windows	 Android (однократное нажатие F1-F12)	 Mac /
Функции мультимедийных кнопок (В разных системах)	FN+Esc	Длительное нажатие в течение трех секунд восстанавливает заводские настройки		
	FN+F1	Мой компьютер	яркость экрана	F1 яркость экрана
	FN+F2	Электронная почта	яркость экрана+	F2 яркость экрана+
	FN+F3	Домашняя страница браузера	окно многозадачности	F3 окно многозадачности
	FN+F4	Поиск	Поиск	F4 Назад к верхнему столу
	FN+F5	Обновить	Голосовая функция	F5 Яркость клавиатуры
	FN+F6	Медиаплеер	скриншот	F6 Яркость клавиатуры+
	FN+F7	Предыдущий	Предыдущий	F7 Предыдущий
	FN+F8	Пауза/воспроизведение	Пауза/воспроизведение	F8 Пауза/воспроизведение
	FN+F9	Следующий	Следующий	F9 Следующий
	FN+F10	Отключить звук	Отключить звук	F10 Отключить звук
	FN+F11	Объем -	Объем -	F11 Объем -
	FN+F12	Объем+	Объем+	F12 Объем+

Fn+	1--5	Игровой режим подсветки	Ремарка
	Главная	Начало записи подсветки	
	Конец	Сохранение результатов записи	
	6--0	"Запись светового эффекта 1)Нажмите на один из наборов комбинаций клавиш FN+6/7/8/9/0 2)Нажмите FN+HOME, чтобы начать запись настроенной подсветки (во время записи нажмите любую клавишу 1-8 раз, подсветка будет изменена соответствующим образом) 3) нажмите FN+END для сохранения после записи"	
	↑	Увеличенная яркость подсветки	
	↓	Снижение яркости подсветки	
	←	Замедление подсветки	
	→	Увеличение скорости подсветки	
	Ins	Переключатель режима подсветки	19 видов подсветки
	Del	Переключатель цвета подсветки	8 цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, свободное переключение циклов
	Windows	Заблокируйте или разблокируйте ключ WIN	

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Решение
Клавиатура работает некорректно	1. Если на клавиатуре не работают некоторые стандартные клавиши, возможно, проблема в кабеле. Необходимо проверить правильность подключения кабеля в гнезде USB или подключить его к другому порту USB или компьютеру. 2. Возможно, что один из клавиш "запала". Неисправности клавиатуры могут быть вызваны как техническим дефектом клавиатуры, так и попаданием в нее мусора или воды. Не рекомендуется выполнять самоочистку клавиатуры.

Если действия, указанные выше, не решают проблему, обратитесь в службу поддержки CANYON: canyon.eu/user-help-desk.

Гарантийные обязательства

Период гарантии начинается с момента покупки товара у авторизованного продавца Canyon. Дата покупки указана в чеке или транспортной накладной. В течение гарантийного срока Canyon определяет условия ремонта, замены или возврата товара. Для получения гарантийного обслуживания товар необходимо вернуть продавцу в место покупки вместе с доказательством покупки (чек или накладная). Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки. Срок службы составляет 2 года. Дополнительную информацию об использовании и гарантии можно найти на сайте **canyon.eu/warranty-terms**


Дата производства: (см. на упаковке). Изготовлено в Китае.

Производитель: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Лимассол, Кипр, +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Если у вас возникли вопросы перед возвратом устройства в магазин, отправьте письмо на **support@canyon.eu** или общайтесь с нами на сайте **canyon.eu/user-help-desk**.

Согласно местным нормативным актам, ваш продукт и/или его батарея должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. Когда этот продукт достигнет конца своего жизненного цикла, отправьте его на переработку в специально отведенные для этого места, определенные местными властями.

Prehľad zariadení

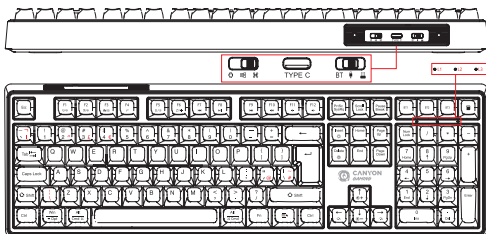

Technické špecifikácie

- Typ: Mechanická klávesnica
- Pripojenie: 2.4GHz + BT + USB
- Podsvietenie: RGB, 20 režimov, 8 farieb
- Kľúče: 109 tlačidiel, životnosť 10 miliónov stlačení kláves
- Prepínače: OUTEMU BROWN
- Dizajn odolný proti striekajúcej vode
- Prevádzkový rozsah: 8-10 m
- Kábel: 1.8 m USB (C)
- Batéria: 2000 mAh Li-ion
- Veľkosť: 443,8 × 141 × 40,2 mm
- Hmotnosť: 830 ± 10 g
- Materiál: Kryt ABS

Režimy pripojenia

Kontrolky a režim pripojenia	Funkcia a spôsob ovládania
2.4GHz režim	"Prepnite prepínač SW1 do režimu 2.4G, pripojte prijímač na 3-5 sekúnd, aby ste sa pripojili k módu 2.4G. Prepnete SW2 na príslušný systém pre normálne používanie"
Režim BT	"Prepnite prepínač SW1 na BT (režim BT), potom stlačte a podržte BT1/BT2/BT3, kým nezačne blikať kontrolka BT, nájdite názov párovania na zariadení a po úspešnom pripojení príslušná kontrolka LED zhasne. Prepnete SW2 na príslušný systém, aby ste ho mohli normálne používať"
Káblový režim USB	"Prepnite prepínač SW1 do režimu (USB), vložte kábel Type (C) do klávesnice a zariadenie možno úspešne pripojiť. Prepínač SW2 na príslušný systém možno normálne používať"

L1	Ak je kontrolka L1 vypnutá, znamená to, že číselné tlačidlá sú zamknuté, rozsvietením kontrolky L1 sa zámok uvoľní a môžete zadávať čísla.
L2	Kontrolka L2 je vypnutá, čo znamená, že veľké písmená sú zamknuté, rozsvietením kontrolky L2 sa uvoľní zámok na zadanie veľkých písmen
L3	Svetlo L3 nesvieti, v mene zámku posúvania, svetlo L3 odomkne kurzor myši, môžete sa posúvať nahor a nadol po stránke.
Indikátor slabej batérie	Pod medzerníkom: blikajúca kontrolka znamená slabú batériu, pri nabíjaní kontrolka vždy svieti, pri plnom stave zhasne

*Počas bežného používania (ak bola klávesnica pripojená k 5 zariadeniam: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Prepínaním tlačidla SW1 môžete prepínať medzi 3 režimami 2.4 GHz/BT/USB.
2. V režime BT môžete kliknutím na BT1/BT2/BT3 prepínať medzi 3 zariadeniami pripojenými k BT.
3. Po prepnutí režimu pripojenia musíte súčasne prepnúť prepínač SW2 na príslušný systém, aby multimediálna funkcia fungovala správne.

FN+Multimediálne funkcie

	Kombinácia kľúčov	 Windows	 Mac /  Android (jediné kliknutie F1–F12)			
Funkcie multimediálnych tlačidiel (V rôznych systémoch)	FN+Esc	Dlhým stlačením na tri sekundy obnovíte výrobné nastavenia				
	FN+F1	Môj počítač	jas obrazovky -	F1	jas obrazovky -	
	FN+F2	E-mail	jas obrazovky+	F2	jas obrazovky+	
	FN+F3	Domovská stránka prehliadača	okno multitaskingu	F3	okno multitaskingu	
	FN+F4	Vyhľadávanie	Vyhľadávanie	F4	Späť na vrchný stôl	
	FN+F5	Obnoviť	Hlasová funkcia	F5	Jas klávesnice	
	FN+F6	Prehrávač médií	snímka obrazovky	F6	Jas klávesnice+	
	FN+F7	Predchádzajúci	Predchádzajúci	F7	Predchádzajúci	
	FN+F8	Pozastavenie/ prehrávanie	Pozastavenie/ prehrávanie	F8	Pozastavenie/ prehrávanie	
	FN+F9	Ďalšie	Ďalšie	F9	Ďalšie	
	FN+F10	Vypnutie zvuku	Vypnutie zvuku	F10	Vypnutie zvuku	
	FN+F11	Objem -	Objem -	F11	Objem -	
FN+F12	Objem+	Objem+	F12	Objem+		

Fn+	1--5	Herný režim podsvietenia	Poznámka
	Domov	Spustenie podsvietenia nahrávania	
	Koniec	Uloženie výsledkov nahrávania	
	6--0	"Nahrávanie svetelného efektu 1) Kliknite na jednu zo súd kombinácií klávesov FN+6/7/8/9/0 2) Stlačením FN+HOME spustíte nahrávanie prispôbeného podsvietenia (počas nahrávania stlačte ľubovoľné tlačidlo 1-8-krát, podsvietenie sa podľa toho zmení) 3) po nahrávaní stlačte FN+END pre uloženie"	
	↑	Zvýšený jas podsvietenia	
	↓	Znížený jas podsvietenia	
	←	Spomalenie podsvietenia	
	→	Zvýšenie rýchlosti podsvietenia	
	Ins	Prepínač režimu podsvietenia	19 druhov podsvietenia
	Del	Prepínač farby podsvietenia	8 farieb: červená, oranžová, žltá, zelená, azúrová, modrá, fialová, voľný cyklus prepínania
	Windows	Zablokovanie alebo odblokovanie kľúča WIN	

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Klávesnica nefunguje správne	1. Ak na klávesnici nefungujú niektoré štandardné klávesy, môže byť problém s káblom. Musíte skontrolovať, či je kábel správne pripojený do zásuvky USB, alebo ho pripojiť k inému portu USB alebo počítaču. 2. Je možné, že jeden z kľúčov je "zrastený". Poruchy klávesnice môžu byť spôsobené technickou chybou klávesnice, ako aj nečistotami alebo vodou v klávesnici. Neodporúča sa vykonávať samočistenie klávesnice.

Ak akcie uvedené vyššie neprispievajú k vyriešeniu problému, kontaktujte prosím podporný tím CANYON na canyon.sk/user-help-desk.

Záručné záväzky

Záručná doba začína od dňa zakúpenia produktu od autorizovaného predajcu CANYON. Dátum zakúpenia je dátum uvedený na vašom predajnom doklade alebo na dodacom liste. Počas záručnej doby sa oprava, výmena alebo vrátenie peňazí za nákup vykonáva podľa uváženia spoločnosti CANYON. Pre získanie záručnej služby musí byť tovar vrátený predajcovi na mieste nákupu spolu s dokladom o nákupe (doklad o predaji alebo dodací list). Záruka je 2 roky od dátumu nákupu zo strany spotrebiteľa. Doba životnosti je 2 roky. Ďalšie informácie o používaní a záruke sú k dispozícii na stránke **canyon.eu/warranty-terms**.


Dátum výroby: (pozri na obale). Vyrobené v Číne.

Výrobca: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Ak máte akékoľvek otázky pred vrátením zariadenia do obchodu, pošlite nám e-mail na **support@canyon.eu** alebo sa s nami môžete porozprávať na stránke **canyon.sk/user-help-desk**.

Podľa miestnych predpisov, váš produkt a/alebo jeho batéria musia byť zlikvidované samostatne od domového odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, odneste ho do zariadenia na recykláciu, ktoré určili miestne úrady.

Pregled naprave

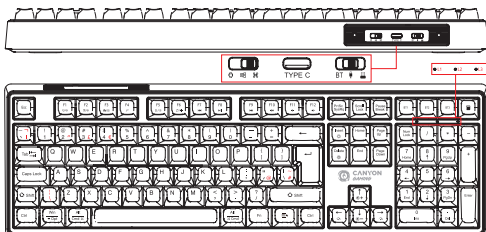

Tehnične specifikacije

- Vrsta: Vključite se v sistem:
- Mehanska tipkovnica
- Povezava: 2.4GHz + BT + USB
- Osvetlitev ozadja: RGB, 20 načinov, 8 barv
- Ključi: 109 gumbov, življenjska doba 10 milijonov pritiskov tipk
- Stikala: OUTEMU BROWN
- Oblikovanje, odporno na brizganje
- Območje delovanja: 8-10 m
- Kabel: 1.8 m USB (C)
- Baterija: 2000 mAh Li-ion
- Velikost: 443.8 × 141 × 40,2 mm
- Teža: 830 ± 10 g
- Material: Ohišje ABS

Načini povezave

Kontrolne lučke in način povezave	Funkcija in način delovanja
2.4GHz način	"Preklopite stikalo SW1 na način 2.4G, priključite sprejemnik za 3-5 sekund, da se povežete z modom 2.4G. Preklopite SW2 na ustrezen sistem za normalno uporabo"
Način BT	"Preklopite stikalo SW1 na BT (način BT), nato pritisnite in držite BT1/BT2/BT3, dokler lučka BT ne utripa, poiščite ime za seznanjanje na napravi in ustreznna lučka LED se po uspešni povezavi ugasne Za normalno uporabo preklopite SW2 na ustrezen sistem."
Žični način USB	"Preklopite stikalo SW1 na način (USB), vstavite kabel Type (C) v tipkovnico in naprava se lahko uspešno poveže. Preklopno stikalo SW2 za ustrezen sistem se lahko normalno uporablja."
L1	Lučka L1 je ugasnjena, kar pomeni, da so številke tipke zaklenjene, če je lučka L1 prižgana, se zaklep sprosti in lahko vnašate številke.

L2	Lučka L2 je ugasnjena, kar pomeni, da so velike tiskane črke zaklenjene, lučka L2 je prižgana, da sprostite zaklepanje in vnesete velike tiskane črke
L3	Lučka L3 je ugasnjena, v imenu zaklepa pomikanja, lučka L3 odklene kazalec miške, stran lahko pomikate navzgor in navzdol.
Indikator nizke napetosti baterije	Pod preslednico: utripajoča lučka pomeni nizko raven napolnjenosti baterije, pri polnjenju je lučka vedno prižgana, pri polni pa ugasnjena

*Med običajno uporabo (če je tipkovnica povezana s 5 napravami: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Z gumbom SWI preklapljaite med tremi načini 2,4GHz/BT/USB.
2. V načinu BT lahko kliknete BT1/BT2/BT3 in preklapljaite med tremi napravami, ki so povezane s tehnologijo BT.
3. Po preklopu načina povezave morate hkrati preklopiti stikalo SW2 na ustrezen sistem, da bo večpredstavnostna funkcija delovala pravilno.

FN+Multimedijske funkcije

	Kombinacija tipk	 Windows	 Android	 Mac /	
Funkcije multimedijskih gumbov (V različnih sistemih)	FN+Esc	Dolgo pritisnite za tri sekunde, da obnovite tovarniške nastavitve			
	FN+F1	Moj računalnik	svetlost zaslona -	F1	svetlost zaslona -
	FN+F2	E-pošta	svetlost zaslona+	F2	svetlost zaslona+
	FN+F3	Domača stran brskalnika	večopravilnostno okno	F3	večopravilnostno okno
	FN+F4	Iskanje	Iskanje	F4	Nazaj na vrh mize
	FN+F5	Osvežitev	Glasovna funkcija	F5	Svetlost tipkovnice -
	FN+F6	Medijski predvajalnik	posnetek zaslona	F6	Svetlost tipkovnice+
	FN+F7	Prejšnji	Prejšnji	F7	Prejšnji
	FN+F8	Prekinitev/igranje	Prekinitev/igranje	F8	Prekinitev/igranje
	FN+F9	Naslednji	Naslednji	F9	Naslednji
	FN+F10	Izklopite glasnost	Izklopite glasnost	F10	Izklopite glasnost
	FN+F11	Obseg -	Obseg -	F11	Obseg -
	FN+F12	Obseg+	Obseg+	F12	Obseg+

Fn+	1--5	Način osvetlitve ozadja pri igranju iger	Pripomba
	Domov	Začetek snemanja osvetlitev ozadja	
	Konec	Shranjevanje rezultatov snemanja	
	6--0	"Snemanje svetlobnega učinka 1) Kliknite enega od sklopov kombinacij tipk FN+6/7/8/9/0 2) Pritisnite FN+HOME za začetek snemanja prilagojene osvetlitve ozadja (med snemanjem pritisnite katero koli tipko 1-8-krat, osvetlitev ozadja se bo ustrezno spremenila) 3) za shranjevanje po snemanju pritisnite FN+END."	
	↑	Povečana svetlost osvetlitve ozadja	
	↓	Zmanjšana svetlost osvetlitve ozadja	
	←	Upočasnitev osvetlitve ozadja	
	→	Pospešitev osvetlitve ozadja	
	Ins	Stikalo načina osvetlitve ozadja	19 vrst osvetlitve ozadja
	Del	Stikalo za barvo osvetlitve ozadja	8 barv: rdeča, oranžna, rumena, zelena, cian, modra, vijolična, brezplačno preklapljanje ciklov
	Windows	Zaklepanje ali odklepanje ključa WIN	

Odpravljanje težav

Problem	Rešitev
Tipkovnica ne deluje pravilno	1. Če nekatere standardne tipke na tipkovnici ne delujejo, je morda težava v kablu. Preverite, ali je kabel pravilno priključen v vtičnico USB, ali pa ga priključite na drugo vtičnico USB ali računalnik. 2. Mogoče je, da je eden od ključev "zlit". Okvare tipkovnice so lahko posledica tehnične napake na tipkovnici, pa tudi nečistoč ali vode v tipkovnici. Samочиščenja tipkovnice ni priporočljivo izvajati.

Če ukrepi z zgornjega seznama ne prispevajo k reševanju težav, se obrnite na podporo na [CANYON canyon.eu/user-help-desk](http://CANYON.canyon.eu/user-help-desk).

Garancijske obveznosti

Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka pri pooblaščenem prodajalcu CANYON. Datum nakupa je datum, ki je naveden na potrdilu o nakupu ali na tovrnem listu. V garancijskem obdobju se popravilo, zamenjava ali vračilo kupnine opravi po presoji družbe CANYON. Za pridobitev garancijskega servisa je treba blago vrniti prodajalcu na mesto nakupa skupaj z dokazilom o nakupu (račun ali tovrni list). 2 leti garancije od datuma nakupa s strani potrošnika. Življenjska doba je 2 leti. Dodatne informacije o uporabi in garanciji so na voljo na spletni strani **canyon.eu/warranty-terms**.


Datum izdelave: (glej na embalaži). Izdelano na Kitajskem.

Proizvajalec: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Če imate kakršna koli vprašanja, nam pišite na **support@canyon.eu** ali klepetajte z nami na **canyon.eu/user-help-desk**, preden odnesete napravo v trgovino.

V skladu z lokalnimi predpisi je treba izdelek in/ali baterijo odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko se življenjska doba tega izdelka izteče, ga odnesite v obrat za recikliranje, ki ga določijo lokalne oblasti.

Visión general del dispositivo

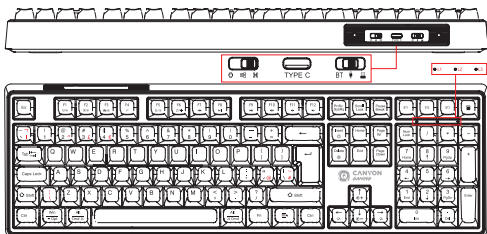

Especificaciones técnicas

- Tipo: Teclado mecánico
- Conexión: 2.4GHz + BT + USB
- Luz de fondo: RGB, 20 modos, 8 colores
- Llaves: 109 botones, vida útil de 10 millones de pulsaciones
- Interruptores: OUTEMU MARRÓN
- Diseño a prueba de salpicaduras
- Rango de funcionamiento: 8-10 m
- Cable: 1.8m USB (C)
- Batería: 2000mAh Li-ion
- Tamaño: 443.8 × 141 × 40,2 mm
- Peso: 830 ± 10 g
- Material: Carcasa de ABS

Modos de conexión

Indicadores luminosos y modo de conexión	Función y método de funcionamiento
2.4GHz modo	" Conmute el interruptor SW1 al modo 2.4G, enchufe el receptor durante 3-5 segundos para conectarse al mod. 2.4G. Conmute el SW2 al sistema correspondiente para uso normal"
Modo BT	" Cambie el interruptor SW1 a BT (modo BT), a continuación, mantenga pulsado BT1/BT2/BT3 hasta que la luz BT parpadee, busque el nombre de emparejamiento en el dispositivo y la luz LED correspondiente se apague después de la conexión con éxito Cambie el SW2 al sistema correspondiente para utilizarlo normalmente"
Modo cableado USB	" Conmute el interruptor SW1 al modo (USB), inserte el cable Type (C) en el teclado y el dispositivo podrá conectarse correctamente. Conmutador SW2 al sistema correspondiente se puede utilizar normalmente"

L1	La luz L1 está apagada, significa que las teclas numéricas están bloqueadas, la luz L1 se enciende para liberar el bloqueo y puede introducir los números.
L2	La luz L2 está apagada, significa que las mayúsculas están bloqueadas, la luz L2 está encendida para liberar el bloqueo para introducir mayúsculas
L3	La luz L3 se apaga, en nombre del Bloqueo de desplazamiento, la luz L3 desbloquea el cursor del ratón, puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo por la página.
Indicador de batería baja	Debajo de la barra espaciadora: la luz parpadeante significa batería baja, la luz siempre se enciende cuando se está cargando, se apaga cuando está llena

*Durante el uso normal (si el teclado se ha conectado a 5 dispositivos: 2.4GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Pulse el botón SW1 para cambiar entre los 3 modos 2.4GHz/BT/USB.

2. En el modo BT, puede pulsar BT1/BT2/BT3 para cambiar entre 3 dispositivos que se hayan conectado a BT.

3. Después de conmutar el modo de conexión, deberá conmutar al mismo tiempo el switch SW2 al sistema correspondiente para que la función multimedia funcione correctamente.

FN+Funciones multimedia

	Combinación de teclas	 Windows	 Mac /  Android (un solo clic F1~F12)			
Funciones de los botones multimedia (Bajo diferentes sistemas)	FN+Esc	Pulsación larga durante tres segundos para restaurar los ajustes de fábrica				
	FN+F1	Mi ordenador	brillo de la pantalla-	F1	brillo de la pantalla-	
	FN+F2	Correo electrónico	brillo de la pantalla+	F2	brillo de la pantalla+	
	FN+F3	Página de inicio del navegador	ventana multitarea	F3	ventana multitarea	
	FN+F4	Busque en	Busque en	F4	Volver al escritorio superior	
	FN+F5	Actualice	Función de voz	F5	Brillo del teclado	
	FN+F6	Reproductor multimedia	captura de pantalla	F6	Brillo del teclado+	
	FN+F7	Anterior	Anterior	F7	Anterior	
	FN+F8	Pausa/reproducir	Pausa/reproducir	F8	Pausa/reproducir	
	FN+F9	Siguiente	Siguiente	F9	Siguiente	
	FN+F10	Silenciar	Silenciar	F10	Silenciar	
	FN+F11	Volumen-	Volumen-	F11	Volumen-	
FN+F12	Volumen+	Volumen+	F12	Volumen+		

Fn+	1--5	Modo de retroiluminación para juegos	Observación
	Inicio	Iniciar grabación retroiluminación	
	Fin	Guardar los resultados de la grabación	
	6--0	"Grabación con efecto de luz 1) Haga clic en uno de los conjuntos de combinaciones de teclas FN+6/7/8/9/0 2) Pulse FN+HOME para iniciar la grabación de la retroiluminación personalizada (durante el proceso de grabación, pulse cualquier tecla 1-8 veces y la retroiluminación cambiará en consecuencia) 3) pulse FN+END para guardar después de grabar"	
	↑	Mayor brillo de la retroiluminación	
	↓	Disminución del brillo de la retroiluminación	
	←	Ralentización de la retroiluminación	
	→	Aumento de la velocidad de la retroiluminación	
	Ins	Interruptor del modo de retroiluminación	19 tipos de retroiluminación
	Del	Interruptor de color de la retroiluminación	8 colores: Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Cian, Azul, Morado, Conmutación de ciclo libre
	Windows	Bloquear o desbloquear la llave WIN	

Solución de problemas

Problema	Solución
El teclado no funciona correctamente	1. Si algunas teclas estándar no funcionan en el teclado, puede haber un problema con un cable. Tienes que comprobar que el cable está bien conectado en la toma USB o conectarlo a otro puerto USB u ordenador. 2. Es posible que una de las llaves esté "fundida". Los fallos del teclado pueden deberse a un defecto técnico del teclado, así como a la presencia de suciedad o agua en el mismo. No se recomienda realizar la autolimpieza del teclado.

Si las acciones de la lista anterior no contribuyen a resolver el problema, por favor contacte al equipo de soporte de CANYON: es.canyon.eu/user-help-desk.

Responsabilidades de garantía

El periodo de garantía comienza desde el día de la compra del producto en un VENDEDOR autorizado por CANYON. La fecha de compra es la que aparece en su recibo de venta o en la guía de envío. Durante el periodo de garantía, la reparación, reemplazo o reembolso por la compra se realizará a discreción de CANYON. Para obtener servicio de garantía, los productos deben ser devueltos al Vendedor en el lugar de compra junto con el comprobante de compra (recibo o guía de envío). La garantía es de 3 años a partir de la fecha de compra por parte del consumidor. La vida útil es de 3 años. Información adicional sobre el uso y la garantía está disponible en es.canyon.eu/warranty-terms.


Fecha de fabricación: (ver en el paquete). Hecho en China.

Fabricante: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Chipre, +48732080077, correo electrónico: info@asbis.com, asbis.com

Si tiene alguna pregunta antes de devolver su dispositivo a la tienda, por favor envíenos un correo electrónico a support@canyon.eu o puede chatear con nosotros en el sitio web es.canyon.eu/user-help-desk.

Según las regulaciones locales, su producto y/o su batería deben ser eliminados por separado de los residuos domésticos. Cuando este producto haya llegado al final de su vida útil, llévelo a una instalación de reciclaje designada por las autoridades locales.

Pregled uređaja

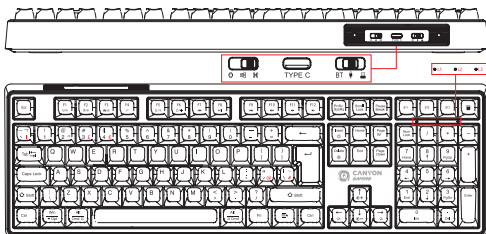

Tehničke specifikacije

- Tip: Mehanička tastatura
- Veza: 2,4 GHz + BT + USB
- Pozadinsko osvetljenje: RGB, 20 režima, 8 boja
- Ključevi: 109 dugmadi, životni vek od 10 miliona pritisaka na tastere
- Prekidači: OUTEMU BROVN
- Dizajn otporan na prskanje
- Radni opseg: 8–10 m
- Kabl: 1,8 m USB (C)
- Baterija: 2000mAh Li-ion
- Veličina: 443,8 × 141 × 40,2 mm
- Težina: 830 ± 10 g
- Materijal: ABS kućište

Načini povezivanja

Indikatorska svetla i način povezivanja	Funkcija i način rada
2.4GHz režim	„Prebacite SV1 prekidač na 2.4G režim, uključite prijemnik na 3-5 sekundi da biste se povezali na 2.4G mod. Prebacite SV2 na odgovarajući sistem za normalnu upotrebu”
BT režim	„Prebacite SV1 na BT (BT režim), zatim pritisnite i držite BT1/BT2/BT3 dok BT lampica ne trepće, pronađite naziv za uparivanje na uređaju, a odgovarajuća LED lampica se isključi nakon uspešne veze Uključite SV2 na odgovarajući sistem da biste ga normalno koristili”
USB žičani režim	„Prebacite SV1 na USB (USB) režim, umetnite kabl Type (C) u tastaturu i uređaj se može uspešno povezati. Prekidač SV2 na odgovarajući sistem može se normalno koristiti”

L1	Lampica L1 je isključena, znači da su tasteri sa brojevima zaključani, L1 lampica je uključena da otključate bravu i možete uneti brojeve.
L2	Lampica L2 je isključena, znači da su velika slova zaključana, L2 lampica je uključena da bi se otključalo za unos velikih slova
L3	L3 lampica je isključena, u ime Scroll lock-a, L3 svetlo otključava kursor miša, možete da se krećete gore-dole po stranici.
Indikator niske baterije	Ispod razmaknice: trepćuće svetlo znači da je baterija prazna, lampica uvek svetli kada se puni, isključuje se kada je puna

*Tokom normalne upotrebe (ako je tastatura povezana sa 5 uređaja: 2,4 GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Prebacite SVI dugme za prebacivanje između 3 režima 2,4GHz/BT/USB.

2. U BT režimu, možete da kliknete na BT1/BT2/BT3 da biste se prebacivali između 3 uređaja koji su povezani na BT.

3. Nakon što promenite način povezivanja, potrebno je da istovremeno prebacite prekidač SV2 na odgovarajući sistem da bi multimedijalna funkcija ispravno radila.

FN+Multimedijalne funkcije

	Kombinacija tastera	 Windows	 Mac / Android (jedan klik F1-F12)			
Funkcije multimedijalnih dugmadi (Pod različitim sistemima)	FN+Esc	Pritisnite i držite tri sekunde da biste vratili fabrička podešavanja				
	FN+F1	Moj kompjuter	osvetljenost ekrana-	F1	osvetljenost ekrana-	
	FN+F2	Imejl	osvetljenost ekrana+	F2	osvetljenost ekrana+	
	FN+F3	Početna stranica pretraživača	multitasking prozor	F3	multitasking prozor	
	FN+F4	Traži	Traži	F4	Povratak na glavni sto	
	FN+F5	Osveži	Glasovna funkcija	F5	Osvetljenost tastature-	
	FN+F6	Media plejer	snimak ekrana	F6	Osvetljenost tastature+	
	FN+F7	Prethodno	Prethodno	F7	Prethodno	
	FN+F8	Pauza/reprodukcija	Pauza/reprodukcija	F8	Pauza/reprodukcija	
	FN+F9	Sledeće	Sledeće	F9	Sledeće	
	FN+F10	Mute	Mute	F10	Mute	
	FN+F11	Obim-	Obim-	F11	Obim-	
FN+F12	Volume+	Volume+	F12	Volume+		

Fn+	1--5	Režim pozadinskog osvetljenja za igre	Napomena
	Home	Počnite da snimate pozadinsko osvetljenje	
	Kraj	Čuvanje rezultata snimanja	
	6--0	„Snimanje svetlosnog efekta 1) Kliknite na jedan od skupova kombinacija tastera FN+6/7/8/9/0 2) Pritisnite FN+HOME da započnete snimanje prilagođenog pozadinskog osvetljenja (tokom procesa snimanja, pritisnite bilo koji taster 1-8 puta pozadinsko osvetljenje će se promeniti u skladu sa tim) 3) pritisnite FN+END da biste sačuvali nakon snimanja"	
	↑	Povećana osvetljenost pozadinskog osvetljenja	
	↓	Smanjena osvetljenost pozadinskog osvetljenja	
	←	Usporavanje pozadinskog osvetljenja	
	→	Pozadinsko osvetljenje se ubrzava	
	Ins	Prekidač režima pozadinskog osvetljenja	19 vrsta pozadinskog osvetljenja
	Del	Prekidač boje pozadinskog osvetljenja	8 boja: crvena, narandžasta, žuta, zelena, cijan, plava, ljubičasta, slobodno prebacivanje ciklusa
	Windows	Zaključajte ili otključajte VIN ključ	

Rešavanje problema

Problem	Rešenje
Tastatura ne radi kako treba	1. Ako neki standardni tasteri ne rade na tastaturi, možda postoji problem sa kablom. Morate da proverite da li je kabl pravilno povezan u USB utičnicu ili da ga povežete sa drugim USB portom ili računarom. 2. Moguće je da je jedan od ključeva „spojen“. Greške na tastaturi mogu biti uzrokovane tehničkim kvarom na tastaturi, kao i zbog krhotina ili vode u tastaturi. Ne preporučuje se samočišćenje tastature.

Ako akcije sa gore navedenog spiska ne doprinose rešavanju problema, molimo kontaktirajte tim za podršku u CANYON-u: canyon.eu/user-help-desk.

Garantne obaveze

Garantni period počinje od dana kupovine proizvoda od CANYON autorizovanog PRODAJCA. Datum kupovine je datum naveden na vašem računu ili tovarnom listu. Tokom garantnog perioda, popravka, zamena ili povrat novca za kupovinu biće obavljeni po nahođenju CANYON-a. Da biste dobili garancijski servis, robu je potrebno vratiti prodavcu na mestu kupovine uz dokaz o kupovini (račun ili tovarni list). Garancija traje 2 godine od dana kupovine od strane potrošača. Vek trajanja proizvoda je 2 godine. Dodatne informacije o korišćenju i garanciji dostupne su na **canyon.eu/warranty-terms**.


Datum proizvodnje: (pogledajte na pakovanju). Proizvedeno u Kini.

Proizvođač: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kipar, +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Ako imate bilo kakvih pitanja pre nego što vratite uređaj u prodavnicu, pošaljite nam e-mail na **support@canyon.eu** ili možete razgovarati sa nama na sajtu **canyon.eu/user-help-desk**.

U skladu sa lokalnim propisima, vaš proizvod i/ili njegovu bateriju morate odložiti odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dođe do kraja svog radnog veka, odnesite ga u objekat za reciklažu koje su odredile lokalne vlasti.

Pamje e përgjithshme e pajisjes

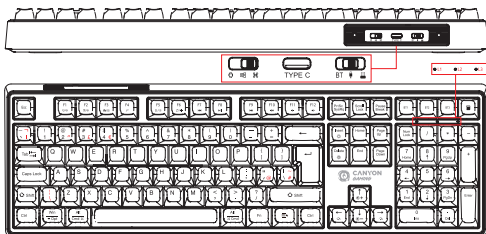

Specifikimet teknike

- Lloji: Tastierë mekanike
- Lidhja: 2.4GHz + BT + USB
- Backlight: RGB, 20 modes, 8 ngjyra
- Çelësat: 109 butona, 10 milionë jetëgjatësi keystroke
- Switches: OUTEMU BROWN
- Splash-Proof Design
- Operating Range: 8-10 m
- Cable: 1.8m USB (C)
- Battery: 2000mAh Li-ion
- Size: 443.8 × 141 × 40.2 mm
- Weight: 830 ± 10 g
- Materiali: ABS strehim

Modalitetet e lidhjes

Dritat treguese dhe modaliteti i lidhjes	Funksioni dhe metoda operative
modaliteti 2.4GHz	"Toggle SW1 kaloni në  mode 2.4G, plug në marrës për 3-5 sekonda për t'u lidhur me mod 2.4G. Toggle SW2 në sistemin përkatës për përdorim normal"
Modaliteti BT	"Kaloni SW1 në BT (modaliteti BT), pastaj shtypni dhe mbani BT1/BT2/BT3 deri sa drita BT të mbyllet, të gjejë emrin e çiftimit në pajisje dhe drita korresponduese LED fiket pas lidhjes së suksesshme Toggle SW2 në sistemin përkatës për ta përdorur atë normalisht"
Modaliteti USB me tela	"Kaloni sw1 në modalitetin  (USB), futni kabllo Type (C) në tastierë dhe pajisja mund të lidhet me sukses. Ndërrimi i toggle SW2 në sistemin përkatës mund të përdoret normalisht"
L1	Drita L1 është fikur, do të thotë se çelësat e numrave janë të kyçur, drita L1 është ndezur për të lëshuar kyçin dhe ju mund të futni numrat.

L2	Drita L2 është fikur, do të thotë se shkronjat kapitale janë të kyçura, drita L2 është ndezur për të lëshuar drynin për të hyrë në shkronja kapitale
L3	L3 ndizet, në emër të kyçit Scroll, drita L3 zhblokon kursorin e miut, ju mund të shfletoni lart dhe poshtë faqes.
Treguesi i ulët i baterisë	Poshtë panelit të hapësirës: drita e kyçjes do të thotë bateri e ulët, dritë gjithmonë ndezur kur karikohet, fiket kur është plot

*Gjatë përdorimit normal (nëse tastiera ka qenë e lidhur me 5 pajisje: 2,4 GHz×1, USB×1, BT×3).

1. Toggle butonin SW1 për të kaluar në mes të 3 modes 2.4GHz / BT / USB.
2. Në modalitetin BT, mund të klikosh BT1/BT2/BT3 për të kaluar mes 3 pajisjeve që kanë qenë të lidhura me BT.
3. Pas kalimit të modalitetit të lidhjes, ju duhet të shkëmbeni swithc SW2 në sistemin përkatës në të njëjtën kohë që funksioni multimedial të funksionojë siç duhet.

FN+Funksionet multimediale

	Kombinimi i çelësave	 Windows	 Android (klik i vetëm F1–F12)	 Mac /	
Функції мультимедійних кнопок (У різних системах)	FN+Esc	Shtyp gjatë për tre sekonda për të rivendosur rregullimet e fabrikës			
	FN+F1	Kompjuteri im	Shkëlqimi i ekranit-	F1	Shkëlqimi i ekranit-
	FN+F2	E-mail	Shkëlqimi i ekranit+	F2	Shkëlqimi i ekranit+
	FN+F3	Faqe hyrëse e shfletuesit	Dritare multitasking	F3	Dritare multitasking
	FN+F4	Kërko	Kërko	F4	Përsëri në tavolinën e sipërme
	FN+F5	Rifresko	Funksioni i zërit	F5	Shkëlqimi i tastierës-
	FN+F6	Lojtari i medias	screenshot	F6	Shkëlqimi i tastierës+
	FN+F7	Previous	Previous	F7	Previous
	FN+F8	Pauzë/luaj	Pauzë/luaj	F8	Pauzë/luaj
	FN+F9	Next	Next	F9	Next
	FN+F10	Memec	Memec	F10	Memec
	FN+F11	Vëllimi-	Vëllimi-	F11	Vëllimi-
	FN+F12	Volumi+	Volumi+	F12	Volumi+

Fn+	1--5	Modaliteti i Lojrat e ndriçimit të pasëm	Vërejtje
	Головна	Fillo regjistrimin e dritave të pasme	
	Кінець	Ruajtja e rezultateve të regjistrimit	
	6--0	"Regjistrimi i efektit të dritës1)Kliko në një nga setet e kombinueme kyçe FN+ 6/7/8/9/02)Shtyp FN+ HOME për të filluar regjistrimin e dritës së pasme të personalizuar (gjatë procesit të regjistrimit, shtypni çdo çelës 1-8 herë drita e pasme do të ndryshohet në përputhje me këtë3) shtypni FN+END për të ruajtur pas regjistrimit"	
	↑	Rritje e shkëlqimit të dritës së pasme	
	↓	Pakësimi i shkëlqimit të dritës së pasme	
	←	Ngadalësimi i dritave të pasme	
	→	Shpejtësia e dritave të pasme	
	Ins	Switch mode backlight	19 lloje të dritës së pasme
	Del	Ndërrimi i ngjyrave të dritës së pasme	8 ngjyra: E kuqe, portokalli, e verdhë, jeshile, cyan, blu, vjollcë, pa pagesë Kalimi i ciklit
	Windows	Mbyllni ose zhblokoni çelësin WIN	

Zgjidhja e problemeve

Problemi	Zgjidhja
Tastiera nuk funksionon siç duhet	1. Nëse disa çelësa standard nuk punojnë në tastierë, mund të ketë një problem me një kabllo. Ju duhet të kontrolloni se kabloja është e lidhur siç duhet në socket USB ose ta lidhni atë me një port apo kompjuter tjetër USB. 2. Është e mundur që një nga çelësat të "shkrihet". Defektet e keypad mund të shkaktohen nga një defekt teknik në tastierë, si dhe nga një nga mbeturinat ose uji në tastierë. Nuk është e rekomanduar për të kryer vetë-pastrimin e tastierës.

Nëse veprimet nga lista e përmendur më sipër nuk ndihmojnë, ju lutemi kontaktoni shërbimin e mbështetjes në web-sajtin CANYON: canyon.eu/user-help-desk.

Detyrimet e garancisë

Periudha e garancisë fillon nga dita e blerjes së produktit nga Shitësi i autorizuar i CANYON. Data e blerjes është data e specifikuar në faturën tuaj të shitjes ose në waybill. Gjatë periudhës së garancisë, riparimi, zëvendësimi ose rimbursimi i blerjes duhet të kryhet në etikën e CANYON. Për të marrë shërbimin e garancisë, mallrat duhet t'i kthehen Shitësit në vendin e blerjes së bashku me provën e blerjes (faturën ose faturën e lading). 2 vjet garanci nga data e blerjes nga konsumatori. Jeta e shërbimit është 2 vjet. Informacione shpesh rreth përdorimit dhe garancisë janë në dispozicion në **canyon.eu/warranty-terms**


Data e prodhimit: (shih në paketë). Prodhuar në Kinë.

Prodhuesi: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Qipro. Tel.: +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Nëse keni ndonjë pyetje përpara se ta ktheni pajisjen tuaj në dyqan, ju lutemi na shkruani me email në **support@canyon.eu** ose mund të bisedoni me ne në faqen e internetit **canyon.eu/user-help-desk**.

Sipas rregulloreve lokale, produkti juaj dhe/ose bateria e tij duhet të hidhen veçmas nga mbeturinat shtëpiake. Kur ky produkt të arrijë fundin e jetës së tij të shërbimit, çojeni në një qendër riciklimi të caktuar nga autoritetet lokale.

Огляд пристрою

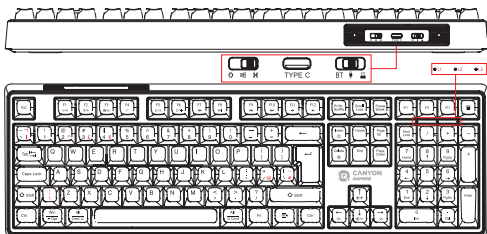

Технічні характеристики

- Друкуй: Механічна клавіатура
- Зв'язок: 2.4GHz + BT + USB
- Підсвічування: RGB, 20 режимів, 8 кольорів
- Ключі: 109 кнопок, 10 мільйонів натискань
- Перемикачі: OUTEMU BROWN
- Бризкозахисний дизайн
- Робочий діапазон: 8-10 м
- Кабель: 1.8 м USB (C)
- Батарея: 2000mAh Li-ion
- Розмір: 443.8 × 141 × 40,2 мм
- Вага: 830 ± 10 g
- Матеріальний: Корпус з ABS

Режими підключення

Світлові індикатори та режим підключення	Функція та спосіб роботи
2.4GHz режим	"Переведіть перемикач SW1 в режим 2.4G, увімкніть приймач на 3-5 секунд для підключення до режиму 2.4G. Перемикач SW2 на відповідну систему для нормального використання"
Режим BT	"Переведіть перемикач SW1 у положення BT (режим BT), потім натисніть і утримуйте BT1/BT2/BT3, доки не почне блимати індикатор BT, знайдіть ім'я сполучення на пристрої, і відповідний світлодіодний індикатор вимкнеться після успішного з'єднання. Переключіть SW2 на відповідну систему для нормального використання"
Дротовий режим USB	"Переведіть перемикач SW1 в режим (USB), підключіть кабель Type (C) до клавіатури, і пристрій буде успішно підключено. Перемикач SW2 на відповідну систему можна використовувати в звичайному режимі"
L1	Індикатор L1 не світиться, це означає, що цифрові клавіші заблоковані, індикатор L1 світиться, щоб розблокувати блокування і ви могли вводити цифри.

L2	Індикатор L2 не світиться, це означає, що великі літери заблоковано, індикатор L2 світиться, щоб розблокувати блокування для введення великих літер
L3	L3 індикатор вимкнений, від імені Блокування прокрутки, L3 індикатор розблоковує курсор миші, ви можете прокручувати сторінку вгору і вниз.
Індикатор низького заряду акумулятора	Під пробілом: миготливий індикатор означає низький рівень заряду акумулятора, індикатор завжди увімкнений під час заряджання, вимкнений, коли заряд закінчився

*Під час звичайного використання (якщо клавіатура підключена до 5 пристроїв: 2.4ГГц×1, USB×1, BT×3).

1. Перемикайте кнопку SW1 для перемикання між 3 режимами 2,4 ГГц/ BT/ USB.
2. У режимі BT ви можете натиснути BT1/BT2/BT3 для перемикання між 3 пристроями, підключеними до BT.
3. Після перемикання режиму з'єднання вам потрібно одночасно перемкнути switch SW2 на відповідну систему, щоб мультимедійна функція працювала належним чином.

Функції FN+Мультимедіа

	Комбінація клавіш	 Windows	 Mac / Android (один клік F1-F12)			
Функції мультимедійних кнопок (У різних системах)	FN+Esc	Тривале натискання на три секунди для відновлення заводських налаштувань				
	FN+F1	Мій комп'ютер	Яскравість екрану -	F1	Яскравість екрану -	
	FN+F2	Електронна пошта	Яскравість екрану+	F2	Яскравість екрану+	
	FN+F3	Домашня сторінка браузера	Вікно багатозадачності	F3	Вікно багатозадачності	
	FN+F4	Пошук	Пошук	F4	Повернутися до верхньої панелі	
	FN+F5	Оновити	Голосова функція	F5	Яскравість клавіатури	
	FN+F6	Медіаплеєр	Скріншот	F6	Яскравість клавіатури+	
	FN+F7	Попередні	Попередні	F7	Попередні	
	FN+F8	Пауза/відтворення	Пауза/відтворення	F8	Пауза/відтворення	
	FN+F9	Далі	Далі	F9	Далі	
	FN+F10	Вимкнути звук	Вимкнути звук	F10	Вимкнути звук	
	FN+F11	Гучність-	Гучність-	F11	Гучність-	
FN+F12	Гучність+	Гучність+	F12	Гучність+		

Fn+	1--5	Ігровий режим підсвічування	Зауваження
	Головна	Початок запису підсвічування	
	Кінець	Збереження результатів запису	
	6--0	"Запис світлових ефектів 1) Натисніть на одну з комбінацій клавіш FN+6/7/8/9/0 2) Натисніть FN+HOME, щоб почати запис налаштованого підсвічування (під час запису натисніть будь-яку клавішу 1-8 разів, підсвічування буде змінено відповідно) 3) натисніть FN+END, щоб зберегти після запису"	
	↑	Підвищена яскравість підсвічування	
	↓	Зменшення яскравості підсвічування	
	←	Уповільнення підсвічування	
	→	Прискорення підсвічування	
	Ins	Перемикач режиму підсвічування	19 видів підсвічування
	Del	Перемикач кольору підсвічування	8 кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, вільне перемикання циклів
	Windows	Блокування або розблокування клавіші WIN	

Вирішення проблем

проблема	Рішення
Клавіатура не працює належним чином	1. Якщо на клавіатурі не працюють деякі стандартні клавіші, можливо, проблема в кабелі. Необхідно перевірити, чи правильно під'єднано кабель до роз'єму USB, або підключити його до іншого порту USB чи комп'ютера. 2. Можливо, одна з клавіш «запала». Несправності клавіатури можуть бути викликані технічним дефектом у клавіатурі, а також брудом або вологою у клавіатурі. Не рекомендується самостійно очищати клавіатуру.

Якщо дії з вищезазначеного списку не сприяють вирішенню проблеми, будь ласка, зв'яжіться з командою підтримки CANYON: canyon.ua/tech-support-ua

Гарантійні зобов'язання

Термін гарантії починається з дня покупки продукту в авторизованого продавця CANYON. Дата покупки — це дата, зазначена у вашому касовому чеку або на товарно-транспортній накладній. Протягом гарантійного терміну ремонт, заміна або повернення за покупку здійснюються на розсуд CANYON. Для отримання гарантійного обслуговування товар повинен бути повернений продавцеві в місці покупки разом з доказом покупки (чек або товарно-транспортна накладна). Гарантія діє 2 роки з дати покупки споживачем. Термін служби — 2 роки. Додаткову інформацію про використання та гарантію можна знайти на сайті **canyon.ua/warranty-terms**.

Дата виготовлення: (див. на упаковці). Зроблено в Китаї.

Виробник: ASBIS Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kip). Тел.: +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

Імпортер в Україні: ТОВ ПІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел. +38 044 455 44 11, **canyon.ua**

Якщо у вас є питання перед поверненням пристрою до магазину, будь ласка, надішліть нам електронного листа на **support@canyon.eu** або зверніться до нас через чат на сайті **canyon.ua/user-help-desk**.

Згідно з місцевими регулюваннями, ваш продукт та/або його батарея повинні бути утилізовані окремо від побутових відходів. Коли цей продукт досягне кінця свого терміну служби, віднесіть його до пункту збору для переробки, призначеного місцевими органами.

