

ADE

Цифрові ваги для ванної кімнати Berta



Інструкція

BE 2305



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багаторічний досвід роботи бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE

Загальна інформація

Про цей посібник



Це керівництво з експлуатації описує, як безпечно використовувати і доглядати за вашим пристроєм. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передаєте цей прилад комусь іншому, передайте і це керівництво.

Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **попередження** попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ у поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація	1
Використання за призначенням	3
Безпека	3
Зовнішній вид	5
Комплектація	5
Запуск	6
Опції	7
Зважування	7
Функція TARE.....	7
Вимкнення ваг	7
Скидання ваг	8
Очищення	8
Помилка / Причина	8
Технічні дані	9
Декларація про відповідність	9
Утилізація	10
Гарантія	11

Безпека

- Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей віком від 8 років) зі зниженими або порушеними фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або особами, які не мають відповідних знань чи досвіду, окрім випадків, коли особа, відповідальна за їхню безпеку, забезпечує нагляд або відповідні інструкції щодо використання виробу перед його використанням.
- Дітям заборонено гратися з виробом.
- Чищення та технічне обслуговування не повинні проводитися дітьми, окрім випадків, коли їм виповнилося 8 років і вони перебувають під наглядом.
- Проковтування батарейок може становити загрозу для життя. З цієї причини ваги та батарейки слід зберігати в недоступному для дітей місці. У разі проковтування батарейки необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

НЕБЕЗПЕКА для дітей

- Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей. Існує ризик задухи у разі ковтання. Також зверніть увагу, щоб діти не натягували пакувальний матеріал на голову.

РИЗИК пожежі/опіку та/або вибуху

- Існує ризик вибуху, якщо акумулятор замінено неправильно. Замінюйте акумулятор лише на такий самий або подібний тип. Див. розділ «Технічні дані».
- Не можна перезаряджати, повторно активувати іншими способами, розбирати, кидати у вогонь або замикати акумулятори. Недотримання цієї вимоги може призвести до вибуху та витоку, що спричинить вихід газів!
- Уникайте контакту зі шкірою, очима та слизовими оболонками. У разі потрапляння рідини з акумулятора негайно промийте уражені ділянки великою кількістю чистої води та негайно зверніться до лікаря.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ про ризик травмування

- Якщо ваги впадуть і розіб'ються, існує ризик травмування осколками скла.
- Не наступайте на зовнішній край будь-якої сторони ваг. Ризик перекидання!
- Не наступайте на ваги мокрими ногами або коли їхня поверхня волога. Ризик ковзання!


УВАГА: пошкодження матеріалів

- Встановіть ваги на стійкій, рівній поверхні.
- Не перевантажуйте ваги. Див. розділ «Технічні дані». Ставайте на ваги виключно для зважування.
- Захищайте ваги від сильних ударів та вібрацій.
- Виймайте батарею з ваг, коли вона розряджена або коли ви більше не користуєтеся вагами. Таким чином ви уникнете пошкоджень, які можуть виникнути внаслідок витоку кислоти з акумулятора.
- Переконайтеся, що полярність (+/-) дотримана під час вставлення та заміни батарейок.
- Не піддавайте батарейки екстремальним умовам, наприклад, не зберігаючи їх на радіаторах або під прямими сонячними променями. Підвищений ризик витоку!
- За потреби очищуйте контакти батареї та пристрою перед вставкою батареї.
- Не вносьте жодних модифікацій до виробу. Довіряйте ремонт лише спеціалізованій майстерні. Неналежно виконаний ремонт може становити значну небезпеку для користувача.
- Не ставте ваги поблизу пристроїв, які можуть випромінювати електромагнітне випромінювання, таких як мобільні телефони, бездротові пристрої тощо. Це може призвести до неправильних показань на дисплеї або несправностей.
- На нижній стороні ваг є ніжки. Оскільки поверхні підлоги виготовлені з різних матеріалів та обробляються різними засобами догляду, не можна повністю виключити, що деякі з цих речовин містять інгредієнти, які можуть негативно впливати на ніжки пристрою та пом'якшувати їх. За необхідності підкладіть під ваги нековзну підкладку.

Використання за призначенням

Ваги для ванної кімнати призначені для зважування людей у побуті. Вони не підходять для використання в клініках, медичних установах тощо. Максимальне навантаження не повинно перевищувати 180 кг.

Огляд

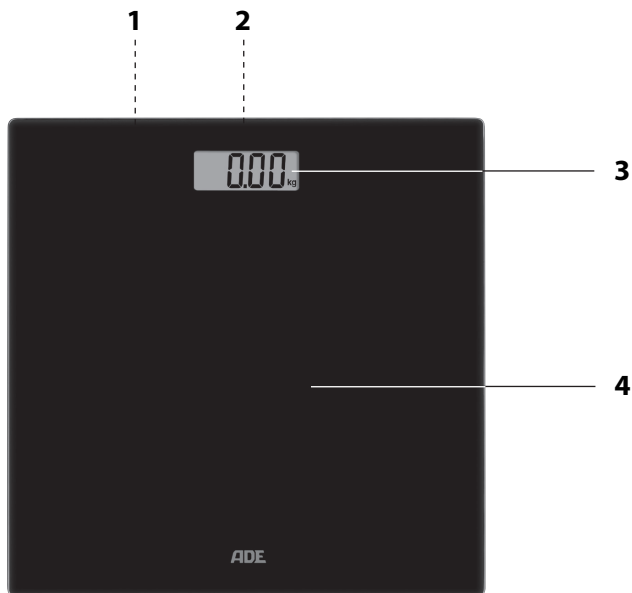

1. Відсік для батарейок (знизу)
2. Кнопка **UNIT** (знизу): Зміна одиниці вимірювання
3. Дисплей
4. Поверхня для зважування

Комплектація

- Ваги для ванної кімнати
- Тип батарейок AAA, 1,5V  (2x)
- Короткий посібник користувача

Запуск

Вставлення/заміна батарейок

Для використання вам знадобляться 2 батарейки типу AAA, 1,5V (входять до комплекту). Відсік для батарейок розташований на нижній стороні пристрою.

1. Натисніть на фіксатор у напрямку кришки відсіку для батарейок та зніміть кришку.
 2. Вставте батарейки, як зазначено внизу відсіку для батарейок.
- Зверніть увагу до правильної полярності (+/-).
3. Закрийте кришку відсіку для батарейок. Фіксатор повинен чутно зафіксуватися.



Рекомендації щодо заміни батарейок:

- Заміна батарейок необхідна, коли на дисплеї з'являється напис «**LO**» або коли взагалі нічого не відображається.
- Використовуйте лише типи батарейок, зазначені в розділі «Технічні дані».
- Завжди замінюйте всі батарейки одночасно.
- Утилізуйте використані батарейки екологічно відповідальним способом (див. розділ «Утилізація»).
- Калібруйте ваги, див. розділ «Налаштування ваг».

Вибір одиниці вимірювання

Під час доставки ваг стандартно встановлено одиницю вимірювання «кг». Ви також можете переглянути результат вимірювання в імперських одиницях: «ст» (стоун) або «лб» (фунт).

1. Щоб увімкнути ваги, станьте на середину поверхні для зважування.
 2. Кілька разів натискайте кнопку **UNIT** на задній панелі ваг.
- Зверніть увагу на дисплей.

Налаштування ваг

1. Помістіть ваги на рівну, тверду та суху поверхню. Не ставте ваги на килим.
2. Спочатку ненадовго станьте на середину поверхні для зважування, щоб відкалібрувати ваги. Як тільки на дисплеї з'явиться «0.0», калібрування завершено. Це калібрування необхідно виконувати після кожної заміни батарейки.

Зважування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ про травми

- Не ставайте на ваги мокрими ногами або коли їхня поверхня волога. Ризик послизнутися!
- Займіть позицію на вагах. Стійте нерухомо та ні за що не тримайтеся. Вага ввімкнеться, і через короткий час на дисплеї з'явиться виміряна вага у встановлених одиницях вимірювання. Через кілька секунд після того, як ви зійдете з поверхні для зважування, ваги автоматично вимкнуться.



- Зважуйтеся з якомога меншою кількістю одягу.
- Намагайтеся завжди зважуватися одночасно та за однакових умов, щоб отримати порівнянні значення.

Скидання налаштувань вагів

Скиньте налаштування ваг до заводських, якщо на дисплеї відображаються незвичайні або явно неправильні значення.

1. Вийміть батарейки з батарейного відсіку та зачекайте хвилинку.
2. Вставте батарейки назад.

Зверніть увагу на правильну полярність батарейок (+/-).

Після ввімкнення ваг ви можете зважуватися як завжди.

Очищення



ПРИМІТКА щодо пошкодження матеріалів

- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.
- Ніколи не використовуйте для очищення ваг агресивні, абразивні чи абразивні засоби для чищення тощо. В іншому випадку поверхня може бути подряпана.
- За потреби протирайте ваги злегка вологою м'якою тканиною.
- Періодично дезінфікуйте поверхню для зважування відповідним дезінфікуючим засобом (можна придбати у спеціалізованих магазинах та аптеках).

Несправність/Виправлення

Несправність	Можлива причина
Не працює	▪ Батарейки розряджені або вставлені неправильно?
Ваги показують неправильні результати зважування	- Чи ваги розташовані на рівній поверхні? - Чи знаходиться поблизу ваг пристрій, який може спричиняти електромагнітні перешкоди? - Вийміть батарейки з ваг і зачекайте хвилину. Знову вставте батарейки.
На дисплеї відображається «EEEE».	- Перевищено максимальну вантажопідйомність ваг (180 кг).
На дисплеї відображається напис «LO»	- Батарейки розряджені (див. «Вставлення/ заміна батарейок»).

Технічні дані

Модель:	Ваги для ванної кімнати BE 2305 "Berta"
Акумулятор:	2x AAA/1.5 V ===
Номинальний струм:	10 mA
Діапазон вимірювання:	макс. 180 кг/хв. 2.5 кг
Відхилення:	1% +/- 100 г
Масштаб дисплея:	100 г
Вага:	прибл. 1.3 кг
Розміри шкали:	прибл. 280 x 280 x 20 мм
Дистриб'ютор:	GREND S GmbH Stahltwiete 23 22761 Hamburg, Germany

Наші продукти постійно розвиваються та вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни до дизайну та технічних характеристик без попереднього повідомлення.

Декларація про відповідність

GREND'S GmbH цим заявляє, що цифрові ваги для ванної кімнати BE 2305 відповідають директивам 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС.

Декларація втрачає свою чинність, якщо до пристрою буде внесено будь-які зміни без нашої згоди.

Hamburg, квітень 2025 р
GREND'S GmbH



Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку відповідно до її типу. Картон утилізуйте разом з макулатурою, а плівку – разом з матеріалами, що підлягають вторинній переробці.

Утилізація виробу

Утилізуйте виріб відповідно до чинних у вашій країні правил.



Пристрої не можна викидати у звичайні побутові відходи.

Після закінчення терміну служби виробу необхідно утилізувати належним чином. Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені, і навантаження на навколишнє середовище буде уникнуто. Здайте старий пристрій у пункт збору електронних відходів або на пункт переробки.

Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої компанії з утилізації відходів або до місцевого органу управління.



Батареї, що підлягають переробці, та батарейки одноразового використання не належать до побутових відходів.

Усі батарейки необхідно здати у пункт збору у вашому населеному пункті, передмісті або в магазині. Таким чином, такі батарейки можна утилізувати екологічно безпечним способом.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник арантус:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговуванн

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язан

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:
 - 1. вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
 - 2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
 - 3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
 - 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
 - 5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
 - 6. наявність слідів електричного пробую, прогар провідників тощо;
 - 7. ошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ
Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ

Ексклюзивний
дистриб'ютор в Україні
ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА»
+380 44 531 43 14
www.swit.ua