



NINJA FROST VAULT

Термобокс Ninja
FrostVault
об'ємом 47літрів

ЗНАЙОМСТВО З ТЕРМОБОКСОМ

МІЦНІ РУЧКИ

Зручні ручки для перенесення

ТОВСТА ІЗОЛЯЦІЯ

Ізоляція внутрішніх стінок термобокса забезпечує довготривале утримання температури

ВИСУВНИЙ БОКС ТА ЗАМОК

Легкий механізм закривання, що дозволяє зафіксувати кришку одним рухом.

ЗЛИВНИЙ КЛАПАН

Легке зливання рідини.

СУХА ЗОНА ТЕРМОБОКСА NINJA. FROSTVAULT

Легкий доступ до найнеобхідніших речей, зберігаючи їх холодними, сухими та відокремленими від основної частини охолоджувача, наповненої льодом.



СУХО

БЕЗПЕЧНО

ХОЛОДНО

ЛЕГКО

Технологія Ninja FrostVault підтримує безпечну для їжі температуру холодильника протягом кількох днів при температурі нижче 4,5°С. Зберігає вашу їжу холодною, сухою та відокремленою від основної частини охолоджувача, заповненої льодом, на відміну від деяких інших охолоджувачів з дротяними кошиками, які можуть швидко досягати небезпечних для їжі температур (понад 16°С).

ЕКСКЛЮЗИВНА

СУХА
ЗОНА
ТЕРМОБОКСА
NINJA
FROSTVAULT



ПРОТИ



ЇХНЬОГО

СТАНДАРТНОГО
ДРОТЯНОГО
КОШИКА

ОТРИМАЙТЕ МАКСИМУМ ВІД СУХОЇ ЗОНИ ТЕРМОБОКСА NINJA FROSTVAULT

ПОПЕРЕДНЬО ОХОЛОДІТЬ

Для найкращих результатів завантажте контейнер попередньо охолодженими предметами.

ЗАПОВНІТЬ

Покладіть лід на дно основного відсіку термобокса, щоб зберегти вміст контейнера холодним. **НЕ** додавайте лід у висувний бокс. Повністю заповніть бокс к їжею або напоями. **НЕ** переповнюйте термобокс.

ТРИМАЙТЕ ЗАКРИТИМ

Тримайте термобокс закритим, коли він не використовується, і обмежте його відкривання та закривання для підтримки оптимальної температури всередині.



МАКСИМАЛЬНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ ХОЛОДУ

ПРАВИЛЬНІ ПРОПОРЦІЇ

Для найкращого використання термобокса FrostVault рекомендуємо заповнити основний відсік охолоджувача 33 банками напоїв та мінімум 11 кг льоду.

НЕ використовуйте сухий лід. Лід не потрібно класти у висувний бокс.

ПОПЕРЕДНЄ ОХОЛОДЖЕННЯ

Перед використанням залиште термобокс відкритим у прохолодному місці на кілька годин або на ніч.

Для ще кращих результатів заповніть його льодом, щоб знизити внутрішню температуру. Перед використанням термобокса злийте з нього воду, потім додайте свіжий лід і попередньо охолоджені продукти чи напої.

ЕФЕКТИВНО НАПОВНЮЙТЕ ТА ТРИМАЙТЕ ЗАКРИТИМ

Повністю заповніть термобокс льодом, їжею та напоями. Якщо залишиться порожній простір, заповніть вільний простір рушником.

Для збереження холоду та льоду тримайте охолоджувач закритим. Розташуйте його в тіні або накрийте тентом чи ковдрою для найкращих результатів.

ЗБЕРІГАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ТЕРМОБОКСА

Переконайтеся, що охолоджувач стоїть на рівній, стійкій поверхні.

НЕ ставайте на охолоджувач.

Після використання залиште кришку та висувний бокс відкритими, доки охолоджувач повністю не висохне, щоб уникнути появи цвілі або неприємного запаху.

Закрийте кришку та висувний бокс, а потім зберігайте охолоджувач у прохолодному, темному та сухому місці.

ЗАФІКСУЙТЕ ОХОЛОДЖУВАЧ

Протягніть один ремінь через кожну ручку.



або



Протягніть два ремені, по одному навколо кожної ручки.

ДОГЛЯД ЗА ТЕРМОБОКСОМ

ПЕРШЕ ОЧИЩЕННЯ

Перед першим використанням ретельно вимийте термобокс теплою водою з милом.

Промийте всі його частини чистою водою, щоб видалити залишки мила, і залиште висихати його природним способом.

РЕГУЛЯРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Після кожного використання очищайте термобокс теплою мильною водою.

Для видалення залишків їжі або запахів акуратно очистіть внутрішню поверхню м'якою щіткою або тканиною.


Ретельно сполосніть термобокс прохолодною водою, щоб змити з нього залишки мила, і дайте термобоксу повністю висохнути на відкритому повітрі.

РЕТЕЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ

Якщо на поверхні термобокса залишаються стійкі плями або неприємні запахи, приготуйте пасту з харчової соди та води. Нанесіть пасту на проблемні ділянки та обережно потріть їх за допомогою м'якої щітки чи губки.

Після очищення ретельно промийте термобокс чистою водою і залиште термобокс висихати природним шляхом.

Перед тим як повторно використовувати чи переміщувати на зберігання переконайтесь в тому, що термобокс повністю висох, щоб уникнути появи цвілі чи неприємного запаху.

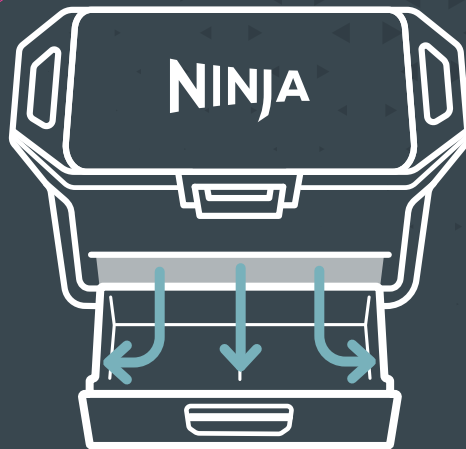

ОЧИЩЕННЯ ВИСУВНОГО БОКСА

Вийміть висувний бокс Ninja FrostVault повністю з термобокса, підніміть його під кутом і витягніть, як звичайний ящик комода. Промивайте висувний бокс, очищайте його від піску і бруду кожного разу після використання. Очистіть висувний бокс теплою мильною водою.

Ретельно сполосніть його чистою водою і дайте висохнути на повітрі. Для повторного встановлення вставте бокс під кутом в термобокс і закрийте його.

Не забувайте, що перед закриванням і зберіганням термобокс ті всі його компоненти повинні бути сухими, щоб запобігти утворенню всередині них плісняви та грибка.

Shark | NINJA

ГАРАНТІЯ NINJA

Ваш новий прилад має працювати належним чином якомога довше.

Гарантія, яку надає виробник, є важливою мірою та відображає, наскільки виробник впевнений у своєму продукті та якості виготовлення.

Ви знайдете онлайн-підтримку на <https://ninja-kitchen.com.ua>

ВАЖЛИВО

- Гарантія поширюється на ваш продукт протягом 1 року, починаючи з дати покупки.
- Будь ласка, завжди зберігайте квитанцію. Якщо вам знадобиться використати вашу гарантію, нам знадобиться квитанція, щоб підтвердити правильність наданої нам інформації. Нemoжливiсть надати дійсну квитанцію призведе до втрати гарантії.

Як довго діє гарантія на наші продукти?

- Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш продукт надається гарантія на два роки.

На що поширюється гарантія?

- Ремонт або заміна (на розсуд Ninja) вашого продукту, включно з усіма деталями та роботою у разі будь-яких дефектів конструкції, матеріалів і виготовлення (включаючи витрати на транспортування та доставку). Наша гарантія є доповненням до ваших законних прав як споживача.

На що не поширюється гарантія?

- Природний знос.
- Випадкове пошкодження, несправності, спричинені недбалим використанням або доглядом, неправильним використанням, недбалістю, недбалою експлуатацією або поводженням з кухонним приладом, яке не відповідає інструкції з експлуатації Ninja, що постачається разом із вашим приладом.
- Використання кухонного приладу для будь-яких інших цілей, крім звичайних побутових цілей.
- Використання деталей, зібраних або встановлених не у відповідності до інструкції з експлуатації.
- Використання частин і аксесуарів, які не є оригінальними компонентами Ninja.
- Неправильна інсталяція (окрім випадків, коли інстальовано Ninja).
- Ремонт або зміни, здійснені іншими сторонами, окрім Ninja або її агентів, якщо ви не доведете, що ремонт або зміни, здійснені іншими особами, не пов'язані з дефектом, на який ви використовуєте гарантію.

Де я можу купити оригінальні запчастини та аксесуари Ninja?

- Запчастини та аксесуари Ninja розроблені тими ж інженерами, які розробили ваш кухонний прилад Ninja. На сайті <https://ninja-kitchen.com.ua> ви знайдете повний асортимент запасних частин Ninja та аксесуарів для всіх приладів Ninja.



НОТАТКИ

[illegible]

НОТАТКИ

[illegible]



FFB151UK_QSG_MP_Mv1_240209

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

NINJA FROSTVAULT є торговою маркою, заявка на реєстрацію якої очікує розгляду у Сполученому Королівстві та Європейському Союзі, що належить SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Ltd

1-й/2-й поверх, будівля 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Лідс, Англія, LS15 8ZB.

