

ENČHEN ЕЛЕКТРОБРИТВА



Посібник користувача

* З міркувань безпеки виріб транспортується при низькому рівні заряду акумулятора.

Будь ласка, повністю зарядіть пристрій перед першим використанням!

ВАЖЛИВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте наведені нижче вказівки з техніки безпеки та дотримуйтесь усіх звичайних профілактичних заходів для запобігання нещасним випадкам.

Попередження

1. Цей виріб не призначений для використання маленькими дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не пройшли інструктаж щодо безпечного використання приладу від особи, відповідальної за їх безпеку.
2. Цей виріб та його приладдя не є іграшками. Необхідно проявляти пильну увагу при користуванні виробом дітьми або поруч з ними. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб вони не бавилися з виробом.
3. Будь ласка, використовуйте цей пристрій за призначенням. Цей виріб не підходить для домашніх тварин.
4. Не занурюйте виріб у воду під час заряджання та не заряджайте його у вологому середовищі. Тримайте пристрій сухим після використання.
* Символ праворуч вказує на те, що бритву можна очищувати під проточною водою.
5. Виріб містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте його у вогонь, не заряджайте, не використовуйте і не кладіть у місця з підвищеною температурою.
6. Не кидайте виріб і не стукайте по ньому. Якщо виріб пошкоджено внаслідок падіння або удару, припиніть його подальше використання.
7. Не намагайтеся самостійно ремонтувати або розбирати виріб.



Примітка

1. Після кожного використання, будь ласка, надягайте захисну кришку належним чином, щоб запобігти пошкодженню сітки бритви. Щоб уникнути травмування людини, не використовуйте цей виріб, якщо сітка або внутрішнє лезо пошкоджені.
2. Лезо бритви обмежене певним терміном служби. Для забезпечення належного результату рекомендується регулярно замінювати лезо.
3. Якщо цей виріб не функціонує належним чином, зверніться до продавця або до авторизованого сервісного центру для перевірки.
4. Не притискайте виріб занадто щільно до губ або будь-якої іншої частини обличчя і не торкайтеся сіткою бритвеного леза шрамів або пошкодженої шкіри

ОПИС ВИРОБУ




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ БРИТВИ

Незначне подразнення шкіри є нормальним явищем під час першого гоління виробом. Для швидкої адаптації рекомендується регулярне використання бритви (щонайменше 3 рази на тиждень) протягом 3 тижнів.

СУХЕ ГОЛІННЯ

Крок 1

Увімкніть бритву, один раз натиснувши на перемикач увімкнення/вимкнення. Голіться проти напрямку росту бороди, здійснюючи лише кругові рухи.

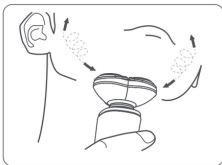

Крок 2

Натягніть шкіру вільною рукою, щоб леза могли підняти і зрізати вуса. Злегка притискайте бритву до шкіри, щоб плаваючі головки могли повторювати контури вашого обличчя.

* НЕ натискайте занадто сильно.

Крок 3

Вимкніть бритву, один раз натиснувши на перемикач увімкнення/вимкнення, та одягніть захисний чохол, щоб запобігти пошкодженню бритвеного леза.

ВОЛОГЕ ГОЛІННЯ

* Ви також можете використовувати бритву на вологому обличчі з нанесеною на нього піною або гелем для гоління.

Крок 1

Трохи змочіть шкіру водою і нанесіть на неї піну або гель для гоління. Сполосніть бритвений блок під проточною водою, щоб забезпечити плавне ковзання бритвеної головки по шкірі.

Крок 2

Увімкніть бритву, один раз натиснувши на перемикач увімкнення/вимкнення. Переміщуйте бритвену головку круговими рухами по шкірі.
* Регулярно промивайте бритву під проточною водою, щоб вона продовжувала плавно ковзати по вашій шкірі.

Крок 3

Витирайте обличчя та ретельно очищуйте бритву після кожного використання.
* Обов'язково змивайте з бритви всю піну або гель.

Примітка:

Неналежне використання виробу може призвести до пошкодження леза, тому перед використанням переконайтеся, що лезо знаходиться в хорошому стані. У разі пошкодження припиніть використання бритви.

ПАРАМЕТРИ ВИРОБУ

Модель: X8S-C

Назва виробу: Електробритва

Вхідна напруга: 5V = 1A

Час заряджання: 1 година

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИЛАДДЯ

1. Вимкніть бритву, зніміть бритвену головку, повернувши її проти годинникової стрілки (не крутити).
2. Вставте фланець приладдя в паз у верхній частині корпусу бритви. Потім натисніть і поверніть його за годинниковою стрілкою, щоб закріпити на корпусі бритви («клацання»).

Машинка для стрижки

1. Перед тим, як приступити до підстригання, не забудьте розчесати волосся гребінцем проти його росту.
2. Вставте передню частину направляючого гребня на зубці ріжучої головки. Потім натисніть пальцями або долонею на центр захисного кожуха («клацання»). Для різної довжини стрижки, наприклад, 3 мм, 5 мм і 7 мм, в комплекті є додаткові гребені, які можна прикріпити за необхідності.
3. Увімкніть виріб і повільно переміщайте його по волоссю. Для досягнення найкращого результату стрижки необхідно рухати прилад проти напрямку росту волосся.



Тример для носа та вух


Підстригання волосся в носі

1. Переконайтеся, що ваша носова порожнина чиста.
2. Увімкніть прилад, повільно введіть насадку тримера в одну з носових порожнин і одночасно повертайте насадку, щоб видалити надмірно довге волосся. Глибина введення насадки в носову порожнину не повинна перевищувати 0,5 см. Щоб зменшити свербіж, переконайтеся, що одна сторона кінчика насадки щільно притиснута до шкіри.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИЛАДДА


Підстригайте волосся у вухах

1. Прочистіть зовнішній слуховий прохід, щоб переконатися у відсутності сірки.
2. Увімкніть прилад, а потім акуратно проведіть кінчиком насадки вздовж вуха, щоб видалити волосся, що стирчить на вушній раковині.
3. Акуратно введіть кінчик тримера для вух у зовнішній слуховий прохід. Глибина введення насадки в слуховий прохід не повинна перевищувати 0,5 см, інакше можна пошкодити барабанну перетинку.



Щітка для очищення обличчя та масажна щітка для обличчя

1. Змочіть щітку для очищення обличчя водою. Не очищуйте обличчя безпосередньо сухим засобом для чищення обличчя, це може викликати подразнення шкіри.
2. Щодня очищуйте обличчя засобом для вмивання, щоб видалити шкірний жир і бруд, це допоможе зберегти шкіру чистою і здоровою.
3. Щодня масажуйте обличчя масажною щіткою для обличчя, щоб покращити кровообіг.




ЗАРЯДЖАННЯ БРИТВИ

1. Перед заряджанням обов'язково вимкніть бритву.
2. Під'єднайте зарядний кабель Type-C до бритви та адаптера, а потім вставте адаптер у розетку змінного струму 100-240 В.
- Необхідно використовувати адаптер 5В/1А.
3. Під час заряджання білий індикатор мерехтить, а виріб буде повністю заряджений приблизно через 1 годину. При цьому білий індикатор буде горіти постійно.
4. Крім того, ви можете підключити зарядний кабель до бритви та USB-порту для заряджання.

Примітка

1. Якщо рівень заряду акумулятора низький, білий індикатор буде блимати, нагадуючи вам про необхідність зарядки.
2. Якщо бритву не планується використовувати протягом тривалого часу, будь ласка, повністю заряджайте акумулятор принаймні раз на півроку.
3. Після 1 години заряджання пристрій може забезпечити 60 хвилин гоління в автономному режимі.

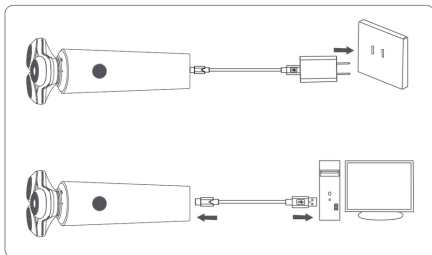


ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Перед очищенням обов'язково вимкніть бритву.
2. Бритву слід мити під проточною водою (краще використовувати теплу воду).
3. Зніміть бритвене лезо і почистіть місце збору щетини за допомогою щітки для очищення.
4. Місце для збору щетини можна також безпосередньо промити під проточною водою.
5. Акуратно стряхніть надлишки води і дайте бритвеній головці повністю висохнути природнім чином.



Примітка:

1. Під час очищення переконайтеся, що інтерфейс зарядки сухий.
2. Після того, як бритвена головка висохне, встановіть її на місце належним чином.

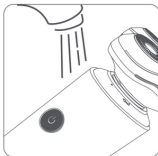

ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА

1. Перш ніж утилізувати акумулятор, вийміть його з приладу.
2. Переконайтеся, що пристрій вимкнено, перш ніж виймати акумулятор.
3. Акумулятор слід утилізувати безпечним способом.