


ENČHEN

ЕЛЕКТРОБРИТВА

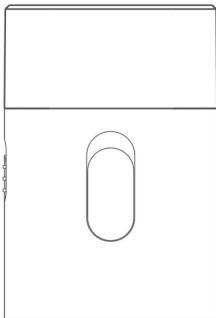

Посібник користувача

* З міркувань безпеки виріб транспортується при низькому рівні заряду акумулятора.

Будь ласка, повністю зарядіть пристрій перед першим використанням!

ВАЖЛИВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте наведені нижче вказівки з техніки безпеки та дотримуйтесь усіх звичайних профілактичних заходів для запобігання нещасним випадкам.

Попередження

1. Цей виріб не призначений для використання маленькими дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не пройшли інструктаж щодо безпечного використання приладу від особи, відповідальної за їх безпеку.
2. Будь ласка, тримайте корпус бритви сухим.
* Символ праворуч вказує на те, що бритву не можна очищувати під проточною водою.
3. Виріб містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте його у вогонь, не заряджайте, не використовуйте і не кладіть у місця з підвищеною температурою.
4. Не кидайте виріб і не стукайте по ньому. Якщо виріб пошкоджено внаслідок падіння або удару, припиніть його подальше використання.



Примітка

1. Після кожного використання, будь ласка, надягайте захисну кришку належним чином, щоб запобігти пошкодженню сітки бритви. Щоб уникнути травмування людини, не використовуйте цей виріб, якщо сітка або внутрішнє лезо пошкоджені.
2. Лезо бритви обмежене певним терміном служби. Для забезпечення належного результату рекомендується регулярно замінювати лезо.
3. Якщо цей виріб не функціонує належним чином, зверніться до продавця або до авторизованого сервісного центру для перевірки.

ОПИС ВИРОБУ


Будь ласка, уважно прочитайте наведені нижче вказівки з техніки безпеки та дотримуйтесь усіх звичайних профілактичних заходів для запобігання нещасним випадкам.



Захисна кришка



Сітка бритви



Ріжучий блок

Перемикач
увімкнення/
вимкнення



Щіточка для
очищення



Висувний
прецизійний тример



Зарядний
інтерфейс

Індикатор
зарядки

КРОКИ ВИКОРИСТАННЯ

Незначне подразнення шкіри є нормальним явищем під час першого гоління виробом. Для швидкої адаптації рекомендується регулярно користуватися бритвою (щонайменше 3 рази на тиждень) протягом 3 тижнів.

Крок 1

Увімкніть бритву. Голіться проти напрямку росту бороди, здійснюючи лише кругові рухи.

Крок 2

Натягніть шкіру вільною рукою, щоб леза могли підняти і зрізати вуса. Злегка притискайте бритву до шкіри, щоб гнучка сітка могла повторювати контури вашого обличчя.

* НЕ натискайте занадто сильно.

Крок 3

Вимкніть бритву та надіньте захисний ковпачок, щоб запобігти пошкодженню леза бритви.

* Висувний прецизійний тример

Використовуйте висувний прецизійний тример для точного підстригання бакенбардів і вусів

Примітка

Неналежне використання виробу може призвести до пошкодження леза, тому перед використанням переконайтеся, що лезо знаходиться в хорошому стані. У разі пошкодження припиніть використання бритви.

ЗАРЯДЖАННЯ БРИТВИ

- 1.Перед заряджанням обов'язково вимкніть бритву.
- 2.Під'єднайте зарядний кабель Type-C до бритви та адаптера, а потім вставте адаптер у розетку змінного струму 100-240 В.
* Необхідно використовувати адаптер 5В/1А.
- 3.Під час заряджання загоряється зелений індикатор, а виріб буде повністю заряджений приблизно через 8 годин.
- 4.Крім того, ви можете підключити зарядний кабель до бритви та USB-порту для заряджання.

Примітка

- 1.Бритва буде повністю заряджена приблизно через 8 годин, а зелений індикатор зарядки буде горіти постійно і не згасне.
- 2.Якщо бритву не планується використовувати протягом тривалого часу, будь ласка, повністю заряджайте акумулятор принаймні раз на півроку.
- 3.Після 8 годин заряджання бритва здатна працювати 45 хвилин в автономному режимі.

ПАРАМЕТРИ ВИРОБУ

Модель: MS003



Назва виробу: Електробритва

Вхідна напруга: 5В = 1А

Час заряджання: 8 годин

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Перед очищенням обов'язково вимкніть бритву.
 2. Зніміть сітку бритви і обережно постукайте нею по плоскій поверхні.
 3. Ретельно очистіть ріжучий блок за допомогою щітки для очищення.
- * **Не** очищуйте сітку бритви щіткою для чищення, оскільки це може пошкодити сітку.



ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА

1. Перш ніж утилізувати акумулятор, вийміть його з приладу.
2. Переконайтеся, що пристрій вимкнено, перш ніж виймати акумулятор.
3. Акумулятор слід утилізувати безпечним способом