



Інструкція з експлуатації

Instrukcja obsługi

Instruction manual



MG-685
MG-689



БРИТВА ЕЛЕКТРИЧНА

BRZYTWY ELEKTRYCZNE

ELECTRIC SHAVER



info@magio.ua



+38 (096) 00-00-786

+38 (093) 00-00-786



www.magio.ua

www.instagram.com/magio.ua

www.facebook.com/Magio

www.youtube.com/c/Magio_ua



	Схема та опис	1
	Заходи безпеки та застереження	2
	Розпаковування та збір	4
	Зарядка пристрою	4
UA	Порядок роботи	4
	Чищення та догляд	5
	Зберігання	5
	Технічні характеристики	6
	Маркування	6

	Schemat i opis	1
	Środki ostrożności i przestrogi	7
	Rozpakowywanie i składanie	8
	Ładowanie urządzenia	8
PL	Sposób działania	8
	Czyszczenie i konserwacja	9
	Przechowywanie	10
	Dane techniczne	10
	Oznakowanie	10

	Draft and description	1
	Safety precautions and warnings	11
	Unpacking and assembly	12
	Charging the appliance	12
EN	Operating procedure	12
	Clean and care	12
	Storage	13
	Technical specifications	13
	Marking	13

UA : CXEMA TA OΠIC
PL : SCHEMAT I OPIS
EN : DRAFT AND DESCRIPTION



UA

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Леза 2. Кнопка відкриття 3. Кнопка вкл/викл 4. Індикатор зарядки 5. Отвір для зарядного пристрою | <ol style="list-style-type: none"> 6. Тример для вусів та бакенбартів 7. Кнопка для відкриття тримера 8. Зарядний пристрій 9. Щіточка 10. Захисна кришка |
|---|---|

PL

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ostrza 2. Przycisk otwierania 3. Przycisk włączania/wyłączania 4. Wskaźnik ładowania 5. Gniazdo ładowarki | <ol style="list-style-type: none"> 6. Trymer do wąsów i bokobrodów 7. Przycisk otwierania trymera 8. Ładowarka 9. Pędzelek 10. Osłona ochronna |
|--|---|

EN

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Blades 2. Button for opening 3. On/off button 4. Charging indicator 5. Charging port | <ol style="list-style-type: none"> 6. Moustache and temple trimmer 7. Button to open trimmer 8. Charging adapter 9. Brush 10. Protective cover |
|---|---|

Шановний покупець, колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу за умови дотримання правил інструкції з експлуатації.

Заходи безпеки та застереження

Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне використання приладу може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

• Прилад призначений для використання тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового та комерційного застосування, а також для використання:

- у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих приміщеннях;
- у фермерських будинках;
- клієнтами у готелях, мотелях, пансіонатах та інших схожих місцях проживання.

• Використовуйте прилад тільки у приміщенні.

• Не торкайтеся корпусу приладу, мережевого шнура і вилки мережевого шнура мокрими руками.

• Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на електроприлад, шнур живлення та вилку.

• Не занурюйте корпус приладу у воду або будь-які інші рідини.

• У разі падіння приладу у воду, негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно його перевірити кваліфікованим спеціалістом.

• Температура в приміщеннях, де використовується прилад, повинна бути в діапазоні від +5 °C до +40 °C.

• Перш ніж увімкнути прилад в електромережу, переконайтеся в тому, що напруга, яка зазначена на приладі, відповідає напрузі в електромережі вашого будинку.

• Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.

• Забороняється розтягувати, згинати або нарощувати шнур живлення, це може призвести до його зламу.

• Під час роботи приладу шнур живлення повинен бути розмотаний на всю довжину.

• У разі пошкодження шнура живлення його заміну повинен проводити спеціаліст.

• Забороняється використовувати прилад за наявності пошкоджень мережевої вилки або мережевого шнура, якщо прилад працює з перебоями, а також після падіння приладу.

- Прилад слід використовувати та зберігати на широких непохилих поверхнях.
- Користувач не повинен залишати без нагляду ввімкнений в мережу прилад.
- Робіть регулярне чищення приладу.
- Не залишайте дітей без нагляду поряд з електроприладами.
- Цей прилад не призначений для користування особами (а також малолітнім дітям) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу або особи, відповідальної за їхню безпеку, що надають необхідні інструкції щодо користування приладом.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, якщо вони перебувають під наглядом, або їх поінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки. Діти не повинні грати з приладом. Чищення й обслуговування можливе для дітей старше ніж 8 років під наглядом. Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжними для дітей менше ніж 8 років та осіб з обмеженими фізичними або розумовими, психічними можливостями, якщо він перебуває під напругою.
- З метою безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки, без нагляду.
- Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
- Бережіть прилад від падінь та ударів.
- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. Не розбирайте прилад самостійно. При виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння приладу вимкніть прилад з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.magio.ua](http://magio.ua)
- Для захисту навколишнього середовища, після закінчення терміну служби, приладу не викидайте його разом з побутовими відходами. Передайте прилад у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Пристрій повинен транспортуватися тільки у фабричній упаковці.
- Завжди вимикайте пристрій від мережі живлення, якщо він залишається без нагляду, а також перед складанням та розбиранням чи чищенням.
- Вимикаючи прилад з електричної мережі, не тягніть за мережевий шнур, а беріться за вилку мережевого шнура.
- Не бажано тримати прилад підключеним до джерела живлення протягом більше ніж 16 годин.
- Можна використовувати тільки той зарядний пристрій, що йде у комплекті.
- Здійснюйте повторне заряджання акумуляторної батареї лише після її повного розрядження.

- Якщо ви не користувалися бритвою протягом місяця та більше, повністю зарядіть її перед використанням.
- Батарею треба видалити з приладу перед його утилізацією.
- Перед видаленням батареї прилад має бути вимкнений з мережі живлення.
- Утилізацію батареї треба проводити з урахуванням вимог з безпеки.

Розпаковування та збір

Після транспортування або зберігання приладу при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

1. Перевірте цілісність приладу. За наявності пошкоджень не користуйтеся приладом.

2. Видаліть будь-які наклейки та пакувальні матеріали, що заважають роботі приладу.

Зарядка пристрою

1. Вставте зарядний пристрій в бритву.
2. Підключіть зарядний пристрій до мережі.
3. Загориться індикатор зарядки.
4. Після повної зарядки (приблизно 8 годин), від'єднайте зарядний пристрій.

Примітка

Перед тим, як ввімкнути прилад переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.

Порядок роботи

Бритва

 Бритва призначена як для сухого гоління, так і для вологого.

1. Натисніть кнопку вкл/викл.
2. Круговими рухами обробіть зону для гоління.
3. Після завершення роботи натисніть кнопку вкл/викл.
4. Накрийте леза захисною кришкою, щоб уникнути пошкоджень лез.

Тример

1. Посуньте кнопку для відкриття тримера.
2. Натисніть кнопку вкл/викл.
3. Обробіть необхідну зону (вуса/бакенбарди).
4. Після завершення роботи натисніть кнопку вкл/викл.
5. Натисканням складіть тример.

Примітка


Після повної зарядки прилад може працювати 30 хвилин.

Чищення та догляд

1. Вимкніть прилад з електричної мережі.
2. Відкрийте головку бритви: поверніть тримач сіток та ножів проти годинникової стрілки (див. Мал. 1).
3. Вийміть сітки та ножі, очистіть їх щіточкою і промийте водою. Залиште до повного висихання.
4. Встановіть сухі сітки на місце. На сітки встановіть сухі ножі, а потім зафіксуйте тримач сіток та ножів, суміщаючи трикутник (див. Мал. 2).
5. Змащуйте зубці тримера краплею машинного мастила раз на шість місяців.
6. Протирайте корпус приладу м'якою злегка вологою тканиною та витирайте насухо.



Мал. 1

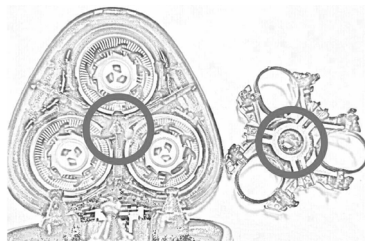

Мал. 2

Примітка

ВАЖЛИВО! Після кожного гоління обов'язково очищуйте бритву, щоб уникнути накопичення зрізаного волосся і часточок шкіри, які можуть забити механізм між віссю сітки та ножом. Забитий механізм перешкоджає руху ножів, що може призвести до швидкого розряду акумулятора, передчасного зношення мотору і скорочення терміну служби пристрою.

Увага!

- » Не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи агресивних рідин для чищення, таких як спирт, бензин чи ацетон.
- » Не занурюйте пристрій у воду!
- » Не використовуйте гострі або абразивні елементи при очищенні пристрою.

Зберігання

1. Відключіть пристрій від мережі.
2. Перш ніж забрати пристрій на тривале зберігання, зробіть чищення пристрою і ретельно його просушіть.
3. Змотайте шнур живлення.
4. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

Технічні характеристики

Електроживлення: 220-240 В~ 50-60 Гц

Номінальна потужність: 3 Вт

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Термін придатності - необмежений до початку використання

Термін використання - 3 роки з дня продажу

Умови зберігання - не потребує спеціальних умов зберігання

Не містить шкідливих речовин

Більше інформації: www.magio.ua

Запитання, що пов'язані з використанням продукції MAGIO:

info@magio.ua

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.



Примітка

Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.



Національний знак оцінки відповідності



Знак відповідності вимогам Європейського Союзу

RoHS

Знак відповідності вимогам Директиви RoHS, прийнятою ЄС. Директива 2002/95/ЄС, що обмежує вміст шкідливих речовин.



Знак класу захисту від ураження електричним струмом



Знак "Не викидати у смітник"



Не користуйтеся цим пристроєм біля ванної, душу, басейнів та інших ємностей з водою.

Szanowny Kliencie, zespół firmy „Magio” dziękuje za wybór produktów naszej marki i gwarantuje wysoką jakość zakupionego urządzenia pod warunkiem przestrzegania zasad zawartych w instrukcji obsługi.

Środki ostrożności i przestrogi

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją przez cały okres użytkowania. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe użycie instrumentu może spowodować nieprawidłowe działanie, obrażenia użytkownika lub uszkodzenie mienia.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego i komercyjnego, a także do użytku:

- w pomieszczeniach kuchennych dla personelu sklepów, biur i innych pomieszczeń przemysłowych;
- w gospodarstwach rolnych;
- przez klientów w hotelach, motelach, pensjonatach i innych podobnych miejscach zamieszkania.

• Używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach.

• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

• Nie dotykaj obudowy urządzenia, przewodu zasilającego i wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękoma.

• Unikaj dostania się wody lub innych płynów na urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę.

• Nie zanurzaj obudowy urządzenia w wodzie ani żadnych innych płynach.

• Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy je natychmiast odłączyć. Przy tym w żadnym wypadku nie zanurzaj rąk w wodzie. Przed dalszym użyciem urządzenie musi zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego specjalistę.

• Nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.

• Temperatura w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest użytkowane, powinna mieścić się w zakresie od +5°C do +40°C.

• Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu odpowiada napięciu w domowej sieci elektrycznej.

• Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka ostrych krawędzi i gorących powierzchni.

• Zabrania się rozciągania, zginania lub przedłużania przewodu zasilającego, może to doprowadzić do jego załamania.

• W czasie pracy urządzenia przewód zasilający musi być rozwinięty na pełną długość.

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez specjalistę.

• Odłącz urządzenie od sieci, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas lub przed czyszczeniem. Podczas odłączania urządzenia od sieci elektrycznej nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz chwycić za wtyczkę przewodu zasilającego.

• Zabrania się używania urządzenia z uszkodzoną wtyczką lub przewodem zasilającym, gdy urządzenie pracuje z przerwami, a także po upuszczeniu urządzenia.

• Zawsze umieszczaj urządzenie na równej, suchej i stabilnej powierzchni.

• Użytkownik nie powinien pozostawiać urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.

• Urządzenie należy regularnie czyścić.

• Nie zostawiaj dzieci bez opieki w pobliżu urządzeń elektrycznych.

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych (a także przez małoletnie dzieci), lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy.

• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją możliwe zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Sprzątanie i

konserwacja jest możliwa dla dzieci powyżej 8 roku życia pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.

- Dla bezpieczeństwa dzieci nie należy pozostawiać bez nadzoru plastikowych toreb służących do pakowania.
- Używaj tylko tych akcesoriów, które są zalecane przez producenta.
- Chroń urządzenie przed upadkami i uderzeniami.
- Zabrania się samodzielnej naprawy urządzenia. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, jak również po upadku urządzenia należy wyłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego i skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.magio.ua
- Aby chronić środowisko, po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia nie należy go wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Oddaj urządzenie do specjalistycznego punktu w celu dalszej utylizacji.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Urządzenie powinno być transportowane wyłącznie w opakowaniu fabrycznym.
- Jeśli suszarka do włosów jest używana w łazience, po jej użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, ponieważ bliskość wody powoduje zagrożenie nawet przy wyłączonej suszarce.
- Dla dodatkowej ochrony zalecane jest zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA. Skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem w celu uzyskania porady.
- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenu lub innych naczyń zawierających wodę.
- Niezalecane jest trzymanie urządzenia podłączonego do źródła zasilania przez więcej niż 16 godzin.
- Do użytku można używać tylko dołączonego do zestawu ładowarki.
- Ponowne naładowanie baterii akumulatorowej powinno nastąpić dopiero po jej pełnym rozładowaniu.
- Jeśli nie korzystałeś z golarki przez miesiąc lub dłużej, przed użyciem w pełni naładuj ją.
- Baterię należy usunąć z urządzenia przed jego utylizacją.
- Przed usunięciem baterii urządzenie powinno być odłączone od zasilania.
- Utylizację baterii należy przeprowadzić zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Rozpakowywanie i składanie

Po przetransportowaniu lub przechowywaniu urządzenia w niskiej temperaturze konieczne jest utrzymać je w temperaturze pokojowej przez co najmniej trzy godziny.

1. Sprawdź integralność urządzenia. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
2. Usuń wszelkie naklejki i materiały opakowaniowe, które przeszkadzają w działaniu urządzenia.

Ładowanie urządzenia

1. Włóż ładowarkę do golarki.
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka.
3. Zapali się dioda ładowania.
4. Po pełnym naładowaniu (około 8 godzin) odłącz ładowarkę.



Notatka

Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie robocze urządzenia odpowiada napięciu sieciowemu.

Sposób działania

Razor



Golarka przeznaczona jest do zarówno suchego, jak i mokrego golenia.

1. Naciśnij przycisk Wł./Wył.
2. Obsłuż obszar do golenia za pomocą ruchów okrężnych.
3. Po zakończeniu pracy ponownie naciśnij przycisk Wł./Wył.
4. Zakryj ostrza osłoną ochronną, aby uniknąć uszkodzeń ostrzy.

Trymer

1. Przesuń przycisk otwierania trymera.
2. Naciśnij przycisk Wł./Wył.
3. Zadzwoń obszar (wąsy / bokobrody).
4. Po zakończeniu pracy ponownie naciśnij przycisk Wł./Wył.
5. Złóż trymer, naciskając go.



Notatka


Po pełnym naładowaniu urządzenie może pracować przez 30 minut.

Czyszczenie i konserwacja

1. Odłącz urządzenie od zasilania.
2. Otwórz głowicę golarki: obróć uchwyt siatek i ostrzy w lewo (zob. Rys. 1).
3. Wyjmij siatki i ostrza, oczyść je szczoteczką i przepłucz wodą. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
4. Zamontuj suche siatki na swoje miejsce. Na siatki zamontuj suche ostrza, a następnie zamocuj uchwyt siatek i ostrzy, dopasowując trójkąt (zob. Rys. 2).
5. Smaruj ząbki trymera kroplą oleju maszynowego co sześć miesięcy.
6. Przetrzyj obudowę urządzenia miękką, lekko wilgotną ściereczką i osusz.



Rys. 1

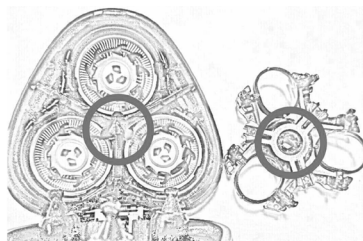

Rys. 2



Notatka

WAŻNE! Po każdym goleniu należy dokładnie wyczyścić golarkę, aby uniknąć gromadzenia się ściętych włosków i fragmentów skóry, które mogą zablokować mechanizm pomiędzy osią siatki a ostrzem. Zablokowany mechanizm utrudnia ruch ostrzy, co może prowadzić do szybszego rozładowania akumulatora, przedwczesnego zużycia silnika i skrócenia żywotności urządzenia.



Uwaga!

- » Do czyszczenia urządzenia nie należy używać twardych gąbek, materiałów ściernych ani agresywnych płynów czyszczących, takich jak alkohol, benzyna lub aceton.
- » Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!
- » Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostrych ani ściernych elementów.

Przechowywanie

1. Odłącz urządzenie od sieci.
2. Przed zabraniem urządzenia na długoterminowe przechowywanie należy je dokładnie wyczyścić i wysuszyć.
3. Nawiń przewód zasilający.
4. Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych.

Dane techniczne

Zasilanie: 220-240 V~ 50-60 Hz

Moc znamionowa: 3 W

Klasa ochrony przed porażeniem prądem: II

Okres trwałości jest nieograniczony do momentu rozpoczęcia użytkowania.

Okres użytkowania – 3 lata od dnia sprzedaży.

Warunki przechowywania — nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Nie zawiera szkodliwych substancji.

Więcej informacji: www.magio.ua

Pytania związane z użytkowaniem produktów MAGIO: info@magio.ua

Producent zastrzega sobie prawo do zmian designu i parametrów technicznych, wyposażenia, gamy kolorystycznej wyrobu, okresu gwarancji itp. bez uprzedniego powiadomienia.



Notatka

W wyniku ciągłego procesu wprowadzania zmian i ulepszeń, mogą wystąpić pewne różnice pomiędzy instrukcją a produktem. Producent ma nadzieję, że użytkownik zwróci na to uwagę.



RoHS

Dear customer, Magio thanks you for making your choice in favor of our brand products and guarantees the high quality of the appliance you purchased, subject to meeting the requirements of the user's manual.

Safety precautions and warnings

Before use, please read this user's manual carefully and keep it for the entire period of use. Use the appliance only for its intended purpose, as specified in this manual. Improper use of the appliance may lead to its breakdown, causing harm to the user or their property.

- The appliance is intended for domestic use only. The appliance is not intended for industrial or commercial use, as well as for use:

- in kitchen areas for staff in shops, offices and other production facilities
- in farmhouses
- by clients in hotels, motels, boarding houses, and other similar places of residence

- Use the appliance indoors only.

- Do not touch the appliance body, power cord and power plug with wet hands.

- Do not spill water or any liquid on the appliance, its power cord and plug.

- Do not immerse the body of the appliance in water or any other liquid.

- If the appliance falls into water, unplug it immediately. In this case, do not put your hands in the water. Before further use, the appliance must be checked by a qualified specialist.

- The temperature in rooms where the appliance is used must be in the range from +5 °C to +40 °C.

- Before connecting the appliance to the mains, make sure that the voltage indicated on the appliance matches the voltage of the mains supply in your house.

- Keep the power cord away from sharp edges and hot surfaces.

- Do not stretch, bend, or lengthen the power cord as this may result in its break.

- During operation of the appliance, the power cord must be unrolled to its full length.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by a specialist.

- Do not use the appliance if the mains plug or power cord is damaged, if the appliance operates intermittently, or after the appliance has been dropped.

- Place the appliance on a flat dry and stable surface.

- The appliance must not be left unattended when connected to power.

- Do regular cleaning of the appliance.

- Do not leave children unattended near electrical appliances.

- This appliance is not intended for use by persons (including minors) with reduced physical or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- This appliance can be used by children aged 8 and over provided they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the resulting risk. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental abilities if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance can make children older than 8 years under the supervision of. The appliance and its cord must be kept out of the reach of children under 8 years of age and persons with physical or mental disabilities if it is under voltage.

- For the safety of children, do not leave plastic bags that are used as packaging unattended.

- Use only the accessories that are recommended by the manufacturer.

- Protect the appliance from drops and bumps.

- Do not repair the appliance yourself. Do not disassemble the appliance yourself, if any malfunctions occur, or after the appliance has been dropped, unplug the appliance and contact the nearest (authorized) service center at the contact addresses specified in the warranty card and at www.magio.ua.

- To protect the environment at the end of its service life, do not dispose of the appliance with household waste, but take it to a specialized recycling center for further disposal.

- The unit should only be transported in its original packaging.
- Always unplug the appliance if it is left unattended and before assembling and disassembling or cleaning it.
- When unplugging the appliance, do not pull on the power cord but pull directly on the plug.
- The battery must be removed from the appliance before it is disposed of.
- The instrument must be unplugged before removing the battery.
- The battery must be disposed of in a safe manner.
- It is not advisable to keep the device connected to a power source for more than 16 hours.
- Only use the charger that comes with the appliance.
- Do not recharge the battery until it is completely discharged.
- If you have not used the shaver for a month or more, fully charge it before use.

Unpacking and assembly

After transporting or storing the appliance at a low temperature, keep it at room temperature for at least three hours.

1. Check the integrity of the appliance; if damaged, do not use the appliance.
2. Remove any stickers and packing materials that interfere with the operation of the appliance.

Charging the appliance

1. Insert the charger into the shaver.
2. Plug the charger into the mains.
3. The charging light will light up.
4. When fully charged (approximately 8 hours), unplug the charger.



Note

Before switching on the unit, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the body of the unit.

Operating procedure

Shaver



The shaver is designed for both dry and wet shaving.

1. Press the on/off button.
2. Work the shaving area in a circular motion.
3. When finished, press the on/off button.
4. Cover the blades with the blade protector to prevent damage to the blades.

Trimmer

1. Slide the button to open the trimmer.
2. Press the on/off button.
3. Trim the necessary area (mustache / sideburns).
4. When finished, press the on/off button.
5. Press to fold the trimmer.



Note

Once fully charged, the device can run for 30 minutes.

Clean and care

1. Unplug the appliance.
2. Open the shaver head: turn the foil and blade holder counterclockwise (see Fig. 1).
3. Remove the foils and blades, clean them with the brush, and rinse with water. Leave them to dry completely.
4. Install the dry foils into place. Place the dry blades onto the foils, then attach the foil and blade holder, aligning the triangle mark (see Fig. 2).

5. Lubricate the trimmer teeth with a drop of machine oil every six months.
6. Wipe the housing with a soft, slightly damp cloth and dry thoroughly.



Fig. 1

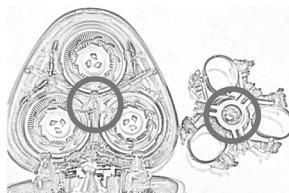


Fig. 2

Note

IMPORTANT! After each shave, clean the shaver thoroughly to prevent cut hair and skin particles from clogging the mechanism between the foil shaft and the blade. A clogged mechanism hinders blade movement, which can cause the battery to discharge faster, lead to premature motor wear, and shorten the device's lifespan.

Warning!

- » Do not use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.
- » Don't immerse the unit into water.
- » Don't use sharp or abrasive to clean the appliance.

Storage

1. Unplug the unit.
2. Clean it and thoroughly dry the unit before taking the unit for storage.
3. Wind the power cord.
4. Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

Technical specifications

Supply voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Rated power: 3 W

Protection class against electric shock: II

Service lifetime: 3 years

Does not contain harmful substances

Additional information: www.magio.ua

Questions related to the use of MAGIO products: info@magio.ua

The manufacturer reserves the right to change the design and specifications, packaging, product colors, warranty period, etc. without prior notice.

Note

Due to the continuous process of making changes and improvements, there may be some differences between the manual and the product. The manufacturer hopes that the user will pay attention to this.



RoHS



Italy Design