



Інструкція з використання кавомолки ТМ “NEOR”


MODEL
MILL 100BL

Зміст

1. Зовнішній вигляд та опис	3
2. Заходи безпеки та застереження	3
3. Розпакування	6
4. Перше використання	6
5. Експлуатація	6
6. Чищення та догляд	7
7. Зберігання	8
8. Технічні характеристики	8

1. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС

1. Кнопка увімкнення.
2. Верхня кришка.
3. Кришка контейнера.
4. Контейнер для подрібнення з позначкою максимального рівня.
5. Корпус.
6. Роз'єм для підключення шнура живлення.

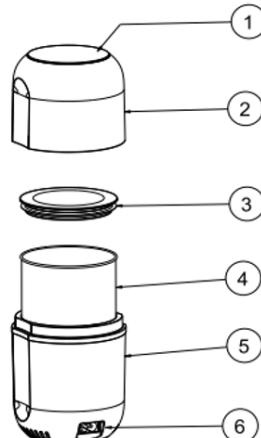

2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

УВАГА!

Перед використанням кавомолки уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте кавомолку тільки за її прямим призначенням, як зазначено у цьому керівництві. Неправильне використання може привести до поломки, завдати шкоди користувачеві або його майну.

Кавомолка призначена для побутового використання у житлових приміщеннях. Вона не призначена для промислового та комерційного застосування, а також для використання:

- у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих приміщеннях;
- клієнтами у готелях, мотелях, пансіонатах та інших схожих місцях проживання.

Перш ніж увімкнути пристрій в електромережу, переконайтесь в тому, що напруга, яка зазначена на пристрої, відповідає напрузі в електромережі приміщення.

Виробник не несе ніякої відповідальності у випадку, якщо напруга не відповідає значенню зазначеному на пристрой

Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення.

Для зниження ризику ураження електричним струмом не використовуйте кавомолку поза приміщеннями.

Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на кавомолку, шнур живлення та вилку.

Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкається гострих країв та гарячих поверхонь.

Не використовуйте кавомолку, якщо вона має пошкодження.

Не використовуйте кавомолку з пошкодженим шнуром живлення або вилкою.

Не підключайте кавомолку до розетки, що має пошкодження.

Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій.

У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

Вимикаючи кавомолку з електричної мережі, не тягніть за шнур, треба тягнути за вилку мережевого шнура.

Не беріться за мережеву вилку або за корпус приладу мокрими або вологими руками.

Під час роботи не накривайте кавомолку різними конструкціями або одягом. Неможна закривати вентиляційні отвори на корпусі, бо це може викликати перегрів та поломку.

Не використовуйте кавомолку у безпосередній близькості до джерел тепла або відкритого полум'я.

Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.

Не занурюйте кавомолку у воду або будь-які інші рідини.

Проводьте регулярне чищення.

Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.

Температура в приміщеннях, де використовується прилад, повинна бути в діапазоні від +5°C до +40°C.

Користувач не повинен залишати без нагляду увімкнену в мережу кавомолку, оскільки це може бути джерелом небезпеки.

Не залишайте дітей без нагляду поряд з кавомолкою та не дозволяйте їм грatisя з нею. Кавомолку та її шнур живлення треба тримати недосяжним для малолітніх дітей.

Кавомолка не призначена для користування особами (а також малолітніми дітьми) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань.

Регулярно перевіряйте стан вилки мережевого шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.

Забороняється самостійно ремонтувати кавомолку. Не розбирайте її самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння вимкніть її з електричної розетки та зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.

УВАГА!

Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.

Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

Захищайте прилад від впливу несприятливих кліматичних умов, вологості та джерел тепла.

Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чищенням, відключіть його від мережі та дайте приладу охолонути.

Використовуйте прилад на рівній і стійкій поверхні.

Щоб уникнути перевантаження електричної мережі, не включайте одночасно декілька приладів з великою споживаною потужністю.

Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.

У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно його перевірити кваліфікованим спеціалістом.

З метою безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки, без нагляду.

УВАГА!

Не дозволяйте дітям грatisя з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Небезпека задушення!

Бережіть прилад від падінь та ударів.

Не дозволяйте дітям торкатися корпусу приладу та мережевого шнура під час роботи пристрою.

Під час роботи і у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

Завжди вимикайте пристрій від мережі живлення, якщо він залишається без нагляду, а також перед складанням та розбиранням чи чищенням.

УВАГА!

Не наповнюйте контейнер (чашу) вище позначки “MAX”, зазначеній на внутрішній поверхні.

3. РОЗПАКОВУВАННЯ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

1. Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
2. Перевірте цілісність пристрою та шнура живлення, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристроєм.
3. Перед вмиканням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

4. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням:

1. Розмотайте мережевий шнур на всю довжину.
2. Зніміть кришку (2) та кришку контейнера (3).
3. Протріть кришки (2, 3), контейнер (4), ножі та корпус кавомолки (5) злегка вологою тканиною, а потім витріть насухо.
4. Встановіть кавомолку на рівну тверду горизонтальну поверхню.

УВАГА!

Ріжучі кромки ножів кавомолки дуже гострі і можуть становити небезпеку. Поводьтеся з ними вкрай обережно!

Ця кавомолка може обробляти лише сухі, ламкі продукти. В ній можна подрібнювати кавові зерна, крупи, спеції і т.п.

Через неправильне використання існує імовірність травмування!

Заборонено подрібнювати:

- Продукти з високим вмістом олії (наприклад, мускатні, волосські горіхи, арахіс і т.п.);
- Занадто тверді продукти (наприклад, рис і т.п.);
- Цукор і т.п.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Відкрийте кришку (2) кавомолки.
2. Відкрийте кришку контейнера з ущільнюючим кільцем (3).

3. Наповніть контейнер, але не вище позначки "MAX", зазначеній на внутрішній поверхні.
4. Закрийте кришку (3) контейнера, а потім верхню кришку кавомолки (2). Конструкція кавомолки запобігає ввімкненню, якщо кришка (2) відкрита.
5. Під'єднайте шнур живлення та вставте вилку в електророзетку.
6. Не намагайтесь увімкнути пристрій, якщо кришка (2) відкрита.
7. Натисніть зверху на кришку (2) кавомолки, щоб її увімкнути та тримайте, доки не досягнете бажаного рівня помелу, ножі будуть обертатися.
8. Після закінчення помелу відпустіть кришку (2), дочекайтесь повної зупинки ножів і витягніть вилку з електричної розетки.
9. Відкрийте кришку (2) кавомолки та кришку контейнера (3). Пересипте подрібнений продукт в підходящу ємність.
9. Проведіть чистку приладу.

УВАГА!

Безперервно мультимолка може працювати до 60 секунд. Після цього необхідно відключити мультимолку не менше ніж на 2-3 хвилини, мотор повинен встигнути охолонути. Ніколи не запускайте кавомолку, коли вона порожня. Не вмикайте кавомолку, коли вона заповнена менше ніж на 2/3.

6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Перед чищенням відключіть прилад від мережі.
2. Видаліть залишки кави, спеції (і т. п.) за допомогою щіточки (не торкайтесь ножів, щоб уникнути порізу)
3. Знімні кришки (2, 3) можна мити під проточною водою, після миття обов'язково просушіть і витріть всі деталі досуха.
4. Протріть корпус кавомолки злегка вологою тканиною, після чого витріть його досуха.
5. Для видалення забруднень забороняється використовувати будь-які розчинники, металеві щітки і абразивні мийні засоби.
6. Ніколи не занурюйте корпус кавомолки у воду чи іншу рідину. Не допускайте потрапляння будь-якої рідини всередину корпусу.

УВАГА!

Забороняється занурювати прилад у будь-які рідини, промивати його під струменем води або поміщати у посудомийну машину.

7. ЗБЕРІГАННЯ

1. Перш ніж прибрати пристрій на тривале зберігання, очистіть його і ретельно просушіть.
2. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
3. Бажано зберігати пристрій у фабричному пакуванні.

8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна потужність	150 Вт
Напруга живлення	~220 В, 50 Гц
Тип керування	механічний
Ємність для кави	100 г
Матеріал ємності та ножа	нержавіюча сталь 304
Матеріал корпусу	ABS пластик
Довжина кабелю живлення	0,8 м
Габаритні розміри кавомолки	90x90x173 мм
Габаритні розміри пакування	110x110x210 мм
Вага нетто/брутто	0,54/0,74 кг
Строк служби виробу	36 місяців

ПРИБЛИЗНИЙ ЧАС ПОМОЛУ	
Великий помол	5 секунд
Середній помол	12 секунд
Дрібний помол	20 секунд

Виробник: ТОВ КРЕО СІНЕРЖІ

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

Сайт: neor.ua

Пошта: info@neor.ua

Виробничі потужності: Zhongshan Eteng Crafts Co., Ltd.

Адреса: No. 71 Culture Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China